

## Unas palabras para los propietarios de vehículos Mazda

---

Lo felicitamos por la elección de este Mazda. En Mazda diseñamos y fabricamos los vehículos para satisfacer completamente a nuestros clientes.

Para que pueda disfrutar al máximo de su nuevo Mazda sin problemas, le sugerimos leer este manual con atención y seguir cuidadosamente las recomendaciones descritas.

El servicio regular de su vehículo por un técnico especializado le ayudará a mantener la respuesta de su vehículo y su valor de reventa. La red de técnicos autorizados Mazda en todo el mundo le brindará la ayuda necesaria gracias a su experiente servicio profesional. Su personal entrenado especialmente son los más indicados para servir su vehículo Mazda correcta y exactamente. También cuentan con el apoyo de una amplia gama de herramientas altamente especializadas y equipos especialmente desarrollados para el servicio de vehículos Mazda. Cuando su vehículo necesite de mantenimiento o servicio, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Le aseguramos que todos en Mazda estamos interesados en el placentero funcionamiento de su vehículo y en que usted esté completamente satisfecho con su Mazda.



**Mazda Motor Corporation**  
**HIROSHIMA, JAPAN**

**Notas importantes sobre este manual**

Este manual se debe conservar en la guantera como conveniente fuente de referencia para el uso correcto de su Mazda. Si fuera necesario revender su vehículo, debe incluir este manual para el uso del próximo propietario.

Todas las especificaciones y descripciones están actualizadas al momento de la impresión. Sin embargo, el constante afán por mejorar los productos Mazda, nos permite reservarnos el derecho de hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso u obligación.

**Tenga en cuenta que este manual es para todos los modelos, equipos y opciones. Por lo tanto, podría encontrarse con explicaciones sobre equipos no instalados en su vehículo.**

©2016 Mazda Motor Corporation  
Junio 2016 (Impresión1)

## Para usar este manual

El deseo de Mazda es asistirlo para que logre un andar más placentero en su vehículo. Cuando lea completamente su Manual para el propietario podrá lograr eso de varias maneras.

Las figuras complementan las palabras para explicar mejor como disfrutar de su Mazda. Leyendo este manual encontrará información acerca de todas las funciones, información sobre aspectos importantes de la seguridad y sobre la forma de conducir en diferentes condiciones.

El símbolo a continuación en este manual significa No haga esto o No permita que suceda esto.



Las referencias volante a la izquierda y volante a la derecha se realizan desde la posición del conductor. A pesar de que este manual detalla un modelo con volante a la izquierda, las explicaciones también se aplican para los modelos con volante a la derecha.

**Índice:** Un lugar por donde se puede empezar es por el índice, que es un listado alfabético de toda la información de este manual.

También podrá encontrar varias ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y NOTAS.

### **ADVERTENCIA**

*Las ADVERTENCIAS indican las situaciones en que si la información se ignora, se puede resultar herido o incluso morir.*

### **PRECAUCION**

Las PRECAUCIONES indican las situaciones en que si la información se ignora, se puede resultar herido o dañar el vehículo.

### **NOTA**







Las NOTAS le brindan información y le sugieren como aprovechar mejor su vehículo.

El símbolo a continuación, ubicado en alguna de las partes del vehículo, indica que el manual contiene información relativa a la parte. Consulte el manual por información más detallada.



## Tabla de contenido

<b>Indice pictórico</b> Vista interior, exterior y identificación de las partes de su Mazda.	<b>1</b>
<b>Equipo de seguridad esencial</b> Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.	<b>2</b>
<b>Antes de conducir</b> Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.	<b>3</b>
<b>Cuando conduce</b> Información respecto a conducción segura y parada.	<b>4</b>
<b>Características interiores</b> Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.	<b>5</b>
<b>Mantenimiento y cuidado</b> Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.	<b>6</b>
<b>Si surge un problema</b> Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo	<b>7</b>
<b>Información para el propietario</b> Información importante para el consumidor incluyendo garantías y equipos adicionales.	<b>8</b>
<b>Especificaciones</b> Información técnica acerca de su Mazda.	<b>9</b>
<b>Indice</b>	<b>10</b>

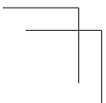

# 1 Índice pictórico

Vista interior, exterior y identificación de las partes de su Mazda.

## **Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)..... 1-2**

Equipamiento interior (Vista A).....	1-2
Equipamiento interior (Vista B).....	1-4
Equipamiento interior (Vista C).....	1-5


## **Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha) ..... 1-6**

Equipamiento interior (Vista A).....	1-6
Equipamiento interior (Vista B).....	1-8
Equipamiento interior (Vista C).....	1-9

## **Vista general del exterior..... 1-10**

(Sedán) .....	1-10
(Wagon).....	1-11


**Equipamiento interior (Vista A)**

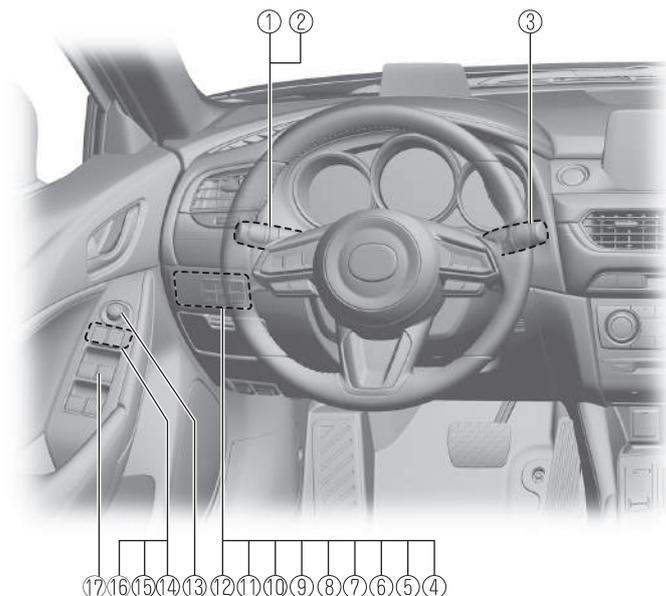

① Control de luces .....	página 4-79
② Señal de viraje y de cambio de pista .....	página 4-89
③ Palanca de limpiador y lavador .....	página 4-90
④ Interruptor de ajuste de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos .....	página 4-249
⑤ Interruptor DSC OFF .....	página 4-111
⑥ Interruptor i-stop OFF .....	página 4-21
⑦ Interruptor LDWS OFF .....	página 4-141
⑧ Interruptor OFF el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) .....	página 4-190
⑨ Interruptor de nivelación de faros .....	página 4-85
⑩ Interruptor de visera trasero .....	página 5-169
⑪ Interruptor de sensor de estacionamiento .....	página 4-269
⑫ Interruptor SCBS OFF .....	página 4-212, 4-217
⑬ Interruptor de espejo exterior .....	página 3-42
⑭ Interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricas .....	página 3-50
⑮ Interruptor de cerradura de puerta .....	página 3-18
⑯ Interruptor de espejo plegable eléctrico .....	página 3-42
⑰ Interruptores de elevalunas eléctricas .....	página 3-47

**1-2** El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

## Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)

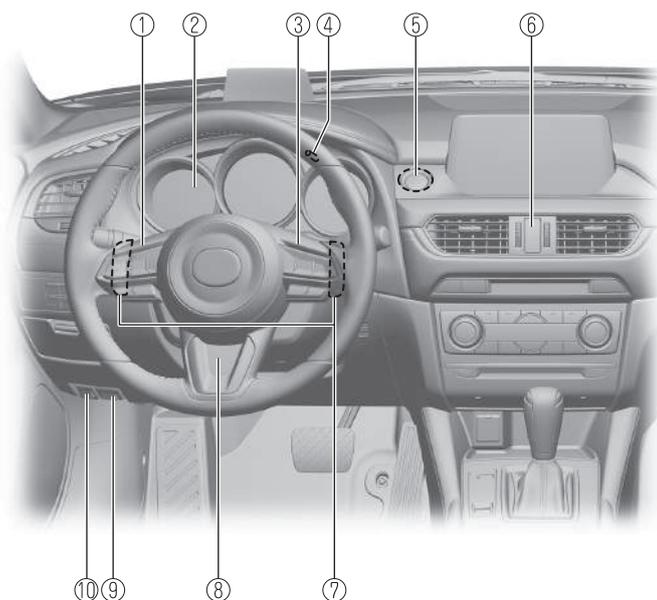


- ① Interruptores de control de audio ..... página 5-71
- ② Grupo de instrumentos ..... página 4-26
- ③ Interruptor de control de velocidad de cruce ..... página 4-176, 4-240
- ④ Perilla de iluminación del panel de instrumentos ..... página 4-32
- ⑤ Arranque a botón..... página 4-4
- ⑥ Interruptor del destellador de aviso de peligro..... página 4-99
- ⑦ Interruptores de cambio del volante..... página 4-72
- ⑧ Palanca de liberación ..... página 3-40
- ⑨ Lliberador del capó ..... página 6-20
- ⑩ Abridor remoto de la tapa del llenador de combustible..... página 3-39

El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

## Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)

### Equipamiento interior (Vista B)

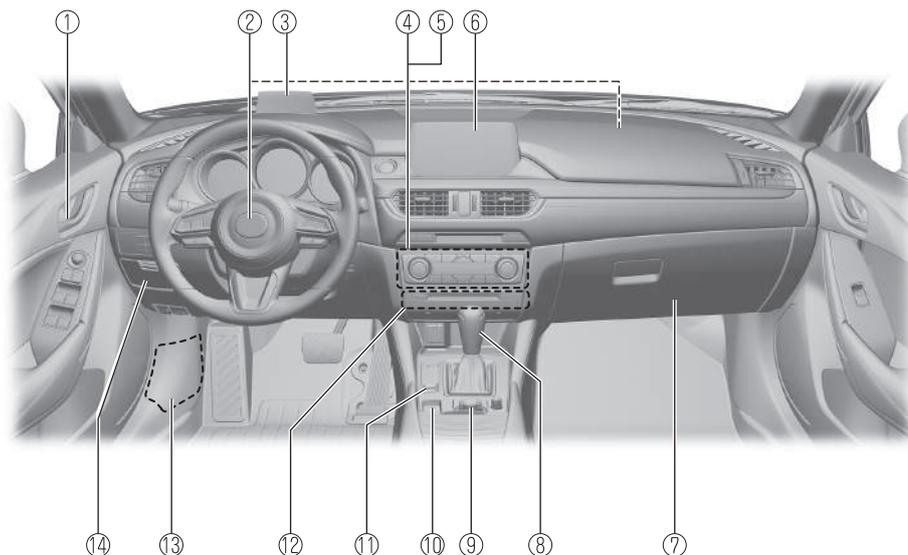


① Seguro de puerta.....	página 3-21
② Bolsas de aire SRS.....	página 2-45
③ Exhibición de conducción activa.....	página 4-50
④ Climatizador.....	página 5-2
⑤ Interruptor de desempañador de luneta trasera.....	página 4-96
⑥ Sistema de audio.....	página 5-15
⑦ Guantero.....	página 5-165
⑧ Palanca de cambio/Palanca selectora.....	página 4-62, 4-65
⑨ Interruptor de comandante.....	página 5-45
⑩ Interruptor de freno de mano eléctrico.....	página 4-101
⑪ Interruptor de selección de marcha.....	página 4-123
⑫ Reproductor de DVD/discos compactos.....	página 5-62, 5-66
⑬ Bloque de fusibles (Lado izquierdo).....	página 6-70
⑭ Compartimiento de almacenamiento.....	página 5-164

**1-4** El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

## Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)


### Equipamiento interior (Vista C)

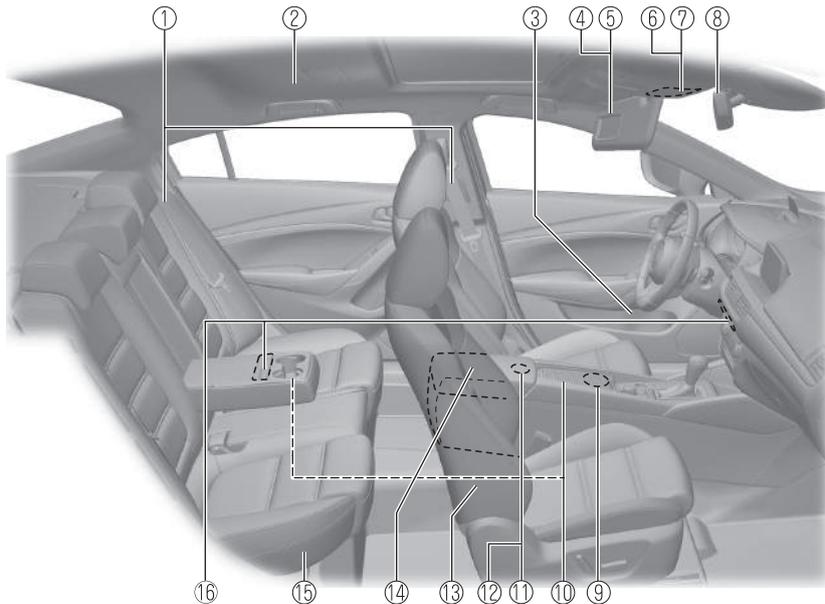

① Cinturones de seguridad.....	página 2-19
② Bolsa de aire SRS.....	página 2-45
③ Soporte para botella.....	página 5-163
④ Parasol.....	página 5-157
⑤ Espejo cosmético.....	página 5-157
⑥ Luces en el techo.....	página 5-157
⑦ Interruptor de techo solar.....	página 3-51
⑧ Espejo interior.....	página 3-45
⑨ Cenicero desmontable.....	página 5-168
⑩ Soportes para bebidas.....	página 5-162
⑪ Terminal de entrada externo.....	página 5-74
⑫ Conectores de accesorios.....	página 5-160
⑬ Asiento delantero.....	página 2-6
⑭ Consola central.....	página 5-165
⑮ Asiento trasero.....	página 2-12
⑯ Interruptores de calefacción del asiento.....	página 2-8

El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo


**Equipamiento interior (Vista A)**

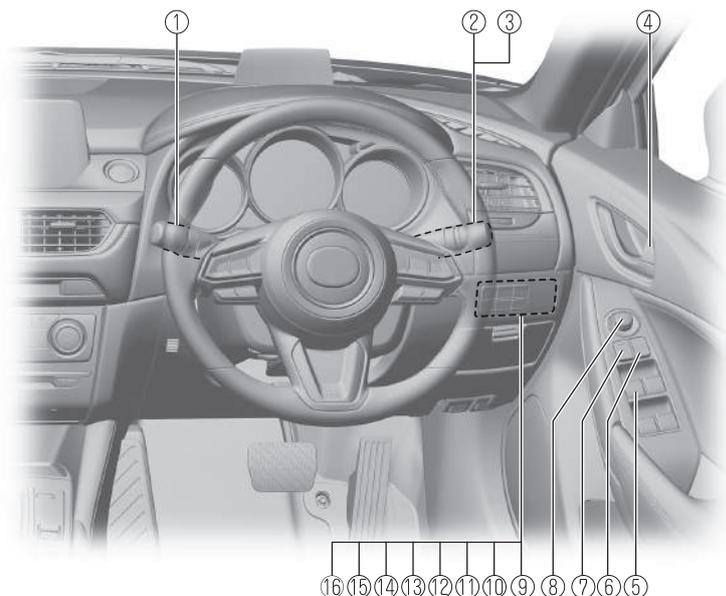

① Palanca de limpiador y lavador.....	página 4-90
② Control de luces .....	página 4-79
③ Señal de viraje y de cambio de pista.....	página 4-89
④ Seguro de puerta.....	página 3-21
⑤ Interruptores de elevalunas eléctricos.....	página 3-47
⑥ Interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricas.....	página 3-50
⑦ Interruptor de cerradura de puerta.....	página 3-18
⑧ Interruptor de espejo exterior.....	página 3-42
⑨ Interruptor de ajuste de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos .....	página 4-249
⑩ Interruptor DSC OFF .....	página 4-111
⑪ Interruptor i-stop OFF.....	página 4-21
⑫ Interruptor LDWS OFF.....	página 4-141
⑬ Interruptor OFF el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).....	página 4-190
⑭ Interruptor de sensor de estacionamiento.....	página 4-269
⑮ Interruptor de nivelación de faros .....	página 4-85
⑯ Interruptor de visera trasero .....	página 5-169

**1-6** El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

## Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

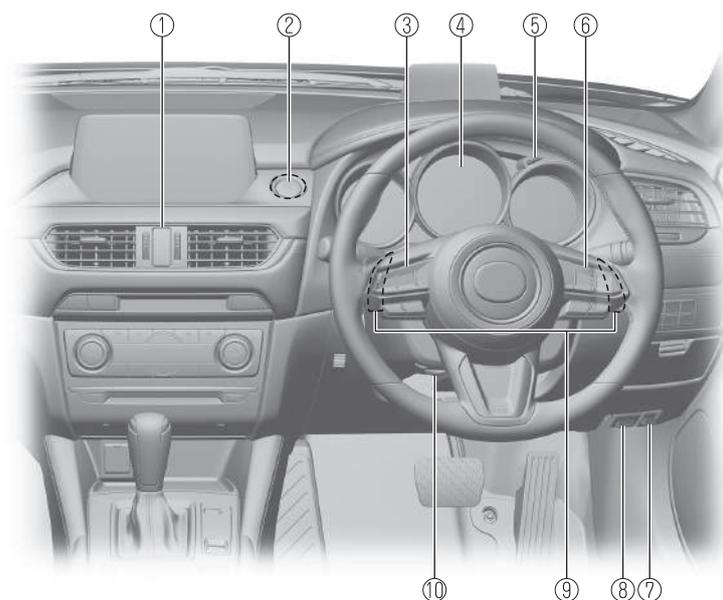


- ① Interruptor del destellador de aviso de peligro..... página 4-99
- ② Arranque a botón..... página 4-4
- ③ Interruptores de control de audio ..... página 5-71
- ④ Grupo de instrumentos..... página 4-26
- ⑤ Perilla de iluminación del panel de instrumentos ..... página 4-32
- ⑥ Interruptor de control de velocidad de cruce ..... página 4-176, 4-240
- ⑦ Abridor remoto de la tapa del llenador de combustible..... página 3-39
- ⑧ Liberador del capó ..... página 6-20
- ⑨ Interruptores de cambio del volante..... página 4-72
- ⑩ Palanca de liberación ..... página 3-40

El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

**1-7**

## Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

### Equipamiento interior (Vista B)

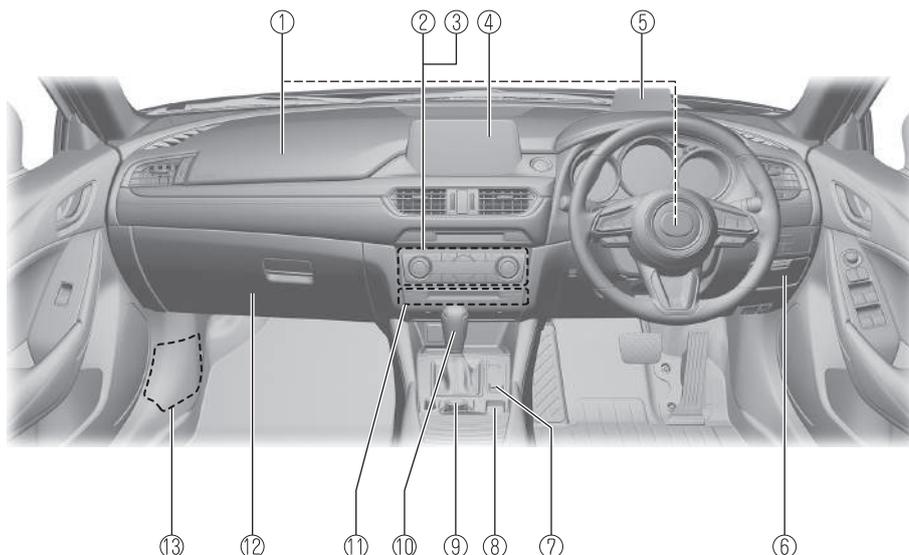


① Bolsas de aire SRS .....	página 2-45
② Climatizador .....	página 5-2
③ Interruptor de desempañador de luneta trasera .....	página 4-96
④ Sistema de audio .....	página 5-15
⑤ Exhibición de conducción activa .....	página 4-50
⑥ Compartimiento de almacenamiento .....	página 5-164
⑦ Interruptor de selección de marcha .....	página 4-123
⑧ Interruptor de freno de mano eléctrico .....	página 4-101
⑨ Interruptor de comandante .....	página 5-45
⑩ Palanca de cambio/Palanca selectora .....	página 4-62, 4-65
⑪ Reproductor de DVD/discos compactos .....	página 5-62, 5-66
⑫ Guanteras .....	página 5-165
⑬ Bloque de fusibles .....	página 6-70

**1-8** El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

## Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

### Equipamiento interior (Vista C)

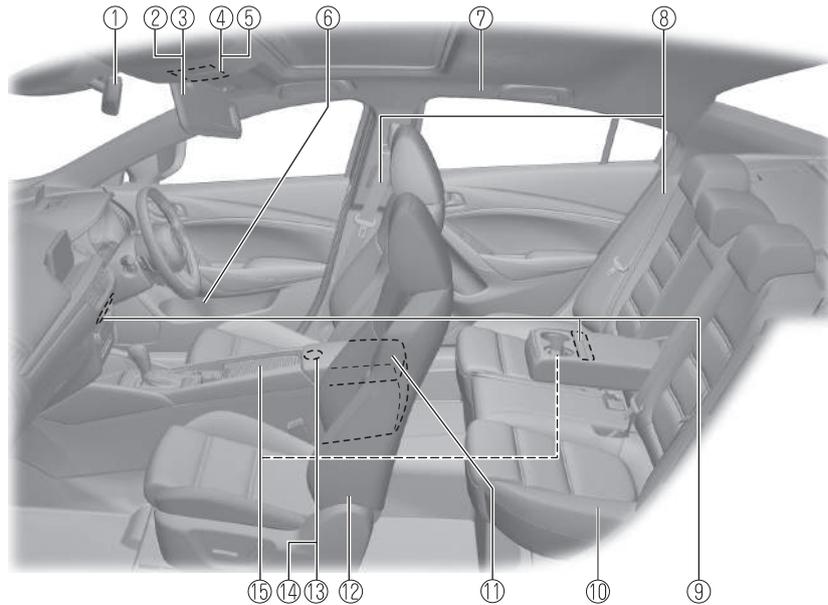

① Espejo interior .....	página 3-45
② Parasol .....	página 5-157
③ Espejo cosmético .....	página 5-157
④ Luces en el techo .....	página 5-157
⑤ Interruptor de techo solar .....	página 3-51
⑥ Soporte para botella .....	página 5-163
⑦ Bolsa de aire SRS .....	página 2-45
⑧ Cinturones de seguridad .....	página 2-19
⑨ Interruptores de calefacción del asiento .....	página 2-8
⑩ Asiento trasero .....	página 2-12
⑪ Consola central .....	página 5-165
⑫ Asiento delantero .....	página 2-6
⑬ Terminal de entrada externo .....	página 5-74
⑭ Conectores de accesorios .....	página 5-160
⑮ Soportes para bebidas .....	página 5-162


El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

**1-9**

Índice pictórico

## Vista general del exterior

(Sedán)

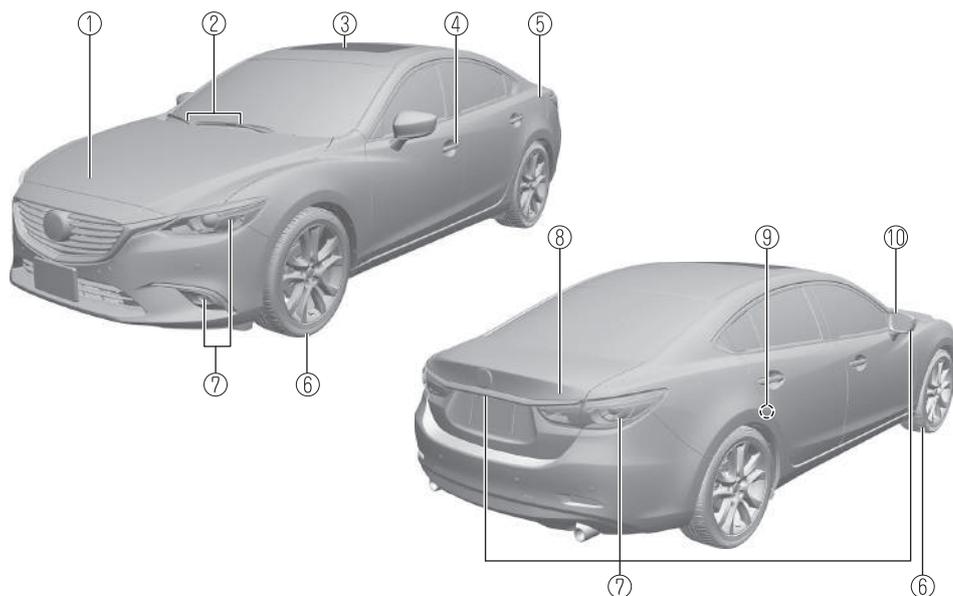


① Capó .....	página 6-20
② Hojas del limpiaparabrisas .....	página 6-33
③ Techo solar .....	página 3-51
④ Puertas y llaves.....	página 3-13
⑤ Tapa del llenador de combustible.....	página 3-38
⑥ Ruedas y neumáticos.....	página 6-43
⑦ Luces exteriores .....	página 6-48
⑧ Tapa del maletero .....	página 3-22
⑨ Seguros para niños .....	página 3-22
⑩ Espejo exterior .....	página 3-42

**1-10** El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo




Indice pictórico  
**Vista general del exterior**

**(Wagon)**



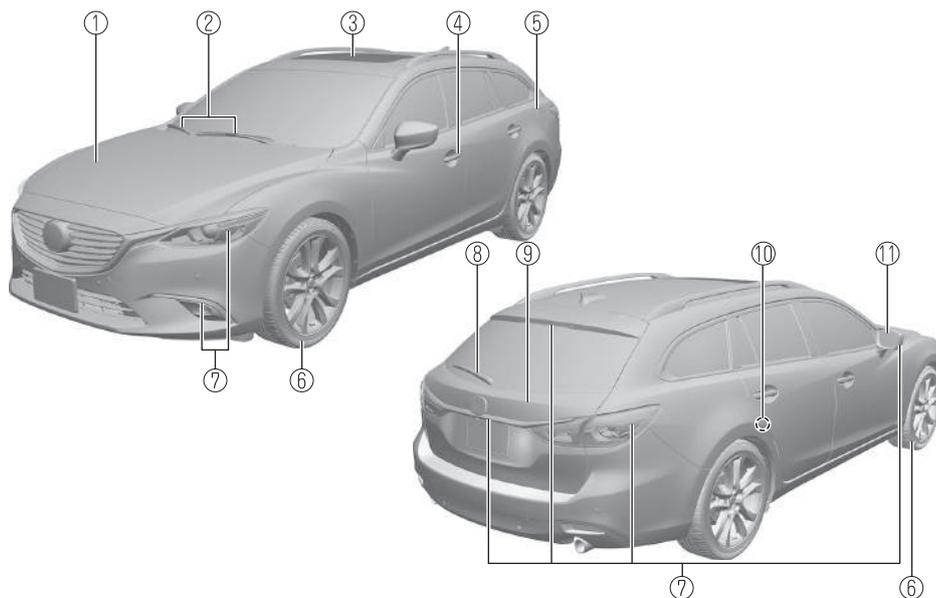


① Capó .....	página 6-20
② Hojas del limpiaparabrisas .....	página 6-33
③ Techo solar .....	página 3-51
④ Puertas y llaves .....	página 3-13
⑤ Tapa del llenador de combustible .....	página 3-38
⑥ Ruedas y neumáticos .....	página 6-43
⑦ Luces exteriores .....	página 6-48
⑧ Hoja del limpiador de luneta trasera .....	página 6-35
⑨ Compuerta trasera .....	página 3-22
⑩ Seguros para niños .....	página 3-22
⑪ Espejo exterior .....	página 3-42

El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo **1-11**



# NOTAS



## 2 Equipo de seguridad esencial

Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.

<b>Asientos</b> .....	<b>2-2</b>
Precauciones del asiento .....	2-2
Asiento delantero .....	2-6
Asiento trasero .....	2-12
Reposacabezas .....	2-16
<b>Sistema de cinturones de seguridad</b> .....	<b>2-19</b>
Precauciones de los cinturones de seguridad .....	2-19
Cinturón de seguridad .....	2-22
Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad .....	2-23
Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros y de limitación de carga .....	2-23
<b>Seguridad de los niños</b> .....	<b>2-26</b>
Precauciones para la seguridad de los niños .....	2-26
Instalación del sistema de seguridad para niños .....	2-31
Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos .....	2-37
Instalación de sistemas de seguridad para niños .....	2-40
<b>Bolsas de aire SRS</b> .....	<b>2-45</b>
Precauciones del sistema de seguridad suplementarios (SRS) ...	2-45
Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante* .....	2-51
Componentes del sistema de seguridad suplementarios .....	2-55
Como funcionan las bolsas de aire SRS .....	2-56
Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS .....	2-59
Limitantes para la bolsa de aire SRS .....	2-60

\*Algunos modelos. **2-1**

### Precauciones del asiento

#### **ADVERTENCIA**

**Asegúrese que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar:**

*Los asientos y respaldos ajustables que no estén bien asegurados son peligrosos. En el caso de un choque o una parada brusca, el asiento o respaldo del asiento se podría mover, causándole heridas. Asegúrese intentando deslizar el asiento hacia adelante y atrás y sacudiendo el respaldo que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar.*

**Nunca deje que los niños ajusten un asiento:**

*Permitir que los niños ajusten un asiento es peligroso y puede resultar en heridas graves si un niño se atrapa las manos o los pies con el asiento.*

**No conduzca con el respaldo sin trabar:**

*Todos los respaldos cumplen un papel importante en la protección dentro del vehículo. Un respaldo sin trabar es muy peligroso pues puede hacer que un pasajero salga despedido o se golpee y el equipaje podría también golpear a un ocupante en caso de una frenada repentina o un choque, provocándole heridas graves. Después de ajustar a su posición el respaldo del asiento en cualquier momento, incluso cuando no hay ningún pasajero, sacuda el respaldo para asegurarse que ha quedado trabado en su lugar.*

**Ajuste el asiento del conductor sólo cuando el vehículo está parado:**

*Ajustar el asiento del conductor mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. El conductor podría perder el control del vehículo y tener un accidente.*

**No modifique ni cambie los asientos delanteros:**

*Modificar o cambiar los asientos delanteros como al reponer el tapizado o aflojar cualquier perno es peligroso. Los asientos delanteros tienen componentes de las bolsas de aire o esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Esas modificaciones pueden dañar el sistema de seguridad suplementario y pueden resultar en heridas graves. Consulte a un técnico autorizado Mazda si fuera necesario desmontar o volver a instalar los asientos delanteros.*

 **ADVERTENCIA****No conduzca con los asientos delanteros dañados:**

*Conducir con los asientos delanteros dañados, como los almohadones de asientos rotos o dañados hasta el uretano, es peligroso. Un choque, incluso uno no lo suficientemente fuerte como para inflar las bolsas de aire, puede dañar los asientos delanteros que tienen componentes de las bolsas de aire o esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Si sufriera otro choque, una bolsa de aire podría no inflarse, lo que puede ocasionar heridas. Después de un choque siempre haga inspeccionar los asientos delanteros, los pretensores de cinturones de seguridad delanteros y las bolsas de aire en un técnico autorizado Mazda.*

**No conduzca con ninguno de los asientos delanteros reclinados:**

*Ir sentado con el respaldo inclinado con el vehículo en movimiento es peligroso porque no se tiene toda la protección de los cinturones de seguridad. En caso de una frenada brusca o un accidente, se puede deslizar debajo del cinturón de falda y sufrir heridas internas serias. Para lograr el máximo de protección se debe viajar sentado con el respaldo lo más derecho posible.*

**No coloque objetos como un almohadón entre el respaldo y su espalda:**

*Colocar un objeto como un almohadón entre el respaldo y su espalda es peligroso debido a que Ud. no podrá mantener una postura de conducción segura y el cinturón de seguridad no funcionará en toda su capacidad en caso de un choque, lo que puede resultar en un accidente serio, heridas graves o muertes.*

**No coloque objetos debajo del asiento:**

*El objeto podría quedar atrapado y hacer que el asiento no se fije con seguridad y resultar en un accidente.*

**No amontone carga más arriba del respaldo de los asientos:**

*Amontonar equipaje u otras cargas por encima de los respaldos de los asientos es peligroso. En caso de una frenada brusca o un accidente, los objetos pueden volar y salir proyectados y golpear o lastimar a los pasajeros.*

**Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:**

*No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.*

## Asientos

### **ADVERTENCIA**

**Nunca deje que una persona se siente o se pare sobre un respaldo mientras el vehículo está en movimiento:**

***Conducir con una persona sobre el respaldo plegado es peligroso. Permitir que un niño viaje sentado sobre un respaldo plegado es muy peligroso. En el caso de una frenada brusca o incluso un choque menor, un niño que no se encuentre en un asiento adecuado o un sistema de seguridad para niños o no use el cinturón de seguridad podría ser proyectado hacia adelante, atrás o incluso hacia afuera del vehículo resultando en heridas serias o la muerte. El niño en el área de equipaje puede golpearse con otros ocupantes y sufrir heridas serias.***

**Nunca le entregue las llaves del automóvil a un niño y no lo deje solo jugando en el vehículo (Sedán):**

***Jugar con los respaldos traseros plegados es peligroso. Una vez que se han levantado los respaldos, un niño que haya entrado en el maletero no podrá volver a salir. Si tiene niños pequeños, mantenga los respaldos bien seguros.***

**Mantenga siempre su vehículo cerrado y mantenga las llaves del vehículo lejos del alcance de los niños (Sedán):**

***Es peligroso dejar un vehículo sin cerrar o las llaves al alcance de los niños. Los niños que entren en el maletero a través de un respaldo trasero sin trabar o un maletero abierto pueden quedar encerrados en el maletero. Esto puede resultar en la muerte o daños cerebrales debido al calor, especialmente en el verano. Mantenga siempre las puertas y el maletero cerrado, y como medida adicional, mantenga los respaldos traseros trabados, ya sea que haya un niño en la casa o no.***

 **PRECAUCION**


- Cuando se use un asiento, tenga cuidado de no poner sus manos o dedos cerca de las partes del asiento que estén en movimiento o en el adorno lateral para evitar heridas.
- Cuando mueva los asientos, asegúrese que no haya ninguna carga en el área alrededor. Si se atrapa la carga se podría dañar.
- **(Asiento manual)**  
Al mover los asientos hacia delante y atrás o volver el respaldo inclinado a su posición vertical, asegúrese de sostener el respaldo con la mano. Si no sostiene el respaldo, el asiento se podría mover repentinamente y provocarle heridas.

**NOTA**

- Al volver un asiento trasero a su posición original, ponga el cinturón de seguridad en su posición normal. Verifique que el cinturón de seguridad puede ser extraído y que se retrae.
- **(Asiento eléctrico)**  
El ajuste eléctrico del almohadón funciona por medio de motores. Los motores se pueden averiar si funcionan excesivamente por ello se debe evitar el uso continuo.
  - Evite el uso continuo del ajuste eléctrico estando el motor parado, para evitar que se descargue la batería. El ajustador consume gran cantidad de energía.
  - No use el interruptor para hacer más de un ajuste a la vez.

### Asiento delantero

#### ▼ Funcionamiento del asiento

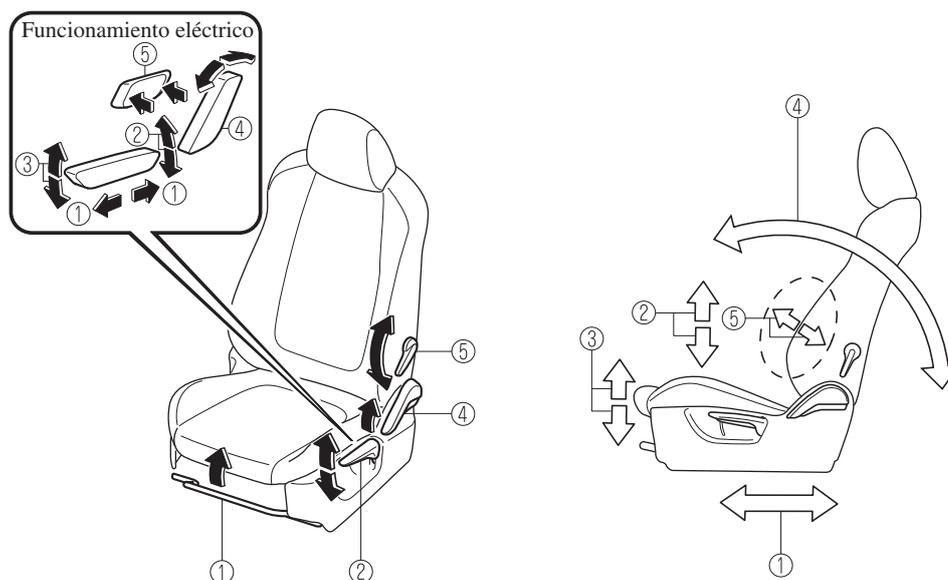

#### ① Deslizamiento del asiento

(Asiento manual)

Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, levante la palanca y deslice el asiento a la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el asiento queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

(Asiento eléctrico)

Para deslizar el asiento, mueva el interruptor de ajuste del lado de afuera del asiento hacia adelante o hacia atrás y manténgalo en esa posición. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

#### ② Ajuste de la altura\*

(Asiento manual)

Para ajustar la altura del asiento, mueva la palanca hacia arriba o abajo.

(Asiento eléctrico)

Para ajustar la altura del asiento, mueva el interruptor hacia arriba o abajo.

#### ③ Ajuste de altura del borde delantero del almohadón del asiento (Asiento eléctrico del conductor)

Para ajustar la altura delantera del almohadón del asiento, levante o baje la parte delantera del interruptor de deslizamiento elevación.

2-6

\*Algunos modelos.

④ **Inclinación del respaldo**

(Asiento manual)

Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, inclínese hacia adelante ligeramente levantando la palanca. A continuación, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el respaldo queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

(Asiento eléctrico)

Para cambiar el ángulo del respaldo, oprima la parte delantera o trasera del interruptor de inclinación. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

⑤ **Ajuste del soporte lumbar (Asiento del conductor)**

(Funcionamiento manual)

Para aumentar la dureza del asiento, mueva la palanca hacia adelante. Mueva la palanca hacia atrás para disminuir la firmeza.

(Funcionamiento eléctrico)

Para aumentar la dureza del asiento, mantenga oprimiendo la parte delantera del interruptor a la posición deseada, luego suéltelo.

Oprima la parte trasera del interruptor para reducir la firmeza.


## Asientos

### ▼ Calefacción del asiento\*


Los asientos delanteros tienen calefacción eléctrica. El encendido debe de estar en la posición ON.

Oprima el interruptor del calentador de asiento mientras el encendido está en ON para hacer funcionar el calentador de asiento. Los indicadores se encienden para indicar que el calentador de asiento está funcionando. El modo cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el interruptor de calefacción del asiento.

#### Delantero

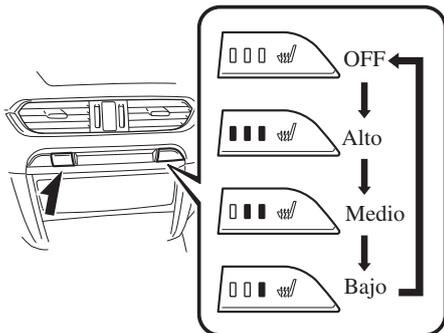

#### Trasero\*

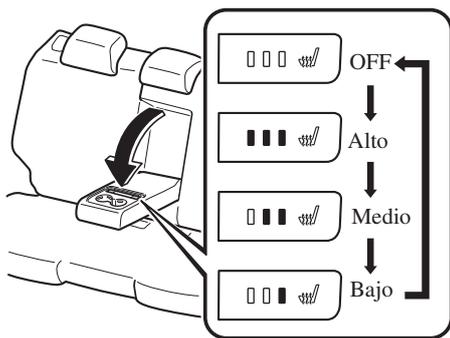

### **! ADVERTENCIA**

Tenga cuidado cuando use el calentador de asiento:

*El calor de la calefacción del asiento puede estar demasiado alto para algunas personas, tal como se indica a continuación, y puede provocar quemaduras de baja temperatura.*

- *Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas*
- *Personas con piel delicada*
- *Personas que estén muy fatigadas*
- *Personas intoxicadas*
- *Personas que hayan tomado medicamentos que inducen al sueño, como píldoras para dormir o medicamentos para los resfríos*

No use el calentador de asiento nada que tenga la capacidad de retener humedad como una sábana o almohadón en el asiento:

*El asiento podría calentarse excesivamente y causarle quemaduras de baja temperatura.*

No use el calentador de asiento incluso cuando duerma una siesta en el vehículo:

*El asiento podría calentarse excesivamente y causarle quemaduras de baja temperatura.*

No coloque objetos pesados con proyecciones filosas en el asiento, ni inserte agujas o pasadores en él:  
*Esto podría hacer que el asiento se caliente demasiado y resultar en heridas debido a quemaduras leves.*

 **PRECAUCION**

- Antes de plegar un respaldo trasero, asegúrese que el interruptor del calentador del asiento trasero está desconectado. Si se pliega un respaldo trasero mientras el calentador de asiento trasero está funcionando, podría calentar excesivamente el asiento y dañar la superficie del asiento.
- No use solventes orgánicos para limpiar el asiento. Podría dañar la superficie del asiento y el calentador.

**NOTA**

- Use la calefacción del asiento cuando el motor está funcionando. Dejar la calefacción del asiento encendida durante un largo tiempo con el motor apagado puede hacer que la batería se descargue.
- **(Delantero)**  
Si el encendido está desconectado mientras la calefacción del asiento está funcionando (alta, media o baja) y luego se vuelve a ON, la calefacción del asiento funcionará automáticamente a la temperatura ajustada antes de desconectar el encendido.
- **(Trasero)**  
Cuando se apaga el motor mientras los calentadores de asientos están funcionando y se cambia el encendido a ON, los calentadores de asiento no se volverán a conectar automáticamente. Además, el calentador de asientos se detiene automáticamente después que se usan los calentadores de asiento durante aproximadamente 90 minutos. Para conectar el calentador de asiento, oprima otra vez el interruptor.
- La temperatura de la calefacción del asiento no se puede ajustar más de Alta, Media o Baja debido a que la calefacción del asiento está controlado por el termóstato.

## Asientos


### ▼ Memoria de posición de conducción\*

La posición de conducción deseada se puede recuperar después de programarla. Se pueden programar las siguientes posiciones de conducción.

- Posición de asiento del conductor (deslizamiento de asiento, ajuste de altura, borde delantero del almohadón, inclinación de asiento)  
Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-6.
- Exhibición de conducción activa (posición de exhibición, nivel de brillo, información de exhibición)  
Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-50.

### ⚠ PRECAUCION

No coloque los dedos o las manos alrededor del botón del asiento mientras la función de memoria del asiento esté funcionando. El asiento se mueve automáticamente mientras la función de memoria de asiento está funcionando y se puede pellizcar y lastimar los dedos o manos.

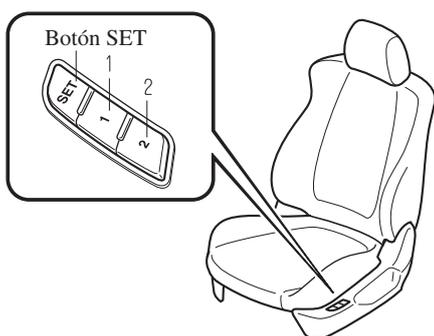

La posición de conducción se puede programar u operar usando los botones a un lado del asiento o la llave.

**2-10** \*Algunos modelos.

### NOTA

- Las posiciones de asiento individual se pueden programar para los dos botones de programación disponibles a un lado del asiento del conductor, además de una posición para cada llave registrada.
- Si se ha realizado el mantenimiento del vehículo y se le ha desconectado la batería, las posiciones de asiento programadas serán borradas. Vuelva a programar las posiciones de asiento.

### Programación

1. Verifique que se ha levantado el freno de mano.
2. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Arranque el motor.
4. Ajuste el asiento y la exhibición de conducción activa a la posición de conducción deseada.
5. Oprima el botón SET en el asiento hasta que se escuche un bip.
6. Realice uno de los siguientes ajustes dentro de 5 segundos de haber completado el paso 5 anterior:

#### • Programación usando un botón a un lado del asiento

Oprima el botón que desea programar, el botón 1 o 2, hasta que escuche un bip.

#### • Programación usando la llave

Oprima el botón de la llave  hasta que escuche un bip.

**NOTA**

Si escucha el bip tres veces, se cancelará el funcionamiento.

**Para mover la posición de conducción a la posición programada****(Usando un botón a un lado del asiento)**

1. Verifique que se ha levantado el freno de mano.
2. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Arranque el motor.
4. Oprima el botón de programación para la posición de conducción que desea recuperar (botón 1 o 2).
5. Se escucha un bip cuando se completa el ajuste de posición de conducción.

**NOTA**

- Si no se cambia el movimiento de la posición de conducción, sólo escuchará el bip.
- Se puede recuperar una posición de asiento incluso con el motor apagado.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
  - Cualquiera de los interruptores de ajuste de asiento sean usados.
  - Se oprime el botón SET.
  - Se oprima el botón de programación 1 o 2.
  - Se usa el botón de la llave  o .
  - El vehículo se comienza a mover.
  - Se ajusta la exhibición de conducción activa.

**(Usando una llave programada)**

1. Abra las puertas oprimiendo el interruptor de petición o el botón de la llave .
2. Después de abrir los seguros de las puertas, el ajuste de posición del asiento comienza 40 segundos de abrir la puerta del conductor, y se escucha un bip cuando termina la operación.
3. Verifique que se ha levantado el freno de mano.
4. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
5. Arranque el motor.
6. Comienza el ajuste de la exhibición de conducción activa.

**NOTA**

- Si no se mueve la posición de conducción, no se escuchará el bip.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
  - Cualquiera de los interruptores de ajuste de asiento sean usados.
  - Se oprime el botón SET.
  - Se oprima el botón de programación 1 o 2.
  - Se usa el botón de la llave  o .
  - El vehículo se comienza a mover.
  - Se ajusta la exhibición de conducción activa.

## Asientos

### Borrando posiciones de conducción programadas

#### **(Borrando las posiciones de conducción programadas en la llave)**

1. Cambie el encendido a OFF.
2. Oprima el botón SET a un lado del asiento hasta que se escuche un bip.
3. Después que suena el bip, oprima el botón de la llave  en menos de 5 segundos hasta que escuche un bip.

#### NOTA

Si escucha el bip tres veces, se cancelará el funcionamiento.

### Asiento trasero

#### ▼ Divididos plegables

Bajando los respaldos de asientos traseros se puede expandir el espacio del compartimiento para equipajes.

#### **ADVERTENCIA**

No conduzca el vehículo con ocupantes sobre los respaldos de asientos plegados o en el compartimiento para equipajes.

Conducir con ocupantes en el compartimiento para equipajes es peligroso debido a que no se pueden abrochar los cinturones de seguridad lo cual puede resultar en heridas graves o la muerte durante una frenada repentina o choque.

No permite que niños jueguen dentro del vehículo con los respaldos de asientos plegados.

Dejar que los niños jueguen en el vehículo con los respaldos plegados es peligroso. Si un niño entra en el compartimiento para equipajes y los respaldos se vuelve a levantar, el niño podría quedar atrapado en el compartimiento para equipajes lo que puede resultar en un accidente.

Asegure la carga firmemente en el compartimiento para equipajes cuando se transporta con los respaldos de los asientos plegados.

Conducir sin asegurar la carga y el equipaje firmemente es peligroso pues se podría mover y obstruir la conducción al querer frenar de emergencia o un choque resultando en un accidente inesperado.

**⚠ ADVERTENCIA**

*Al transportar carga, no permita que la carga exceda la altura de los respaldos de los asientos.*

*Transportar carga apilada más arriba de los respaldos de los asientos es peligroso debido a que la visibilidad de la parte trasera y los laterales del vehículo se reduce lo que puede interferir con la conducción y resultar en un accidente.*

*Después de instalar un sistema de seguridad para niños o un asiento para bebés mirando hacia atrás, no accione la palanca remota en la parte de atrás del asiento (Wagon).*

*Accionar la palanca remota en un asiento con un sistema de seguridad para niños o un asiento para bebés mirando hacia atrás instalado es peligroso debido a que el respaldo del asiento se plegará repentinamente lo que puede resultar en un accidente. Retire el asiento para bebés o el sistema de seguridad para niños antes de usar la palanca remota.*

*Cuando use la palanca remota, tenga cuidado de verificar que los ocupantes no están sentados en el asiento trasero o que haya ítems sobre el apoyabrazos (Wagon).*

*Accionar una palanca remota sin verificar los ocupantes o ítems es peligroso debido a que el respaldo del asiento se pliega repentinamente lo cual puede resultar en un accidente.*

**⚠ PRECAUCION**

**(Wagon)**

Al plegar hacia delante el respaldo del asiento, siempre sostenga el respaldo del asiento con una mano. Si no lo sostiene con una mano, se podría lastimar los dedos o la mano que oprime la perilla.

**NOTA**

**(Wagon)**

Al usar la palanca remota, siempre tenga en cuenta los siguientes cuidados.

- La velocidad a la cual el respaldo del asiento se pliega es mayor cuando el vehículo se encuentra en bajada.
- El respaldo del asiento podría no plegarse cuando el vehículo se encuentra en subida. Si el respaldo del asiento no se pliega cuando usa la palanca remota, pliéguelo usando su mano.

## Asientos

### Bajando los respaldos de los asientos


#### PRECAUCION

Verifique la posición de un asiento delantero antes de plegar un respaldo trasero.

Dependiendo de la posición de un asiento delantero, podría no ser posible plegar completamente un respaldo trasero debido a que podría golpear el respaldo del asiento delantero lo que puede rayar o dañar el asiento delantero o su bolsillo. Si fuera necesario baje o desmonte el reposacabezas de los asientos exteriores traseros.

### (Sedán)


1. **(Con calefacción del asiento trasero)**  
Apague el interruptor de calefacción del asiento trasero.  
Consulte la sección Calefacción del asiento en la página 2-8.
2. Abra la tapa del maletero y tire de la palanca del respaldo del asiento que quiere plegar.

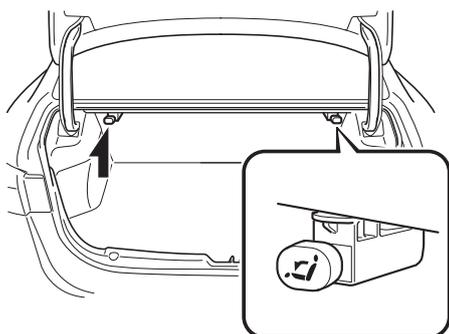

3. Abra la puerta trasera y pliegue el asiento trasero hacia delante.

### (Wagon)

1. **(Con calefacción del asiento)**  
Apague el interruptor de calefacción del asiento trasero.  
Consulte la sección Calefacción del asiento en la página 2-8.
2. Asegure el cinturón de seguridad trasero en el clip de cinturón.


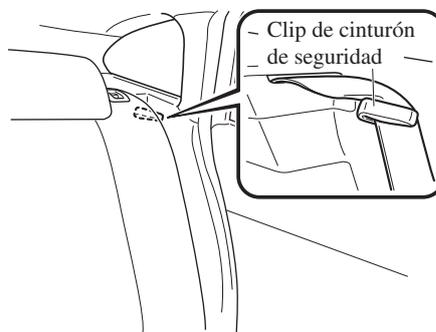


**3. Usando la palanca remota**

Abra la compuerta trasera y baje el respaldo del asiento que desea plegar usando la palanca remota.

**Usando el pulsador**

Oprima la perilla para plegar el respaldo del asiento.

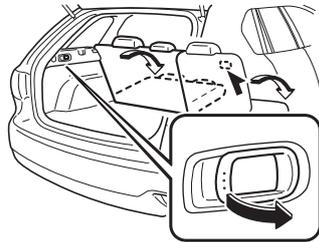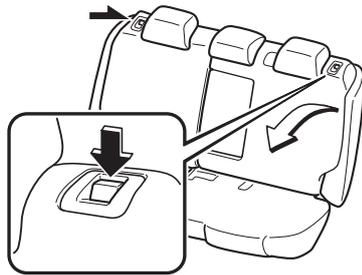
**Usando la palanca remota****Usando el pulsador****Para volver el respaldo del asiento a la posición vertical:****⚠ ADVERTENCIA**

*Al volver un respaldo de asiento a su posición vertical, asegúrese que el cinturón de seguridad de tipo de 3 puntos no está atrapado con el respaldo del asiento ni doblado.*

*Si el cinturón de seguridad se usa mientras está atrapado con el respaldo del asiento o doblado, el cinturón de seguridad no podrá funcionar para lo que fuera diseñado, lo que puede resultar en heridas graves o muertes.*

*Al volver un respaldo de asiento a su posición vertical, asegúrese que está firmemente bloqueado y la indicación roja no es visible (Wagon).*

*Si la indicación roja está visible detrás de la perilla, significa que el respaldo del asiento no está bloqueado. Si se conduce el vehículo sin bloquear el respaldo del asiento, se podría plegar repentinamente y provocar un accidente.*

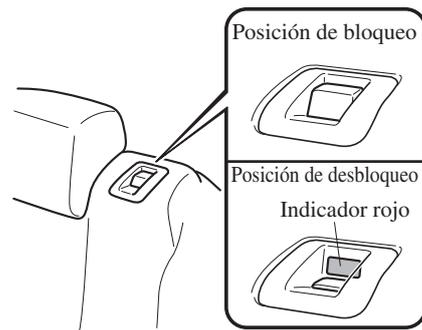


## Asientos

1. Inserte el cinturón de seguridad de tipo de 3 puntos en el clip de cinturón.
2. Oprima el respaldo del asiento hacia atrás y bloquéelo en su lugar. Después de volver el respaldo del asiento a su posición vertical, asegúrese que está bien bloqueado.

### ▼ Apoyabrazos

El apoyabrazos trasero en el centro del respaldo trasero se puede usar (si no hay un ocupante en el asiento central) o levantar.

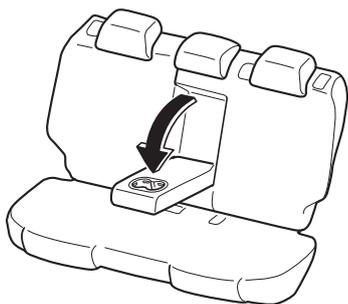

### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca ponga sus manos y dedos alrededor de las partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos:**  
**Poner sus manos y dedos cerca de partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos es peligroso pues puede resultar en heridas.**

## Reposacabezas

Su vehículo está equipado con reposacabezas en todos los asientos exteriores y el asiento trasero central. Los reposacabezas son para que no sufra heridas en el cuello Ud y los pasajeros.


### ⚠ ADVERTENCIA

**Se debe conducir siempre con los reposacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese que están correctamente ajustados:**

**Conducir con los reposacabezas demasiado bajos o desmontados es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.**




### ▼ Ajuste de la altura

Ajuste el reposacabezas de forma que el centro esté a la altura de la parte superior de las orejas del pasajero.

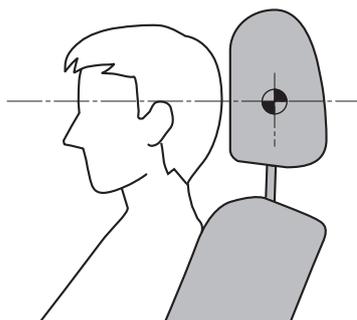

Para levantar el reposacabezas, tire del mismo hasta dejarlo en la posición deseada.

Para bajar el reposacabezas, empuje el reposacabezas hacia abajo.

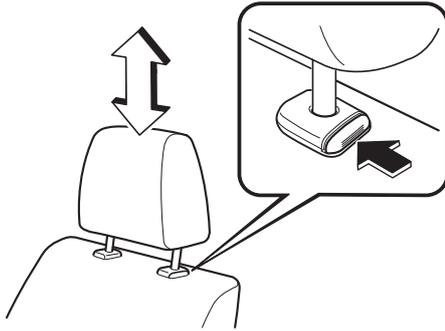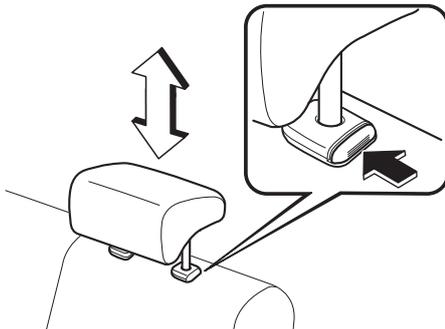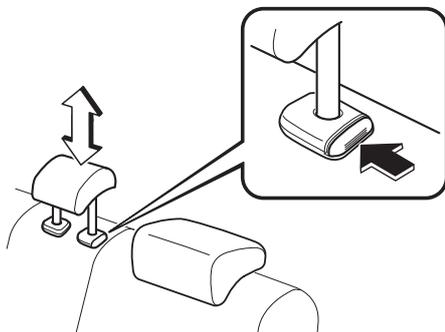**Asiento exterior delantero****Asiento exterior trasero****Asiento central trasero****▼ Desmontaje/Instalación**

Para desmontar los reposacabezas, tire de ellos hacia arriba mientras que oprime el seguro.

Para instalar el apoyacabezas, inserte las patas dentro de los agujeros mientras presiona el seguro.

**⚠ ADVERTENCIA**

Se debe conducir siempre con los reposacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese que están correctamente instalados:

*Conducir con los reposacabezas sin instalar es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.*

Después de instalar un reposacabezas, intente levantarlo para asegurarse que no se sale:

*Conducir con un reposacabezas sin sujetar es peligroso ya que la efectividad del reposacabezas será reducida lo que puede hacer que se salga del asiento.*

## Asientos

---

### PRECAUCION

- Al instalar el reposacabezas, asegúrese que está instalado correctamente con la parte delantera del reposacabezas hacia delante. Si el reposacabezas está instalado incorrectamente, se podría salir del asiento durante un choque y resultar en heridas.
- Los reposacabezas en cada uno de los asientos delanteros y traseros están diseñados especialmente para cada asiento. No cambie los reposacabezas de posiciones. Si un reposacabezas no está instalado correctamente en la posición del asiento, la efectividad del reposacabezas durante un choque se verá comprometida lo que puede resultar en heridas.

## Sistema de cinturones de seguridad

### Precauciones de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad reducen la posibilidad de sufrir heridas en caso de accidentes o frenadas bruscas. Mazda recomienda que el conductor y todos los pasajeros usen los cinturones de seguridad en todo momento.

Todos los asientos tienen cinturones de falda/hombro. Estos cinturones también tienen retractores con trabas de inercia para que no entorpezcan cuando no se usan. Las trabas permiten que los cinturones queden confortables, pero sin embargo se traban automáticamente en caso de un accidente.

#### **ADVERTENCIA**

**Use siempre su cinturón de seguridad y asegúrese que todos los pasajeros están bien protegidos:**

***Es extremadamente peligroso no usar un cinturón de seguridad. En caso de accidente, los pasajeros que no usan cinturones de seguridad pueden golpear a alguien o golpearse con el interior del vehículo o incluso salir proyectados del vehículo. Pueden sufrir heridas graves o incluso la muerte. En el mismo accidente, los pasajeros que usan cinturones de seguridad estarán más seguros.***

**No use los cinturones de seguridad si están doblados:**

***Los cinturones de seguridad doblados son peligrosos. En caso de accidente, todo el ancho del cinturón no podrá absorber el impacto. Esto hará más fuerza sobre los huesos debajo del cinturón, causándole heridas graves o la muerte. Por lo tanto, si su cinturón de seguridad está torcido, deberá enderezar el cinturón de seguridad para eliminar las torceduras y permitir usar todo el ancho del cinturón.***

**Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:**

***Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso. Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.***

**No use un vehículo con un cinturón de seguridad dañado:**

***Usar un cinturón de seguridad dañado es peligroso. En un accidente el tejido del cinturón se podría dañar. Un cinturón de seguridad dañado no proveerá de adecuada protección. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione los sistemas de los cinturones de seguridad que estaban en uso durante un accidente antes de volver a usarlos.***

## Sistema de cinturones de seguridad

### **ADVERTENCIA**

**Haga cambiar inmediatamente los cinturones de seguridad si el pretensor o el limitador de carga están usados:**

*Luego de un choque siempre haga inspeccionar los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire inmediatamente en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son cambiados, el riesgo de heridas en caso de un choque puede aumentar.*

**Ubicación de la parte del hombro del cinturón de seguridad:**

*Ubicar mal la parte del hombro del cinturón de seguridad es peligroso. Asegúrese que la parte del hombro del cinturón de seguridad se encuentra cruzando por el hombro y próximo al cuello, pero nunca debajo del brazo, detrás del cuello ni sobre el lado interior del hombro.*

**Colocación de la parte de la falda del cinturón de seguridad:**

*La parte de la falda del cinturón de seguridad usada muy alta es peligrosa. En caso de accidente, concentrará la fuerza del impacto en el área abdominal causando heridas graves. Use la parte de la falda del cinturón de seguridad bien firme y tan bajo como sea posible.*

**Instrucciones para el uso del conjunto de cinturones de seguridad:**

*Los cinturones de seguridad fueron diseñados para actuar junto con la estructura ósea del cuerpo, y deben ser usados bajos a través de la parte delantera de la pelvis, o la pelvis, el pecho y los hombros, como sea posible; se debe evitar usar la parte de la falda del cinturón atravesando el área abdominal.*

*Los cinturones de seguridad deben ser ajustados tan firmemente como sea posible, teniendo en cuenta la comodidad, para lograr la protección para los cuales fueron diseñados. Un cinturón flojo reducirá la protección pensada para quien lo usa. Se debe evitar contaminar el tejido con lustres, aceites y productos químicos y especialmente con ácido de las baterías. Se deben limpiar cuidadosamente usando jabón suave y agua. El cinturón debe ser reemplazado si el tejido se deshilacha, contamina o daña.*

*Resulta esencial cambiar todo el conjunto después que ha sido usado en un impacto fuerte incluso si los daños en el conjunto no están a la vista.*


*Los cinturones no deben ser usados con las correas a torcidas.*

*Cada cinturón de seguridad sólo puede ser usado por un ocupante; es peligroso poner el cinturón de seguridad alrededor de un niño que viaja en la falda.*

*No se debe realizar ninguna modificación o agregado que impida que los dispositivos de ajuste del cinturón de seguridad funcione eliminando la flojedad, o que evite que el conjunto del cinturón de seguridad se ajuste para eliminar la flojedad.*

**⚠ PRECAUCION**

La retracción de la correa será difícil si los cinturones y los anillos están sucios, por lo tanto trate de mantenerlos limpios. Para más información acerca de la limpieza de los cinturones de seguridad, consulte la sección “Mantenimiento del cinturón de seguridad” (página 6-82).

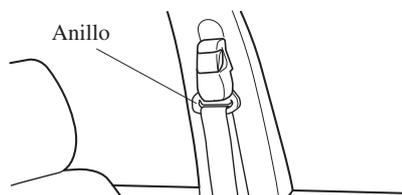

**▼ Mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas serias**

Las mujeres embarazadas deben usar siempre los cinturones de seguridad. Consulte a su médico por recomendaciones específicas.

El cinturón de falda se debe usar BIEN FIRME Y TAN BAJO COMO SEA POSIBLE.

El cinturón de hombro debe ser usado atravesado a través de su hombro, pero nunca cruzado a través del área del estómago.

Las personas con condiciones médicas serias también deben usar los cinturones de seguridad. Consulte con su médico por instrucciones específicas respecto la condición médica específica.



**▼ Modo de bloqueo de emergencia**

Cuando el cinturón de seguridad está abrochado, siempre estará en el modo de bloqueo de emergencia.

En el modo de bloqueo de emergencia, el cinturón será cómodo de usar y el retractor se bloqueará durante un choque.

Si el cinturón está bloqueado y no se puede sacar, retraiga el cinturón una vez y luego intente tirar de él suavemente. Si eso fallara, tire del cinturón fuertemente una vez y luego afloje, y luego tire de él suavemente otra vez.


## Sistema de cinturones de seguridad

### Cinturón de seguridad

#### ▼ Abrochándose los cinturones de seguridad




Póngase el cinturón de falda lo más bajo posible, no en el área abdominal, luego ajuste el cinturón de hombro de manera que quede bien contra su cuerpo.

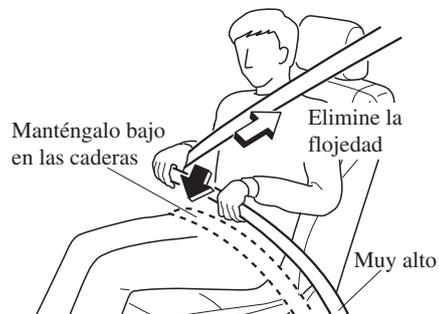

#### ▼ Desabrochándose los cinturones de seguridad

Oprima el botón en la hebilla del cinturón de seguridad. Si el cinturón no se retrae completamente, tire de él hacia afuera y verifique por torceduras. Luego asegúrese que permanece sin torcer al retraerlo.

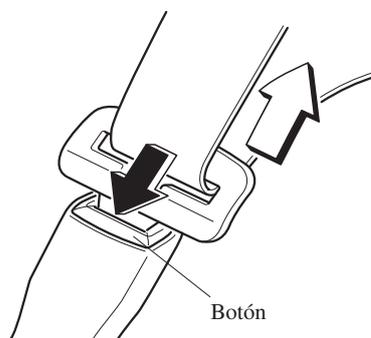


#### NOTA


Si el cinturón no se retrae completamente, inspecciónelo por torceduras. Si todavía no se retrae correctamente, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### ▼ Ajustador de cinturón al hombro delantero

Para levantar

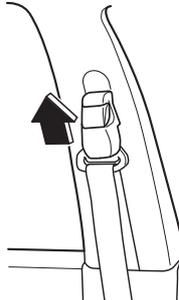

Para bajar

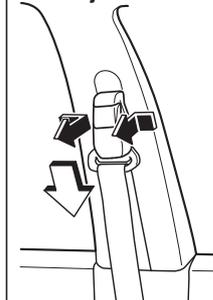

Asegúrese que el ajustador está trabado.

## Sistema de cinturones de seguridad

### Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad

Si detecta que el cinturón de seguridad del ocupante está desabrochado, la advertencia o un bip alertará al ocupante.

Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-49.

Consulte la sección Advertencia sonora de cinturón de seguridad en la página 7-58.

#### Indicador de cinturón de seguridad (asiento trasero) (verde) \*

## REAR



Las luces se encienden cuando el encendido está en ON y uno de los cinturones de seguridad traseros está abrochado, y luego se apaga después de 30 segundos.

### Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros y de limitación de carga

Para máxima protección, los cinturones de seguridad del conductor y el acompañante están equipados con sistemas pretensores y de limitación de carga. Para que estos sistemas funcionen correctamente debe usar el cinturón de seguridad correctamente.

#### **Pretensores:**

Cuando se detecta un choque, los pretensores se activan simultáneamente con las bolsas de aire.

Por detalles sobre la activación, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-59).

Los pretensores eliminarán la flojedad de los cinturones de seguridad a la vez que se inflan las bolsas de aire. Siempre que las bolsas de aire y los pretensores de cinturones de seguridad se activen deben de ser cambiados. Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Consulte la sección Luces de advertencia/ indicadores en la página 4-53.

Consulte la sección Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire en la página 7-57.

#### **(Con interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante)**

Además, el sistema de pretensores para el acompañante, como la bolsa de aire del acompañante, fue diseñado para activarse sólo cuando el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se gira a la posición ON.

Por detalles, consulte la sección del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-51).

\*Algunos modelos. **2-23**

## Sistema de cinturones de seguridad

### Limitador de carga:

El sistema de limitación de carga liberará la trama del cinturón de manera controlada para reducir la fuerza del cinturón que actúa sobre el pecho del ocupante.

Mientras la carga más severa en un cinturón de seguridad ocurre en choques de frente, el limitador de carga tiene una función mecánica automática y se puede activar en cualquier modo de accidente con el suficiente movimiento del ocupante. Incluso si no se han disparado los pretensores, la función limitadora de carga debe ser verificada por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### **ADVERTENCIA**

Use los cinturones de seguridad sólo como se recomienda en el manual para el propietario:

*El posicionamiento incorrecto de los cinturones de seguridad es peligroso. Si no están bien ubicados, los sistemas de pretensores y el sistema de limitación de carga no podrán proveerle de la protección adecuada en caso de un accidente y puede resultar en heridas serias. Para más información acerca de cómo usar los cinturones de seguridad, consulte la sección "Abrochándose los cinturones de seguridad" (página 2-22).*

Haga cambiar inmediatamente los cinturones de seguridad si el pretensor o el limitador de carga están usados:

*Luego de un choque siempre haga inspeccionar los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire inmediatamente en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son cambiados, el riesgo de heridas en caso de un choque puede aumentar.*

## Sistema de cinturones de seguridad

### **ADVERTENCIA**

***Nunca modifique los componentes o el cableado, o use dispositivos de prueba electrónicos en el sistema de pretensores:***

***Modificar los componentes o el cableado del sistema de pretensores, incluyendo el uso de dispositivos de prueba electrónicos es peligroso. Podría activarse accidentalmente o volverlos inusables lo cual evitará que se activen en caso de un accidente. Los ocupantes o reparadores podrían sufrir heridas graves.***

***Deseche correctamente el sistema de pretensores:***

***El desecho incorrecto del sistema de pretensores o de un vehículo con pretensores no desactivados es peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda sobre desecho con seguridad el sistema de pretensores o desarme el sistema de pretensores de un vehículo equipado con los mismos.***

### NOTA

- El sistema de pretensores podría no funcionar dependiendo del tipo de choque. Por detalles, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-59).
- Al activarse los pretensores e inflarse las bolsas de aire se liberará un poco de humo (gas no tóxico). Esto no indica que haya un incendio. El gas no tendrá ningún efecto en los ocupantes, sin embargo aquellas personas con piel sensible pueden experimentar un leve irritación. Si su piel o sus ojos hacen contacto con residuos de la activación de los pretensores o las bolsas de aire, lávese lo antes posible.

### Precauciones para la seguridad de los niños

Mazda en los asientos traseros Mazda recomienda seriamente el uso de sistemas de seguridad para niños desde tan temprana edad como sea posible.

Mazda recomienda el uso de un sistema de seguridad para niños genuino de Mazda o uno aprobado por la reglamentación UNECE\*1 44. Si desea comprar un sistema de seguridad para niños de Mazda, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Verifique las leyes locales y estatales o provinciales por los requisitos específicos respecto a la seguridad de los niños que viajan en su vehículo.

\*1 UNECE quiere decir Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe).

Cualquiera sea el sistema de seguridad para niños que vaya a elegir, hágalo por uno apropiado para la edad y el tamaño del niño, obedezca las leyes y siga las instrucciones que vienen con el sistema de seguridad para niños.

Un niño que es demasiado grande para usar sistemas de seguridad para niños debe ir sentado en el asiento trasero y usar cinturones de seguridad.

El sistema de seguridad para niños debe ser instalado en el asiento trasero.

Las estadísticas confirman que el asiento trasero es el mejor lugar para todos los niños de menos de 12 años de edad y aún más en caso de que haya un sistema de seguridad suplementario (bolsas de aire).

**NUNCA** se debe usar un sistema de seguridad para niños de los que miran hacia atrás en el asiento del acompañante con el sistema de bolsas de aire activado. El asiento del acompañante es el menos recomendando de los asientos para instalar los otros tipos de sistemas de seguridad para niños.

Para algunos modelos, existe un interruptor de desactivación que desactivará el inflado de la bolsa de aire del acompañante. No desconecte la bolsa de aire del acompañante sin leer la sección "Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante" (página 2-51).

 **ADVERTENCIA**

**Use un sistema de seguridad para niños de tamaño correcto:**

*Para la protección efectiva en accidentes y frenadas repentinas, un niño debe ser protegido adecuadamente usando un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños dependiendo de la edad y el tamaño. De lo contrario, el niño podría resultar con heridas graves o incluso morir en caso de un accidente.*

**Siga las instrucciones del fabricante y mantenga siempre el sistema de seguridad para niños asegurado con el cinturón:**

*Un sistema de seguridad para niños sin asegurar es peligroso. En caso de una frenada repentina o un choque se puede mover y ocasionar heridas graves o la muerte del niño u otros ocupantes. Asegúrese que un sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Cuando no lo use, retírelo del vehículo o asegúrelo con un cinturón de seguridad, o engánchelo a AMBOS anclajes ISOFIX, y coloque el correspondiente anclaje de la correa de sujeción.*

**Siempre proteja a un niño con un sistema de seguridad para niños:**

*Sostener un niño en brazos con el vehículo en movimiento es extremadamente peligroso. No importa lo fuerte que sea la persona, ésta no podrá sostener el niño en caso de una frenada repentina o un choque y podría resultar en heridas graves o incluso morir el niño u otro de los ocupantes. Incluso en caso de un accidente moderado, el niño podría quedar expuesto a las fuerzas de la bolsa de aire lo cual puede resultar en heridas serias o la muerte del niño, o podría arrojar al niño contra un adulto, y herirse el niño y el adulto.*

## Seguridad de los niños

### **ADVERTENCIA**

***Extremadamente peligroso! Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento del acompañante mirando hacia atrás cuando están equipados con bolsas de aire que se pueden inflar:***

***NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.***

***Los vehículos con bolsa de aire del acompañante tienen la siguiente etiqueta de advertencia. La etiqueta de advertencia le recuerda que en ningún momento debe colocar sistemas de seguridad para niños en el asiento del acompañante.***


(Excepto Taiwán)



(Taiwán)



***Incluso en caso de un choque moderado, el sistema de seguridad para niños puede ser golpeado al inflarse una bolsa de aire y puede ser movido violentamente hacia atrás resultando en heridas graves o la muerte del niño. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF al instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.***

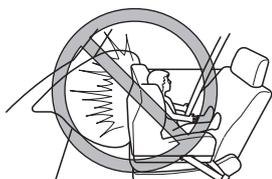

**⚠️ ADVERTENCIA**

*(Taiwán, excepto asiento del acompañante, si está equipado con la siguiente etiqueta)  
NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.*



*No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante a menos que sea inevitable:*

*En caso de choque, la fuerza de una bolsa de aire inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, mueva hacia adelante tanto como sea posible el asiento del acompañante y asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentre en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-51).*



*No permita que un niño ni nadie se recuesten sobre o contra la ventanilla lateral de un vehículo con bolsas de aire lateral y de cortina:*

*Es peligroso dejar que alguien se recueste o apoye sobre la ventanilla lateral, el área del asiento del acompañante, los pilares de la ventanilla delantera y trasera y el borde del techo a lo largo de ambos lados desde donde se inflan las bolsas de aire laterales y de cortina, aunque se esté usando un sistema de seguridad para niños. El impacto de inflado de una bolsa de aire lateral o de cortina puede causarle heridas graves o la muerte a un niño mal sentado. Además, viajar recostado contra la puerta o con el brazo afuera de la puerta delantera puede bloquear las bolsas de aire laterales y de cortina y eliminar las ventajas del sistema de protección suplementario. Con la bolsa de aire delantera y la bolsa de aire lateral adicional que sale del asiento delantero, el asiento trasero es siempre una mejor ubicación para los niños. Tenga mucho cuidado que un niño no se recueste ni apoye sobre la ventanilla lateral, incluso si el niño está sentado en un sistema de seguridad para niños.*

### **ADVERTENCIA**

***Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:  
Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso.  
Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto  
adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o  
incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use  
el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.***

***Use la correa de sujeción y el anclaje de correa de sujeción para un sistema de  
seguridad para niños:  
Los anclajes del sistema de seguridad para niños fueron diseñados para soportar  
sólo aquellas cargas impuestas por sistemas de seguridad para niños correctamente  
instalados. Bajo ninguna circunstancia deberán ser usados para cinturones de  
seguridad para adultos, arneses, o para colocar otros ítems o equipos en el vehículo.***

***Desmunte siempre el reposacabezas e instale la correa de sujeción:  
Colocar la correa de sujeción encima del reposacabezas es peligroso. En caso de un  
choque, la correa de sujeción se puede deslizar del reposacabezas, y aflojar el sistema  
de seguridad para niños. El sistema de seguridad para niños se puede mover lo que  
puede resultar en la muerte o heridas al niño.***

### **PRECAUCION**

Con tiempo caluroso y el vehículo cerrado un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños puede calentarse mucho. Para evitar quemarse o quemar a un niño, inspecciónelos antes de que Ud. o el niño los toquen.

### **NOTA**

Su Mazda está equipado con anclajes ISOFIX para instalar los sistemas de seguridad para niños ISOFIX en los asientos traseros. Cuando se usan estos anclajes para asegurar un sistema de seguridad para niños, consulte la sección “Sistemas de seguridad para niños de asegurar con anclajes ISOFIX” (página 2-41).

## Instalación del sistema de seguridad para niños

### ▼ Categorías de sistemas de seguridad para niños

#### NOTA

Al comprar un sistema de seguridad para niños pregunte por el más adecuado para su niño y vehículo.

#### (Europa y países que cumplen con la reglamentación UNECE 44)

Los sistemas de seguridad para niños se clasifican en los siguientes 5 grupos de acuerdo con la reglamentación UNECE 44.

Grupo	Edad	Peso
0	Hasta 9 meses	Menos de 10 kg
0+	Hasta 2 años	Menos de 13 kg
1	8 meses a 4 años	9 kg — 18 kg
2	3 a 7 años	15 kg — 25 kg
3	6 a 12 años	22 kg — 36 kg

#### (Otros países)

Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

## Seguridad de los niños

### ▼ Tipos de sistemas de seguridad para niños

#### (Europa y países que cumplen con la reglamentación UNECE 44)


En este manual para el propietario, se explica la instalación de los siguientes tres tipos más populares de sistemas de seguridad para niños: asiento para bebés, asiento para niños y asiento para niños grandes.

#### NOTA

- La posición de instalación está determinada por el tipo de sistema de seguridad para niños. Lea cuidadosamente las instrucciones del fabricante y este manual para el propietario.
- Debido a variaciones en el diseño de los sistemas de seguridad para niños, asientos del vehículo y cinturones de seguridad, no todos los sistemas de seguridad para niños puede colocarse en todas las posiciones de los asientos. Antes de comprar un sistema de seguridad para niños, se debe probarlo en la(s) posición(es) específica(s) del vehículo donde intenta usarlo. Si no se puede instalar un sistema de seguridad para niños comprado anteriormente, deberá comprar uno diferente que si pueda ser instalado.

#### Asiento para bebés

Igual a Grupo 0 y 0+ de la reglamentación UNECE 44.

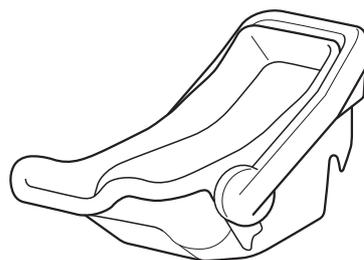

#### Asiento para niños

Igual a Grupo 1 de la reglamentación UNECE 44.



#### Asiento para niños grandes

Igual a Grupo 2 y 3 de la reglamentación UNECE 44.




**(Otros países)**

Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

**▼ Posición de instalación del asiento para bebés**

Un asiento para bebés debe ser usado solamente mirando hacia atrás.

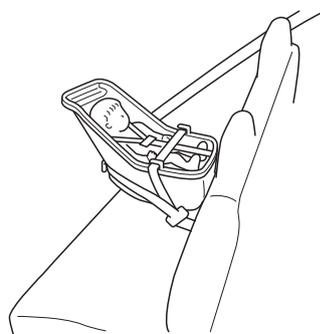


Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para bebés (página 2-37).

**⚠ ADVERTENCIA**

Instale siempre un asiento para bebés en una posición correcta del asiento: Instalar un asiento para bebés sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para bebés instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

Nunca use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero protegido con una bolsa de aire: NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR. El sistema de seguridad podría salirse al ser golpeado por la bolsa de aire que se infla. El niño que se encuentre sentado en el sistema de seguridad podría resultar herido de gravedad o morir. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF si fuera inevitable instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.

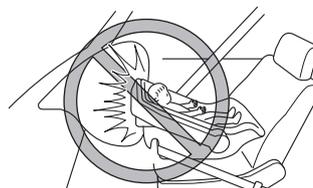

## Seguridad de los niños

### ▼ Posición de instalación del asiento para niños

El asiento para niños se puede instalar mirando hacia adelante y mirando hacia atrás dependiendo de la edad y tamaño del niño. Al instalar, siga las instrucciones del fabricante de acuerdo con la edad y tamaño del niño así como las instrucciones para instalación del sistema de seguridad para niños.

Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para niños (página 2-37).

#### Tipo mirando hacia atrás

### ⚠ ADVERTENCIA

**Siempre instale un asiento para niños mirando hacia atrás en la posición de asiento correcta:**


***Instalar un asiento para bebés sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para niños mirando hacia atrás instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.***

### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero protegido con una bolsa de aire:**

***NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.***

***El sistema de seguridad podría salirse al ser golpeado por la bolsa de aire que se infla. El niño que se encuentre sentado en el sistema de seguridad podría resultar herido de gravedad o morir. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF si fuera inevitable instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.***

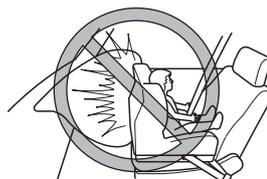

**Tipo mirando hacia adelante**

**⚠ ADVERTENCIA**

**Nunca instale un asiento para niños mirando hacia adelante en un asiento equivocado:**

**Instalar un asiento para bebés sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para niños mirando hacia adelante instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.**


**No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante a menos que sea inevitable:**

**En caso de choque, la fuerza de una bolsa de aire inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, mueva hacia adelante tanto como sea posible el asiento del acompañante y asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentre en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-51).**



**▼ Posición de instalación del asiento para niños grandes**

Un asiento para niños grandes se usan sólo mirando hacia adelante.

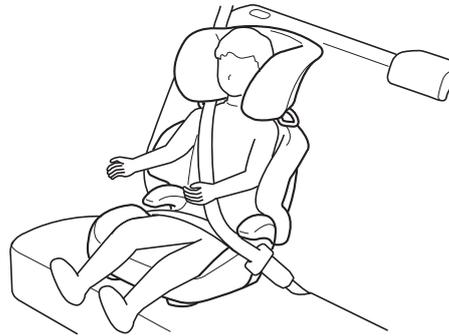

Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para niños grandes (página 2-37).

### **ADVERTENCIA**

**Instale siempre un asiento para niños grandes en la posición de asiento correcta:**

***Instalar un asiento para niños grandes sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para niños grandes instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.***

**No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante a menos que sea inevitable:**

***En caso de choque, la fuerza de una bolsa de aire inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, mueva hacia adelante tanto como sea posible el asiento del acompañante y asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentre en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-51).***



## Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos

### (Europa y países que cumplen con la reglamentación UNECE 16)

La información provista en el cuadro muestra la adecuación de su sistema de seguridad para niños a las diferentes posiciones del asiento. Para la instalación de sistemas de seguridad para niños de otros fabricantes, consulte cuidadosamente las instrucciones del fabricante que vienen con el sistema de seguridad para niños.

### Sistemas de seguridad para niños de asegurar con anclajes ISOFIX

Grupo masivo	Clase de tamaño	Montaje	Posiciones del asiento		
			Posiciones ISOFIX del vehículo	Asiento trasero (posición central)	Asiento del acompañante (lado de afuera)
			Asiento trasero (lado de afuera)		
Carrycot	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
		(1)	X	X	X
GRUPO 0 Hasta 10 kg	E	ISO/R1	IL	X	X
		(1)	X	X	X
GRUPO 0+ Hasta 13 kg	E	ISO/R1	IL	X	X
	D	ISO/R2	IL	X	X
	C	ISO/R3	IL	X	X
		(1)	X	X	X
GRUPO 1 9 kg — 18 kg	D	ISO/R2	IL	X	X
	C	ISO/R3	IL	X	X
	B	ISO/F2	IUF	X	X
	B1	ISO/F2X	IUF	X	X
	A	ISO/F3	IUF	X	X
	(1)	X	X	X	
GRUPO 2 15 kg — 25 kg		(1)	X	X	X
GRUPO 3 22 kg — 36 kg		(1)	X	X	X

(1) Para el CRS que no tiene la identificación de clase de tamaño ISO/XX (A a G), para el grupo masivo aplicable, el fabricante del automóvil debe indicar el(los) sistema(s) de seguridad para niños ISOFIX específicos para el vehículo recomendados para cada posición.

Significado de las letras insertadas en el cuadro anterior:

IUF = adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX de categoría universal aprobado para uso en este grupo masivo.

IL = adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX particular (CRS).

Estos CRS ISOFIX son de las categorías “vehículo específico”, “restringido” o “semi-universal”.

Se puede instalar un sistema de seguridad para niños original Mazda. Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar, consulte el catálogo de accesorios.

## Seguridad de los niños

### (Excepto Europa)

Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar en su Mazda, consulte un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

X = Posición ISOFIX no adecuada para los sistemas de seguridad para niños ISOFIX en este grupo de masa y/o esta clase de tamaño.

### NOTA

Desmonte siempre los reposacabezas antes de instalar un sistema de seguridad para niños. Además, use siempre una correa de sujeción y colóquela con seguridad. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-16.

### Excepto sistemas de seguridad para niños de asegurar con anclajes ISOFIX

Grupo de sistema	Edad	Peso	Tipo de sistema de seguridad para niños	Asiento del acompañante			Asiento trasero (lado de afuera)	Asiento trasero (centro)
				Sin interruptor de desactivación de la bolsa de aire	Con interruptor de desactivación de la bolsa de aire			
					ON (Bolsa de aire activada)	OFF (Bolsa de aire desactivada)		
GRUPO 0	Hasta aproximadamente 9 meses	Menos de 10 kg	Asiento para bebés	X	X	U *2	U	U *1
GRUPO 0+	Hasta aproximadamente 2 años	Menos de 13 kg	Asiento para bebés	X	X	U *2	U	U *1
GRUPO 1	Aproximadamente 8 meses a 4 años	9 kg — 18 kg	Asiento para niños	UF*2	UF*2	U *2	U	U *1
GRUPO 2	Aproximadamente 3 a 7 años	15 kg — 25 kg	Asiento para niños grandes	UF*2	UF*2	U *2	U	U *1
GRUPO 3	Aproximadamente 6 a 12 años	22 kg — 36 kg	Asiento para niños grandes	UF*2	UF*2	U *2	U	U *1

Significado de las letras insertadas en el cuadro anterior:

U = Adecuada para sistemas de categoría "universal" aprobados para el uso en este grupo masivo.

UF = Adecuada para sistemas de categoría "universal" que miran hacia adelante aprobados para el uso en este grupo masivo.

X = La posición del asiento no es adecuada para niños en este grupo masivo.

\*1 Al instalar el sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, no sienta a ocupantes en el asiento trasero derecho exterior.

\*2 Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, ajuste la posición de deslizamiento del asiento tan hacia atrás como sea posible. Ajuste el almohadón del asiento a la posición más alta de manera que se pueda abrochar bien el sistema de seguridad para niños.

Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-6.

**NOTA**

Al instalar el sistema de seguridad para niños, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desmonte siempre los reposacabezas antes de instalar un sistema de seguridad para niños. Además, use siempre una correa de sujeción y colóquela con seguridad. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-16.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, ajuste la posición del asiento delantero de manera que el asiento delantero no haga contacto con el sistema de seguridad para niños. Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-6.

**(Otros países)**

Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

### Instalación de sistemas de seguridad para niños


#### ▼ Ménsula de anclaje

Hay ménsulas de anclaje para asegurar los sistemas de seguridad para niños equipados en el vehículo. Ubique cada posición de anclaje usando la figura. Para instalar un sistema de seguridad para niños, desmonte el reposacabezas. Siempre siga el manual de instrucciones que acompaña al sistema de seguridad para niños.


#### Ubicación de la ménsula de anclaje

Use las ubicaciones de la ménsula de anclaje indicada cuando instala un sistema de seguridad para niños equipado con una correa de sujeción.

(Sedán)

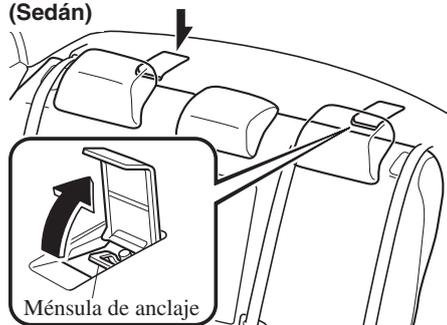

(Wagon)

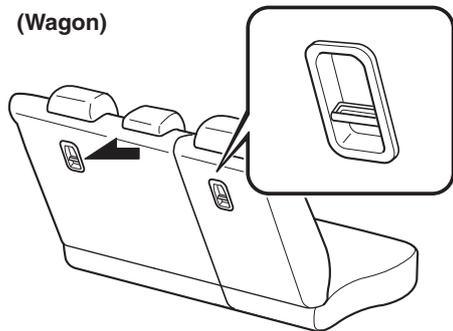

### ⚠ ADVERTENCIA


*Siempre coloque la correa de sujeción en la posición correcta de anclaje de correa de sujeción:*

*Colocar la correa de sujeción en una posición incorrecta de anclaje es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede resultar en la muerte o heridas al niño.*


**⚠ ADVERTENCIA**

**Desmonte siempre el reposacabezas e instale la correa de sujeción:**  
**Colocar la correa de sujeción encima del reposacabezas es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar del reposacabezas, y aflojar el sistema de seguridad para niños. El sistema de seguridad para niños se puede mover lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.**

(Sedán)

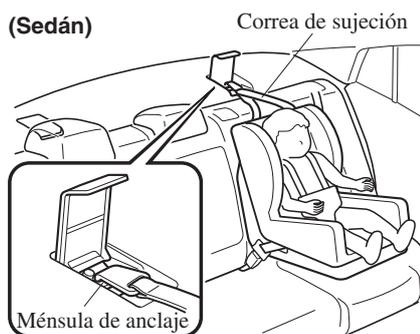

(Wagon)

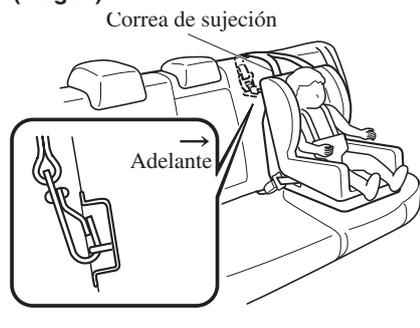

**⚠ ADVERTENCIA**

**Instale siempre el reposacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:**  
**Conducir con el reposacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.**  
**Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-16.**

▼ Usando el cinturón de seguridad

Al instalar el sistema de seguridad para niños, siga las instrucciones de instalación incluidas con el producto. Además, desmonte el reposacabezas.

▼ Usando el anclaje ISOFIX

**⚠ ADVERTENCIA**

**Para usar el sistema de seguridad para niños siga siempre las instrucciones del fabricante del mismo:**  
**Un sistema de seguridad para niños sin asegurar es peligroso. En caso de una frenada repentina o un choque se puede mover y ocasionar heridas graves o la muerte del niño u otros ocupantes. Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.**

### **ADVERTENCIA**


**Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro:**

***Un sistema de seguridad para niños mal asegurado es peligroso. En una frenada brusca o un accidente, se puede proyectar hacia adelante y golpear a alguien, provocándole heridas graves. Cuando no se usa, desmóntelo del vehículo, póngalo en el compartimiento para equipajes o al menos asegúrese que están bien sujeto a los anclajes ISOFIX.***

**Asegúrese de que no haya cinturones de seguridad ni objetos extraños cerca o alrededor del sistema de seguridad para niños de asegurar con anclajes ISOFIX:**

***Es peligroso no seguir las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar el sistema de seguridad para niños. Si los cinturones de seguridad o un objeto extraño impiden que el sistema de seguridad para niños sea instalado en los anclajes ISOFIX, y el sistema de seguridad para niños está bien instalado, el sistema de seguridad para niños se pueden mover en una frenada repentina o un choque, causándole heridas graves o la muerte al niño u otros ocupantes. Al instalar el sistema de seguridad para niños, asegúrese de que no haya cinturones de seguridad ni objetos extraños cerca o alrededor de los anclajes ISOFIX. Siga siempre las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.***

1. Primero, ajuste el asiento delantero para permitir que haya una separación entre el sistema de seguridad para niños y el asiento delantero (página 2-6).
2. Asegúrese que el respaldo está bien seguro empujándolo hasta que esté completamente trabado.
3. Expanda ligeramente el área entre el almohadón del asiento y el respaldo para verificar las ubicaciones de los anclajes ISOFIX.

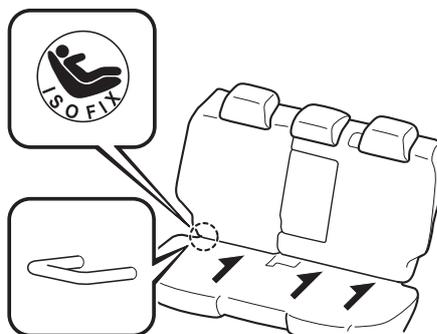

#### NOTA

Las marcas encima de los anclajes ISOFIX indican las ubicaciones de los anclajes ISOFIX para colocar un sistema de seguridad para niños.

4. Desmonte el reposacabezas. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-16.
5. Asegure el sistema de seguridad para niños usando el anclaje ISOFIX, siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

6. Si su sistema de seguridad para niños está equipado con una correa de sujeción, probablemente signifique que es muy importante colocar correctamente la correa de sujeción para la seguridad del niño. Siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar las correas de sujeción (página 2-40).

**⚠ ADVERTENCIA**



**Siempre coloque la correa de sujeción en la posición correcta de anclaje de correa de sujeción:**

***Colocar la correa de sujeción en una posición incorrecta de anclaje es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar y aflojar el sistema de seguridad para niños se mueve puede resultar en la muerte o heridas al niño.***

**⚠ ADVERTENCIA**

**Desmonte siempre el reposacabezas e instale la correa de sujeción:**

***Colocar la correa de sujeción encima del reposacabezas es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar del reposacabezas, y aflojar el sistema de seguridad para niños. El sistema de seguridad para niños se puede mover lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.***

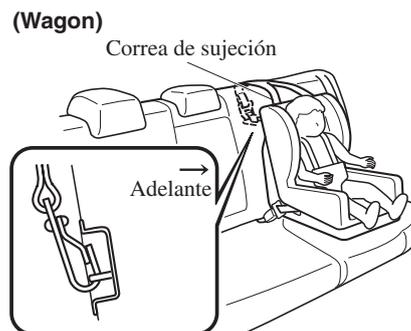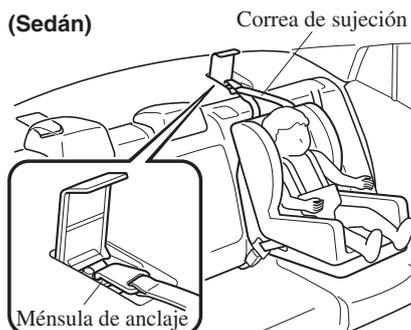

 **ADVERTENCIA**

***Instale siempre el reposacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:***

***Conducir con el reposacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.***

***Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-16.***

### **Precauciones del sistema de seguridad suplementarios (SRS)**

Los sistemas de seguridad suplementario (SRS) delantero y lateral incluyen diferentes tipos de bolsas de aire. **Verifique los diferentes tipos de bolsas de aire que están equipadas en su vehículo localizando los indicadores de ubicación “SRS AIRBAG”.** Estos indicadores son visibles en el área donde las bolsas de aire están instaladas.

Las bolsas de aire están instaladas en las siguientes ubicaciones:

- El cubo volante (bolsa de aire del lado del conductor)
- El tablero del lado del acompañante (bolsa de aire del lado del acompañante)
- Los lados de afuera de los respaldos delanteros (bolsas de aire laterales)
- Los pilares de ventana delantero y trasero, y el borde del techo a lo largo de ambos lados (bolsas de aire de cortina)

Los sistemas de seguridad suplementarios con bolsas de aire fueron diseñados para proveerle protección suplementaria en ciertas situaciones, por lo tanto es siempre importante usar los cinturones de seguridad de la siguiente manera:

Si no se usa el cinturón de seguridad, una bolsa de aire sola no le protegerán adecuadamente en caso de un accidente. Se deben usar los cinturones de seguridad para:

- Evitar que el ocupante sea arrojado contra una bolsa de aire inflándose.
- Reducir la posibilidad de heridas durante un accidente del tipo que no ha sido tenido en cuenta para que la bolsa de aire lo proteja como: un vuelco, o choques traseros.
- Reducir la posibilidad de heridas en choques frontales, casi frontales o laterales que no son lo suficientemente importantes como para inflar la bolsa de aire.
- Reducir la posibilidad de verse proyectado hacia afuera del vehículo.
- Reducir la posibilidad de heridas en la parte baja del cuerpo y las piernas durante un accidente debido a que las bolsas de aire no protegen estas partes del cuerpo.
- Sustener al conductor en una posición donde pueda tener mayor control del vehículo.

Un niño demasiado pequeño para usar un cinturón de seguridad debe ser cuidadosamente protegido usando un sistema de seguridad para niños (página 2-26).

Tenga en cuenta cuidadosamente que sistema de seguridad para niños es necesario para su niño y siga las instrucciones de instalación en este Manual para el propietario así como las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

### **ADVERTENCIA**


***Los cinturones de seguridad deben ser usados en vehículos equipados con bolsa de aire: Es peligroso depender sólo de las bolsas de aire para protección en caso de un accidente. Solas, las bolsas de aire no le prevendrán de heridas graves. Las bolsas de aire correspondientes se inflarán sólo en caso del primer choque, sea un choque frontal, casi frontal o lateral de al menos moderado. Todos los pasajeros deben usar siempre los cinturones de seguridad.***

***Los niños no deben viajar en el asiento del acompañante: Ubicar a un niño, de 12 años o menos, en el asiento delantero es peligroso. El niño podría ser golpeado por una bolsa de aire que se infla y sufrir heridas graves o incluso morir. Cuando un niño duerme es más probable que se recueste contra la puerta y podría ser golpeado por la bolsa de aire lateral en caso de un choque moderado del lado del acompañante del vehículo. Siempre que sea posible, proteja al niño de 12 años o menos sentándolo en el asiento trasero en un sistema de seguridad para niños adecuado a su edad y tamaño.***

***Extremadamente peligroso! Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento del acompañante mirando hacia atrás cuando están equipados con bolsas de aire que se pueden inflar:***

***NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.***

***Incluso en caso de un choque moderado, el sistema de seguridad para niños puede ser golpeado al inflarse una bolsa de aire y puede ser movido violentamente hacia atrás resultando en heridas graves o la muerte del niño. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF al instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.***

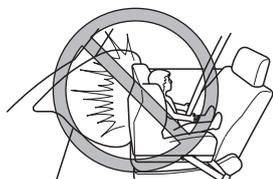

 **ADVERTENCIA**

*No se siente demasiado cerca de las bolsas de aire del acompañante y del conductor:*  
*Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire del acompañante y del conductor o colocar las manos o los pies sobre ellos. Las bolsas de aire del conductor y el acompañante se inflan con gran fuerza y velocidad. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca. El conductor debe tomar siempre el volante por el aro. El acompañante debe mantener ambos pies en el suelo. Los ocupantes de los asientos delanteros deben ajustar sus asientos tan atrás como sea posible y deben sentarse bien derechos contra los respaldos usando los cinturones de seguridad correctamente.*

*Siéntase en el centro del asiento y use los cinturones de seguridad correctamente:*  
*Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire laterales o colocar las manos sobre ellos, o dormir contra la puerta o colgarse de la ventanilla. Las bolsas de aire laterales y de cortina se inflan con mucha fuerza y velocidad expandiéndose directamente a lo largo de la puerta del lado que se choca el vehículo. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca de una puerta o se encuentra apoyado contra una ventana, o si uno de los ocupantes se agarra de los respaldos de los asientos delanteros. Dele a las bolsas de aire laterales y de cortina el espacio necesario para que funcionen sentándose en el centro del asiento mientras el vehículo está en movimiento y use los cinturones de seguridad correctamente.*

*No coloque objetos sobre o cerca del área donde se inflan las bolsas de aire del conductor y del acompañante:*  
*Colocar un objeto en el módulo de la bolsa de aire del conductor y el acompañante o algo adelante de estos es peligroso. En caso de accidente, un objeto puede interferir con la bolsa de aire al inflarse y lastimar a los ocupantes.*

*No coloque objetos sobre o cerca del área donde se infla una bolsa de aire lateral:*  
*Colocar objetos en un asiento delantero de manera tal que cubra el lado exterior del asiento de cualquier manera es peligroso. En caso de accidente el objeto puede interferir con la bolsa de aire lateral, que se infla desde el lado de afuera de los asientos delanteros, impidiendo la protección adicional del sistema de la bolsa de aire lateral o redireccionando la bolsa de aire de manera peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar saliendo los gases.*  
*No cuelgue bolsas, bolsillos para mapas o mochilas con correas laterales en los respaldos de los asientos delanteros. Nunca use cubre asientos en los asientos delanteros. Mantenga siempre los módulos de las bolsas de aire laterales libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral.*

### **ADVERTENCIA**

**No coloque objetos sobre o cerca del área donde se infla una bolsa de aire de cortina:**  
*Es peligroso colocar objetos en áreas donde se activa la bolsa de aire de cortina como en el vidrio del parabrisas, vidrios de puertas laterales, pilares de ventanilla delantera y trasera y a lo largo del borde del techo y agarraderas del techo. En caso de un accidente el objeto podría interferir con la bolsa de aire de cortina, que se infla desde los pilares de ventanillas delanteras y traseras y a lo largo del borde del techo, impidiendo la protección adicional del sistema de bolsa de aire de cortina o redirigiendo la bolsa de aire de una manera que es peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar saliendo los gases.*

*No coloque perchas o cualquier otro objeto en las agarraderas. Al colgar ropa, cuélguela directamente en el gancho para ropa. Mantenga siempre los módulos de la bolsa de aire de cortina libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral.*

**No toque los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado:**

*Tocar los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado es peligroso. Inmediatamente después de inflarse, están calientes. Se podría quemar.*

**Nunca instale ningún tipo de equipos en la parte delantera de su vehículo:**

*La instalación de equipos en la parte delantera, como barras de protección delanteras (de cualquier tipo), palas para nieve, o cabrestantes es peligroso. El sistema de sensores de choque del sistema de las bolsas de aire podría verse afectado. Esto podría hacer que las bolsas de aire se inflarán inesperadamente, o podría impedir que las bolsas de aire se inflarán en caso de un accidente. Los ocupantes delanteros podrían resultar heridos de gravedad.*

**No modifique la suspensión:**

*Ajustar la suspensión del vehículo es peligroso. Si se cambia la altura del vehículo o la suspensión, el vehículo podría no detectar precisamente un choque resultando en el inflado incorrecto o inesperado de una bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves.*

 **ADVERTENCIA**

**No modifique el sistema de seguridad suplementario:**

*Modificar los componentes o el cableado del sistema de seguridad suplementario es peligroso. Se puede activar accidentalmente o dañarlo. No se deben realizar modificaciones en el sistema de seguridad suplementario. No se deben instalar adornos, escudos u otros sobre los módulos de las bolsas de aire. Tampoco se deben instalar equipos eléctricos sobre o cercanos a los componentes del sistema y cableado. Un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda puede brindarle los cuidados especiales necesarios al desmontar e instalar los asientos delanteros. Es importante proteger el cableado y las conexiones de las bolsas de aire para asegurarse que las bolsas de aire no se inflan accidentalmente y los asientos mantengan una conexión de bolsa de aire sin dañar.*

**No coloque equipaje ni otros objetos debajo de los asientos delanteros:**

*Colocar equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros es peligroso. Los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario pueden estar dañados, y en caso de un choque lateral, las bolsas de aire adecuadas podrían no inflarse, lo que puede resultar en heridas graves o la muerte. Para evitar que se dañen los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario, no coloque el equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros.*

**No conduzca el vehículo con componentes del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire dañados:**

*Los componentes del sistema de bolsas de aire/pretensores de cinturones de seguridad usados o dañados deben ser cambiados después de un choque que los haga activarse o dañarse. Solo un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda puede evaluar completamente estos sistemas para ver si no funcionarán en caso de otro accidente. Conducir con una bolsa de aire o unidad de pretensor dañada o usada brindará menor protección en el siguiente accidente y pudiendo resultar herido o muerto.*

**No desmonte partes del interior de una bolsa de aire:**

*Desmontar los asientos delantero, el tablero o el volante o las partes conteniendo sensores o partes de bolsas de aire es peligroso. Estas partes contienen componentes esenciales de la bolsa de aire. Una bolsa de aire se puede activar accidentalmente y provocarle heridas graves. Siempre haga que un técnico autorizado Mazda desmonte estas partes.*

**Deseche correctamente el sistema de bolsa de aire:**

*Desechar una bolsa de aire de manera inadecuada o un vehículo con una bolsa de aire sin inflar es extremadamente peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda sobre deseche con seguridad el sistema de bolsa de aire o desarme el sistema de bolsa de aire de un vehículo equipado con el mismo.*

Equipo de seguridad esencial  
**Bolsas de aire SRS**

**NOTA**

- Cuando una bolsa de aire se infla, escuchará un ruido fuerte de la bolsa inflándose y verá salir humo. Nada de ello le causará heridas, sin embargo, la textura de las bolsas de aire puede causarle heridas en partes del cuerpo no cubiertas con vestimenta debido a la fricción.
- Si vendiera su Mazda, le rogamos que informe al nuevo propietario que tiene sistemas de seguridad suplementarios y que debe familiarizarse con las instrucciones sobre el mismo en el Manual para el propietario.
- Esta etiqueta muy visible le advierte que no debe usar un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.

**(Excepto Taiwán)**



**(Taiwán)**



**(Taiwán, excepto asiento del acompañante, si está equipado con la siguiente etiqueta)**


Las etiquetas muy visibles le advierten que no debe usar un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento protegido por una bolsa de aire.



## Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante\*

### **⚠ ADVERTENCIA**

***No desactive innecesariamente de la bolsa de aire del acompañante:  
La desactivación innecesaria de la bolsa de aire del acompañante es peligrosa. Si se desactiva innecesariamente, el acompañante no recibirá la protección adicional de la bolsa de aire. Puede causar heridas graves y la muerte. Con la única excepción de la instalación del sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, no se debe girar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire a la posición OFF.***

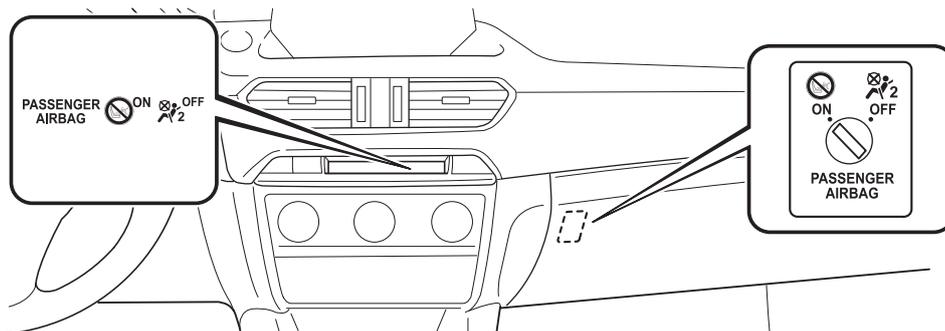

El interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante debe ser usado para desactivar la bolsa de aire del acompañante y las bolsas de aire laterales y también el sistema de pretensores del cinturón de seguridad del asiento del acompañante si se instala un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante.

\*Algunos modelos. **2-51**

## Bolsas de aire SRS

Cuando el encendido está en la posición ON, los indicadores de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se encienden independientemente de la posición del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante. El indicador se apaga después de un período de tiempo específico, luego se enciende/apaga dependiendo de las condiciones tal como se indica en el cuadro a continuación.

Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante	Condición de funcionamiento del pretensor de cinturón de seguridad del acompañante, asiento del acompañante/bolsa de aire lateral	Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante
Posición OFF 	Desactivación	
Posición ON 	Listo	 Se apaga después de un corto período de tiempo.

### NOTA

Haga inspeccionar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si ocurriera algo de lo siguiente:

- El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se enciende por un período de tiempo especificado cuando el encendido está en la posición ON.
- El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se apaga después de un corto período de tiempo cuando el encendido se encuentra en ON (el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está en la posición ON).

### ▼ Posiciones del interruptor

Antes de conducir, siempre confirme que el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se encuentra en la posición adecuada usando la llave auxiliar a sus requerimientos.

#### **ADVERTENCIA**

***No deje la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante: La desactivación innecesaria de la bolsa de aire del acompañante es peligrosa. En caso de accidente, el acompañante no será protegido adecuadamente. Puede causar heridas graves y la muerte. Para evitar la desactivación por descuido, siempre use la llave auxiliar guardada en el transmisor actualmente usada para girar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante. Después de desactivar la bolsa de aire, ponga la llave auxiliar de vuelta en el transmisor. De esa manera no dejará la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante.***

#### **NOTA**

Después de usar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante, ponga la llave auxiliar de vuelta en el transmisor.




### **OFF**

La bolsa de aire delantera del acompañante, bolsa de aire lateral y el pretensor del cinturón de seguridad del acompañante no funcionan.

#### **Cambio a posición OFF**

1. Inserte la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante y gire la llave hacia la derecha hasta que la llave apunte a OFF.
2. Saque la llave.
3. Asegúrese que el indicador de desactivación de la bolsa de aire se permanece encendido cuando el encendido está en la posición ON.

La bolsa de aire del acompañante y la bolsa de aire lateral y también el sistema de pretensor de cinturón de seguridad permanecen desactivadas hasta que el interruptor de la bolsa de aire del acompañante se gira a la posición ON.



Equipo de seguridad esencial

## Bolsas de aire SRS


---

### ON


La bolsa de aire delantera del acompañante, bolsa de aire lateral y el pretensor del cinturón de seguridad del acompañante funcionan. Active el sistema sólo cuando no haya un sistema de seguridad para niños instalado en el asiento del acompañante.

### **Cambio a posición ON**

1. Inserte la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante y gire la llave hacia la izquierda hasta que la llave apunte a ON.
2. Saque la llave.
3. Asegúrese que el indicador de desactivación de la bolsa de aire se permanece encendido cuando el encendido está en la posición ON. El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se apaga después de un corto período de tiempo.



## Componentes del sistema de seguridad suplementarios

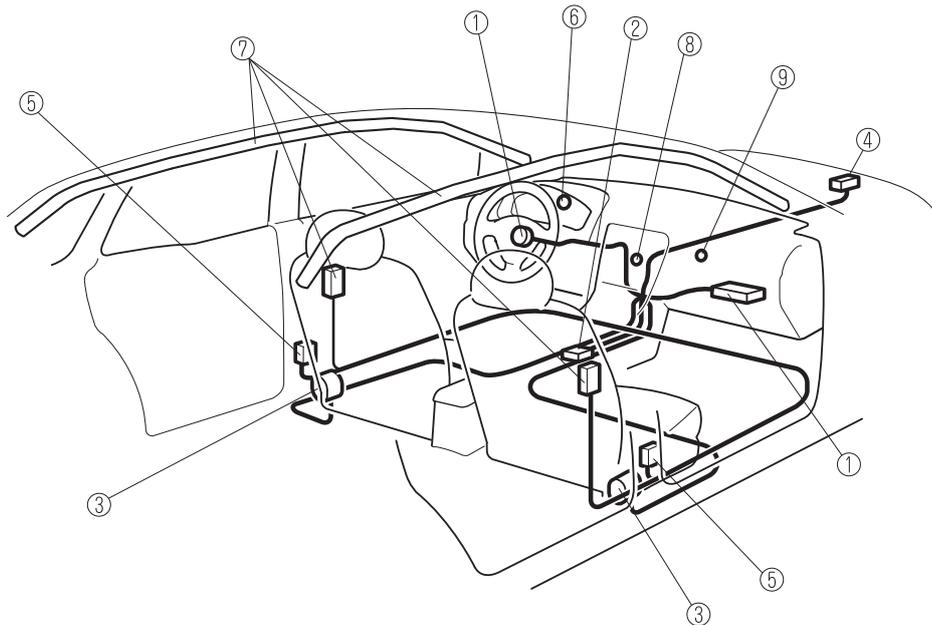

- ① Infladores y bolsas de aire de conductor/acompañante
- ② Sensores de choque, y módulo de diagnóstico (unidad SAS)
- ③ Pretensionadores de cinturones de seguridad (página 2-23)
- ④ Sensores de bolsas de aire delantera
- ⑤ Sensores de choque lateral
- ⑥ Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire (página 4-54)
- ⑦ Infladores y bolsas de aire laterales y de cortina
- ⑧ Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante\* (página 2-51)
- ⑨ Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante\* (página 2-51)

\*Algunos modelos. **2-55**

### Como funcionan las bolsas de aire SRS

Su Mazda está equipado con los siguientes tipos de bolsas de aire SRS. Las bolsas de aire SRS fueron diseñadas para trabajar junto con los cinturones de seguridad para ayudar a reducir las heridas en caso de accidente.

Las bolsas de aire SRS fueron diseñadas para proveer mayor protección a los pasajeros además de las funciones de los cinturones de seguridad. Asegúrese de usar correctamente los cinturones de seguridad.

#### ▼ Pretensores de cinturones de seguridad delanteros

Los pretensores de cinturones de seguridad delantero fueron diseñados para activarse en caso de choques moderados o severos frontales, casi frontales.

Además, durante un choque lateral, el pretensor funciona del lado en que ocurre el choque. Los pretensionadores funcionarán diferentemente dependiendo en el tipo de bolsa de aire que se hayan equipado. Por más detalles sobre el funcionamiento del pretensionador de cinturón de seguridad, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-59).

#### ▼ Bolsa de aire del conductor

La bolsa de aire del conductor está montada en el volante.

Cuando los sensores de choque de las bolsas de aire detectan un impacto frontal de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire del conductor se infla rápidamente ayudando a reducir heridas principalmente en la cabeza o pecho del conductor al golpearse directamente con el volante.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-59).



### ▼ Bolsa de aire del acompañante

La bolsa de aire del acompañante está montada en el tablero del lado del acompañante. El mecanismo de inflado de la bolsa de aire del acompañante es el mismo que para la bolsa de aire del conductor.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-59).




### ▼ Bolsas de aire laterales

Las bolsas de aire laterales están montadas en los lados de afuera de los respaldos delanteros.

Cuando los sensores de choque de bolsas de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, el sistema infla solo la bolsa de aire lateral del lado del vehículo que ha sido chocado. La bolsa de aire lateral se infla rápidamente para reducir las heridas en el pecho del conductor o acompañante al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-59).

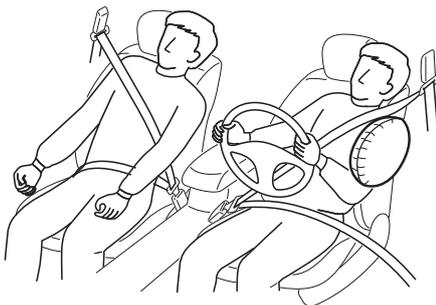

## Bolsas de aire SRS

---

### ▼ Bolsas de aire de cortina

Las bolsas de aire de cortina están montadas en los pilares de ventana delantero y trasero, y el borde del techo a lo largo de ambos lados.

Cuando los sensores de choque de bolsa de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire de cortina se infla rápidamente y ayuda a reducir las heridas principalmente en la cabeza de los pasajeros traseros del lado de afuera al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-59).



Sólo una bolsa de aire lateral y de cortina se inflará del lado del vehículo que recibe la fuerza del impacto.

### ▼ Luz de advertencia/Advertencia sonora




Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.

Consulte la sección Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire en la página 7-57.

### Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS

Este cuadro indica el equipo SRS aplicable que se activará dependiendo del tipo de choque.  
 (Las figuras son casos representativos de los choques.)

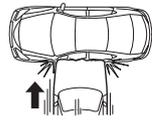	Tipos de choques		
	Un choque severo frontal/casi frontal	Un choque severo lateral	Un choque trasero
Equipo SRS			
			
			
Pretensor de cinturón de seguridad delantero	X*1 (ambos lados)	X*1(sólo choque lateral)	No se activará ninguna bolsa de aire ni pretensor de cinturón de seguridad delantero en caso de un choque trasero.
Bolsa de aire del conductor	X		
Bolsa de aire del acompañante	X*1		
Bolsa de aire lateral		X*1(sólo choque lateral)	
Bolsa de aire de cortina		X (sólo choque lateral)	

X: El equipo de bolsa de aire SRS fue diseñado para activarse en un choque.

**\*1 (Con interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante)**

Las bolsas de aire del acompañante y lateral y el pretensor de cinturón de seguridad fueron diseñados para activarse dependiendo del estado del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante.

**NOTA**

En el caso de un choque de costado delantero, las bolsas de aire y los pretensores equipados se pueden activar dependiendo de la dirección, el ángulo y la fuerza del impacto.


### Limitantes para la bolsa de aire SRS

En caso de un choque severo como los descritos anteriormente en “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS”, se activará la bolsa de aire SRS aplicable. Sin embargo, en algunos accidentes, el equipo podría no activarse dependiendo del tipo de choque y su intensidad.


#### Limitantes para la detección de un choque frontal/casi frontal:

Las siguientes figuras son ejemplos de choques frontales/casi frontales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.


Impactos que involucran árboles o postes

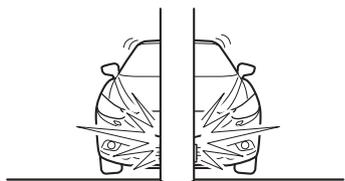

Impacto de costado delantero al vehículo

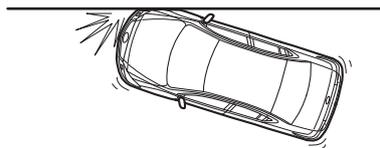


Choques desde atrás o choques debajo de la caja de un camión

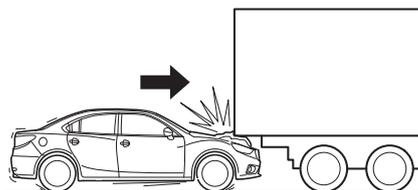

**Limitantes para la detección de un choque lateral:**

Las siguientes figuras son ejemplos de choques laterales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.

Impactos laterales que involucran árboles o postes



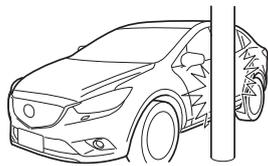


Impactos laterales con vehículos de dos ruedas







Volcar





# NOTAS



## 3 Antes de conducir

Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.

<b>Llaves</b> .....	<b>3-2</b>	<b>Sistema de seguridad</b> .....	<b>3-54</b>
Llaves .....	3-2	Modificaciones y equipos adicionales.....	3-54
Sistema de seguridad sin llave .....	3-3	Sistema inmovilizador .....	3-54
<b>Sistema de seguridad sin llave avanzada</b> .....	<b>3-9</b>	Sistema antirrobo (Con sensor de intrusión)* .....	3-56
Sistema de seguridad sin llave avanzada* .....	3-9	Sistema antirrobo (Sin sensor de intrusión)* .....	3-60
Rango de funcionamiento .....	3-10	<b>Consejos para conducir</b> .....	<b>3-63</b>
<b>Puertas y cerraduras</b> .....	<b>3-11</b>	Período de rodaje .....	3-63
Cerraduras de las puertas .....	3-11	Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente .....	3-63
Tapa del maletero/compuerta trasera .....	3-22	Conducción peligrosa.....	3-64
<b>Combustible y emisiones</b> .....	<b>3-33</b>	Alfombra del piso .....	3-65
Precauciones de combustible y gases del escape .....	3-33	Balanceo del vehículo .....	3-66
Tapa y tapón del llenador de combustible .....	3-38	Conducción en invierno .....	3-66
<b>Volante</b> .....	<b>3-40</b>	Conducción por zonas inundadas .....	3-69
Volante .....	3-40	Información del turboalimentador (SKYACTIV-D 2.2) .....	3-70
<b>Espejos</b> .....	<b>3-42</b>	<b>Remolque</b> .....	<b>3-71</b>
Espejos .....	3-42	Remolque de casas rodantes y trailers (Europa/Rusia/Turquía/Israel/ Sudáfrica) .....	3-71
<b>Elevalunas</b> .....	<b>3-47</b>		
Elevalunas eléctricos.....	3-47		
Techo solar* .....	3-51		

\*Algunos modelos. **3-1**

## Llaves

### Llaves

#### **ADVERTENCIA**

**No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:**

***El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas. Los niños pueden resultar interesados en estas llaves y jugar con ellas lo que puede hacer que los elevalunas eléctricos y otros controles funcionen, o incluso el vehículo se mueva.***

#### **PRECAUCION**

- Debido a que la llave (transmisor) usa ondas de radio de baja intensidad, podría no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:
  - La llave se lleva junto a dispositivos de comunicación como teléfonos móviles.
  - La llave hace contacto o está cubierta por objetos metálicos.
  - La llave está próxima a dispositivos electrónicos como computadoras personales.
  - Cuando hay equipos electrónicos no genuinos de Mazda instalados en el vehículo.
  - Hay equipos que descargan ondas de radio cerca del vehículo.
- La llave (transmisor) puede consumir pila excesivamente si recibe ondas de radio de alta intensidad. No coloque la llave próxima a dispositivos electrónicos como televisores o computadoras personales.
- Para evitar dañar la llave (transmisor), NO LA:
  - Deje caer la llave.
  - Moje la llave.
  - Desarme la llave.
  - Exponga la llave a altas temperaturas en lugares como el tablero o el capó, bajo los rayos directos del sol.
  - Exponga la llave a ningún tipo de campo magnético.
  - Coloque objetos pesados sobre la llave.
  - Ponga la llave en un limpiador de ultrasonidos.
  - Ponga ningún objeto magnetizado cerca de la llave.



La placa adjunta al juego de llaves tiene estampado un código; retire la placa y guárdela en un lugar seguro (no en el vehículo), para pedir una nueva copia (llave auxiliar) en caso que fuera necesario.

También anote el código y manténgalo en un lugar separado, seguro y conveniente, no en el vehículo.


Si extraviara su llave (llave auxiliar), consulte a su técnico autorizado Mazda y tenga el número de código a mano.

**NOTA**

El conductor puede llevar la llave para asegurarse que el sistema funciona correctamente.

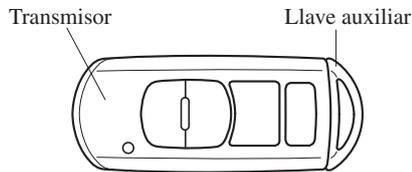

Para usar la llave auxiliar, saque la llave auxiliar del transmisor mientras oprime la perilla.

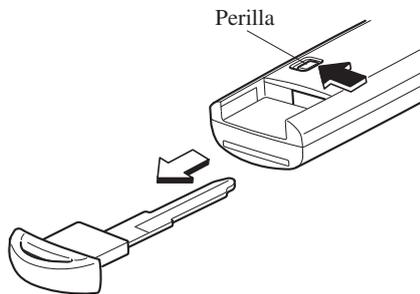

**Sistema de seguridad sin llave**

Este sistema usa los botones de llave para remotamente cerrar y abrir las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera y abre la tapa del maletero.

El sistema puede arrancar el motor sin tener que sacar la llave de su cartera o bolsillo.

También se puede operar el sistema antirrobo en vehículos equipados con sistema antirrobo.

Los malfuncionamientos o advertencias del sistema son indicados por las siguientes luces o advertencias sonoras. Para vehículos con grupo de instrumentos tipo A, verifique el mensaje exhibido para más información y, si fuera necesario, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda de acuerdo con la indicación.

- Advertencia KEY (Roja)  
Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.
- Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP)  
Consulte la sección Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP) en la página 7-58.
- Advertencia sonora de llave quitada del vehículo  
Consulte la sección Advertencia sonora de llave quitada del vehículo en la página 7-58.

Si tiene algún problema con la llave, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Antes de conducir

## Llaves

Si extravía o le roban la llave, consulte a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible para reponer la llave extraviado o robado y hacer que el mismo no se pueda usar.

### PRECAUCION

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.

### NOTA

- El funcionamiento del sistema de seguridad sin llave puede variar debido a las condiciones locales.
- El sistema de entrada sin llave funciona completamente (cierre/apertura de puerta/compuerta trasera/tapa de maletero) cuando el encendido está desconectado. El sistema no funciona si el encendido está en cualquier posición diferente de desconectado.
- Si la llave no funciona cuando oprime un botón o el rango de funcionamiento se vuelve pequeño, la pila podría estar descargada. Para instalar una pila nueva, consulte la sección Cambio de la pila de la llave (página 6-40).

### NOTA

- La vida útil de la pila es de un año. Cambie la pila por una nueva si el indicador KEY (verde) en el grupo de instrumentos destella (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos). Se recomienda cambiar la pila aproximadamente una vez al año debido a que el indicador/advertencia KEY podría no encender o destellar dependiendo de que tan descargada está la pila.




- Se pueden adquirir llaves adicionales en un técnico autorizado Mazda. Se pueden usar hasta 6 llaves con las funciones de entrada sin llave para el vehículo. Lleve todos las llaves a un técnico autorizado Mazda cuando necesite llaves adicionales.

### ▼ Transmisor

Indicador de funcionamiento

Botones de funcionamiento

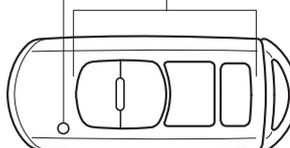

**NOTA**

- **(Modelos europeos)**  
Los faros se encienden/apagan usando el transmisor. Consulte la sección Luces alejándose de casa en la página 4-84.
- **(Con sistema antirrobo)**  
Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado. Consulte la sección sobre el sistema antirrobo (Con sensor de intrusión) en la página 3-56.  
Consulte la sección sobre el sistema antirrobo (Sin sensor de intrusión) en la página 3-60.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada (Modelos europeos))**  
Se puede escuchar un bip para confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran/abren usando la llave.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**  
Se puede escuchar un bip para confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran/abren usando la llave. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip.  
También se puede cambiar el volumen del sonido bip.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

**NOTA**

- Use el siguiente procedimiento para cambiar el ajuste.
1. Desconecte el encendido y cierre todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero.
  2. Abra la puerta del conductor.
  3. En menos de 30 segundos de abrir la puerta del conductor, mantenga oprimido el botón LOCK en la llave durante 5 segundos o más. Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran y se puede escuchar un bip al volumen ajustado. El ajuste cambia cada vez que se oprime el botón LOCK y el bip se activa al volumen ajustado. (Si el bip se ha desactivado, no se escuchará el sonido.)
  4. El cambio de ajuste se completa realizando una de las siguientes cosas:
    - Cambio del encendido a la posición ACC u ON.
    - Cierre de la puerta del conductor.
    - Abriendo la tapa del maletero/compuerta trasera.
    - No usando la llave durante 10 segundos.
    - Oprimiendo un botón excepto el botón LOCK en la llave.
    - Oprimiendo un interruptor de petición.

El indicador de funcionamiento destella cuando se oprimen los botones.

## Llaves

### **Botón para cerrar**

Para cerrar las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera, oprima el botón para cerrar y las luces de aviso de peligro destellan una vez.

**(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**

Se escuchará un bip.



### **NOTA**

- Las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro oprimiendo el botón para cerrar cuando una de las puertas está abierta. Las luces de advertencia tampoco destellarán.
- Al retirar la llave del vehículo, cerrar todas las puertas y oprimir el botón LOCK en la llave mientras la función i-stop está funcionando (motor apagado) el encendido se desconectará y se cerrarán todas las puertas (también se traba el volante). Consulte la sección i-stop en la página 4-15.
- Verifique que las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera están cerradas después de oprimir el botón.
- **(Con sistema de cierre doble)**  
Oprimiendo el botón para cerrar dos veces en menos de 3 segundos se activará el sistema de cierre doble. Consulte la sección Sistema de cierre doble en la página 3-13.
- **(Con sistema antirrobo)**  
Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en la llave mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.

**Botón para abrir**

Para abrir la puerta y la tapa del maletero/compuerta trasera, oprima el botón para abrir y las luces de aviso de peligro destellan dos veces.

**(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**

Se escuchará dos bips.



**NOTA**

- **(Función de doble cierre automático)**  
Después de abrir usando la llave, todas las puertas y el maletero/compuerta trasera se cerrará automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 30 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación. Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierren con seguro automáticamente. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Se abre una puerta o la tapa del maletero/compuerta trasera.
- Se cambia el encendido a cualquier posición diferente de off.
- **(Con sistema antirrobo)**  
Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en la llave mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.

**Botón del maletero (Sedán)**

Para abrir la tapa del maletero, mantenga oprimiendo el botón del maletero hasta que la tapa del maletero se abra.

**Tipo A**



**HOLD**

**Tipo B**



**Botón de cancelación de sensor de intrusiones\***

Para cancelar el sensor de intrusiones (parte del sistema antirrobo), oprima el botón de cancelación de sensor de intrusiones en menos de 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar y las luces de aviso de peligro destellarán tres veces.

Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-56.



\*Algunos modelos.

## Llaves

### ▼ Rango de funcionamiento


El sistema funciona solo cuando el conductor está en un vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras se usa la llave.

### Arrancando el motor


#### NOTA

- Se podría arrancar el motor incluso si la llave está fuera del vehículo y extremadamente cerca de una puerta y ventanilla, sin embargo, siempre arranque el motor desde el asiento del conductor.  
Si se intenta arrancar el vehículo y la llave no está en el vehículo, el vehículo no volverá a arrancar después de apagarlo y el encendido está desconectado.
- El compartimiento para equipajes/maletero está fuera del rango de funcionamiento seguro, sin embargo, si la llave (transmisor) puede funcionar el motor arrancará.

### Con función de entrada sin llave avanzada

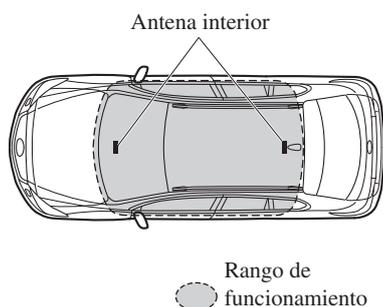

### Sin función de entrada sin llave avanzada

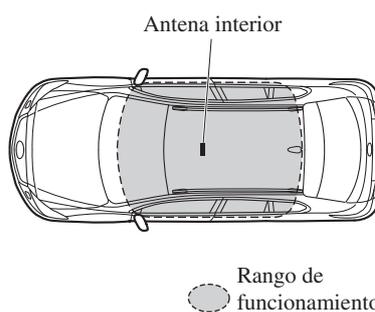

#### NOTA

El motor podría no arrancar si la llave se coloca en los siguientes lugares:

- Alrededor del panel de instrumentos
- En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
- En la bandeja trasera para paquetes (Sedán)

## Sistema de seguridad sin llave avanzada

### Sistema de seguridad sin llave avanzada\*

#### **ADVERTENCIA**

***Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos: Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.***

La función de entrada sin llave avanzada le permite cerrar/abrir con seguro la puerta, o abrir la compuerta trasera/tapa del baúl mientras se lleva la llave.

Malfuncionamientos u advertencias del sistema se indican mediante las siguientes advertencias sonoras.

- Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante  
Consulte la sección Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-59.
- Advertencia sonora de llave dejada en el maletero/compartimiento para equipajes  
Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-59.
- Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo  
Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-59.

#### NOTA

Las funciones de entrada sin llaves avanzadas se pueden desactivar para prevenir algún efecto adverso en un usuario que use un marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles. Si el sistema de entrada sin llave avanzada ha sido desactivado, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave. Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-11.

\*Algunos modelos. **3-9**

Antes de conducir

## Sistema de seguridad sin llave avanzada


### Rango de funcionamiento

El sistema funciona solo cuando el conductor está en un vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras se usa la llave.

#### NOTA

Cuando la carga de la pila está baja, o en lugares donde hay ondas de radio de alta intensidad o ruido, el rango de funcionamiento puede reducirse o el sistema podría no funcionar. Para determinar el cambio de la pila, consulte la sección Sistema de seguridad sin llave en la página 3-3.


### ▼ Cerrar, abrir las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera

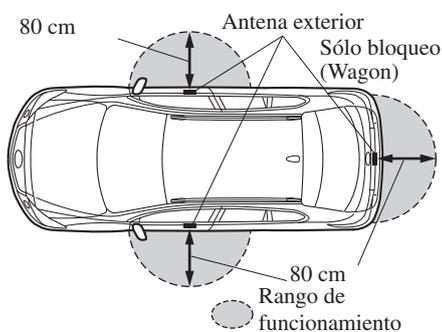

#### NOTA

El sistema podría no funcionar si se encuentra demasiado cerca de las ventanillas o mango de puertas, o el maletero/compuerta trasera.

### ▼ Abriendo la tapa del maletero/compuerta trasera

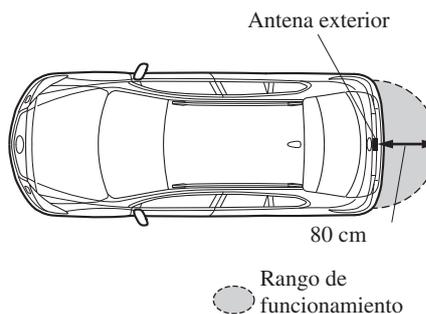

## Puertas y cerraduras

### Cerraduras de las puertas

#### **ADVERTENCIA**

Siempre lleve los niños o las mascotas, o deje una persona responsable con ellos:

*El dejar los niños o mascotas sin vigilancia dentro del vehículo cuando éste se deja estacionado es muy peligroso. En verano las temperaturas altas dentro de un vehículo pueden ser tan altas como para causar daños cerebrales o incluso la muerte.*

No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:

*El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas.*

Siempre cierre todas las ventanillas y el techo solar, cierre todas las puertas y la compuerta trasera/tapa maletero y lleve la llave consigo al dejar el vehículo sin atención:

*Dejar el vehículo sin seguro es peligroso pues los niños se podrían quedar atrapados dentro de un vehículo con mucho calor, lo que puede resultar en muertes. También, si deja el vehículo sin seguro será una tentación para ladrones e intrusos.*

#### **ADVERTENCIA**

Después de cerrar las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero, verifique siempre que están bien cerradas:

*Las puertas y la compuerta trasera/tapa maletero que no estuvieran bien cerradas son peligrosas, si se conduce el vehículo con una puerta y la compuerta trasera/tapa maletero mal cerradas, la puerta y la compuerta trasera/tapa maletero se podrían abrir inesperadamente resultando en un accidente.*

Confirme la seguridad alrededor del vehículo antes de cerrar una puerta y la compuerta trasera/tapa maletero:  
*Abrir repentinamente una puerta y la compuerta trasera/tapa maletero es peligroso. Podría sufrir un accidente al ser golpeado un vehículo que pasa o un peatón.*

#### **PRECAUCION**

Confirme siempre las condiciones alrededor del vehículo antes de abrir/cerrar las puertas y la compuerta trasera/tapa maletero y tenga cuidado con los vientos fuertes o cuando estacione en un plano inclinado. No tener en cuenta las condiciones alrededor del vehículo es peligroso debido a que se podría apretar los dedos con la puerta y la compuerta trasera/tapa maletero o podría golpear a un peatón que pasa, resultando en un accidente inesperado o heridas.

Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

### NOTA

- La función de prevención de cierre del vehículo evita que Ud. se quede con el vehículo cerrado fuera del vehículo.

#### **(Modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se abrirán automáticamente si fueron cerradas usando las cerraduras eléctricas con una de las puertas abiertas.

Si se cierran todas las puertas incluso a pesar de que la compuerta trasera/tapa del maletero está abierta, se cerrarán con seguro todas las puertas.

#### **(Excepto modelos europeos)**

Todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera se abrirán automáticamente si son cerradas usando las cerraduras eléctricas cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

### NOTA

- **(Sistema de apertura de puerta (control) con detección de choque) \***

Este sistema abre automáticamente las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera en caso de que el vehículo se vea envuelto en un accidente para permitirle a los pasajeros salir del vehículo inmediatamente y evitar que queden atrapados dentro. Mientras el encendido está en ON y en el caso de que el vehículo reciba un impacto lo suficientemente fuerte como para inflar las bolsas de aire, todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera se cerrarán automáticamente después de que hayan transcurrido aproximadamente 6 segundos desde el accidente.

Las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera podrían no abrirse dependiendo de cómo sea el impacto, la fuera del impacto y otras condiciones del accidente.


Si los sistemas relacionados con las puertas o la batería tienen un malfuncionamiento, las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera no se abrirán.

3-12 \*Algunos modelos.

## Puertas y cerraduras

### ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando la llave auxiliar

Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente con seguro cuando se cierra la puerta del conductor usando la llave auxiliar. Todos se abren cuando se abre la puerta del conductor usando la llave auxiliar. Gire la llave auxiliar hacia adelante para cerrar y hacia atrás para abrir.

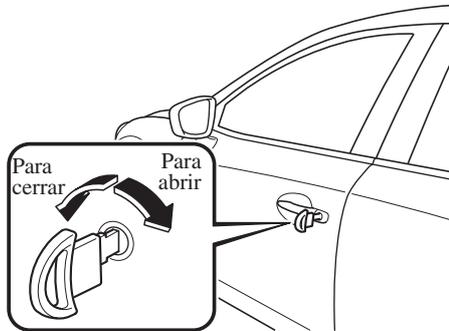

### ▼ Sistema de cierre doble\*

El sistema de cierre doble fue diseñado para evitar alguien extraño que haya entrado en su vehículo pueda abrir las puertas desde adentro.

Si tiene algún problema con el sistema de cierre doble, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


## ⚠ ADVERTENCIA

***Nunca active el sistema de cierre doble con pasajeros, especialmente niños, dentro del vehículo:***

***Activar el sistema con los pasajeros, especialmente niños, dentro del vehículo es peligroso. Los pasajeros no podrán abrir las puertas desde el interior. Estarán atrapados y quedarán expuestos a temperaturas elevadas. Esto puede resultar en heridas graves e incluso la muerte.***

### Como activar el sistema

1. Cierre todas las ventanillas y el techo solar\*.
2. Cambie el encendido para desconectar y lleve la llave consigo.
3. Cierre todas las puertas y el tapa del maletero/compuerta trasera.
4. Inserte la llave auxiliar en la cerradura de puerta del conductor, gire la llave auxiliar a la posición de cierre, y vuélvala a su posición central. Luego gírela de nuevo a la posición de cierre en menos de 3 segundos.

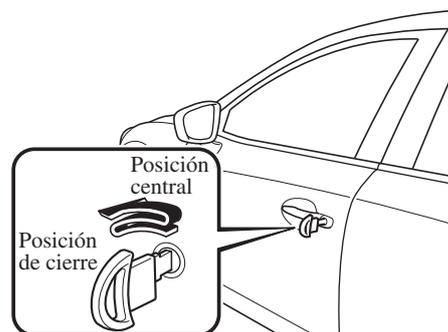

\*Algunos modelos. **3-13**

Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

### NOTA

- También puede activar el sistema oprimiendo dos veces el botón para cerrar en el transmisor en menos de 3 segundos.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada)**  
También puede activar el sistema oprimiendo dos veces el interruptor de petición en menos de 3 segundos.

5. El indicador se enciende durante aproximadamente 3 segundos para indicar que el sistema ha sido activado.



### NOTA

El sistema no puede ser activado cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

### Cómo desactivar el sistema

Abra la puerta del conductor o gire la llave de encendido a ON.

### NOTA

Si se interrumpe el suministro de corriente (se funde un fusible o se desconecta la pila), el sistema sólo podrá ser desactivado abriendo una puerta con llave auxiliar.


### ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el interruptor de petición (Con la función de entrada sin llave avanzada)

Todas las puertas y la compuerta trasera/ la tapa del maletero se pueden cerrar/abrir presionando el interruptor de petición en las puertas delanteras mientras se lleva la llave.


#### **(Wagon)**

El interruptor de petición en la compuerta trasera sólo se puede usar para cerrar con seguro todas las puertas y la compuerta trasera.

#### **Puertas delanteras**

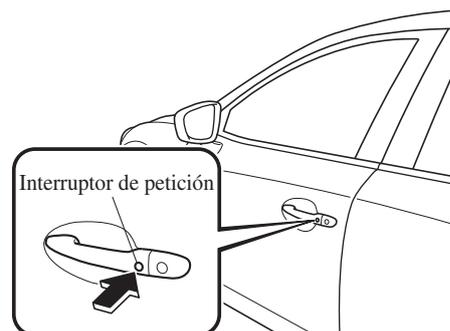

#### **Compuerta trasera (sólo seguro Wagon)**

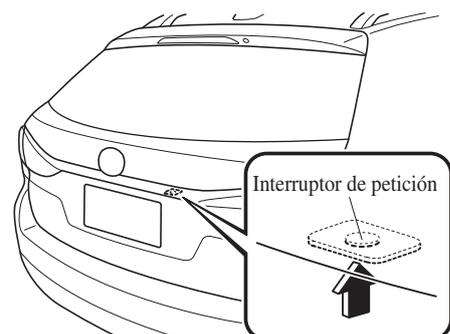

## Puertas y cerraduras

### Para cerrar

Para cerrar las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero, oprima el botón de petición y las luces de advertencia de peligro destellan una vez.

**(Excepto modelos europeos)**

Se escuchará un bip.

### Para abrir

Para abrir la puerta y la compuerta trasera/la tapa del maletero, oprima el interruptor de petición en una puerta delantera y las luces de aviso de peligro destellan dos veces.

**(Excepto modelos europeos)**

Se escuchará dos bips.

### NOTA

- Confirme que todas las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero están cerrados con seguro. Para la compuerta trasera/tapa del maletero, muévala sin oprimir el abridor eléctrico de la compuerta trasera/tapa del maletero para verificar que la compuerta trasera/tapa del maletero fue dejada entre abierta.
- Todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro cuando una de las puertas está abierta.
- Podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que las puertas se abran después de oprimir el interruptor de petición.
- **(Modelos europeos)**  
El ajuste se puede cambiar de manera que se escuche un bip de confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero se cierran/abren usando un interruptor de petición.  
**(Excepto modelos europeos)**  
Se escuchará un sonido bip para confirmación cuando se cierran/abran las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero usando el interruptor de petición. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip. También se puede cambiar el volumen del sonido bip. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

## Puertas y cerraduras

### NOTA

Use el siguiente procedimiento para cambiar el ajuste.

1. Desconecte el encendido y cierre todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero.
2. Abra la puerta del conductor.
3. En menos de 30 segundos de abrir la puerta del conductor, mantenga oprimido el botón LOCK en la llave durante 5 segundos o más. Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran y se puede escuchar un bip al volumen ajustado. El ajuste cambia cada vez que se oprime el botón LOCK y el bip se activa al volumen ajustado. (Si el bip se ha desactivado, no se escuchará el sonido.)
4. El cambio de ajuste se completa realizando una de las siguientes cosas:
  - Cambio del encendido a la posición ACC u ON.
  - Cierre de la puerta del conductor.
  - Abriendo la tapa del maletero/compuerta trasera.
  - No usando la llave durante 10 segundos.
  - Oprimiendo un botón excepto el botón LOCK en la llave.
  - Oprimiendo un interruptor de petición.

### NOTA

- **(Con sistema antirrobo)**  
Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado. Consulte la sección sobre el sistema antirrobo (Con sensor de intrusión) en la página 3-56. Consulte la sección sobre el sistema antirrobo (Sin sensor de intrusión) en la página 3-60.
- **(Con sistema de cierre doble)**  
El sistema de cierre doble se puede activar/desactivar usando el interruptor de petición. Consulte la sección Sistema de cierre doble en la página 3-13.

## Puertas y cerraduras

### NOTA

- El ajuste se puede cambiar de manera que las puertas y el maletero/compuerta trasera se cierren automáticamente sin oprimir el interruptor de petición. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- (Función de cierre automático)**  
Se escuchará un sonido bip cuando se cierren todas las puertas y la compuerta trasera mientras se lleva la llave avanzada. Todas las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero se cierran automáticamente con seguro después de aproximadamente tres segundos cuando la llave avanzada se encuentra fuera del rango de funcionamiento. También, las luces de advertencia destellarán una vez. (Incluso si el conductor se encuentra en el rango de funcionamiento, todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro después de aproximadamente 30 segundos.) Si se encuentra fuera del rango de funcionamiento antes de que las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero se cierren con seguro completamente u otra llave es dejada dentro del vehículo, la función de cierre automático con seguro no funcionará. Asegúrese siempre que todas las puertas y la compuerta trasera/la tapa del maletero están cerradas con seguro antes de abandonar el vehículo. La función de cierre automático no cierra los elevalunas eléctricos.

### NOTA

- **Función de doble cierre automático**  
Después de abrir oprimiendo el interruptor de petición, todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera se cerrarán automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 30 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación. Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierren con seguro automáticamente. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Abriendo una puerta o la tapa del maletero/compuerta trasera.
- Cambiando el encendido a cualquier posición diferente de off.

### ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el transmisor


Todas las puertas y el maletero/compuerta trasera se puede cerrar/abrir usando el transmisor del sistema de seguridad sin llave, consulte la sección Sistema de seguridad sin llave (página 3-3).

## Puertas y cerraduras

### ▼ Cerrar o abrir el seguro con el interruptor de cerradura de puerta\*

Todas las puertas y la compuerta trasera/ tapa del maletero se cierran con seguro automáticamente.

Todas se abren con seguro cuando se oprime el lado de abrir.

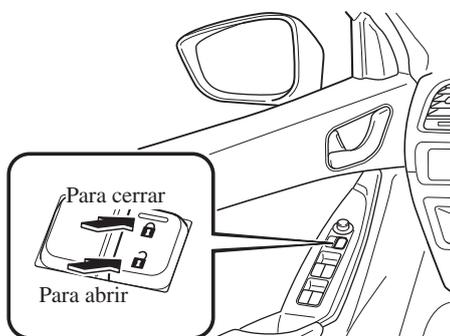

#### NOTA

Las puertas y la tapa del maletero/ compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro mientras una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

### ▼ Función de cierre/apertura automático\*

#### ⚠ **ADVERTENCIA**

**No tire de la manija interior de una puerta delantera:**  
*Es peligroso tirar de la manija interior de puerta delantera cuando el vehículo está en movimiento. Los pasajeros se pueden caer del vehículo si la puerta se abre accidentalmente, lo que puede resultar en una muerte o heridas graves.*

- Cuando la velocidad del vehículo excede los 20 km/h, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente.
- Con el encendido desconectado, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se abrirán automáticamente.

Estas funciones también se pueden desactivar de manera que no funcionen.

#### **Cambio del ajuste de la función de cierre/apertura automático usando el interruptor de cerradura de puerta (Con interruptor de cerradura de puerta)**

Las puertas y la compuerta trasera/ tapa del maletero se pueden ajustar para que se cierren o abran automáticamente seleccionando una de las funciones en la siguiente tabla y usando el interruptor de cerradura de puerta del conductor en el panel interior de puerta.

## Puertas y cerraduras

### NOTA

- El número de función 3 en el siguiente cuadro es el ajuste de fábrica para su vehículo.
- Existen sólo un total de seis ajustes de cierre/apertura automático disponibles para vehículos con transmisión automática, y tres para vehículos con transmisión manual. Asegúrese de oprimir el lado de abrir del interruptor del seguro de la puerta del conductor el número correcto de veces de acuerdo al número de función seleccionado. Si se oprime por error el interruptor siete veces en un vehículo con transmisión automática o cuatro veces en un vehículo con transmisión manual, el procedimiento será cancelado. En ese caso, comience el procedimiento desde el comienzo.

Número de función	Función*1
1	La función de bloqueo automático de puerta puede ser desactivada.
2	Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más.
3 (Ajustes de fábrica)	Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más. Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se abre cuando se cambia el encendido de ON u Off.

Número de función	Función*1
4	<b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b> Cuando el encendido está en ON y la palanca selectora se cambia de estacionamiento (P) a ninguna otra posición de cambio, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente con seguro.
5	<b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b> Cuando el encendido está en ON y la palanca selectora se cambia de estacionamiento (P) a ninguna otra posición de cambio, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente con seguro. Cuando la palanca selectora se mueve a estacionamiento (P) mientras el encendido se encuentra en ON, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se abrirán automáticamente.
6	<b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b> Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más. Cuando la palanca selectora se mueve a estacionamiento (P) mientras el encendido se encuentra en ON, todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se abrirán automáticamente.


\*1 Existen otros ajustes para la función de bloqueo automático de puerta en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

## Puertas y cerraduras


Se pueden cambiar los ajustes usando el siguiente procedimiento.

1. Estacione su vehículo con seguridad. Todas las puertas deben permanecer cerradas.
2. Cambie el encendido a ON.
3. Mantenga presionando el lado de cerrar del interruptor del seguro de la puerta del conductor en 20 segundos de cambiar el encendido a ON, y asegúrese que escucha un bip aproximadamente ocho segundos después.
4. Consulte el cuadro de ajuste de la función de cierre/apertura automático, determine el número de función para el ajuste deseado. Oprima el lado de abrir del interruptor de cerradura de puerta del conductor el mismo número de veces de acuerdo al número de función seleccionado (Ej. Si seleccionó la función 2, oprima el lado de abrir del interruptor sólo 2 veces).
5. Tres segundos después que el ajuste de función ha sido cambiado, se escuchará tantos bips como el número de función seleccionado. (Ej. Número de función 3 = 3 bips)

### (Vehículos con transmisión manual)

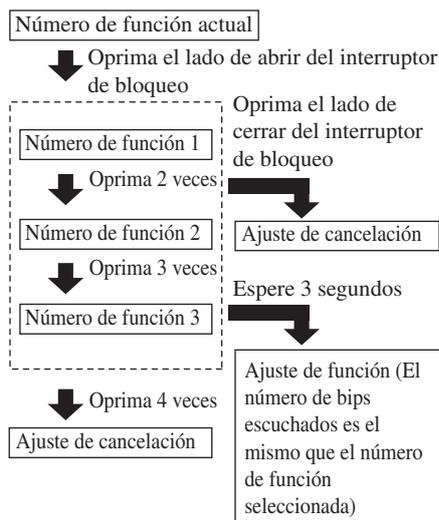

### (Vehículos con transmisión automática)

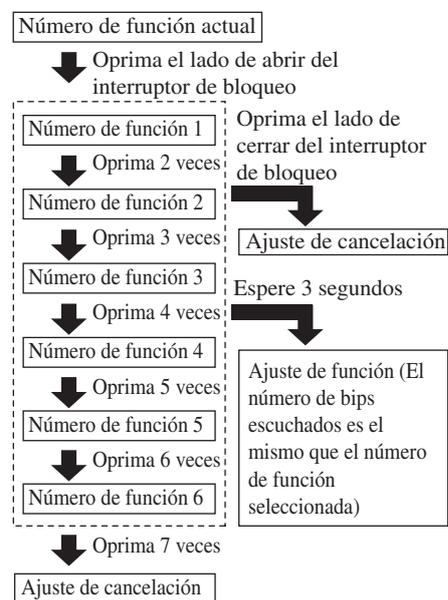

## Puertas y cerraduras

### NOTA

- Las puertas no se pueden abrir o cerrar con seguro mientras se realiza la función de ajuste.
- El procedimiento se puede cancelar oprimiendo el lado de cerrar del interruptor del seguro de la puerta del conductor.

### ▼ Cerrar o abrir el seguro con la perilla de bloqueo de puerta

#### Funcionamiento desde adentro


##### **(Con interruptor de cerradura de puerta)**

Para cerrar con seguro una de las puertas desde el lado de adentro, oprima el seguro de puerta.

Para abrir el seguro, tírelo hacia fuera. Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.

##### **(Sin interruptor de cerradura de puerta)**


Todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero se cierran automáticamente con seguro cuando se oprime el botón del seguro de la puerta del conductor. Todos se abren cuando se tire el seguro de la puerta del conductor.

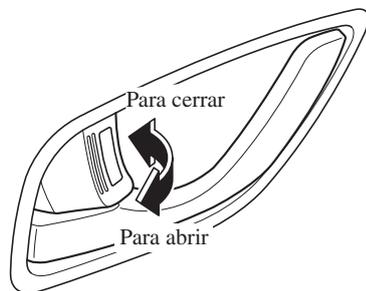

### NOTA


La indicación roja se puede ver cuando se abre el seguro de puerta.

Indicación roja

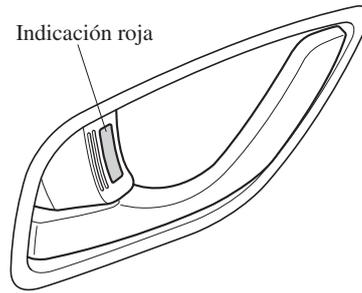

#### Funcionamiento desde afuera

Para cerrar las puertas del acompañante y las puertas traseras desde afuera con el seguro de puerta, oprima el seguro de puerta a la posición de cierre y cierre la puerta (no es necesario mantener el mango de la puerta en la posición de abierto). Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.

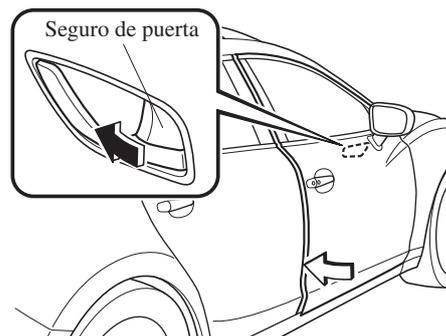

## Puertas y cerraduras

### NOTA


Al cerrar con seguro la puerta de esta manera:

- Tenga cuidado de no dejar la llave dentro del vehículo.
- El seguro de puerta de la puerta del conductor no se puede usar mientras la puerta del conductor está abierta.

### ▼ Seguros para niños en las puertas traseras

Estas cerraduras permiten evitar que los niños abran accidentalmente las puertas traseras. Úselo en ambas puertas traseras cuando viaja un niño en el asiento trasero del vehículo.

Si mueve el seguro para niños hacia la posición de bloqueo antes de cerrar la puerta, ésta no se podrá abrir desde el interior. La puerta sólo se podrá abrir tirando hacia arriba del mango del lado exterior.

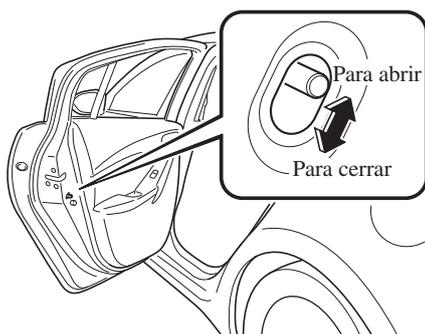

## Tapa del maletero/ compuerta trasera

### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca permita que una persona viaje en el compartimiento para equipaje/maletero:**

***Permitir que una persona viaje en el compartimiento para equipaje/maletero es peligroso. La persona en el compartimiento para equipaje/maletero podría sufrir heridas graves o morir en caso de una frenada brusca o choque.***

**No conduzca con la compuerta trasera/tapa del maletero abierta:**

***La presencia de gases del escape dentro del vehículo es peligrosa. Si se conduce con la compuerta trasera/tapa del maletero abierta, los gases del escape entrarán en el compartimiento de pasajeros. Estos gases contienen CO (monóxido de carbono), que es inodoro, incoloro y altamente tóxico, y puede causar desmayos y la muerte. Además, una compuerta trasera/tapa del maletero abierta puede permitir que los ocupantes caigan fuera del vehículo en caso de accidente.***

**No apile ni deje equipaje cargado sin sujetar en el compartimiento para equipajes:**

***De lo contrario, el equipaje podría moverse o caerse, resultando en heridas o un accidente. Además, no cargue equipaje más arriba de los respaldos. Podría afectar el campo visual lateral o trasero.***

## Puertas y cerraduras

### ⚠ PRECAUCION

- Después de abrir la compuerta trasera/tapa del maletero, retire la nieve y el hielo acumulado sobre la misma. De lo contrario, la compuerta trasera/tapa del maletero se podría cerrar por el peso de la nieve o el hielo resultando en heridas.
- Tenga cuidado al abrir/cerrar la compuerta trasera/tapa del maletero cuando haya viento fuerte. Si soplara una ráfaga fuerte de viento contra la compuerta trasera/tapa del maletero, se podría cerrar repentinamente resultando en heridas.
- Abra completamente la compuerta trasera/tapa del maletero y asegúrese que permanezca abierta. Si se abre parcialmente la compuerta trasera/tapa del maletero, se podría cerrar por las vibraciones o golpes de viento resultando en heridas.
- Al cargar o descargar equipaje en el compartimiento para equipajes/maletero, apague el motor. De lo contrario, se podría quemar con el calor de los gases del escape.

### ⚠ PRECAUCION

- Tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza en el amortiguador de soporte de la compuerta trasera como al apoyar su mano en el soporte. De lo contrario, el amortiguador de soporte se puede doblar y afectar el funcionamiento de la compuerta trasera.



- No modifique ni cambie el amortiguador de soporte de la compuerta trasera. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si el amortiguador de soporte de la compuerta trasera está deformado o dañado por razones como un choque o si hay algún otro problema.


## Puertas y cerraduras

### ▼ Abriendo y cerrando la tapa del maletero/compuerta trasera

#### Abriendo la tapa del maletero

##### Uso del botón de liberación remota


Empuje el botón de liberación remota.

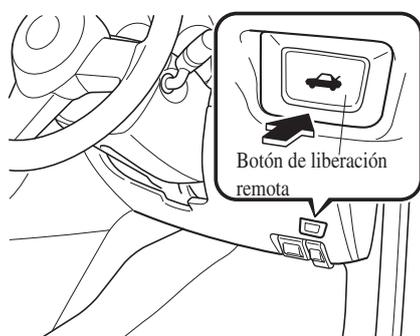


### Abriendo el maletero/compuerta trasera con el abridor eléctrico de maletero/compuerta trasera

Abra el seguro de las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero, oprima el abridor eléctrico de compuerta trasera/tapa del maletero en la compuerta trasera/tapa del maletero, y luego levante la compuerta trasera/tapa del maletero cuando suelta el seguro.

**(Wagon)**

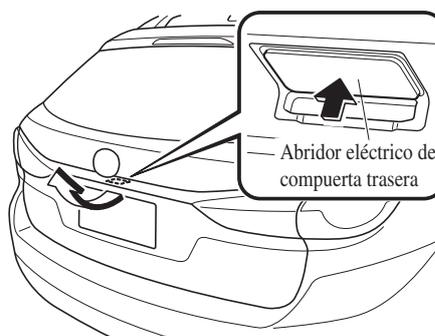

**(Sedán)**

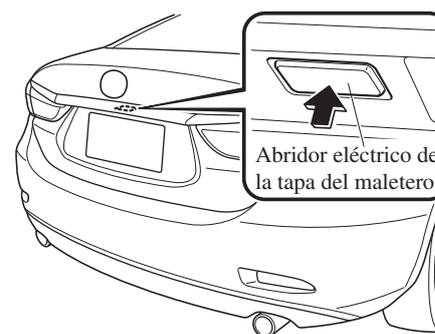

## Puertas y cerraduras

### NOTA

#### (Con función de entrada sin llave avanzada)

- Un tapa del maletero/compuerta trasera cerrado con seguro también se puede abrir si se lleva consigo la llave.
- Al abrir la compuerta trasera/tapa del maletero con las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero bloqueadas, podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que la compuerta trasera/tapa del maletero se abra después de oprimir el abridor eléctrico de la compuerta trasera/tapa del maletero.
- La compuerta trasera/tapa del maletero se puede cerrar cuando las puertas se cierran con la llave dentro del vehículo. Sin embargo, para evitar dejar la llave dentro del vehículo cerrado, se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera/tapa del maletero. Si no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero a pesar de realizar este procedimiento, primero cierre completamente la compuerta trasera/tapa del maletero, luego oprima el abridor de la compuerta trasera/tapa del maletero eléctrica para abrir completamente la compuerta trasera/tapa del maletero.

### NOTA

#### • (Wagon)

Cuando se libera el seguro oprimiendo el abridor de la compuerta trasera eléctrica, la compuerta trasera se levanta ligeramente. Si no se usa la compuerta trasera durante un cierto período de tiempo, no se podrá levantar la compuerta trasera.

#### **Para abrir**

Oprima otra vez el abridor de la compuerta trasera eléctrica.

#### **Para cerrar**

Para cerrar la compuerta trasera a su posición ligeramente cerrada, ábrala primero oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera, luego ciérrelo después de esperar al menos 1 segundo.

- Si la compuerta trasera no está completamente cerrada, el conductor será notificado mediante un advertencia en el grupo de instrumentos.
- Si la batería del vehículo está descargada o existe un malfuncionamiento en el sistema eléctrico y no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero, puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero realizando el procedimiento de emergencia. Consulte la sección Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero en la página 7-64.

Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

### Cerrando la tapa del maletero/ compuerta trasera


Baje la compuerta trasera/tapa del maletero lentamente usando el agujero de la empuñadura de la compuerta trasera/ tapa del maletero, y luego empuje la compuerta trasera/tapa del maletero para cerrar usando ambas manos.

No la golpee. Tire hacia arriba de la tapa del maletero/compuerta trasera para asegurarse que quedó bien cerrada.

**(Wagon)**



**(Sedán)**

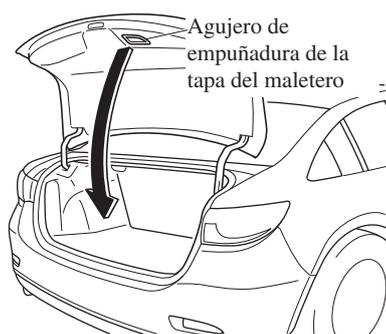

### ▼ Compartimiento para equipajes



#### Cargando bolsas de palos

Se puede transportar las bolsas de palos de golf en el compartimiento para equipajes.

**(Wagon)**


Se pueden transportar hasta cuatro bolsas de palos de golf en el compartimiento para equipajes.

Coloque cada una de las dos bolsas de golf en el compartimiento para equipajes con la parte de debajo de cada bolsa apuntando a la derecha, y luego coloque la parte de arriba de cada bolsa de manera que apunten hacia la izquierda.

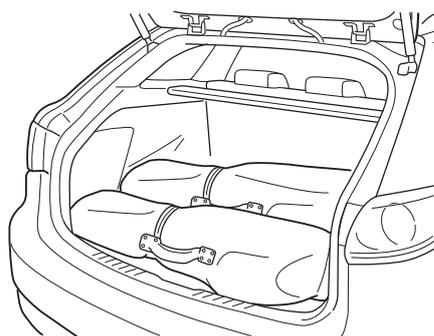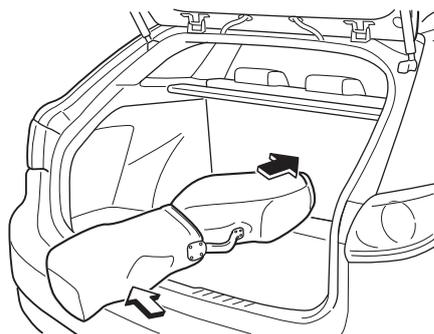


## Puertas y cerraduras

Coloque la tercera bolsa de golf con su parte superior apuntando hacia la derecha, y luego coloque la parte de debajo de la bolsa de manera que quede apuntando hacia la izquierda.

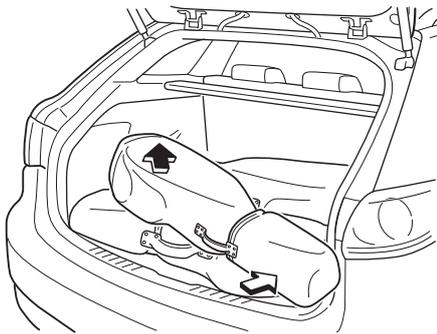




Coloque la cuarta bolsa de golf con su parte superior apuntando hacia la izquierda, y luego coloque la parte de debajo de la bolsa de manera que quede apuntando hacia la derecha.

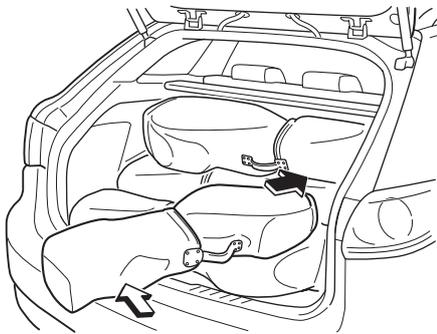

### (Sedán)

Se pueden transportar hasta tres bolsas de palos de golf en el compartimiento para equipajes.

Coloque cada una de las tres bolsas de golf en el compartimiento para equipajes con la parte de debajo de cada bolsa apuntando a la izquierda, y luego coloque la parte de arriba de cada bolsa de manera que apunten hacia la derecha.

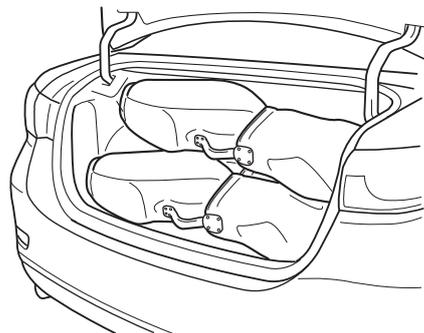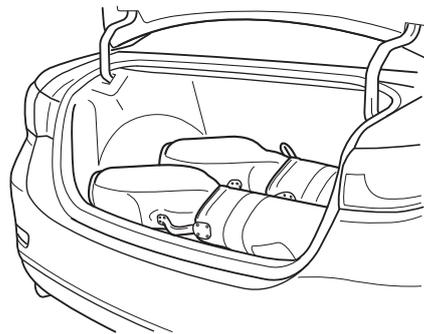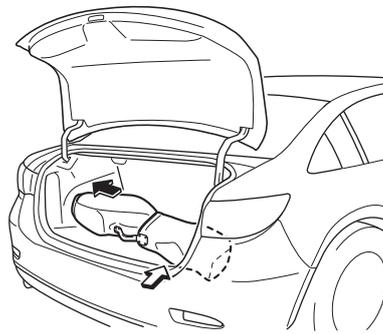

Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

### NOTA

Algunas bolsas de palos de golf no entrarán dependiendo de su tamaño.

### ▼ Cubierta del compartimiento para equipajes (Wagon)

#### Cubierta del compartimiento para equipajes

Use la cubierta del compartimiento para equipajes para tapar la carga o equipaje. La cubierta del compartimiento para equipajes se puede almacenar debajo de la bandeja para equipajes.

### ⚠ **ADVERTENCIA**

***No coloque nada encima de la cubierta del compartimiento para equipajes: Colocar equipaje o carga sobre la cubierta del compartimiento para equipajes es peligroso. Durante una frenada brusca o un choque, la carga podría salir proyectada y golpear o herir a alguien.***

### ⚠ **PRECAUCION**

Asegúrese que la cubierta del compartimiento para equipajes está bien firme. Si no está bien segura, se podría soltar inesperadamente y resultar en heridas.


### NOTA

- Si intenta abrir la compuerta trasera cuando hace mucho frío con la cubierta del compartimiento para equipajes instalado, la función de amortiguador podría no funcionar normalmente y podría resultar difícil de levantar la compuerta trasera. Cuando hace mucho frío la compuerta trasera se puede abrir más fácilmente si la cubierta del compartimiento para equipajes no está instalada.
- Al abrir/cerrar la compuerta trasera, el peso de la compuerta trasera es diferente dependiendo de si se usa o no la tapa del compartimiento para equipajes, sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.

La cubierta del compartimiento para equipajes se puede usar individualmente en los lados delantero y trasero.

#### **Usando la cubierta del compartimiento para equipajes delantera.**


Tire de la cubierta del compartimiento para equipajes e inserte el pasador de instalación en la ranura de sujeción.

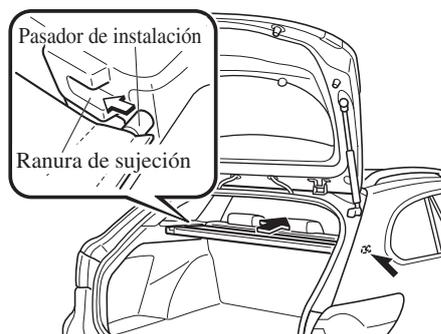

## Puertas y cerraduras


### Usando la cubierta del compartimiento para equipajes trasera

Tire hacia fuera de la cubierta del compartimiento para equipajes e insértela en los clips del compartimiento para equipajes.

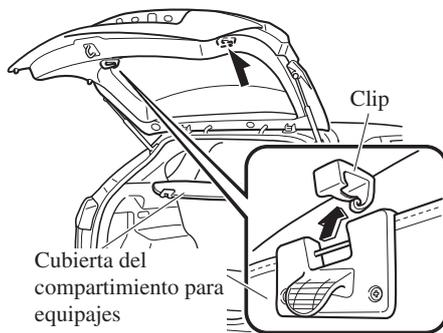

### Retirando la cubierta

1. Si la cubierta de compartimiento para equipajes ha sido retirada, retráigala.
2. Apriete hacia adentro los soportes con resorte en ambos extremos de la barra retractora y desmonte la cubierta.

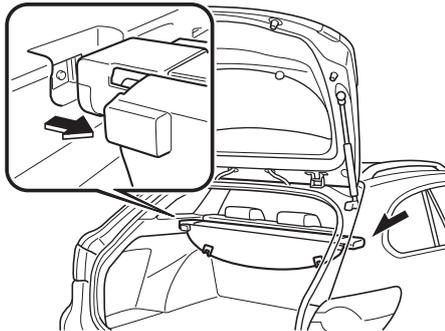


### PRECAUCION


Desmontar la cubierta del compartimiento para equipajes en un ligero ángulo hará que sea más fácil de desmontar.

### Almacenamiento de la cubierta\*

1. Abra la bandeja para equipajes.

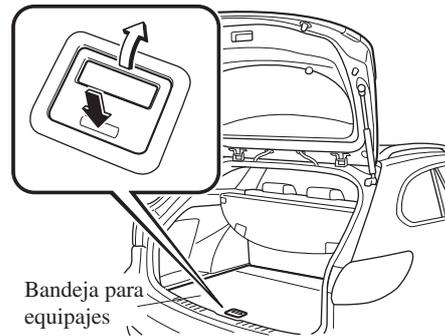

2. Rote el gancho de bolsa de compras fuera de su retenedor y coloque la bandeja para equipajes contra ella.

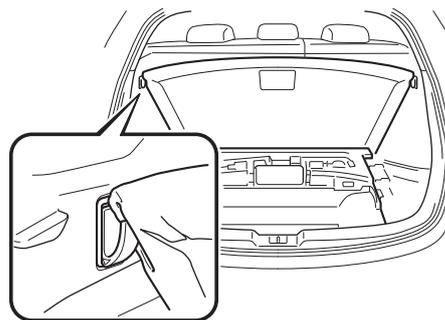


\*Algunos modelos. **3-29**


Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

3. Retire las particiones a ambos lados del compartimiento para equipajes.

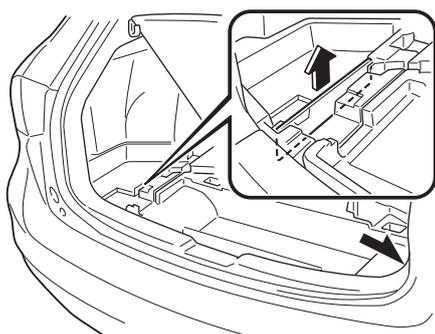

4. Guarde la cubierta del compartimiento para equipajes con las lengüetas apuntando hacia abajo.

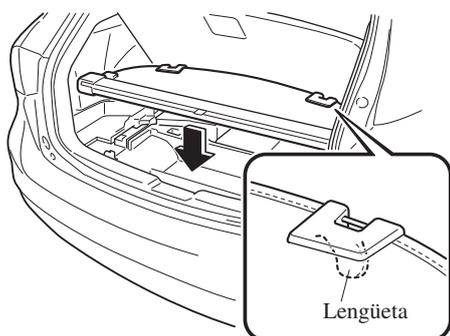

5. Cierre la bandeja para equipajes.

### Instalación de la cubierta

Realice el procedimiento inverso al desmontaje.

### ▼ Red de compartimiento para equipajes (Wagon)\*

La red del compartimiento para equipajes se puede usar como un separador de compartimiento o para mantener los animales atrás.

#### ⚠ **ADVERTENCIA**

**No usar la red del compartimiento para equipajes para asegurar objetos en el compartimiento para equipajes o el área del asiento trasero:**

***Usar la red del compartimiento para equipajes para asegurar objetos en el compartimiento para equipajes o el área del asiento trasero es peligroso. La red del compartimiento para equipajes no fue diseñada para sostener objetos en su lugar de manera de evitar que salgan proyectados en caso de un choque. Los objetos no asegurados que pueden salir proyectados dentro del vehículo pueden provocar heridas a los ocupantes. Esto es especialmente probable en el caso de los objetos apilados por encima del nivel del respaldo. Nunca apile objetos por encima del nivel del respaldo. Si el compartimiento para equipajes está separado del asiento trasero, ponga la cubierta del compartimiento para equipajes por encima de la carga en el compartimiento para equipajes.***

**Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:**

***No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.***


## Puertas y cerraduras

### PRECAUCION

Asegúrese que la red está bien segura. Si no está bien segura, se podría soltar inesperadamente y resultar en heridas.


### NOTA

El ancho de los anclajes de red puede ser acortado empujando ambos lados hacia adentro.

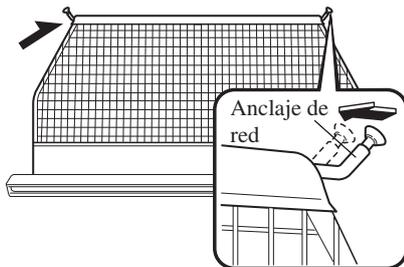


### Para instalar la red:


1. Inserte el soporte de resorte en el extremo izquierdo de la barra del retractor en la ranura de instalación de la parte de abajo.

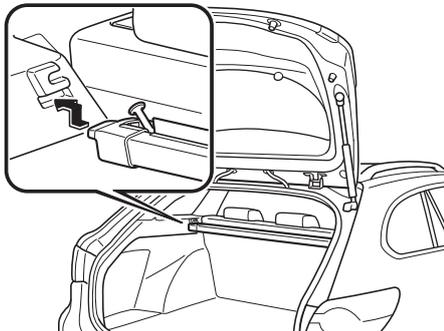

2. Retraiga el soporte de resorte de la derecha de la barra del retractor para insertarlo en la ranura de instalación.

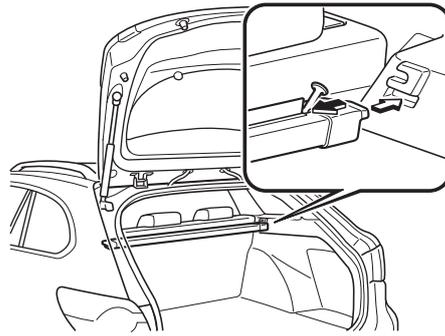

3. Tire lentamente de la red hacia arriba, inserte los anclajes de red izquierdo y derecho en los retenedores del techo, y deslícelos a la posición indicada en la figura.

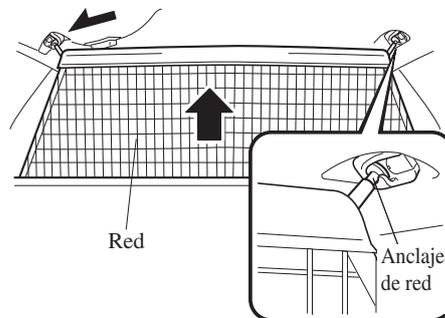

Antes de conducir

## Puertas y cerraduras

---

### Para retirar la red:

1. Levante la red ligeramente y desenganche los anclajes de los retenedores del techo.
2. Baje lentamente y sostenga la red a medida que se enrolla en la barra retenedora.
3. Retire la barra retenedora en el orden inverso a la instalación.

### PRECAUCION

Cuando desenganche los anclajes de red, sostenga la parte de arriba de la red firmemente en su mano. Si pierde control de la red, se enrollará automáticamente de una manera descontrolada y podría resultar herido.

## Combustible y emisiones

### Precauciones de combustible y gases del escape

#### ▼ Especificaciones del combustible (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

Los vehículos con convertidores catalíticos o sensores de oxígeno SOLO deben usar COMBUSTIBLE SIN PLOMO, que reducirá las emisiones de gases y reducirá la suciedad de las bujías de encendido al mínimo.

Su Mazda funcionará mejor con el combustible indicado en el cuadro.

Combustible	Número de octano investigado	País
Combustible sin plomo Premium (de acuerdo con EN 228 y dentro E10)*1	95 o mayor	Nueva Caledonia, Turquía, Azerbaiyán, Kazakhsan, Armenia, Georgia, Islas Canarias, Reunión, Marruecos, Austria, Grecia, Italia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Hungría, Alemania, Polonia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Luxemburgo, Eslovaquia, Latvia, Lituania, Rusia, Bielorusia, Francia, Ucrania, República Checa, Estonia, Faroe, Islandia, Rumania, Países Bajos, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Moldova, Martinica, Guyana Francesa, Guadalupe, Chipre, Malta, Irlanda, Reino Unido, Taiwán, Tahiti, Vanuatu, Emiratos Arabes Unidos, Líbano, Israel, Argelia, Libia, Túnez, Madagascar, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Aruba, Singapur, Hong Kong, Malasia, Brunéi, Macao, Mauricio, Sudáfrica, Jamaica, Barbados, Granada, ST. Lucia, ST. Vincent, Antigua, Surinam, Mongolia, Seychelles
Combustible normal sin plomo	92 o mayor	Egipto, Myanmar
	90 o mayor	Vietnam, Filipinas, Islas Marshall, Ustt*2, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Bahréin, Siria, Jordania, Costa de Marfil, Nigeria, Angola, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Haití, Colombia, República Dominicana (LHD), Panamá, Perú, Islas Vírgenes, Curazao, St.Martin, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Papua Nueva Guinea, Kenya, Zimbabwe, Trinidad y Tobago, Dominica, Laos, Camboya, Iraq, Camerún, Burundi, Gabón, Ghana, Tanzania, Mozambique

\*1 Europa

\*2 República de Palau & Estados Federados de Micronesia

El combustible con bajo octanaje afectará negativamente el rendimiento del sistema de control de emisiones y puede causar golpeteo y daños serios al motor.

Antes de conducir

## Combustible y emisiones

### **PRECAUCION**

- USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.  
El combustible con plomo es malo para el convertidor catalítico y los sensores de oxígeno y hará que se deteriore el sistema de control de emisiones y o tenga fallas.
- El uso del combustible E10 con 10 % de etanol en Europa es seguro para su vehículo. Los daños en su vehículo ocurrirán cuando el etanol excede esta recomendación.
- Nunca agregue aditivos de sistema de combustible, de lo contrario se podría dañar el sistema de control de emisiones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

### ▼ Especificaciones del combustible (SKYACTIV-D 2.2)

El vehículo funcionará eficientemente con gasoil con especificaciones EN590 o equivalente.

### **PRECAUCION**

- Nunca use otro combustible que el especificado EN590 o equivalente para su vehículo. El uso de gasolina o queroseno en motores Diesel puede resultar en daños al motor.
- Nunca agregue aditivos al sistema de combustible. De lo contrario podría dañar el sistema de control de emisiones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

### **NOTA**

Al agregar combustible, siempre agregar al menos 10 litros de combustible.

▼ **Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**

Este vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones (el convertidor catalítico es parte de ese sistema) que permite que el vehículo cumpla con las normas de emisiones de escape.

 **ADVERTENCIA**

***Nunca estacione sobre o próximo a productos inflamables:  
Estacionar sobre objetos inflamables, como ser pasto seco, es peligroso. Incluso con el motor apagado, el sistema de escape permanece muy caliente después del uso normal y puede encender cualquier objeto inflamable. Un incendio resultante podría provocar heridas graves o incluso la muerte.***

 **PRECAUCION**

Si se ignoran las siguientes precauciones el plomo se podría acumular en el catalizador en el interior del convertidor o provocar un recalentamiento del convertidor. Cualquiera de las dos cosas dañarán el convertidor y provocarán una disminución en el rendimiento.

- USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.
- No conduzca su Mazda si advierte algún síntoma de malfuncionamiento del motor.
- No conduzca cuesta abajo con el motor apagado.
- No descienda cuestas pronunciadas con un cambio puesto y el motor apagado.
- No haga funcionar el motor en la marcha en vacío por más de 2 minutos.
- No altere el sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y ajustes deben ser realizados por un técnico especializado.
- No intente arrancar su vehículo empujando o tirando del mismo.

Antes de conducir

## Combustible y emisiones

### ▼ Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-D 2.2)

Su vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones (el convertidor catalítico es parte de ese sistema) que permite que su vehículo cumpla con las normas de emisiones de escape.

#### **ADVERTENCIA**

***Nunca estacione sobre o próximo a productos inflamables:***  
***Estacionar sobre objetos inflamables, como ser pasto seco, es peligroso. Incluso con el motor apagado, el sistema de escape permanece muy caliente después del uso normal y puede encender cualquier objeto inflamable. Un incendio resultante podría provocar heridas graves o incluso la muerte.***

#### **PRECAUCION**

Si se ignoran las siguientes precauciones el plomo se podría acumular en el catalizador en el interior del convertidor o provocar un recalentamiento del convertidor. Cualquiera de las dos cosas dañarán el convertidor y provocarán una disminución en el rendimiento.

- No conduzca su Mazda si advierte algún síntoma de malfuncionamiento del motor.
- No conduzca cuesta abajo con el motor apagado.
- No descienda cuestas pronunciadas con un cambio puesto y el motor apagado.
- No haga funcionar el motor en la marcha en vacío por más de 2 minutos.
- No altere el sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y ajustes deben ser realizados por un técnico especializado.
- No intente arrancar su vehículo empujando o tirando del mismo.

▼ Gases del motor (Monóxido de carbono)

 **ADVERTENCIA**

No conduzca su vehículo si huele gases del escape en el interior del mismo:  
*Los gases del motor son peligrosos. Estos gases contienen monóxido de carbono (CO), que es incoloro, inodoro y tóxico. Al ser inhalado, puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte. Si olera la presencia de gases del escape dentro del vehículo, mantenga todas las ventanillas bien abiertas y consulte inmediatamente a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

No haga funcionar el motor dentro de un lugar cerrado:  
*Es peligroso hacer funcionar el motor dentro de un lugar cerrado, como un garaje. Los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.*

Abra las ventanillas o ajuste la calefacción o el sistema de enfriamiento para que entre aire fresco del exterior cuando el motor esté funcionando en vacío:  
*Los gases del escape son peligrosos. Cuando el vehículo se encuentre parado con las ventanillas cerradas y el motor funcionando durante mucho tiempo incluso en un área abierta, los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.*

Limpie la nieve debajo y alrededor de su vehículo, especialmente el caño de escape, antes de hacer funcionar el motor:  
*Es peligroso hacer funcionar el motor cuando el vehículo se encuentra parado en medio de nieve profunda. El caño de escape se podría tapar con nieve, haciendo que los gases del escape entren en el vehículo. Debido a que los gases del escape contiene monóxido de carbono que es venenoso, puede provocar la pérdida de conciencia o incluso la muerte a los ocupantes del vehículo.*

## Combustible y emisiones

### Tapa y tapón del llenador de combustible

#### **ADVERTENCIA**

Al retirar el tapón del llenador de combustible, primero afloje ligeramente el tapón y espere a que paren los posibles silbidos, luego retírelo:  
Los chorros pulverizados de combustible son peligrosos. El combustible puede quemar la piel y los ojos, causando intoxicaciones al ser ingerido. Los chorros pulverizados de combustible ocurren cuando existe presión en el tanque del llenador de combustible y se retira el tapón rápidamente.

Antes de llenar con gasolina, se debe parar el motor y se deben mantener alejadas de la boca del llenador de combustible las chispas o llamas:  
Los vapores de combustible son peligrosos. Se pueden encender mediante chispas o llamas causándole quemaduras y heridas graves. Además, el uso de una tapón del llenador de combustible incorrecta o no usar una tapón del llenador de combustible puede resultar en pérdidas de combustible, lo cual puede resultar en quemaduras graves o muerte en caso de un accidente.

#### **ADVERTENCIA**

No continúe llenando de combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cierra automáticamente:  
Continuar agregando combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cerró automáticamente es peligroso porque se podrían ocasionar derrames o pérdidas de combustible al llenar de más el tanque de combustible. Los derrames o pérdidas de combustible pueden dañar el vehículo y si el combustible se encendiera podría producir un incendio y explosión resultando en heridas graves o la muerte.

#### **PRECAUCION**

Sólo se debe usar un tapón del llenador de combustible genuino Mazda o uno equivalente que esté disponible en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. El uso de un tapón diferente puede resultar en un malfuncionamiento del sistema de combustible y de control de emisiones.

▼ **Tapa del llenador de combustible**


Para abrir, tire del abridor remoto de la tapa del llenador de combustible.  
Para cerrar, oprima la tapa del llenador de combustible hasta que quede bien cerrado.



▼ **Tapón del llenador de combustible**

Para quitar la tapón del llenador de combustible, gírela hacia la izquierda.  
Coloque el tapón retirado del lado interior de la tapa de combustible.

Para cerrar el tapón del llenador de combustible, gírela hacia la derecha hasta que escuche un clic.

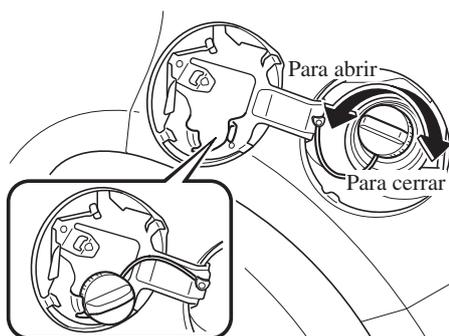

## Volante

### Volante

#### **ADVERTENCIA**


***Nunca se debe ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento:***

***Ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Puede provocar que el conductor mueva el volante abruptamente hacia la derecha o izquierda. Esto puede causar la pérdida del control del vehículo o un accidente.***

#### ▼ Ajuste del volante

Para cambiar el ángulo o largo de la columna del volante:

1. Pare el vehículo, y luego tire hacia abajo la palanca de liberación de la columna del volante.

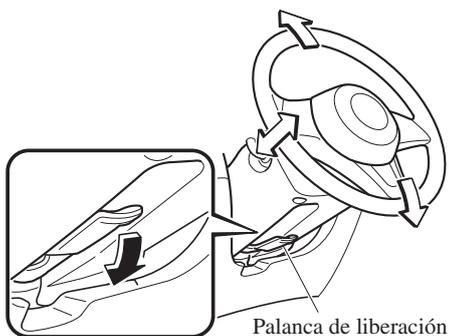


Palanca de liberación

2. Incline el volante y/o ajuste el largo de la columna del volante a la posición deseada, luego empuje la palanca hacia arriba para bloquear la columna.
3. Antes de conducir, intente empujar el volante hacia arriba y abajo para asegurarse que está bloqueado.

**3-40** \*Algunos modelos.

#### ▼ Volante calefaccionado\*

Las empuñaduras a la izquierda y derecha del volante se pueden calentar.

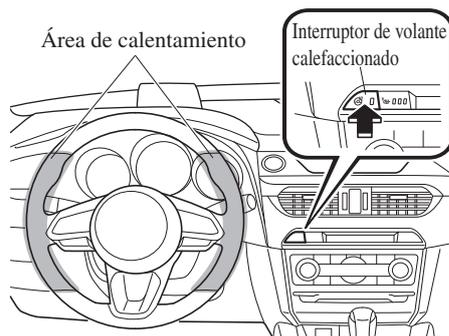

El encendido debe de estar en la posición ON.

Oprima el interruptor para encender el volante calefaccionado. El volante calefaccionado funciona durante aproximadamente 30 minutos y luego se apaga automáticamente. El indicador se enciende cuando el calentador está funcionando.

Para apagar el volante calefaccionado antes de que transcurran los 30 minutos, vuelva a oprimir el interruptor.

 **PRECAUCION**

Los siguientes tipos de personas deben tener cuidado de no tocar el volante. De lo contrario, podrían sufrir quemaduras de baja temperatura.

- Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas
- Personas con piel delicada
- Personas que estén muy fatigadas
- Personas intoxicadas
- Personas que hayan tomado medicamentos que inducen al sueño, como píldoras para dormir o medicamentos para los resfríos

Antes de conducir

## Espejos

### Espejos

Después de conducir, ajuste los espejos interiores y exteriores.

#### ▼ Espejos exteriores


#### **ADVERTENCIA**

*Se debe asegurar de ver por sobre su hombro antes de cambiar de senda: Cambiar de senda sin tener en cuenta la distancia real del vehículo en un espejo convexo es peligroso. Podría sufrir un accidente serio. Lo que usted ve en el espejo convexo estará más cerca de lo que parece.*

#### NOTA

#### (Espejo granangular del conductor \*)

- El espejo granangular tiene dos curvaturas en su superficie separadas por una línea divisoria en una zona interior y otra exterior. La zona interior es un espejo estándar convexo mientras que la zona exterior permite un rango mayor de visibilidad de un mismo vistazo. La combinación permite tener mayor seguridad al realizar cambios de carriles.

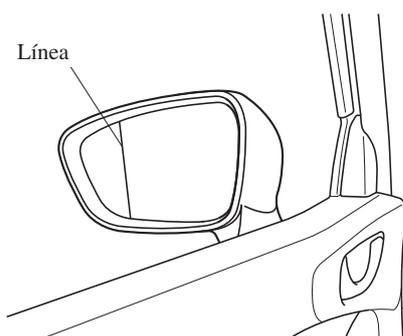


- Las distancias percibidas a los objetos en las zonas exterior e interior del espejo granangular es diferente. Los objetos que aparecen en la zona exterior están más lejos de lo que están en la zona interior.

## Ajuste del espejo eléctrico

El encendido se debe cambiar a la posición ACC o ON.

Para ajustar:

1. Gire el interruptor de espejo hacia la izquierda **L** o derecha **R** para elegir el espejo lateral izquierdo o derecho.
2. Oprima el interruptor de espejo en la dirección deseada.

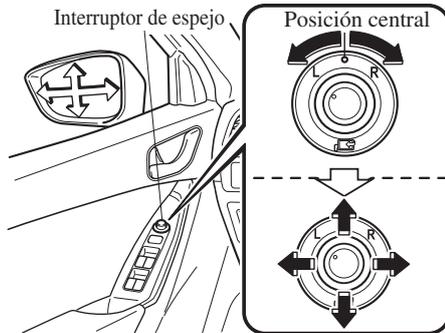

Después de ajustar el espejo, bloquee el control girando el interruptor a la posición central.


## Espejo plegable

### **⚠ ADVERTENCIA**

***Siempre se deben volver los espejos a su posición normal antes de conducir: Conducir con los espejos exteriores plegados es peligroso. De esa manera no podrá ver hacia atrás y puede sufrir un accidente serio.***

## Espejo plegable manual

Pliegue el espejo exterior plegable hacia atrás hasta que quede a nivel con el vehículo.

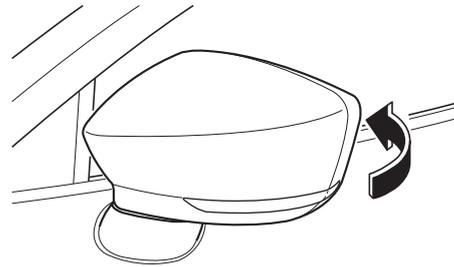

## Espejos

### Espejo plegable eléctrico

#### **ADVERTENCIA**

**No toque un espejo plegable eléctrico mientras se está moviendo:**  
Tocar el espejo plegable eléctrico cuando se está moviendo es peligroso. Se podría pellizcar y lastimar su mano o podría dañar el espejo.

**Use el interruptor del espejo plegable eléctrico para ajustar el espejo en la posición de calle:**

Ajustar el espejo plegable eléctrico a la posición de conducción a mano es peligroso. El espejo no se trabará en posición e impedirá que se vea efectivamente hacia atrás.


**Solo ajuste el espejo plegable eléctrico cuando el vehículo se encuentre bien estacionado:**

Ajustar el espejo plegable eléctrico mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Los golpes de viento en el espejo harán que se cierre y no podrá volver a ponerlo en la posición de conducción, evitando que puede mirar hacia atrás.

El encendido se debe cambiar a la posición ACC o ON.

#### **Tipo A**

Para plegar, gire el interruptor.  
Para volver el espejo a la posición de conducción, gire el interruptor a la posición central.

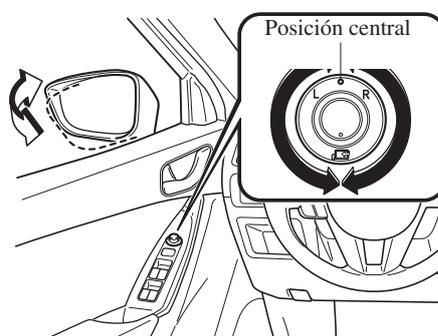

#### **Tipo B**

Para plegar los espejos, oprima el lado inferior  del interruptor.  
Para volver los espejos a sus posiciones de conducción, oprima el lado inferior  del interruptor.



**Mecanismo de pliegue automático\***

El mecanismo de pliegue automático funciona cuando el encendido se cambia a ACC u OFF.

Cuando el interruptor de pliegue automático de espejos exteriores se oprime a la posición AUTO (posición neutral), los espejos exteriores se pliegan automáticamente hacia adentro y afuera cuando se cierran y abren los seguros de las puertas.

También, cuando el encendido se gira a ON o se arranca el motor, los espejos exteriores se pliegan automáticamente.

**NOTA**

Los espejos exteriores se podrían no plegar automáticamente hacia afuera y adentro en condiciones de tiempo frío. Si los espejos exteriores no se pliegan automáticamente hacia adentro y afuera, retire el hielo o nieve, y luego oprima el lado inferior o superior del interruptor de pliegue automático de espejos exteriores para plegar los espejos exteriores hacia adentro o afuera.

**Funcionamiento del espejo exterior con el motor apagado\***

Los espejos exteriores pueden ser usados durante aproximadamente 40 segundos después que se cambia el encendido de la posición ON a la posición de desconectado con todas las puertas cerradas. Si se abre una de las puertas, los espejos exteriores dejarán de funcionar.


**▼ Espejo interior**

**⚠ ADVERTENCIA**

*No amontone carga u objetos más arriba del respaldo de los asientos. Amontonar cargas por encima del respaldo de los asientos es peligroso. Pueden obstaculizar la visión por medio del espejo, y hacer que choque otro vehículo cuando se cambia de senda.*

**Ajuste del espejo interior**

Antes de conducir, ajuste el espejo interior para ver en el centro de la luneta trasera.

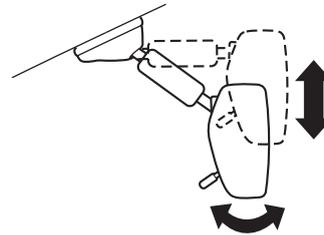

**NOTA**

Para el espejo para día/noche manual, realice el ajuste con la palanca para día/noche en la posición día.


\*Algunos modelos. **3-45**

## Espejos

### Reduciendo el reflejo de los faros

#### Espejo para día/noche manual

Tire de la palanca para día/noche hacia adelante para conducir de día. Tire de la palanca hacia atrás para reducir el reflejo de los faros de los vehículos que se encuentran atrás.

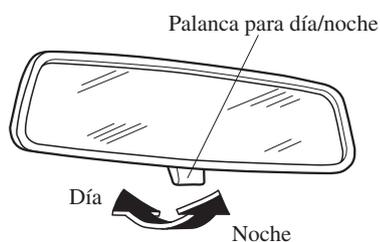


#### Espejo con atenuación automática

El espejo con atenuación automática reduce automáticamente el reflejo de los faros de los vehículos que vienen detrás cuando el encendido se encuentra en ON.


Oprima el botón ON/OFF  para cancelar la función de atenuación automática. El indicador se apagará.

Para reactivar la función de atenuación automática, oprima el botón ON/OFF . El indicador se encenderá.

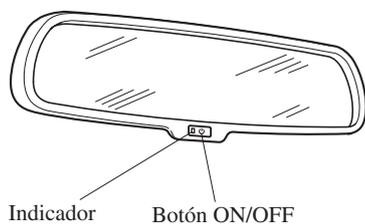

### NOTA

No use un limpiador de vidrios ni suspenda objetos en o alrededor del sensor de luces. De lo contrario, la sensibilidad del sensor de luces se verá afectada y no podría funcionar normalmente.

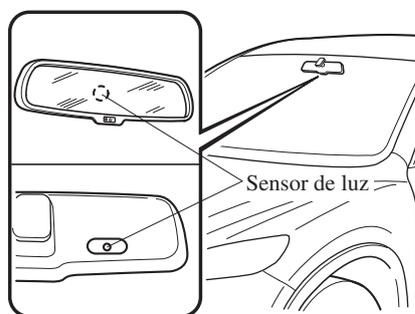

La función de atenuación automática se cancela cuando el encendido se encuentra en ON y la palanca selectora/ de cambios en la posición de marcha atrás (R).

### **Elevalunas eléctricos**

El encendido debe estar en ON para hacer funcionar los elevalunas eléctricos.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***Se debe asegurar que nada quedará atrapado antes de comenzar a cerrar la ventanilla:***

***Es peligroso cerrar las ventanillas eléctricas. La mano, la cabeza o incluso el cuello de una persona pueden quedar atrapados por la ventanilla y causarle heridas serias o incluso la muerte. Esta advertencia se realiza especialmente para los niños.***

***Nunca deje que los niños jueguen con los interruptores de elevalunas eléctricos:***

***Los interruptores de elevalunas eléctricos que no hayan sido bloqueados con el interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricos podría permitir que los niños usen los elevalunas eléctricos por descuido lo cual podría resultar en heridas graves si las manos, la cabeza o el cuello de un niño quedara atrapado por la ventanilla.***

#### **⚠ PRECAUCION**

Para evitar que se funda el fusible y que el sistema de los elevalunas eléctricos se dañe, no se deben abrir más de tres ventanillas a la misma vez.


#### **NOTA**

Un elevalunas eléctrico podría no abrirse/cerrarse si continúa manteniendo oprimido el interruptor después de cerrar o abrir completamente el elevalunas eléctrico. Si el elevalunas eléctrico no se abre/cierra, espere un momento y luego vuelva a hacer funcionar el interruptor.

#### **▼ Funcionamiento del elevalunas eléctrico**

#### **NOTA**

- Cada una de las ventanillas de los pasajeros se puede controlar con su respectivo interruptor de puerta cuando el interruptor de bloqueo de elevalunas eléctrico en la puerta del conductor está en la posición de desbloqueo (página 3-50).
- Cada una de las ventanillas de los pasajeros se puede controlar usando los interruptores de control principal en la puerta del conductor.

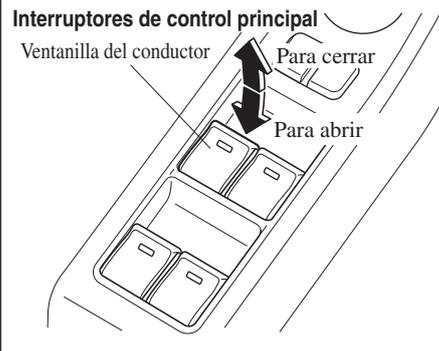



Antes de conducir

## Elevalunas

### Apertura/cierre normal

Para abrir la ventanilla a la posición deseada, presione suavemente hacia abajo el interruptor.

Para cerrar la ventanilla a la posición deseada, levante suavemente el interruptor.

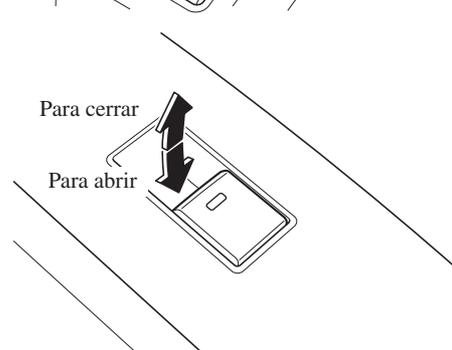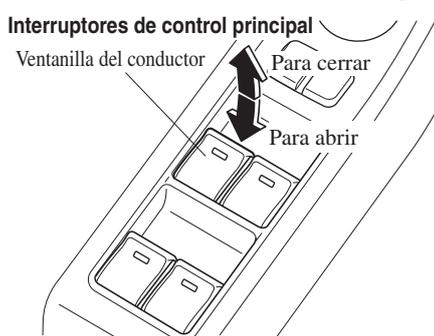

### Apertura/cierre automático

Para abrir completa y automáticamente la ventanilla, empuje el interruptor completamente hacia abajo.

Para cerrar completa y automáticamente la ventanilla, tire del interruptor completamente hacia arriba.

Para parar la ventanilla por la mitad, levante o presione el interruptor en la dirección opuesta y luego suéltelo.

### Procedimiento de inicialización del sistema de los elevalunas eléctricos

Si la batería fue desconectada durante el mantenimiento del vehículo, o por alguna otra razón (como cuando se continúa accionando un interruptor después de abrir/cerrar completamente la ventanilla), la ventanilla no se abrirá ni cerrará completa y automáticamente.

Se puede reiniciar la función automática usando los interruptores de control principales o los de cada puerta.

El procedimiento de reposición de la función de elevalunas automático se puede realizar en todos los interruptores de puertas. La función de elevalunas automático sólo continuará funcionando en el elevalunas que haya sido respuesto.

1. Cambie el encendido a ON.
2. Asegúrese que no se oprime el interruptor de bloqueo del elevalunas eléctrico ubicado en la puerta del conductor.
3. Presione el interruptor y abra completamente la ventanilla.
4. Levante el interruptor para cerrar completamente la ventanilla y continúe sosteniendo el interruptor durante aproximadamente 2 segundos después de cerrar completamente la ventanilla.
5. Repita los Pasos 3-4 para el elevalunas eléctrico del acompañante mientras se encuentra sentado en el asiento del acompañante.
6. Repita los Pasos 3-4 para los elevalunas eléctricos traseros de la izquierda y derecha mientras se encuentra sentado en el asiento trasero.
7. Asegúrese que los elevalunas eléctricos funcionan correctamente usando los interruptores de puerta.

Después de reinicializar el sistema cada ventanilla de pasajero podrá abrir o cerrar automáticamente usando los interruptores de control principal.

#### **Ventanilla libre de aprietes**

Si la mano de una persona, la cabeza o un objeto bloquea la ventanilla mientras funciona el cierre manual o automático, la ventanilla se parará y abrirá hasta la mitad.

### **ADVERTENCIA**

***Asegúrese de que nada bloquee un elevallunas eléctrico justamente antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de elevallunas eléctrico: Bloquear un elevallunas eléctrico justamente antes e que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de elevallunas eléctrico es peligroso. En ese caso, la función de ventanilla libre de aprietes no puede evitar que la ventanilla se cierre completamente. Si se aprieta los dedos, podría sufrir heridas graves.***

#### **NOTA**

- Dependiendo de las condiciones de conducción, un elevallunas eléctrico se detendrá y comenzará a abrirse cuando el elevallunas sienta un golpe similar a algo bloqueándolo. En el caso de que la función de libre de aprietes se active y el elevallunas eléctricos no se puede cerrar automáticamente, tire completamente y mantenga el interruptor y la ventanilla se cerrará.
- La función de libre de aprietes no funciona hasta que se haya repuesto el sistema.

#### **Funcionamiento de los elevallunas eléctricos con el motor apagado**

El elevallunas eléctricos se puede usar durante aproximadamente 40 segundos después que se cambia el encendido de la posición ON a la posición de desconectado con todas las puertas cerradas. Si se abre una de las puertas, el elevallunas eléctrico dejará de funcionar.

#### **NOTA**

Para el usar el elevallunas eléctrico con el motor apagado, el interruptor debe ser levantado firmemente mientras se cierra la ventanilla debido a que la función de cierre automático no funcionará.

Antes de conducir

## Elevalunas

### ▼ Interruptor de bloqueo del elevalunas eléctrico

Esta función evita que todos los elevalunas eléctricos funcionen, excepto el elevalunas eléctrico del conductor. Mantenga este interruptor en la posición de bloqueo mientras los niños se encuentran en el vehículo.


#### **Posición de bloqueo (con oprimir el botón):**

Sólo se puede usar el elevalunas eléctrico del conductor.


#### **Posición de desbloqueo (sin oprimir el botón):**

Se pueden usar todos los elevalunas eléctricos de todas las puertas.

#### **(Con interruptor de espejos exteriores plegables)**

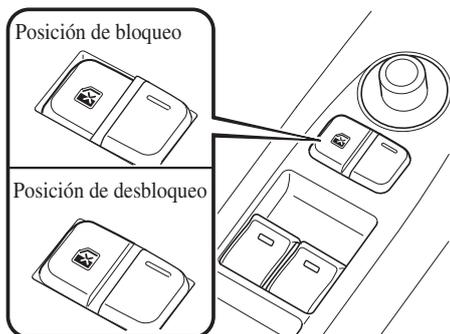

### **(Sin interruptor de espejos exteriores plegables)**

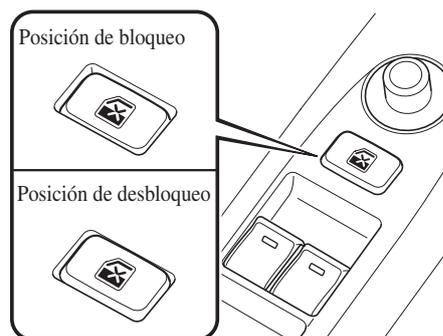


#### **NOTA**

Cuando el interruptor de bloqueo del elevalunas eléctrico se encuentra en la posición de bloqueo, la luz en cada interruptor de elevalunas eléctrico, excepto el interruptor del elevalunas eléctrico del conductor se apaga. La luz podría resultar difícil de ver dependiendo de la luz alrededor.

### Techo solar\*

El techo solar se puede abrir o cerrar eléctricamente sólo si el encendido se cambia a ON.

Interruptor de inclinación/deslizamiento

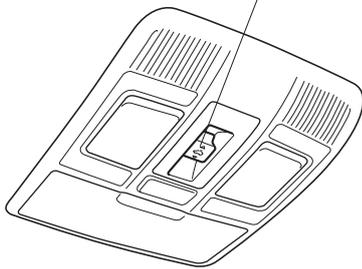

### **⚠ ADVERTENCIA**

**No deje que los pasajeros se paren o saquen alguna parte del cuerpo a través del techo solar mientras el vehículo está en movimiento:**  
***Es peligroso sacar la cabeza, los brazos u otras partes del cuerpo por el techo solar. La cabeza o los brazos podrían golpearse con algo mientras el vehículo está en movimiento. Esto puede provocar heridas graves o la muerte.***

**Se debe asegurar que no haya obstáculos antes de cerrar el techo solar:**  
***El cerrar el techo solar es peligroso. Las manos, cabeza o incluso el cuello de una persona, especialmente un niño, puede quedar atrapado al cerrarlo, causándole heridas graves o incluso la muerte.***

### NOTA

Antes de lavar su Mazda, asegúrese que el techo solar está completamente cerrado de manera que el agua no entre dentro del área de la cabina. Luego de lavar su Mazda o después de que llueve, elimine el agua del techo solar antes de hacerlo funcionar para evitar que entre agua que podría ocasionar óxido y el agua dañar el recubrimiento interior del techo.


### ▼ Inclinación

La parte trasera del techo solar se puede levantar para permitir mayor ventilación.

Para inclinar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación.

Para cerrar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia adelante.

Para detener la inclinación, oprima el interruptor de inclinación/deslizamiento.

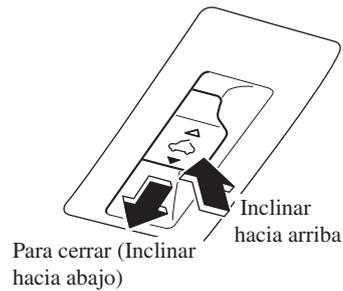


\*Algunos modelos. **3-51**

## Elevalunas

### ▼ Deslizamiento

Para abrir completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia atrás. Para cerrar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia adelante.

Para detener parcialmente el deslizamiento, oprima el interruptor de inclinación/deslizamiento.

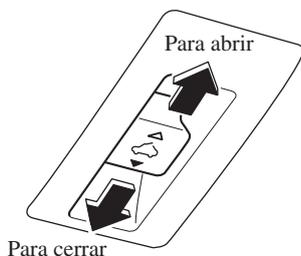

### ▼ Procedimiento de reposición de techo solar eléctrico

Si la batería está desconectada, el techo solar no funcionará. El techo solar no funcionará correctamente hasta que se reponga. Realice el procedimiento a continuación para reponer el techo solar y continuar con el funcionamiento:

1. Cambie el encendido a ON.
2. Oprima el interruptor de inclinación, para abrir inclinando la parte trasera del techo solar.
3. Repita el Paso 2. La parte de atrás del techo solar se abre inclinandose a la posición totalmente abierto luego se cierra un poco.

#### NOTA

Si el procedimiento de reposición se realiza mientras el techo solar está en la posición de deslizamiento (parcialmente abierto) se cerrará antes de que se abra inclinandose la parte de atrás.

### ▼ Techo solar libre de aprietes

Si las manos, cabeza de una persona u otro objeto bloquea el techo solar mientras se cierra, éste se detendrá y continuará moviendo en la dirección opuesta.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***Asegúrese de que nada bloquea el techo solar justamente antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado: Bloquear el techo solar justamente antes e que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado es peligroso. En esos casos, la función de techo solar libre de aprietes no puede evitar que el techo solar se cierre. Si se aprieta los dedos, podría sufrir heridas graves.***


#### NOTA

- Dependiendo de las condiciones de conducción, el techo solar se detendrá y comenzará a abrirse cuando el techo solar sienta un golpe similar a algo bloqueándolo.
- La función de techo solar libre de atascos no funciona cuando el techo solar se está inicializando.

### ▼ Cubierta del techo solar

La cubierta del techo solar se puede abrir o cerrar a mano.

La cubierta del techo solar se abre automáticamente cuando se abre el techo solar, pero se deberá cerrar a mano.

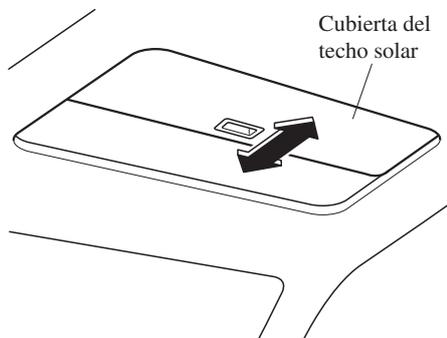

### **⚠ PRECAUCION**

- La cubierta de techo solar no se inclina. Para evitar que se dañe la cubierta del techo solar, no la empuje hacia arriba.
- No cierre la cubierta del techo solar mientras el techo solar esté abierto. Si intenta cerrar a la fuerza la cubierta del techo solar se podría dañar.

## Sistema de seguridad

### Modificaciones y equipos adicionales

Mazda no puede garantizar el funcionamiento de los sistemas antirrobo y de inmovilizador si el sistema ha sido modificado o si se ha instalado algún equipo adicional.

#### PRECAUCION

Para no dañar el vehículo, no modifique el sistema o instale equipos adicionales a los sistemas antirrobo y de inmovilizador o el vehículo.

### Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador permite arrancar el motor solo con una llave que el sistema reconoce.

Si alguien intenta arrancar el motor con una llave no válida, el motor no arrancará, y por lo tanto ayudará a que no le roben el vehículo.

Si tiene un problema con el sistema inmovilizador o la llave, consulte a un técnico autorizado Mazda.

#### PRECAUCION

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.
- Para no dañar la llave, siga las instrucciones no:
  - Deje caer la llave.
  - Moje la llave.
  - Exponga la llave a ningún tipo de campo magnético.
  - Exponga la llave a altas temperaturas en lugares como el tablero o el capó, bajo los rayos directos del sol.
- Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, el sistema puede sufrir un malfuncionamiento. Consulte a un técnico autorizado Mazda.

## Sistema de seguridad

### NOTA

- Las llaves tienen un código electrónico único. Por esta razón, y para su seguridad, para obtener un llave de reemplazo existe un tiempo de espera. Estas llaves sólo se pueden obtener en un técnico autorizado Mazda.
- Siempre tenga a mano una llave de reemplazo para usar en caso que pierda la llave original. Si pierde una de las llaves, consulte a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Si pierde una llave, un técnico autorizado Mazda cambiará el código electrónico de las llaves restantes y del sistema inmovilizador. Lleve todas las llaves restantes a un técnico autorizado Mazda para reponerlas. De esta manera no se podrá arrancar su vehículo si no es con una llave que tenga el código nuevo.

### ▼ Funcionamiento

#### NOTA

- El motor podría no arrancar y el indicador de seguridad podría encenderse o destellar si se coloca la llave en un lugar donde es difícil para el sistema detectar la señal, como en el panel de instrumentos, o la guantera. Mueva la llave hacia otro lugar dentro del rango de señal, cambie el encendido a la posición de desconectado y vuelva a arrancar el motor.
- Las señales de una emisora de TV o radio, o de un transmisor o teléfono móvil pueden interferir con el sistema inmovilizador. Si estuviera usando la llave apropiada y el motor de su vehículo no arrancara, compruebe el indicador de seguridad.

### Armado

El sistema se arma cuando el encendido se cambia de ON a desconectado.

El indicador de seguridad en el grupo de instrumentos destella cada 2 segundos hasta que se desarma el sistema.



## Sistema de seguridad

### Desarmado

El sistema se desarma cuando se cambia el encendido a ON usando la llave programada correcta. El indicador de seguridad se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y luego se apaga. Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, intente lo siguiente:

Asegúrese que la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento para la transmisión de señal. Desconecte el encendido, y luego vuelva a arrancar el motor. Si el motor no arranca después de 3 pruebas o más, consulte a un técnico autorizado Mazda.

#### **NOTA**

- Si el indicador de seguridad comienza a destellar continuamente mientras conduce, no apague el motor. Continúe conduciendo hasta un técnico autorizado Mazda y hágalo revisar. Si apaga el motor mientras el indicador está destellando, no podrá volverlo a arrancar.
- Debido a que los códigos electrónicos son repuestos al reparar el sistema inmovilizador, se necesitarán las llaves. Asegúrese de llevar todas las llaves a un técnico autorizado Mazda de manera que las pueda programar.

### **Sistema antirrobo (Con sensor de intrusión)\***

Si el sistema antirrobo detecta una entrada inapropiada en el vehículo o el sensor de intrusiones detecta movimiento en el vehículo que puede resultar en el robo del vehículo o sus contenidos, la alarma alerta haciendo sonar la sirena y destellar las luces de aviso de peligro.

El sistema no funcionará a menos que haya sido armado correctamente. Por lo tanto cuando deje su vehículo, siga el procedimiento de armado correcto.

#### Sensor de intrusión


El sensor de intrusiones usa ondas ultrasónicas para detectar movimientos dentro del vehículo y para alertar de la intrusión en el vehículo.

El sensor de intrusiones detecta ciertos tipos de movimientos dentro del vehículo, sin embargo, también podría responder a fenómenos exteriores al vehículo como vibraciones, ruidos fuertes, viento y corrientes de aire.

**⚠ PRECAUCION**

Para que el sensor de intrusiones funcione correctamente, asegúrese de lo siguiente:

- No cuelgue vestimenta ni objetos de un reposacabezas o gancho para ropa.
- Vuelva los parasoles de extensión a sus posiciones originales.
- No tape el sensor de intrusiones cubriéndolo o colocándole objetos encima.
- No permita que el sensor de intrusiones se ensucie ni lo limpie con líquidos.
- No golpee ni provoque un impacto en el sensor de intrusiones o en el bisel del sensor de intrusiones.
- No instale asientos que no sean productos genuinos de Mazda.
- Para no obstruir el sensor de intrusiones, no coloque objetos ni carga que sean más altos que los reposacabezas próximo al sensor de intrusiones.

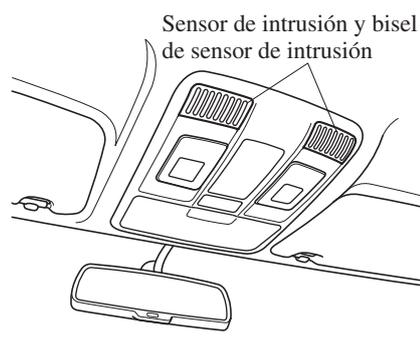**▼ Funcionamiento****Condiciones para el disparo de la sirena**

La sirena suena intermitentemente y las luces de aviso de peligro destellan durante aproximadamente 30 segundos cuando el sistema se dispara en cualquiera de los siguientes casos:

- Abriendo una puerta con la llave o un seguro interior.
- Al abrir a la fuerza una puerta, el capó o la tapa del maletero/compuerta trasera.
- Abriendo el capó usando el liberador del capó.
- Cambiando el encendido a ON sin usar el arranque a botón.
- Cuando el sensor de intrusión detecta un movimiento dentro del vehículo.

El sistema se volverá a disparar (hasta 10 veces) si persiste una de las siguientes condiciones.

- Desconectando el terminal de la batería (las luces de advertencia de peligro no destellan).

El sistema se disparará aproximadamente 10 veces.

**NOTA**

- Si la batería se descarga mientras se arma el sistema antirrobo, la sirena sonará y las luces de advertencia de peligro destellarán cuando se cargue o cambie la batería.
- La compuerta trasera/tapa del maletero no se abre mientras la sirena está sonando y las luces de advertencia de peligro destellan.

## Sistema de seguridad

### ▼ Como conectar el sistema

1. Cierre bien las ventanillas y el techo solar\*.

#### NOTA

Incluso con una ventanilla o el techo solar\* abierto, el sistema se puede armar, sin embargo, dejar las ventanillas y el techo solar\* parcialmente abierto puede invitar a los ladrones, o el viento que sople hacia adentro del vehículo puede disparar la alarma.

La función del sensor de intrusiones se puede cancelar.

Consulte la sección Cancelando el sensor de intrusión en la página 3-59.

2. Cambie el encendido a OFF.
3. Asegúrese que el capó, las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero estén cerrados.
4. Oprima el botón para cerrar en el transmisor o cierre la puerta del conductor desde afuera con la llave auxiliar.  
Las luces de advertencia destellarán una vez.  
**(Con función de entrada sin llave avanzada)**  
Oprima un interruptor de petición.

El indicador de seguridad en el panel de instrumentos destella durante 20 segundos.



5. Después de 20 segundos, el sistema estará completamente armado.

#### NOTA

- El sistema antirrobo también se puede armar activando la función de doble cierre automático con todas las puertas, la tapa del maletero/compuerta trasera y el capó cerrados. Consulte la sección Transmisor en la página 3-4.
- El sistema se desarmará si una de las siguientes operaciones tiene lugar en menos de aproximadamente 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar:
  - Abriendo una puerta.
  - Abriendo una puerta.
  - Abriendo el capó.
  - Cambiando el encendido a ON.

Para volver a armar el sistema, vuelva a realizar el proceso de armado.

- Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en el transmisor mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.

## Sistema de seguridad

### ▼ Cancelando el sensor de intrusión

Si el sistema antirrobo está armado con una de las siguientes condiciones, cancele el sensor de intrusiones para evitar que la alarma se dispare innecesariamente.

#### (Sensor de intrusión)

- Dejando el vehículo con objetos móviles, pasajeros o mascotas dentro.
- Al dejar un objeto que pueda rodar en el interior del vehículo, como cuando se coloca el vehículo en una superficie inclinada, inestable al transportarlo.
- Al colgar objetos pequeños/accesorios dentro del vehículo, colgar vestimenta en el gancho para ropa, o colocar otros objetos que podrían moverse fácilmente dentro del vehículo.
- Al estacionar en un área donde hayan vibraciones o ruidos fuertes.
- Al usar una lavadora de alta presión o un lavadero automático.
- Los golpes y las vibraciones provenientes del granizo o truenos y rayos se transmite al vehículo.
- Puertas cerradas con una ventanilla o techo solar\* abierto.
- Un calentador accesorio u otro dispositivo que produce movimientos de aire y vibraciones funciona mientras el sistema antirrobo está armado.

#### NOTA

Si una puerta o la tapa del maletero/compuerta trasera permanece cerrada durante 30 segundos, todas las puertas y la tapa del maletero/compuerta trasera se cierran doble y automáticamente y el sistema antirrobo se arma incluso si una ventanilla o el techo solar\* se ha dejado abierto.

Para cancelar el sensor de intrusión, oprima el botón de cancelación de sensor de intrusiones en el transmisor en menos de aproximadamente 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar. Las luces de aviso de peligro destellarán tres veces.

#### NOTA

- Para volver a activar el sensor de intrusión, desconecte el sistema antirrobo armado y vuelva a armarlo.
- El sensor de intrusión estará activado cuando el sistema antirrobo esté armado. Para cancelar el sensor de intrusión, oprima el botón de cancelación de sensor de intrusiones cada vez que arme el sistema antirrobo.

### ▼ Para desconectar el sistema

Un sistema armado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprima el botón para abrir en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada)**
  - Oprimiendo un interruptor de petición en las puertas.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

\*Algunos modelos. **3-59**

## Sistema de seguridad

### NOTA

Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en el transmisor mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.

### ▼ Para desconectar la alarma

Una alarma que se haya disparado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprimiendo el botón para abrir o el botón del maletero (Sedán) en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada)**
  - Oprimiendo un interruptor de petición en las puertas.
  - Oprimiendo el abridor eléctrico de tapa del maletero/compuerta trasera mientras se lleva la llave.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

## Sistema antirrobo (Sin sensor de intrusión)\*

Si el sistema antirrobo detecta una entrada inapropiada en el vehículo, que puede resultar en el robo del vehículo o sus contenidos, la alarma alerta haciendo sonar la sirena y destellar las luces de aviso de peligro.

El sistema no funcionará a menos que haya sido armado correctamente. Por lo tanto cuando deje su vehículo, siga el procedimiento de armado correcto.

### ▼ Funcionamiento

#### Condiciones para el disparo del sistema

La bocina suena intermitentemente y las luces de aviso de peligro destellan durante aproximadamente 30 segundos cuando el sistema se dispara cualquiera de los siguientes:

- Abriendo una puerta con la llave o un seguro interior.
- Al abrir a la fuerza una puerta, el capó o la tapa del maletero/compuerta trasera.
- Abriendo el capó usando el liberador del capó.
- Cambiando el encendido a ON sin usar el arranque a botón.

Si el sistema se dispara nuevamente, las luces y la bocina se activarán hasta que se abra la puerta del conductor o la compuerta trasera/tapa del maletero usando el transmisor.

#### **(Con llave avanzada)**

Las luces y la bocina también se puede desactivar oprimiendo el interruptor de petición en una puerta.

## Sistema de seguridad

### NOTA

- Si la batería se descarga mientras se arma el sistema antirrobo, la bocina sonará y las luces de advertencia de peligro destellarán cuando se cargue o cambie la batería.
- La compuerta trasera/tapa del maletero no se puede abrir mientras está sonando la bocina y las luces de advertencia de peligro están destellando.

### ▼ Como conectar el sistema

1. Cierre bien las ventanillas y el techo solar\*.
2. Cambie el encendido a OFF.
3. Asegúrese que el capó, las puertas y la compuerta trasera/tapa del maletero estén cerrados.
4. Oprima el botón para cerrar en el transmisor o cierre la puerta del conductor desde afuera con la llave auxiliar.  
Las luces de advertencia destellarán una vez.

#### (Con función de entrada sin llave avanzada)

Oprima un interruptor de petición.

El indicador de seguridad en el panel de instrumentos destella durante 20 segundos.



5. Después de 20 segundos, el sistema estará completamente armado.

### NOTA

- El sistema antirrobo también se puede armar activando la función de doble cierre automático con todas las puertas, la tapa del maletero/compuerta trasera y el capó cerrados. Consulte la sección Transmisor en la página 3-4.
- El sistema se desarmará si una de las siguientes operaciones tiene lugar en menos de aproximadamente 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar:

- Abriendo una puerta.
- Abriendo una puerta.
- Abriendo el capó.
- Cambiando el encendido a ON.

Para volver a armar el sistema, vuelva a realizar el proceso de armado.

- Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en el transmisor o usando la llave auxiliar mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.

### ▼ Para desconectar el sistema

Un sistema armado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprima el botón para abrir en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.
- (Con función de entrada sin llave avanzada) Oprimiendo un interruptor de petición en las puertas.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

\*Algunos modelos. **3-61**

Antes de conducir

## Sistema de seguridad

---

### NOTA

Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en el transmisor mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.

### ▼ Para desconectar la alarma

Una alarma que se haya disparado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprimiendo el botón para abrir o el botón del maletero (Sedán) en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.

### (Con función de entrada sin llave avanzada)

- Oprimiendo un interruptor de petición en las puertas.
- Oprimiendo el abridor eléctrico de tapa del maletero/compuerta trasera mientras se lleva la llave.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

## Consejos para conducir

### Período de rodaje

No se ha especificado ningún período de rodaje, pero se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones durante los primeros 1.000 km para mejorar el rendimiento, economía y vida útil del vehículo.

- No haga funcionar el motor a altas revoluciones.
- No conduzca lento o rápido, durante largo tiempo a una misma velocidad.
- No conduzca con el acelerador a fondo o con el motor a altas revoluciones durante períodos largos de tiempo.
- Evite frenar abruptamente.
- Evite arrancar acelerando a fondo.
- No remolque un trailer.

### Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente

La forma de conducir su Mazda determina la distancia que se podrá viajar con un tanque de combustible. Use estas sugerencias para ahorrar combustible y reducir el CO2.

- Evite largos períodos de calentamiento. Una vez que el motor funciona parejo, comience a conducir.
- Evite los arranques rápidos.
- Conduzca a baja velocidad.
- Anticípese a cuando deba aplicar los frenos (evite frenadas bruscas).
- Siga el programa de mantenimiento (página 6-3) y haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda realice las inspecciones y el servicio.
- Use el acondicionador de aire sólo cuando sea necesario.
- Disminuya la velocidad en caminos ásperos.
- Mantenga los neumáticos bien inflados.
- No lleve pesos innecesarios.
- No descanse su pie en el pedal de freno al conducir.
- Mantenga las ruedas correctamente alineadas.
- Mantenga las ventanillas cerradas al conducir a alta velocidad.
- Disminuya la velocidad al conducir con viento de frente y viento cruzado.

## Consejos para conducir

### **ADVERTENCIA**

***Nunca se debe apagar el motor al descender una cuesta a marcha libre: Apagar el motor para bajar una cuesta a marcha libre es peligroso. Puede causar la pérdida del control de la dirección asistida y de los frenos hidráulicos, y podría dañar la transmisión. La pérdida del control de la dirección asistida o de los frenos hidráulicos puede causar un accidente.***

### Conducción peligrosa

### **ADVERTENCIA**

***Tenga mucho cuidado si fuera necesario hacer un rebaje sobre una superficie resbalosa: Rebajar a marcha baja cuando se conduce sobre una superficie resbalosa es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.***

Cuando se conduce sobre hielo o en agua, nieve, barro, arena o peligros similares:

- Se debe ser precavido y dejar una mayor distancia para frenar.
- Se debe evitar frenar o maniobrar bruscamente.
- No bombee los frenos. Continúe presionando el pedal de frenos. Consulte la sección sobre el sistema antibloqueo de frenos (ABS) en la página 4-108.
- Si se queda atrapado, seleccione un cambio menor y acelere suavemente. No deje que las ruedas delanteras giren en vacío.
- Si se necesitara mas tracción sobre superficies resbalosas como el hielo o nieve apretada, coloque arena, sal de roca, cadenas, alfombras u otro material no resbaloso debajo de las ruedas delanteras.

### NOTA

Las cadenas para nieve sólo deben instalarse en las ruedas delanteras.

## Consejos para conducir

### Alfombra del piso

Le recomendamos que use alfombras del piso genuinas Mazda.

#### **! ADVERTENCIA**

Asegúrese que las alfombras del piso están aseguradas con los aros o los retenedores para evitar que se enrollen debajo de los pedales (lado del conductor):

Usando una alfombra del piso que no está asegurada es peligroso pues puede interferir con el pedal del acelerador y el freno (lado del conductor), que puede resultar en un accidente.

Use sólo una alfombra del piso que estén de acuerdo con la forma del piso del lado del conductor y asegúrese que está orientada correctamente.

Asegure la alfombra del piso usando los aros o retenedores.

Hay varias maneras de asegurar las alfombras del piso dependiendo del tipo usado, por lo tanto asegure la alfombra de acuerdo al tipo.

Después de instalar la alfombra del piso, asegúrese que no se desliza de lado a lado o de atrás a adelante, y que haya suficiente separación del lado del conductor con los pedales del acelerador y del freno.

Después de retirar la alfombra del piso para limpiarla o por otra razón, asegúrese siempre de reinstalarla mientras presta atención a las precauciones antes mencionadas.


#### **! ADVERTENCIA**

No instale las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor:

Instalar las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor es peligroso debido a que los pasadores de retención sólo pueden hacer que una de las alfombras del piso no se deslice hacia adelante.

La(s) alfombra(s) del piso interferirá(n) con los pedales y puede resultar en un accidente.

Cuando use una alfombra para todo tiempo durante el invierno, siempre retire la alfombra original.

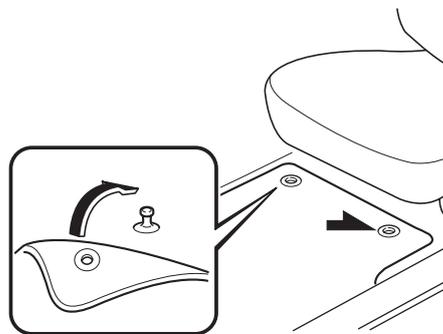

Al colocar una alfombra del piso, ubique la alfombra del piso de manera que sus arandelas o retenedores queden insertados sobre los extremos puntiagudos de los postes de retención.

## Consejos para conducir

### Balaneo del vehículo

#### **ADVERTENCIA**

***No se deben hacer girar las ruedas en vacío a alta velocidad, y no se debe permitir que nadie se pare detrás de la rueda cuando se empuja el vehículo: Hacer girar las ruedas en vacío a alta velocidad cuando el vehículo está atrapado es peligroso. La rueda que gira en vacío se puede sobrecalentar y explotar. Esto podría causar heridas graves.***

#### **PRECAUCION**

Un balanceo excesivo del vehículo puede causar sobrecalentamiento del motor, fallas en la transmisión y daños en los neumáticos.

Si fuera necesario balancear el vehículo para sacarlo de la nieve, arena o barro, pise suavemente el pedal del acelerador y mueva lentamente la palanca de cambio entre 1 (D) y R.

### Conducción en invierno

Se recomienda llevar equipo de emergencia, incluyendo cadenas para nieve, raspador para vidrios, luces de bengala, una pequeña pala, cables puente y una pequeña bolsa de arena o sal. Pida en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda que verifiquen lo siguiente:

- Verifique que la relación de anticongelante en el radiador sea correcta. Consulte la sección Refrigerante del motor en la página 6-28.
- Inspeccione la batería y sus cables. El frío reduce la capacidad de la batería.
- Use un aceite de motor adecuado para las temperaturas ambientes más bajas en las que se conducirá el vehículo (página 6-23).
- Inspeccione el sistema de encendido por daños y conexiones flojas.
- Use el líquido de lavador con anticongelante—pero no use anticongelante de radiador como líquido de lavador (página 6-31).

## Consejos para conducir

### NOTA

- Elimine la nieve antes de conducir. La nieve que queda en el parabrisas es peligrosa pues puede obstruir la visión.
- No aplique demasiada fuerza a un raspador para vidrios al retirar el hielo o nieve congelada del espejo y el parabrisas.
- Nunca use agua tibia o caliente para limpiar la nieve o hielo de las ventanillas y espejos pues puede hacer que se raje un vidrio.
- Conduzca lentamente. El funcionamiento de los frenos se puede ver afectado si se adhiere nieve o hielo a los componentes de los frenos. Si ocurre eso, conduzca lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad.

### ▼ Neumáticos para nieve

#### **ADVERTENCIA**

**Use sólo neumáticos del mismo tamaño y tipo (nieve, radiales o no radiales) en las cuatro ruedas:**

***Usar neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y resultar en un accidente.***

#### **PRECAUCION**

Verifique los reglamentos locales antes de usar neumáticos con tacones.

### **Use neumáticos para nieve en las cuatro ruedas**

No exceda la velocidad máxima permisible para sus neumáticos de nieve o los límites legales de velocidad.

#### **Europa**

Cuando use neumáticos para nieve, seleccione el tamaño y la presión especificada (página 9-12).

#### **▼ Cadenas para nieve**

Verifique los reglamentos locales antes de usar cadenas para nieve.

#### **PRECAUCION**

- El uso de cadenas puede afectar la dirección del vehículo.
- No se debe conducir a velocidades de más de 50 km/h o según el límite de velocidad del fabricante de las cadenas, eligiendo la menor de ambas.
- Conduzca con cuidado y evite las lomas, pozos y virajes cerrados.
- Evite las frenadas en que las ruedas queden bloqueadas.
- No use cadenas en el neumático de repuesto temporario; esto puede dañar el vehículo y el neumático.
- No use cadenas en caminos donde no haya nieve o hielo. Los neumáticos y las cadenas podrían resultar dañadas.
- Las cadenas pueden rayar o romper las llantas de aluminio.

Antes de conducir

## Consejos para conducir


### NOTA

Si su vehículo está equipado con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, el sistema podría no funcionar correctamente cuando use cadenas para nieve.

Instale sólo las cadenas en los neumáticos delanteros.  
No use cadenas en los neumáticos traseros.

### Selección de las cadenas para nieve (Europa)

Mazda recomienda usar cadenas para nieve de acero hexágono. Seleccione el tipo apropiado de acuerdo al tamaño de su neumático.

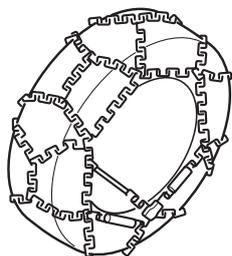

Tamaño del neumático	Cadena para nieve
225/55R17	Tipo hexágono
225/45R19	Tipo hexágono


### NOTA

A pesar que Mazda recomienda usar cadenas para nieve de acero hexágono, puede usar cualquier tipo de cadenas siempre que estén de acuerdo con las especificaciones.

### Especificaciones para la instalación (Europa)

Al instalar las cadenas para nieve, la distancia entre el dibujo de la rueda y la cadena debe encontrarse dentro de los límites indicados en la tabla siguiente.

Distancia [Unidad: mm]	
A	B
Máx. 11	Máx. 11

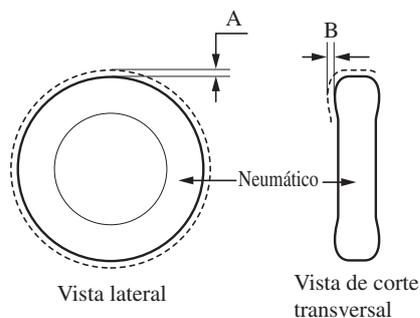

### Instalación de cadenas

1. Instale las cadenas en los neumáticos delanteros lo más apretadas posibles. Siempre siga las instrucciones del fabricante de las cadenas.
2. Vuelva a apretar las cadenas después de conducir 1/2—1 km.

## Conducción por zonas inundadas

### **ADVERTENCIA**

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:  
*Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.*

### **PRECAUCION**

No conduzca el vehículo en caminos inundados pues puede producir cortocircuitos en las partes eléctricas/electrónicas, o daños en el motor o apagarse el motor debido a la absorción de agua. Si el vehículo se sumerge en el agua, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Antes de conducir

## Consejos para conducir

### Información del turboalimentador (SKYACTIV-D 2.2)

#### PRECAUCION

- Si quisiera apagar el motor después de conducir a velocidad de carretera o después de subir una cuesta empinada, déjelo funcionando en marcha en vacío al menos 30 segundos. De lo contrario podría dañar el turboalimentador. Sin embargo, cuando funciona el i-stop, no será necesaria la marcha en vacío.
- Si acelera el motor en vacío o lo pasa de revoluciones enseguida de arrancarlo, podría dañar el turboalimentador.
- Para proteger el motor de los daños, el motor fue diseñado de manera que no puede funcionar a excesiva velocidad enseguida después de arrancarlo en tiempo extremadamente frío.

El turboalimentador aumenta la potencia del motor. Su diseño de avanzada permite un funcionamiento mejorado y requiere un mínimo de mantenimiento.

Para aprovecharlo al máximo, siga las siguientes instrucciones.

1. Cambie el aceite y el filtro de aceite de acuerdo con el programa de mantenimiento (página 6-3).
2. Use sólo el aceite de motor recomendado (página 6-23). NO se recomienda el uso de aditivos.

## Remolque de casas rodantes y trailers (Europa/Rusia/ Turquía/Israel/Sudáfrica)

Su Mazda se ha diseñado y fabricado principalmente para transportar pasajeros y carga. Si remolca un trailer, lea atentamente las instrucciones porque su seguridad y la de los pasajeros dependerá del uso de un equipo correcto y de hábitos de conducción seguros. El remolque de un trailer afectará la conducción, frenado, vida útil, rendimiento y economía del vehículo. No se debe sobrecargar ni el vehículo ni el trailer. Por más detalles, consulte a su concesionario autorizado Mazda.

### **PRECAUCION**

- No se debe remolcar un trailer durante las primeras 1.000 km de uso de su nuevo Mazda. De lo contrario, se dañará el motor, transmisión, diferencial, cojinetes de rueda y otros componentes del sistema de transmisión.
- Daños causados remolcando un trailer/casa rodante en Turquía no están cubiertos por la garantía del vehículo.

### ▼ Límites de peso


**El peso total del trailer, el peso combinado bruto y la carga en la punta del trailer deben estar dentro de los límites especificados en el cuadro de cargas para remolque del trailer.**

#### **PESO TOTAL DEL TRAILER:**




Suma de los pesos del trailer y su carga.

#### **PESO COMBINADO BRUTO:**



Suma del peso total del trailer y el peso del vehículo remolcador: incluyendo el gancho de remolque, pasajeros y carga en el vehículo.

#### **PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER:**



El peso ejercido en la punta del trailer. Puede variar cambiando la distribución del peso al cargar el vehículo.

Antes de conducir

## Remolque

### PRECAUCION

Asegúrese de las diferencias en el peso de cargas a remolcar cuando lo hace a gran altitud. Para altitudes mayores a 1.000 metros, reduzca siempre la carga de remolque en 10% para cada 1.000 metros de aumento en la altitud de la carga indicada bajo el título peso combinado bruto en el Cuadro de carga máxima para remolque de trailer. Si se excede el peso de carga de remolque total máxima, se podría dañar el motor y otras partes del sistema de transmisión.

### Cuadro de carga máxima para remolque de trailer

#### Europa/Gradiente de hasta 12%

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.500 kg	3.435 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.465 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.500 kg	3.445 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.475 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	680 kg	1.500 kg	3.445 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.475 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.500 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual (Cambio alto)	×	×	730 kg	1.600 kg	3.655 kg

Antes de conducir  
**Remolque**

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.670 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.600 kg	3.655 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.670 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.300 kg	3.300 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.500 kg	3.490 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.520 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	680 kg	1.500 kg	3.490 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.565 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.600 kg	3.690 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual (Cambio alto)	×	×	730 kg	1.600 kg	3.690 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.710 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.600 kg	3.735 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.750 kg

Antes de conducir

## Remolque

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.600 kg	3.690 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.710 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.600 kg	3.735 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.600 kg	3.750 kg

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER: 75 kg

Antes de conducir  
**Remolque**

**Alemania y Austria/Gradiente de hasta 8%**

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.700 kg	3.635 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.700 kg	3.665 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.700 kg	3.645 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.700 kg	3.675 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	680 kg	1.700 kg	3.645 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.700 kg	3.675 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.700 kg	3.700 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual (Cambio alto)	×	×	730 kg	1.800 kg	3.855 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.800 kg	3.870 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.800 kg	3.855 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.800 kg	3.870 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.500 kg	3.500 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.700 kg	3.690 kg

3-75

Antes de conducir

## Remolque

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.700 kg	3.720 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	680 kg	1.700 kg	3.690 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.700 kg	3.765 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.800 kg	3.890 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual (Cambio alto)	×	×	730 kg	1.800 kg	3.890 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.800 kg	3.910 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.800 kg	3.935 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.700 kg	3.850 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.800 kg	3.890 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.800 kg	3.910 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	730 kg	1.800 kg	3.935 kg
Wagon	SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	730 kg	1.700 kg	3.850 kg

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER: 75 kg

3-76

Antes de conducir  
**Remolque**

**Rusia/Gradiente de hasta 12%**

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	—	—	680 kg	1.300 kg	3.235 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	—	—	680 kg	1.500 kg	3.475 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.300 kg	3.235 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 POTENCIA ESTÁNDAR	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.480 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.500 kg	3.445 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.475 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión manual	×	×	680 kg	1.500 kg	3.445 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0 ALTA POTENCIA	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.475 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	—	—	680 kg	1.500 kg	3.510 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.510 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.515 kg

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER: 75 kg

Antes de conducir

## Remolque

### Israel/Gradiente de hasta 12%

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-G 2.0	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.435 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.500 kg	3.465 kg
Wagon	SKYACTIV-G 2.0	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.500 kg	3.460 kg

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER: 75 kg

### Sudáfrica/Gradiente de hasta 12%

MODELO					PESO TOTAL DEL TRAILER		PESO COMBINADO BRUTO
Carrocería	Motor	Transmisión	Sistema i-stop	Sistema i-ELOOP	Trailer sin frenos	Trailer con frenos	Trailer con frenos
Sedán	SKYACTIV-G 2.0	Transmisión manual	×	—	680 kg	1.250 kg	3.150 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.0	Transmisión automática	×	—	680 kg	1.250 kg	3.185 kg
Sedán	SKYACTIV-G 2.5	Transmisión automática	×	×	680 kg	1.250 kg	3.215 kg
Sedán	SKYACTIV-D 2.2	Transmisión automática	×	—	730 kg	1.250 kg	3.295 kg

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRAILER: 75 kg

 **ADVERTENCIA**

***Mantenga siempre la carga del remolque dentro de los límites especificados tal cual lo indicado en el cuadro de cargas para remolque del trailer:***

***Si se colocan cargas superiores a las especificadas pueden haber problemas de rendimiento y funcionamiento que pueden provocar heridas personales y/o daños al vehículo.***

***Mantenga siempre la carga en la punta del trailer dentro de los límites especificados en el cuadro de cargas para remolque del trailer:***

***Es peligroso cargar el trailer con más peso en la parte trasera que en la parte delantera. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo y causar un accidente.***

**NOTA**

- El peso total del trailer y la carga en la punta del trailer se pueden determinar pesando el trailer sobre una balanza en los sitios de pesaje en las autopistas o en las compañías de transporte por carretera.
- El respeto del peso total del trailer y la carga en la punta del trailer apropiados evitará que el trailer se vaya hacia los lados debido a vientos cruzados, caminos en mal estado u otros.


Antes de conducir

## Remolque

### ▼ Gancho de remolque

Al remolcar un trailer, use un gancho de trailer apropiado. Recomendamos usar un gancho de trailer genuino de Mazda. Use los agujeros originales agujereados por el fabricante del vehículo para asegurar el gancho de remolque del trailer. Por más información consulte a su concesionario autorizado Mazda.

#### Area de instalación del gancho de remolque del trailer (Sedán)

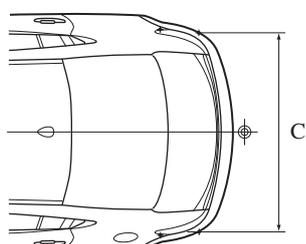


Unidad: mm


A: 350—420

B: 1178,5

C: 1046,9

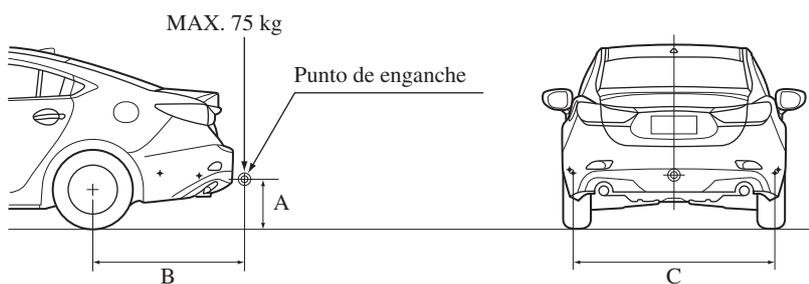

**Area de instalación del gancho de remolque del trailer (Wagon)**

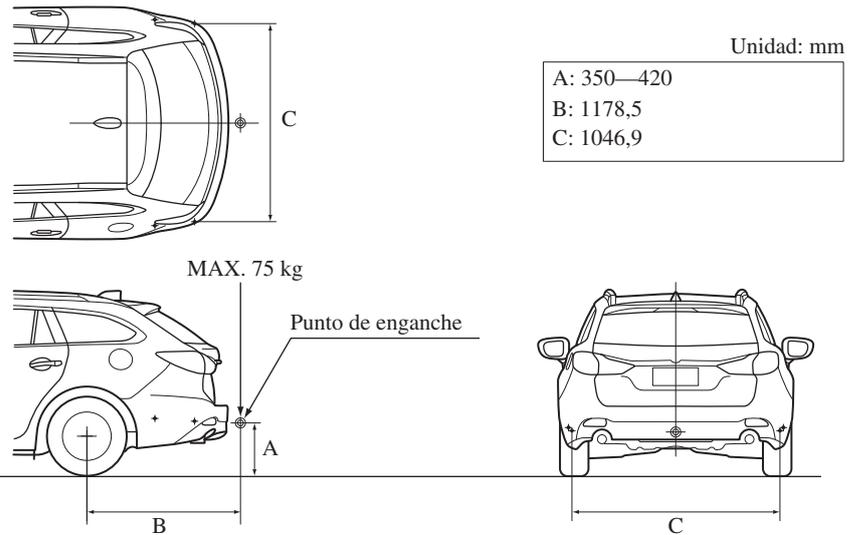

▼ **Neumáticos**

Cuando se remolca un trailer, se debe verificar que los neumáticos se han inflado a la presión de aire en frío recomendada, de acuerdo con las especificaciones en la etiqueta de presión de aire de los neumáticos en el bastidor de la puerta del conductor. El tamaño de los neumáticos del trailer, la relación de carga y la presión de aire, deben estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los neumáticos.

**⚠ ADVERTENCIA**

***Nunca use el neumático de repuesto temporario al remolcar un trailer:  
Si se usa el neumático de repuesto temporario durante el remolque es peligroso pues puede averiarse, y ocasionar la pérdida del control del vehículo y los pasajeros pueden resultar heridos.***

Antes de conducir

## Remolque

### ▼ Cadenas de seguridad

Se deben usar cadenas de seguridad apropiadas como precaución en el caso de que el trailer se desenganche accidentalmente del vehículo. Las cadenas deben cruzar por debajo de la punta del trailer y engancharse en el gancho de remolque. Se debe dejar suficiente flojedad en las cadenas como para realizar un viraje completo. Por más detalles, lea las instrucciones del trailer o del gancho de remolque.

#### **ADVERTENCIA**

**Asegúrese que la cadena de seguridad está bien enganchada en el trailer y el vehículo antes de comenzar a andar:**

***Remolcar un trailer sin usar una cadena de seguridad enganchada al trailer y al vehículo es peligroso. Si se daña la unidad de acople o la bola de enganche, el trailer se podría desplazar hacia la otra senda y provocar un accidente.***

### ▼ Luces del trailer

#### **PRECAUCION**

No se debe conectar un sistema de luces de trailer directamente al sistema de luces de su Mazda. Esto podría dañar el sistema eléctrico del vehículo y sus sistemas de luces. Para conectar el sistema de luces, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

### ▼ Frenos del trailer

Verifique el Cuadro de carga máxima para remolque de trailer en Límites de peso (página 3-71), y si el peso de su trailer excede el valor en PESO TOTAL DEL TRAILER (Trailer sin frenos), se necesitarán frenos de trailer.

Si su trailer tiene frenos, éstos deben cumplir con todos los reglamentos locales.

#### **ADVERTENCIA**

**No conecte el sistema de frenos de trailer hidráulicos al sistema de frenos de su vehículo:**

***Conectar un sistema de frenos de trailer hidráulicos directamente al sistema de frenos del vehículo, puede resultar en un punto de frenado inadecuado y alguien podría resultar herido.***

### ▼ Consejos para el remolque de trailer

#### Antes de conducir

- Verifique que su Mazda mantiene prácticamente la misma distancia al piso cuando se le conecta un trailer cargado o descargado. No conduzca si tiene una posición delantera superior o delantera inferior anormal. Inspeccione si las piezas de la suspensión de la punta del trailer están desgastadas o si se ha sobrecargado el trailer. Haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Se debe asegurar que la carga del trailer está bien asegurada, para evitar que se mueva de un lado a otro.
- Se debe asegurar que todos los espejos retrovisores cumplen con los reglamentos del gobierno. Inspecciónelos.
- Antes de arrancar se debe verificar el funcionamiento de todas las luces del trailer y todas las conexiones entre el vehículo y el trailer. Luego de conducir un poco, pare el vehículo y vuelva a verificar todas las luces y conexiones.

#### Conducción

- La conducción de su Mazda será muy diferente cuando remolca un trailer, por lo tanto practique virajes, marcha atrás y parar en una zona sin tráfico.
- Tómese el tiempo para acostumbrarse al peso adicional y a la longitud del vehículo y el trailer.
- No exceda los 100 km/h con un trailer enganchado. Si la velocidad máxima legal remolcando un trailer es menos de 100 km/h, no exceda la velocidad legal.

### **PRECAUCION**

Si el vehículo excede los 100 km/h remolcando un trailer, el vehículo podría resultar dañado.

- Al subir una cuesta, cambie a un cambio menor para reducir la posibilidad de sobrecargar o sobrecalentar el motor, o ambos.
- Al bajar una cuesta, cambie a un cambio menor y use la compresión del motor para frenar. Tenga mucho cuidado de conducir rápido y use los frenos solo cuando sea necesario. Si se pisa el pedal de frenos durante un período largo de tiempo, los frenos se podrían sobrecalentar y podría resultar difícil de frenar.

Antes de conducir

## Remolque

---

### **Estacionamiento**

Evite estacionar en un plano inclinado con un trailer. Si fuera necesario estacionar en esas condiciones, siga las instrucciones indicadas a continuación.

#### **Estacionando en un plano inclinado**

1. Aplique el freno de mano y pise los frenos.
2. Haga que alguien bloquee las ruedas del vehículo y el trailer mientras Ud. aplica los frenos.
3. Después de bloquear las ruedas, libere lentamente el freno de mano y deje de pisar los frenos, permitiendo que los bloques soporten el peso del vehículo.
4. Aplique el freno de mano firmemente.
5. Si el vehículo tiene una transmisión automática, ponga la palanca de selectora en P. Si la transmisión es manual, haga el cambio a 1 o R.

#### **Arrancando en un plano inclinado**

1. Arranque el motor (página 4-6).
2. Suelte el freno de mano y lentamente aléjese una corta distancia de los bloques de ruedas.
3. Pare en la superficie nivelada más cercana, aplique el freno de mano, y recoja los bloques de ruedas.

## 4 Cuando conduce

Información respecto a conducción segura y parada.

<b>Arrancando/apagando el motor.....</b>	<b>4-4</b>	<b>Interruptores y controles.....</b>	<b>4-79</b>
Llave de encendido .....	4-4	Control de luces .....	4-79
Arrancando el motor .....	4-6	Faros antiniebla delanteros* .....	4-86
Apagando el motor.....	4-13	Faro antiniebla trasero* .....	4-87
i-stop* .....	4-15	Señales de viraje y de cambio de pista .....	4-89
<b>Grupo de instrumentos y pantalla.....</b>	<b>4-26</b>	Limpia- y lavaparabrisas.....	4-90
Medidores .....	4-26	Limpiador y lavador de luneta trasera* .....	4-95
Exhibición de multinformación* .....	4-38	Lavador de faros* .....	4-96
Exhibición de conducción activa* .....	4-50	Desempañador de luneta trasera.....	4-96
Luces de advertencia/indicadores.....	4-53	Bocina .....	4-98
<b>Funcionamiento de la transmisión manual.....</b>	<b>4-62</b>	Destellador de aviso de peligro....	4-99
Patrón de cambio de la transmisión manual.....	4-62	<b>Frenos.....</b>	<b>4-100</b>
<b>Transmisión automática .....</b>	<b>4-65</b>	Sistema de frenos .....	4-100
Controles de la transmisión automática .....	4-65	Sistema de señales de parada de emergencia .....	4-105
Sistema de bloqueo del cambio....	4-66	Asistencia al arranque en pendientes (HLA).....	4-106
Posiciones de la transmisión .....	4-67	<b>ABS/TCS/DSC.....</b>	<b>4-108</b>
Modo de cambios manual .....	4-70	Sistema antibloqueo de frenos (ABS) .....	4-108
Modo directo* .....	4-77	Sistema de control de tracción (TCS).....	4-109
Consejos para conducir .....	4-78	Control de estabilidad dinámica (DSC) .....	4-110
		<b>i-ELOOP .....</b>	<b>4-113</b>
		i-ELOOP* .....	4-113

\*Algunos modelos. **4-1**

<b>Monitor de economía de combustible.....</b>	<b>4-116</b>	<b>i-ACTIVSENSE.....</b>	<b>4-127</b>
Monitor de economía de combustible .....	4-116	i-ACTIVSENSE.....	4-127
<b>Selección de marcha.....</b>	<b>4-122</b>	Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)* .....	4-131
Selección de marcha* .....	4-122	Sistema de control de luces de carretera (HBC)* .....	4-132
<b>i-ACTIV AWD .....</b>	<b>4-124</b>	Faros LED adaptativos (ALH)* ...	4-135
Funcionamiento i-ACTIV AWD* .....	4-124	Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)* .....	4-138
<b>Dirección asistida .....</b>	<b>4-126</b>	Monitoreo de punto ciego (BSM)* .....	4-145
Dirección asistida.....	4-126	Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* .....	4-152
		Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)* .....	4-159
		Alerta de atención de conductor (DAA)* .....	4-164
		Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)* .....	4-167
		Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)* .....	4-172
		Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)* .....	4-186
		Limitador de velocidad ajustable* .....	4-201
		Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) (Excepto Indonesia, Malasia y Taiwán)* ...	4-208
		Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) (Indonesia, Malasia y Taiwán)* .....	4-213
		Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)* .....	4-218
		Soporte de freno inteligente (SBS)* .....	4-225

**4-2**      \*Algunos modelos.

Cámara sensora hacia adelante (FSC)* .....	4-228
Sensor de radar (Delantero)* .....	4-234
Sensores de radar (Traseros)* .....	4-237
Sensor ultrasónico (Trasero)* .....	4-239

<b>Control de velocidad de cruceo ....</b>	<b>4-240</b>
Control de velocidad de cruceo* .....	4-240

<b>Sistema de monitoreo de presión de neumáticos .....</b>	<b>4-246</b>
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos* .....	4-246

<b>Filtro de partículas Diesel.....</b>	<b>4-251</b>
Filtro de partículas Diesel (SKYACTIV-D 2.2) .....	4-251

<b>Monitor retrovisor.....</b>	<b>4-252</b>
Monitor retrovisor* .....	4-252

<b>Sistema de sensor de estacionamiento .....</b>	<b>4-266</b>
Sistema de sensor de estacionamiento* .....	4-266


\*Algunos modelos. **4-3**

## Arrancando/apagando el motor

### Llave de encendido

#### ▼ Posiciones de arranque a botón

El sistema funciona sólo cuando la llave se encuentra en el rango de funcionamiento. Cada vez que se oprime el arranque a botón, el encendido cambia en orden entre desconectado, ACC y ON. Oprimiendo el arranque a botón otra vez desde la posición ON se desconecta el encendido.

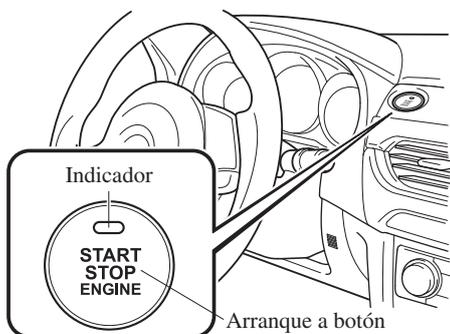

#### NOTA

- El motor arranca oprimiendo el arranque a botón mientras pisa el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de freno (transmisión automática). Para mover al posición de encendido, oprima el arranque a botón sin pisar el pedal.
- No deje el encendido en ON mientras el motor no está funcionando. De lo contrario se descargará la batería. Si el encendido se deja en ACC (Para transmisión automática, la palanca selectora está en la posición P, y el encendido está en ACC), el encendido se desconecta automáticamente después de aproximadamente 25 minutos.

#### Desactivado

La fuente de alimentación para los dispositivos eléctricos se desconecta y el indicador de arranque a botón (ámbar) también se apaga. En esta posición el volante está bloqueado.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Antes de abandonar del asiento del conductor, siempre se debe desconectar el encendido, poner el freno de mano y verificar siempre que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual):**  
**Abandonar el asiento del conductor sin desconectar el encendido, poner el freno de mano y verificar que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual) es peligroso. Puede ocurrir un movimiento inesperado del vehículo lo que puede resultar en un accidente.**  
**Además, si su intención es dejar solo el vehículo durante un corto tiempo, es importante desconectar el encendido, así como el dejarlo en otra posición desactivará algunos de los sistemas de seguridad del vehículo y descargará la batería.**

## Arrancando/apagando el motor

**NOTA**

**(Volante trabado)**

Si el indicador de arranque a botón (verde) está destellando y se escucha un pitido, esto indica que el volante no está desbloqueado. Para desbloquear el volante, oprima el arranque a botón mientras mueve el volante a la izquierda y la derecha.

**ACC (Accesorios)**

Algunos accesorios eléctricos funcionarán y el indicador (ámbar) se encenderá. En esta posición el volante está desbloqueado.

**NOTA**

El sistema de entrada sin llave no funciona mientras el arranque a botón se haya oprimido a ACC, y las puertas no se abrirán/cerrarán si han sido cerradas manualmente.

**ON**

Esta es la posición normal para la conducción luego que se arranca el motor. El indicador (ámbar) se apaga. (El indicador (ámbar) se enciende cuando se conecta el encendido y el motor no está funcionando.)

Algunos indicador/las luces de advertencia se deben observar antes de arrancar el motor (página 4-53).

**NOTA**

**(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**

Cuando se oprime a ON el arranque a botón, se oirá el sonido de la bomba de combustible funcionando cerca del tanque de combustible. Esto no indica una anomalía.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### Arrancando el motor

#### **ADVERTENCIA**


***Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos: Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.***

#### NOTA

- La llave debe ser llevada consigo debido a que la llave tiene un chip inmovilizador que se debe comunicar con los controles del motor a corta distancia.
- El motor se puede arrancar cuando el arranque a botón se oprime de desconectado, ACC u ON.
- Las funciones del sistema de arranque a botón (función que le permite arrancar el motor sólo llevando la llave) se pueden desactivar para evitar cualquier efecto adverso a una persona que use marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles. Si las funciones del sistema de arranque a botón han sido desactivadas, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave.  
Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-11.
- Después de arrancar un motor frío, la velocidad del motor aumenta y se escuchará un chirrido proveniente del compartimiento del motor. Esto es para mejorar la purificación de los gases del escape y no indica ningún defecto de las partes.

## Arrancando/apagando el motor

1. Asegúrese de llevar consigo la llave.
2. Los pasajeros se deben abrochar los cinturones de seguridad.
3. Verifique que se ha levantado el freno de mano.
4. Continúe oprimiendo firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
5. **(Transmisión manual)**  
Continúe oprimiendo firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.  
**(Transmisión automática)**  
Coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P). Si debe volver a arrancar el motor con el vehículo en movimiento, colóquela en neutral (N).
6. Verifique que el indicador KEY (verde) (si existiera) en el grupo de instrumentos y el indicador del arranque a botón (verde) se encienden.

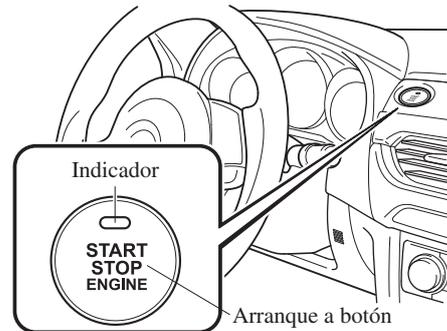

### NOTA

#### **(Transmisión manual)**

El arrancador no funcionará si el pedal del embrague no se pisa suficientemente.

#### **(Transmisión automática)**

El arrancador no funcionará si la palanca selectora no se encuentra en P o N y no se pisa suficientemente el pedal de frenos.

### NOTA

- Si el indicador de arranque a botón (verde) destella, asegúrese de que lleva la llave (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos).
- Si el indicador de arranque a botón (verde) destella cuando lleva la llave, toque llave para el arranque a botón y arranque el motor (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos). Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-11.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### PRECAUCION

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o el indicador del arranque a botón (ámbar) se destella, podría indicar un problema con el sistema de arranque del motor. Esto evitará que se arranque el motor o que se cambie el encendido a ACC u ON (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos). Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### NOTA

- En las siguientes condiciones, la advertencia KEY (roja) destellará después de oprimir el botón de arranque. Esto informa al conductor que el arranque a botón no cambiará a ACC, incluso si se oprime desde OFF (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos).
- La pila de la llave está descargada.
- La llave está fuera del rango de funcionamiento.
- La llave está en un área donde es difícil para el sistema detectar la señal (página 3-8).
- Hay una llave de otro fabricante similar a la llave dentro del rango de funcionamiento.
- **(Método de arranque del motor a la fuerza)**

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o la luz del indicador de arranque a botón (ámbar) destellan esto puede indicar que el motor no arrancará usando el método de arranque usual (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos). Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar a arrancar el motor. Mantenga oprimiendo el arranque a botón hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos necesarios para arrancar el motor como tener la llave en la cabina, y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

- Cuando el motor se arranca a la fuerza, la luz de advertencia KEY (roja) (si existiera) permanece encendida y el indicador de arranque a botón (ámbar) permanece destellando.
- **(Transmisión automática)**  
Cuando la palanca selectora se encuentra en punto muerto (N), el indicador KEY (verde) (si existiera) y el indicador de arranque a botón (verde) no se encenderá.

7. Oprima el arranque a botón después que el indicador KEY (verde) en el grupo de instrumentos (si existiera) y el indicador de arranque a botón (verde) se encienden.

### NOTA

- Después de arrancar el motor, el indicador de arranque a botón (ámbar) se apaga y el encendido se cambia a la posición ON.
- **(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**  
Después de oprimir el arranque a botón y antes de que el motor arranque, se siente el sonido de funcionamiento del motor de la bomba de combustible cerca del tanque, sin embargo, eso no indica un malfuncionamiento.

### NOTA

- **(SKYACTIV-D 2.2)**
  - Al arrancar el motor, no deje de pisar el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) hasta que el indicador de incandescencia en el grupo de instrumentos se apague, después de oprimir el arranque a botón.
  - Si se libera el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) antes de arrancar el motor, oprima otra vez el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) y oprima el arranque a botón para arrancar el motor.
  - Si se deja el encendido en ON durante un largo período de tiempo sin que el motor funcione después que las bujías de incandescencia se hayan calentado, las bujías de incandescencia se podrían volver a calentar lo que hará que se encienda el indicador de incandescencia.
  - El arranque no gira hasta que indicador de incandescencia se apaga.



Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

8. Luego que arranque deje que el motor funcione en marcha en vacío durante diez segundos (prohibido en Alemania).

### NOTA

- **(Alemania)**  
Conduzca inmediatamente después de arrancar el motor. Sin embargo no use altas velocidades del motor hasta no alcanzar la temperatura de funcionamiento.
- **(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**
  - Si el motor está frío o caliente, no se debe arrancar sin pisar el acelerador.
  - Si el motor no arranca la primera vez, consulte la sección Arrancando un motor ahogado en Arranque de emergencia. Si no se arranca el motor, haga inspeccionar su vehículo por un técnico autorizado Mazda (página 7-28).
- **(SKYACTIV-D 2.2)**  
Si la temperatura ambiente es menor de aproximadamente -10 °C, no se podrá lograr la velocidad máxima del motor durante tres minutos después que arranca el motor de manera de protegerlo.

### NOTA

- **(Vehículo de transmisión manual con función i-stop)**  
Si el motor se para el motor, podrá volverse a arrancar pisando el pedal del embrague dentro de 3 segundos de que se haya parado el motor. El motor no se puede volver a arrancar incluso si se pisa el pedal del embrague en las siguientes condiciones:
  - Se cierre con seguro la puerta del conductor.
  - Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
  - No se libera completamente el pedal del embrague después que se para el motor.
  - Se pisa el pedal del embrague con el motor completamente parado.

## Arrancando/apagando el motor

### ▼ Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada

#### PRECAUCION

Al arrancar el motor sosteniendo el transmisor sobre el arranque a botón debido a que la batería de la llave está descargada o debido a un malfuncionamiento de la llave, tenga cuidado de no permitir lo siguiente, de lo contrario la señal de la llave no será recibida correctamente y el motor podría no arrancar.

- Las partes de metal de otras llaves u objetos de metal tocan la llave.




- Las llaves de repuesto o llaves de otros vehículos equipados con un sistema inmovilizador tocan o están próximas a la llave.



- Dispositivos electrónicos para compras o acceso de seguridad tocan o están próximos a la llave.

Si no se puede arrancar el motor debido a que la pila de la llave está descargada, el motor se puede arrancar usando el siguiente procedimiento:

1. Continúe pisando firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
2. **(Transmisión manual)**  
Continúe pisando firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.
3. Verifique que el indicador de arranque a botón (verde) destella.
4. Toque el arranque a botón usando la parte de atrás de la llave (tal como se indica) mientras el indicador de arranque a botón (verde) destella.

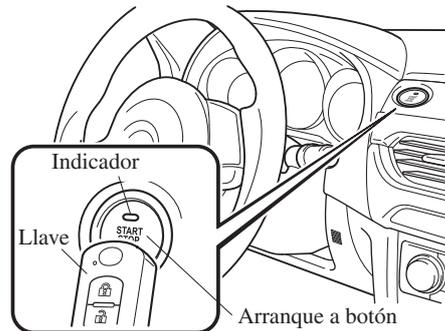

#### NOTA

Al tocar el arranque a botón usando la parte de atrás de la llave tal como se indica en la figura, toque el arranque a botón con el lado del interruptor de bloqueo de la llave hacia arriba.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

5. Verifique que el indicador de arranque a botón (verde) se encienda.
6. Oprima el arranque a botón para arrancar el motor.

### NOTA

- No se puede arrancar el motor a menos que se oprima completamente el pedal del embrague (transmisión manual) o se oprima completamente el pedal de freno (transmisión automática).
- Si existe un malfuncionamiento con la función de arranque a botón, el indicador de arranque a botón (ámbar) destella. En este caso, puede que arranque el motor, sin embargo, haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Si el indicador del arranque a botón (verde) no se enciende, vuelva a realizar el procedimiento desde el comienzo. Si no se enciende, haga verificar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Para cambiar la posición de encendido sin arrancar el motor, realice las siguientes operaciones después de que se encienda el indicador de arranque a botón (verde).
  1. Libere el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).
  2. Oprima el arranque a botón para cambiar la posición de encendido. El encendido cambia en el orden ACC, ON y off cada vez que se oprime el arranque a botón. Para cambiar la posición de encendido, realice la operación otra vez desde el comienzo.

## Arrancando/apagando el motor

### ▼ Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o la luz del indicador de arranque a botón (ámbar) destellan esto puede indicar que el motor no arrancará usando el método de arranque usual (para vehículos con grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos). Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar a arrancar el motor. Mantenga oprimiendo el arranque a botón hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos necesarios para arrancar el motor como tener la llave en la cabina, y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

### Apagando el motor

#### **ADVERTENCIA**

***No apague el motor mientras el vehículo está en movimiento:***  
***Apagar el motor por cualquier razón más allá de una emergencia mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Apagar el motor mientras el vehículo está en movimiento resultará en la reducción de la capacidad de frenado debido a la pérdida de los frenos hidráulicos, lo que puede resultar en un accidente y provocar heridas graves.***

1. Detenga completamente el vehículo.
2. **(Transmisión manual)**  
Cambiar a neutral y colocar el freno de mano.  
**(Transmisión automática)**  
Colocar la palanca selectora en la posición P y colocar el freno de mano.
3. Oprima el arranque a botón para apagar el motor. La posición del encendido es desconectado.

#### **PRECAUCION**

Cuando abandona el vehículo, asegúrese que el arranque a botón se encuentra en la posición de desconectado.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

- **(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**

El ventilador de enfriamiento en el compartamiento del motor se puede encender por algunos minutos después de girar la llave de encendido de ON a OFF, esté el acondicionador de aire encendido o no, para enfriar rápidamente el compartimiento del motor.

- Si el sistema detecta que la carga restante de la pila de la llave es poca cuando se cambia el encendido de ON a ACC u OFF, se indicará lo siguiente.

Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar la llave.

Consulte la sección Cambio de la pila de la llave en la página 6-40.

**(Vehículo equipado con grupo de instrumentos tipo A)**

Se indica un mensaje en la exhibición del grupo de instrumentos.

**(Vehículo equipado con grupo de instrumentos tipo B)**

El indicador KEY (verde) destella durante aproximadamente 30 segundos.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.

- **(Transmisión automática)**

Si el motor se apaga mientras la palanca selectora se encuentra en una posición diferente de P, el encendido se cambia a ACC.

### ▼ Parada de emergencia del motor

Oprimiendo continuamente el arranque a botón u oprimirlo rápidamente varias veces mientras el motor está funcionando o se está conduciendo el vehículo, parará el motor inmediatamente. El encendido se cambia a ACC.

## Arrancando/apagando el motor


### i-stop\*

La función i-stop para automáticamente el motor mientras el vehículo está parado en un semáforo o en un embotellamiento de tránsito, y luego vuelve a arrancar el motor automáticamente para continuar conduciendo. El sistema mejora la economía de combustible, reduce las emisiones de gases del escape, y elimina los ruidos de marcha en vacío mientras el motor está apagado.

#### Motor en marcha en vacío para y arranca

##### NOTA

- El indicador i-stop (verde) se enciende en las siguientes condiciones:
  - Cuando el motor en marcha en vacío se para.
  - **(Excepto modelo europeo)**  
Las condiciones de parada del motor en marcha en vacío se cumplen cuando se está conduciendo el vehículo.

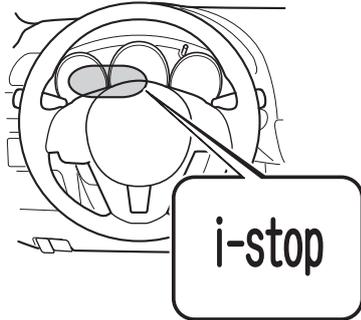

- El indicador i-stop (verde) se apaga cuando se vuelve a arrancar el motor.

#### **Transmisión manual**

1. Pare el vehículo pisando el pedal de frenos y luego el pedal de embrague.
2. Mientras pisa el pedal de embrague, mueva la palanca de cambios a la posición neutral.  
El motor en marcha en vacío se para después que se deja de pisar el pedal de embrague.
3. El motor reinicia automáticamente cuando pisa el pedal del embrague o al soltarlo.

\*Algunos modelos. **4-15**

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

---

### Transmisión automática

1. El motor en marcha en vacío para cuando se pisa el pedal de freno mientras se conduce el vehículo (excepto para conducir en posición R o M en el modo fijo en segunda) y se para el vehículo.
2. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal de freno con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
3. Si la palanca selectora está en la posición N o P, el motor no volverá a arrancar incluso si se deja de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D, M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora mientras el motor en marcha en vacío se para.)

### Condiciones de funcionamiento

#### Cuando funciona el sistema

En las siguientes condiciones, el motor en marcha en vacío se para y se enciende el indicador i-stop (verde).

- **(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)**

El motor se calienta.

- **(SKYACTIV-D 2.2)**

- El motor no está frío.
- El aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible, que ocurre periódica y automáticamente, no se realiza.
- Se ha arrancado el motor y se ha conducido el vehículo durante un cierto período.
- Se arranca el motor con el capó cerrado.
- La batería está en buenas condiciones.
- Todas las puertas, compuerta trasera/tapa del maletero y el capó están cerrados.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- El acondicionador de aire no está funcionando con el modo de flujo de aire en .
- **(Acondicionador de aire automático)**
  - El dial de ajuste de temperatura para el acondicionador de aire se ajusta a una posición diferente del máximo de enfriamiento (A/C ON).
  - Si la temperatura interior del vehículo y la temperatura ajustada para el acondicionador de aire es casi la misma.
- La luz de advertencia i-stop (ámbar) no está encendida/destella.
- Las funciones de sistema de entrada sin llave & arranque a botón están normales.
- El vacío de freno está suficientemente alto.
- El volante no está siendo usado.

## Arrancando/apagando el motor

- **(Transmisión manual)**

- La velocidad del vehículo es 3 km/h o menos.
- La palanca de cambios está en la posición neutral.
- No se ha pisado el pedal de embrague.

- **(Transmisión automática)**

- El vehículo está parado.
- La palanca selectora está en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
- El líquido de transmisión automática se calienta suficientemente.
- La temperatura de líquido de transmisión automática no está anormalmente alta.
- El volante está casi en la posición derecho hacia adelante (la marcha en vacío no se para incluso con el volante en la posición derecho hacia adelante si se aplica fuerza al volante. Deje de hacer fuerza con el volante para parar el motor en marcha en vacío.).
- El vehículo se para pisando el pedal de freno.
- El freno de emergencia no ha sido aplicado.

### Cuando no funciona el sistema

El motor en marcha en vacío no para en las siguientes condiciones:

- El vehículo se para pero el motor se mantiene en marcha en vacío.
- El acondicionador de aire está funcionando con el modo de flujo de aire en .
- **(Acondicionador de aire automático)**
  - El dial de ajuste de temperatura del acondicionador de aire se ajusta a la posición de máximo de enfriamiento (A/C ON).
  - Existe una gran diferencia entre la temperatura de cabina y la temperatura ajustada del sistema de acondicionador de aire.
- La temperatura ambiente está extremadamente alta o baja.
- La presión atmosférica está baja (cuando conduce a gran altitud).
- **(Transmisión automática)**
  - El vehículo está parado sobre una superficie inclinada.
  - El volante no está en la posición derecho hacia adelante mientras el vehículo está parado.
- **(SKYACTIV-D 2.2)**
  - La materia particulada (PM) es eliminada mediante el filtro de partículas Diesel (DPF).
  - Se realiza el aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible. (El indicador i-stop (verde) se apaga cuando la velocidad del vehículo antes de parar es aprox. 10 km/h o menos y se realiza el aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible mientras se para el vehículo.)

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

#### **Bajo las siguientes condiciones, se requiere de un período de tiempo para parar el motor en marcha en vacío**

- La batería se descarga por razones como ser que no se conduzca el vehículo durante un largo período de tiempo.
- La temperatura ambiente está alta o baja.
- Después que se desconectan los terminales de la batería por razones como el cambio de la batería.
- **(SKYACTIV-D 2.2)**  
La PM es eliminada mediante el filtro de partículas Diesel (DPF).

#### **El motor no vuelve a arrancar**

Si se realizan las siguientes operaciones mientras se para la marcha en vacío, el motor no volverá a arrancar por razones de seguridad. En esos casos, arranque el motor usando el método normal.

- Se abre el capó.
- **(Modelo europeo)**  
El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
- **(Excepto modelo europeo)**
  - **(Transmisión manual)**  
Con la palanca de cambios en una posición diferente de neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
  - **(Transmisión automática)**  
Con la palanca selectora en D o M (no en modo fijo en segunda), se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

#### **El período de parada del motor es corto o el tiempo hasta la próxima parada de marcha en vacío es larga**

- La temperatura ambiente está alta o baja.
- La batería se descarga.
- El consumo eléctrico de las partes eléctricas del vehículo es alto.

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

#### El motor vuelve a arrancar automáticamente mientras que se para el motor en marcha en vacío

En las siguientes condiciones, el motor vuelve a arrancar automáticamente.

- Se oprime el interruptor i-stop OFF hasta que suena el bip.
- El acondicionador de aire está funcionando con el modo de flujo de aire en .
- **(Acondicionador de aire automático)**
  - El dial de ajuste de temperatura del acondicionador de aire se ajusta a la posición de máximo de enfriamiento (A/C ON).
  - La temperatura de la cabina es muy diferente de la temperatura ajustada en el acondicionador de aire.
- Se liberan ligeramente los frenos en una bajada y el vehículo se comienza a mover.
- Han transcurrido dos minutos desde que se paró la marcha en vacío.
- La batería se descarga.
- **(Transmisión automática)**
  - Se pisa el pedal del acelerador con la palanca selectora en la posición D/M (no en modo fijo en segunda).
  - La palanca selectora se mueve a la posición R.
  - La palanca selectora se mueve de la posición N o P a la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
  - Se mueve el volante con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
  - La palanca selectora está en la posición M y se selecciona el modo fijo en segunda.
- **(Excepto modelo europeo)**
- **(Transmisión manual)**

Con la palanca de cambios en la posición neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
- **(Transmisión automática)**

Con la palanca selectora en la posición N o P, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

#### **La palanca selectora se acciona mientras se para el motor en marcha en vacío (transmisión automática)**

Si se mueve la palanca selectora de la posición D o M (no en modo fijo en segunda) a la posición N o P mientras el motor está en marcha en vacío, el motor no volverá a arrancar aunque se deje de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D o M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora mientras el motor en marcha en vacío se para.)

- **(Modelo europeo)**

Si la palanca selectora se mueve de la posición D o M (no en modo fijo en segunda) a la posición N o P, y el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta, el motor no volverá a arrancar. Arranque el motor usando el método normal.

- **(Excepto modelo europeo)**

Si la palanca selectora se mueve de la posición D o M (no en modo fijo en segunda) a la posición N o P, y el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta, el motor volverá a arrancar.

#### **Los terminales de la batería están desconectados**

La marcha en vacío del motor se parará inmediatamente después de que se desconectan los terminales de la batería. Además, si se cambia la batería, se debe verificar las funciones i-stop. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Arrancando/apagando el motor

### ▼ Interruptor i-stop OFF



Oprimiendo el interruptor hasta que suene un bip, la función i-stop se desactiva y la advertencia i-stop (ámbar) en el grupo de instrumentos se enciende. Oprimiendo otra vez el interruptor hasta que suene un bip, la función i-stop se activa y la advertencia i-stop (ámbar) se apaga.

#### NOTA

Si se apaga el motor con la función i-stop cancelada, la próxima vez que se arranque el motor la función i-stop se activará.

Cuando conduce


## Arrancando/apagando el motor

### ▼ Función de prevención de rodar del vehículo (Transmisión automática)


Los vehículos con función i-stop están equipados con una función de prevención de rodar del vehículo. Esta función evita que el vehículo ruede, como al liberar el pedal de frenos mientras se encuentra en una bajada en las siguientes condiciones:

- Mientras se detiene la marcha en vacío del motor (evita que el vehículo ruede hacia atrás)
- Cuando el motor vuelve a arrancar después de soltar el pedal de freno (evita los movimientos repentinos del vehículo como el irse hacia atrás), se evita el movimiento repentino del vehículo controlando los frenos.

#### ① Levante el pie del pedal de freno

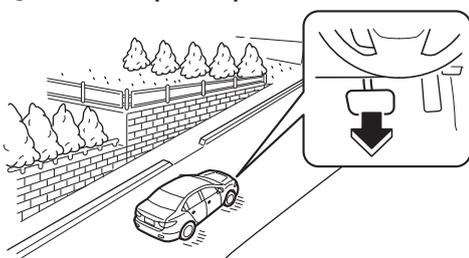


#### ② Manteniendo la fuerza de frenado

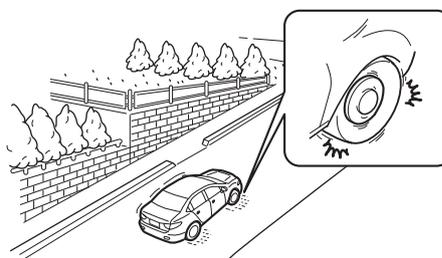

#### ③ Motor vuelto a arrancar



#### ④ Aceleración

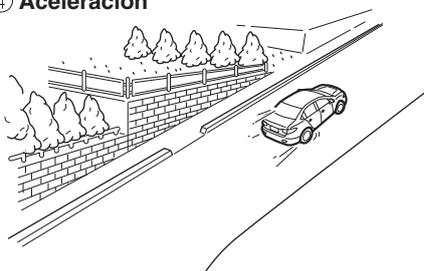

## Arrancando/apagando el motor

### **ADVERTENCIA**

*No confíe absolutamente en la función de prevención de rodar del vehículo.*

- *La función de prevención de rodar del vehículo es una función suplementaria que funciona durante un máximo de cuatro segundos después de dejar de pisar el pedal de freno y acelerar el vehículo de una condición de parada de marcha en vacío del motor. Depender demasiado del sistema puede resultar en un accidente inesperado si el vehículo acelerara repentinamente. Antes de comenzar a conducir el vehículo, confirme siempre la seguridad a su alrededor y use la palanca selectora, el pedal de freno y el pedal del acelerador correctamente. Tenga en cuenta que el vehículo se puede mover repentinamente dependiendo de la carga del vehículo o si está remolcando algo.*
- *Tenga en cuenta que el vehículo se puede mover repentinamente después que se libera la función de prevención de rodar mientras el vehículo se encuentra en las siguientes condiciones:*
  - *La palanca selectora está en la posición N.*
  - *Si se mueve la palanca selectora a la posición N y se libera el pedal de frenos mientras se está usando la función i-stop, la fuerza de frenado se libera gradualmente. Para acelerar el vehículo, libere el pedal de frenos después que vuelve a arrancar el motor y mueva la palanca selectora a una posición diferente de la posición N.*

### NOTA

- Cuando el vehículo se para en una pendiente pronunciada, la función de prevención de rodar no funciona debido a que la marcha en vacío del motor no se ha parado.
- La respuesta del pedal de freno puede cambiar, pueden ocurrir ruidos en los frenos, o el pedal de freno puede vibrar debido al funcionamiento de la función de prevención de rodar del vehículo. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento.

Cuando conduce

## Arrancando/apagando el motor

### ▼ Advertencia i-stop (Ambar)/Indicador i-stop (Verde)

# i-stop

Para asegurarse el uso cómodo y seguro del vehículo, el sistema i-stop monitorea constantemente las operaciones del conductor, el interior y el exterior del vehículo y el estado de funcionamiento del vehículo, y usa la advertencia i-stop (ámbar) y el indicador i-stop (verde) para informar al conductor de varias precauciones y advertencias.

#### NOTA

En vehículos equipados con la exhibición central, se exhibe el estado de funcionamiento de la función i-stop en la exhibición de estado de control del monitor de combustible. Consulte la sección Exhibición de estado de control en la página 4-118.

### Advertencia i-stop (ámbar)

#### Cuando se enciende la luz

- La luz se enciende cuando el encendido se gira a ON y se apaga cuando arranca el motor.
- La luz se enciende cuando se presiona el interruptor i-stop OFF y se desconecta el sistema.
- La luz se enciende si se realizan las siguientes operaciones mientras se para la marcha en vacío del motor. En esos casos, el motor no vuelve a arrancar automáticamente por razones de seguridad. Arranque el motor usando el método normal.
  - Se abre el capó.
  - **(Modelo europeo)**  
El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
  - **(Excepto modelo europeo)**
    - **(Transmisión manual)**  
Con la palanca de cambios en una posición diferente de neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
    - **(Transmisión automática)**  
Con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda), se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

## Arrancando/apagando el motor

### NOTA

En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

- La luz no se enciende cuando el encendido está en ON.
- La luz continúa encendida incluso si se ha oprimido el interruptor i-stop OFF con el motor funcionando.

### Cuando destella la luz

La luz continúa destellando si el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Indicador i-stop (verde)

#### Cuando se enciende la luz

- La luz se enciende mientras se para la marcha en vacío del motor y se apaga cuando el motor vuelve a arrancar.
- **(Excepto modelo europeo)**  
La luz se enciende cuando las condiciones de parada de marcha en vacío del motor se cumplen mientras se conduce el vehículo.

#### Cuando destella la luz

- **(Transmisión manual)**  
La luz destella cuando la palanca de cambios se cambia a una posición diferente de neutral mientras la marcha en vacío del motor se para para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado.  
Pisando el pedal de embrague, el motor vuelve automáticamente a arrancar y la luz se apaga.
- **(Modelo europeo)**  
La luz destella cuando se abre la puerta del conductor mientras se para la marcha en vacío del motor para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado. Se apaga cuando se cierra la puerta del conductor.
- **(Excepto modelo europeo)**
  - **(Transmisión automática)**  
La luz destella si el vehículo se para pero no se pisa con suficiente fuerza el pedal de frenos. Pise el pedal de freno con un poco más de fuerza debido a que la fuerza del pedal podría ser insuficiente.

Cuando conduce


## Grupo de instrumentos y pantalla

### Medidores

#### Grupo de instrumentos


##### Tipo A

(Con exhibición de multinformación)

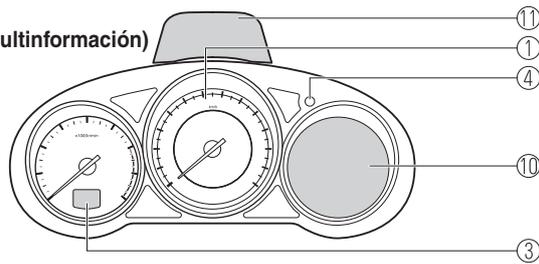


##### Tipo B

(Sin exhibición de multinformación)

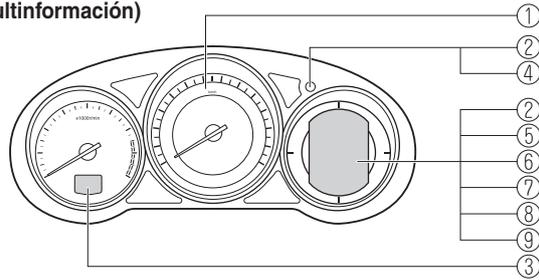

#### Interruptor de dirección

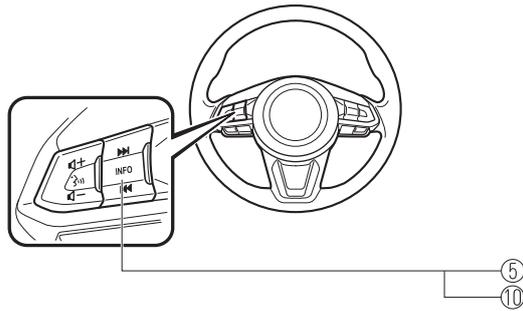

## Grupo de instrumentos y pantalla

---

① Velocímetro .....	página 4-28
② Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial y selector de cuentakilómetros parcial.....	página 4-28
③ Tacómetro.....	página 4-29
④ Iluminación del panel de instrumentos .....	página 4-32
⑤ Computadora de abordaje e interruptor INFO.....	página 4-34
⑥ Medidor de temperatura de refrigerante del motor .....	página 4-30
⑦ Medidor de combustible.....	página 4-31
⑧ Exhibición de temperatura exterior.....	página 4-33
⑨ Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de cruceo .....	página 4-34
⑩ Exhibición de multinformación e interruptor INFO .....	página 4-38
⑪ Exhibición de conducción activa .....	página 4-50

Cuando conduce



## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Velocímetro

El velocímetro muestra la velocidad del vehículo.

### ▼ Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial y selector de cuentakilómetros parcial (Sin exhibición de multinformación)

El modo de exhibición puede ser cambiado entre cuentakilómetros total y cuentakilómetros parcial A y cuentakilómetros parcial B y luego nuevamente a cuentakilómetros total oprimiendo el selector mientras se exhibe uno de ellos. Se exhibirá el modo seleccionado.

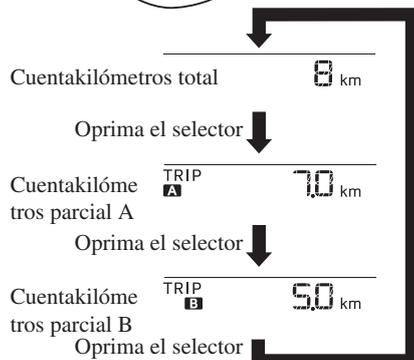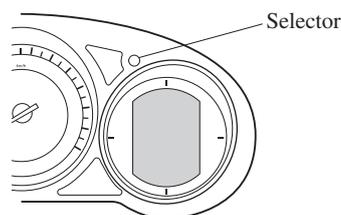

### NOTA

Cuando el encendido se cambia a ACC o off, el cuentakilómetros total o el cuentakilómetros parcial no se exhibirá, sin embargo, oprimiendo el selector se podrá cambiar inadvertidamente el cuentakilómetros parcial o reponerlo durante un período aproximado de diez minutos en los siguientes casos:

- Después que se cambia el encendido a off desde ON.
- Después que se abre la puerta del conductor.

### Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total muestra la distancia total recorrida por el vehículo.

### Cuentakilómetros parcial

El cuentakilómetros parcial puede registrar la distancia total de dos recorridos. Uno se registra en el cuentakilómetros parcial A y el otro se registra en el cuentakilómetros parcial B.

Por ejemplo, el cuentakilómetros parcial A puede registrar la distancia desde el punto de origen, y el cuentakilómetros parcial B puede registrar desde el momento en que se llenó el tanque de combustible.

Cuando se encuentra seleccionado el cuentakilómetros parcial A, oprimiendo el selector otra vez dentro de un segundo se cambiará al modo de cuentakilómetros parcial B.

## Grupo de instrumentos y pantalla

Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial A, se exhibirá TRIP A. Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial B, se exhibirá TRIP B.

El cuentakilómetros parcial muestra la distancia recorrida por el vehículo desde el momento que se repuso por última vez. Para reponerlo a "0.0" mantenga oprimido el selector durante 1 segundo o más. Use este contador para medir las distancias recorridas en un viaje y para verificar el consumo de combustible.

### NOTA


- **(Vehículos con audio tipo C/tipo D)**  
Si se reponen los datos de economía de combustible usando el monitor de economía de combustible, o se repone Trip A usando el contador de trayecto cuando la función que sincroniza el monitor de economía de combustible y el contador de trayecto está activada, los datos de economía de combustible y Trip A se reponen simultáneamente.  
Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-116.
- Sólo los cuentakilómetros parcial registran décimas de kilómetros.
- El registro del cuentakilómetros será borrado cuando:
  - La fuente de alimentación se interrumpe (se quema un fusible o la batería está desconectada).
  - El vehículo se conduce más de 9999,9 kilómetros.

### ▼ Tacómetro

El tacómetro indica la velocidad del motor en miles de revoluciones por minuto (r/min).

### ⚠ PRECAUCION

No haga funcionar el motor con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA. De lo contrario se dañará el motor.

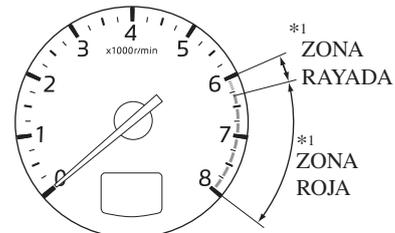

\*1 El rango varía dependiendo del tipo de medidor.

### NOTA

Cuando la aguja del tacómetro entra en la ZONA RAYADA, esto indica al conductor que se debe hacer el cambio antes de entrar en la ZONA ROJA.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Medidor de temperatura de refrigerante del motor (Sin exhibición de multinformación)

Exhibe la temperatura de refrigerante de motor. El medidor blanco indica que la temperatura de refrigerante de motor esta baja, y el medidor rojo indica que la temperatura de refrigerante de motor está alta y sobrecalentándose.



### ⚠ PRECAUCION

Si el indicador de medidor de temperatura de refrigerante del motor destella, existe la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y tome las medidas necesarias. Si se continúa conduciendo el vehículo, se podría dañar el motor. Consulte la sección Sobrecalentamiento en la página 7-30.

### NOTA

- La unidad de temperatura (Centígrados/Fahrenheit) de la exhibición del medidor de refrigerante del motor cambia junto con la unidad de temperatura de la exhibición de temperatura del exterior. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Cuando conduce normalmente, la temperatura del refrigerante del motor se estabiliza en 100 °C o menos, y el medidor indicará un rango menor de 100 °C.
- Si la carga del motor aumenta y la temperatura del refrigerante del motor excede los 100 °C, el medidor indicará la temperatura del refrigerante del motor.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Medidor de combustible (Sin exhibición de multiformación)

El medidor de combustible muestra aproximadamente cuanto combustible resta en el tanque cuando la llave de encendido se gira a ON. Recomendamos mantener más de 1/4 del tanque lleno.



Si la advertencia de nivel bajo de combustible se enciende o el nivel de combustible está muy bajo, cargue combustible tan rápido como sea posible. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

#### NOTA

- Después de llenar de combustible, puede ser necesario algún tiempo para que el indicador se estabilice. Además, el indicador se puede desviar un poco al conducir en una subida o una curva debido a que el combustible dentro del tanque se mueve.
- La exhibición que indica que queda un cuarto o menos combustible tiene más segmentos para mostrar el nivel de combustible restante con mayor detalle.
- La dirección de la flecha (←) indica que la tapa del llenador de combustible se encuentra del lado izquierdo del vehículo.

#### (SKYACTIV-D 2.2)

Si el rendimiento del motor no es consistente o se apaga debido a la mala calidad del combustible, agregue combustible tan pronto como sea posible y agregue al menos 10 litros de combustible.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Iluminación del panel de instrumentos

#### (Sin control de luz automático)

Cuando las luces de posición están encendidas con el encendido en ON, el brillo de la iluminación del panel de instrumentos está atenuada.

#### (Con control de luz automático)


Cuando las luces de posición están encendidas con el encendido en ON, el brillo de la iluminación del panel de instrumentos está atenuada. Sin embargo, cuando el sensor de luz detecta que el área alrededor está iluminada como cuando las luces de posición están encendidas durante el día, la iluminación del tablero no se atenúa.

#### NOTA

- **(Con control de luz automático)**  
Cuando el encendido está en ON temprano en la tarde o al amanecer, la iluminación del tablero se atenúa durante varios segundos hasta que el sensor de luz detecta la iluminación en el área alrededor sin embargo, el atenuador de iluminación podría cancelarse después que se detecta la iluminación.
- Cuando las luces de posición están encendidas, se enciende el indicador de luces de posición en el grupo de instrumentos.  
Consulte la sección Faros en la página 4-79.

El brillo del panel de instrumentos y la iluminación del panel de instrumentos se puede ajustar girando la perilla.

- El brillo disminuye girando la perilla hacia la izquierda. Se puede escuchar un bip cuando se haya girado la perilla a la posición de menor brillo.
- El brillo aumenta girando la perilla hacia la derecha.

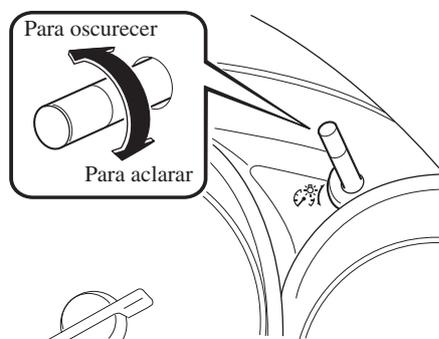

#### **Función para cancelación del atenuador de iluminación**

El atenuador de iluminación se puede cancelar girando la perilla de iluminación del panel de instrumentos hacia la derecha hasta que se escuche un bip mientras el grupo de instrumentos está atenuado con el encendido en ON. Si la visibilidad del grupo de instrumentos se ve reducida por el reflejo de la luz de alrededor, cancele el atenuador de iluminación.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### NOTA

- **(Con exhibición de multinformación)**  
La atenuación de la iluminación se puede cancelar oprimiendo la perilla de iluminación del tablero de instrumentos.
- Cuando el atenuador de iluminación está cancelado, no se podrá atenuar el grupo de instrumentos aunque las luces de posición estén encendidas.
- Cuando se cancele el atenuador de iluminación, la pantalla en la exhibición central cambiará a exhibir constantemente la pantalla diurna.

### ▼ Exhibición de temperatura exterior (Sin exhibición de multinformación)

Cuando el encendido está en ON, se exhibe la temperatura exterior.



### NOTA

En las siguientes condiciones, la temperatura exterior exhibida puede variar de la temperatura exterior actual dependiendo del área alrededor y las condiciones del vehículo:

- Temperaturas significativamente frías o altas.
- Cambios bruscos en la temperatura exterior.
- El vehículo está estacionado.
- El vehículo se conduce a bajas velocidades.

### Cambiando la unidad de temperatura de la exhibición de temperatura del exterior

La unidad de temperatura del exterior se puede cambiar entre Celsius y Fahrenheit usando el siguiente procedimiento.

#### **(Vehículos con Tipo C/D)**

Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

#### **(Vehículos sin Tipo C/D)**

1. Oprima el interruptor INFO con el encendido desconectado y continúen oprimiendo el interruptor INFO por 5 segundos o más mientras se cambia el encendido a ON. La exhibición de la temperatura exterior destella.
2. Oprima el interruptor INFO para cambiar las unidades de la temperatura del exterior.
3. Mantenga oprimiendo el interruptor INFO durante 3 segundos o más mientras la exhibición de temperatura del exterior está destellando. La exhibición de la temperatura exterior se enciende.

### NOTA

Cuando se cambia la unidad de temperatura indicada en la exhibición de temperatura del exterior, la unidad de temperatura indicada en la exhibición del medidor de refrigerante del motor cambia junto con ella.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### **Advertencia de temperatura exterior\***

Cuando la temperatura exterior es baja, la indicación destella y se escucha un bip para advertirle de la posibilidad de hielo en el camino.

Si la temperatura del exterior es menor de aproximadamente 4 °C, la exhibición de la temperatura del exterior y la marca ❄ destella durante diez segundos y se escucha un bip.

#### NOTA

Si la temperatura exterior es menor a -20 °C, no sonará el bip. Sin embargo, la marca ❄ se encenderá.

### **▼ Exhibición de limitador de velocidad ajustable (Sin exhibición de multinformación)\***

Se exhibe el estado de ajuste del limitador de velocidad ajustable.

 **80** km/h

### **▼ Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de cruceo (Sin exhibición de multinformación)\***

Se exhibe la velocidad de vehículo preajustada usando el control de cruceo.

#### (Modelo europeo)

  
**90** km/h

#### (Excepto modelo europeo)

  
**90** km/h

### **▼ Computadora de abordo e interruptor INFO (Sin exhibición de multinformación)**

Se puede seleccionar la siguiente información oprimiendo el interruptor INFO con el encendido en ON.

- Modo de distancia a recorrer con combustible disponible
- Modo de consumo de combustible promedial
- Modo de consumo de combustible actual
- Modo de brújula

Si tiene un problema con su computadora de abordo, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### **Modo de distancia a recorrer con combustible disponible**

Este modo exhibe la distancia aproximada que puede viajar con el combustible restante basándose en el consumo de combustible.

La distancia para estar vacío será calculada y exhibida cada segundo.

**(Modelo europeo)**

 **160** km

**(Excepto modelo europeo)**

RANGE  
**160** km

### NOTA

- A pesar que la exhibición de distancia a recorrer con combustible disponible puede indicar que se puede recorrer bastante antes de tener que cargar combustible, se recomienda cargar combustible lo antes posible si el nivel de combustible está muy bajo o se ha encendido la advertencia de nivel bajo de combustible.
- La exhibición podría no cambiar a menos que agregue más de aproximadamente 9 litros de combustible.
- La distancia restante hasta vaciarse es la distancia aproximada restante que se puede conducir el vehículo hasta que todas las marcas de graduación en el medidor de combustible (indicando el suministro de combustible restante) desaparezcan.
- Si no hay información de economía de combustible antigua como al comprar el vehículo por primera vez o la información ha sido borrada al desconectar los cables de la batería, la distancia a recorrer con combustible disponible/rango puede ser diferente de la cantidad indicada.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### Modo de consumo de combustible promedial

Este modo exhibe el consumo promedio de combustible calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida desde que se compró el vehículo, se conectó la batería después de desconectarla o repusieron los datos. El consumo de combustible promedial será calculado y exhibido cada minuto.

(Modelo europeo)

Ø **10.5** L/100km

(Excepto modelo europeo)

AVG  
**10.5** L/100km

Para borrar los datos que están siendo exhibidos, oprima el interruptor INFO durante más de 1,5 segundos.

Después de oprimir el interruptor INFO, se exhibirá la indicación - - - L/100 km durante aproximadamente 1 minuto antes de recalcular y exhibir el consumo de combustible promedial.

### Modo de consumo de combustible actual

Este modo muestra el consumo de combustible actual calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida.

La economía actual puede ser calculada y exhibida cada 2 segundos.

(Modelo europeo)

**10.5** L/100km

(Excepto modelo europeo)

CURRENT  
**10.5** L/100km

Cuando haya disminuido la velocidad a aproximadamente 5 km/h, se exhibirá la indicación - - - L/100 km.

### Modo de brújula

Mientras se conduce el vehículo se exhibe la dirección en que se mueve el vehículo hacia uno de los ocho puntos cardinales.

(Modelo europeo)

◆  
**NW**

(Excepto modelo europeo)

◆  
**NW**

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Alarma de velocidad del vehículo

En este modo, se exhibe el ajuste actual para la alarma de velocidad del vehículo. Puede cambiar el ajuste de velocidad del vehículo a la cual se dispara la advertencia.

#### NOTA

La exhibición para la alarma de velocidad del vehículo se activa a la misma vez que se escucha el bip. La velocidad de vehículo fijada destella varias veces.

#### (Modelo europeo)

 **100** km/h

#### (Excepto modelo europeo)

 **100** km/h

La alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar usando la exhibición central.


#### NOTA

- Ajuste siempre la velocidad del vehículo de acuerdo con las leyes y reglamentaciones del país/ciudad en que se conduce el vehículo. Además, verifique siempre la velocidad del vehículo usando el velocímetro.
- La función de alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar entre 30 y 250 km/h.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### Exhibición de multinformación\*

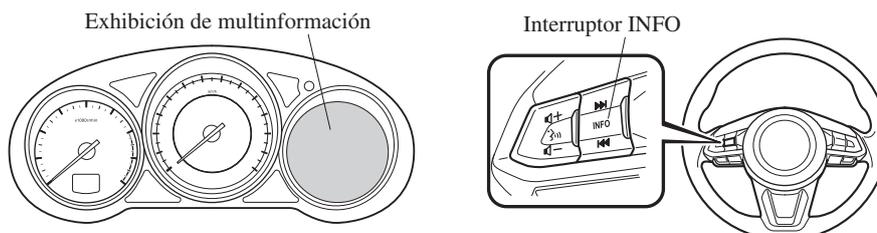


La exhibición multinformación indica la siguiente información.

- Cuentakilómetros total
- Cuentakilómetros parcial
- Medidor de temperatura de refrigerante del motor
- Medidor de combustible
- Temperatura exterior
- Distancia a recorrer con combustible disponible
- Economía promedio de combustible
- Consumo de combustible actual
- Monitor de mantenimiento
- Exhibición de monitoreo de punto ciego (BSM)
- Exhibición del sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)
- Exhibición de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)
- Exhibición del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Exhibición del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Exhibición de control de crucero
- Exhibición de brújula
- Alarma de velocidad del vehículo
- Mensaje de advertencia

## Grupo de instrumentos y pantalla

El contenido de la pantalla cambia cada vez que se oprime el interruptor INFO.

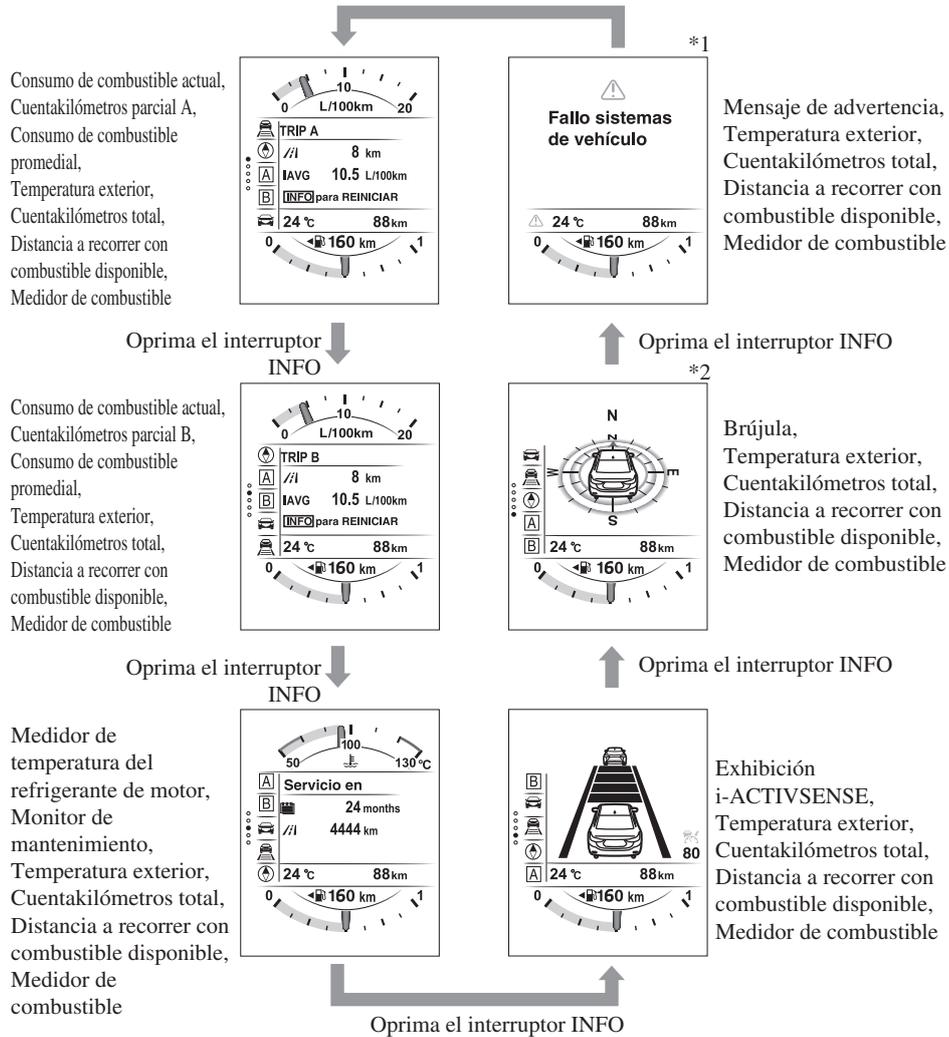

\*1: Se exhibe sólo cuando hay una advertencia.


\*2: Se exhibe sólo cuando se está conduciendo el vehículo.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial y selector de cuentakilómetros parcial

El odómetro se exhibe continuamente en la pantalla cuando el encendido se cambia a ON, y la pantalla TRIP A o TRIP B se exhibe usando el interruptor INFO.

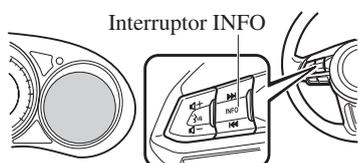

TRIP A	
//l	8 km
IAVG	10,5 L/100km
INFO para REINICIAR	
Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial A	88km

Oprima el interruptor INFO ↓

TRIP B	
//l	8 km
IAVG	10,5 L/100km
INFO para REINICIAR	
Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial B	88km

### Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total muestra la distancia total recorrida por el vehículo.

### Cuentakilómetros parcial

Se indica la distancia de conducción para el intervalo especificado. Se pueden medir dos tipos (TRIP A, TRIP B) de distancia de intervalo y consumo promedio de combustible para cada uno.

Por ejemplo, el cuentakilómetros parcial A puede registrar la distancia desde el punto de origen, y el cuentakilómetros parcial B puede registrar desde el momento en que se llenó el tanque de combustible.

Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial A, se exhibirá TRIP A. Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial B, se exhibirá TRIP B.

El cuentakilómetros parcial y el consumo promedio de combustible se pueden reponer oprimiendo el interruptor INFO durante 1,5 seg. o más mientras se encuentra en uno de los modos.


### NOTA

- Sólo los cuentakilómetros parcial registran décimas de kilómetros.
- El registro del cuentakilómetros será borrado cuando:
  - La fuente de alimentación se interrumpe (se quema un fusible o la batería está desconectada).
  - El vehículo se conduce más de 1999 kilómetros.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Medidor de temperatura de refrigerante del motor

Exhibe la temperatura de refrigerante de motor. El medidor azul indica que la temperatura de refrigerante de motor esta baja, y el medidor rojo indica que la temperatura de refrigerante de motor está alta y sobrecalentándose.



### ⚠ PRECAUCION

Si se enciende la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta (rojo), existe la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y tome las medidas necesarias. Si se continúa conduciendo el vehículo, se podría dañar el motor. Consulte la sección Sobrecalentamiento en la página 7-30.

### NOTA


- La unidad de temperatura (Centígrados/Fahrenheit) de la exhibición del medidor de refrigerante del motor cambia junto con la unidad de temperatura de la exhibición de temperatura del exterior. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Cuando conduce normalmente, la temperatura del refrigerante del motor se estabiliza en 100 °C o menos, y el medidor indicará un rango menor de 100 °C.
- Si la carga del motor aumenta y la temperatura del refrigerante del motor excede los 100 °C, el medidor indicará la temperatura del refrigerante del motor.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Medidor de combustible

El medidor de combustible muestra aproximadamente cuanto combustible resta en el tanque cuando la llave de encendido se gira a ON. Recomendamos mantener más de 1/4 del tanque lleno.

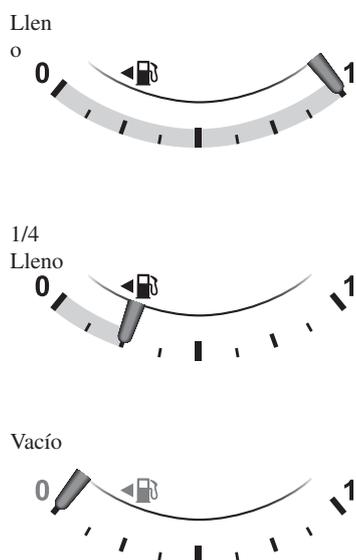

Si el nivel de combustible está bajo, (◀) y (0) cambia a color ámbar. Agregue combustible tan pronto como sea posible. Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-49.

### NOTA

- Después de llenar de combustible, puede ser necesario algún tiempo para que el indicador se estabilice. Además, el indicador se puede desviar un poco al conducir en una subida o una curva debido a que el combustible dentro del tanque se mueve.
- La exhibición que indica que queda un cuarto o menos combustible tiene más segmentos para mostrar el nivel de combustible restante con mayor detalle.
- La dirección de la flecha (◀) indica que la tapa del llenador de combustible se encuentra del lado izquierdo del vehículo.

### (SKYACTIV-D 2.2)

Si el rendimiento del motor no es consistente o se apaga debido a la mala calidad del combustible, agregue combustible tan pronto como sea posible y agregue al menos 10 litros de combustible.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Exhibición de temperatura exterior

Cuando el encendido está en ON, se exhibe la temperatura exterior.

4 °C ❄

#### NOTA

En las siguientes condiciones, la temperatura exterior exhibida puede variar de la temperatura exterior actual dependiendo del área alrededor y las condiciones del vehículo:

- Temperaturas significativamente frías o altas.
- Cambios bruscos en la temperatura exterior.
- El vehículo está estacionado.
- El vehículo se conduce a bajas velocidades.

### Cambiando la unidad de temperatura de la exhibición de temperatura del exterior (Vehículos con Tipo C/D)

La unidad de temperatura exterior se puede cambiar entre Celsius y Fahrenheit. Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

#### NOTA

Cuando se cambia la unidad de temperatura indicada en la exhibición de temperatura del exterior, la unidad de temperatura indicada en la exhibición del medidor de refrigerante del motor cambia junto con ella.

### Advertencia de temperatura exterior\*

Cuando la temperatura exterior es baja, la indicación destella y se escucha un bip para advertirle de la posibilidad de hielo en el camino.

Si la temperatura del exterior es menor de aproximadamente 4 °C, la exhibición de la temperatura del exterior y la marca ❄ destella durante diez segundos y se escucha un bip.

#### NOTA

Si la temperatura exterior es menor a -20 °C, no sonará el bip. Sin embargo, la marca ❄ se encenderá.

\*Algunos modelos. **4-43**

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Distancia a recorrer con combustible disponible

Este exhibe la distancia aproximada que puede viajar con el combustible restante basándose en el consumo de combustible. La distancia para estar vacío será calculada y exhibida cada segundo.



100 km

### NOTA

- A pesar que la exhibición de distancia a recorrer con combustible disponible puede indicar que se puede recorrer bastante antes de tener que cargar combustible, se recomienda cargar combustible lo antes posible si el nivel de combustible está muy bajo o se ha encendido la advertencia de nivel bajo de combustible.
- La exhibición no cambiará a menos que agregue más de aproximadamente 9 litros de combustible.
- La distancia restante hasta vaciarse es la distancia aproximada restante que se puede conducir el vehículo hasta que todas las marcas de graduación en el medidor de combustible indicando el suministro de combustible restante desaparezcan.
- Si no hay información de economía de combustible antigua como al comprar el vehículo por primera vez o la información ha sido borrada al desconectar los cables de la batería, la distancia a recorrer con combustible disponible/rango puede ser diferente de la cantidad indicada.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Economía promedio de combustible

Este modo exhibe el consumo promedio de combustible calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida desde que se compró el vehículo, se conectó la batería después de desconectarla o repusieron los datos.

El consumo de combustible promedio será calculado y exhibido cada minuto.



Para borrar los datos que están siendo exhibidos, oprima el interruptor INFO durante más de 1,5 segundos. Después de oprimir el interruptor INFO, se exhibirá --- L/100 km por aproximadamente 1 minuto antes de recalcular y exhibir la velocidad del vehículo.

### ▼ Consumo de combustible actual

Este exhibe el consumo de combustible actual calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida.



Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Monitor de mantenimiento

Las siguientes notificaciones de período de mantenimiento se pueden exhibir encendiendo el monitor de mantenimiento.

- Programa de mantenimiento
- Rotación de neumáticos
- Cambio de aceite

Para el método de ajuste y las indicaciones para el monitor de mantenimiento, consulte la sección Monitor de mantenimiento.

Consulte la sección Monitor de mantenimiento en la página 6-16.

El monitor de mantenimiento exhibe la información cuando se gira el encendido a ON.

#### NOTA

Esta función no se puede usar mientras conduce el vehículo.

### Exhibición de mensaje

Cuando el tiempo o la distancia restante se aproximan a 0, se exhibe un mensaje cada vez que el encendido se gira a ON.



#### Servicio pronto

500 km

#### NOTA

- Si se oprime uno de los interruptores INFO mientras se exhibe un mensaje, no se volverá a exhibir la próxima vez que se gira el encendido a ON.
- Después de realizar el mantenimiento del vehículo y de reponer el tiempo/ distancia restantes, se exhibirá el mensaje para el siguiente período de mantenimiento cuando la distancia o tiempo restante al siguiente período de mantenimiento se aproximen a 0 (se exhibe cuando arranca el motor).
- Si hubiera varios mensajes, serán exhibidos de acuerdo a su orden.
- Si se ajusta Mensajes a OFF, no se exhibirán los mensajes.

### ▼ Exhibición de monitoreo de punto ciego (BSM)

Exhibe el estado del sistema.



Consulte la sección Monitoreo de punto ciego (BSM) en la página 4-145.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Exhibición del sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)\*


Exhibe la distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo.



Consulte la sección Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) en la página 4-159.

### ▼ Exhibición de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)\*


Exhibe el estado de sistema actualmente ajustado.

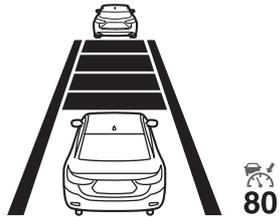

Consulte la sección Sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-172.

### ▼ Exhibición del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)\*

Exhibe el estado del sistema.

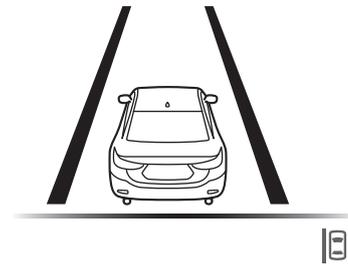

Consulte la sección Sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-186.


### ▼ Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de cruceo\*

Se exhibe la velocidad de vehículo preajustada usando el control de cruceo.



### ▼ Exhibición de brújula

La dirección en que se mueve el vehículo se exhibe mientras se conduce el vehículo.

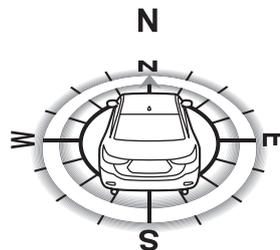

\*Algunos modelos. **4-47**

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Alarma de velocidad del vehículo\*

En este modo, se exhibe el ajuste actual para la alarma de velocidad del vehículo. Puede cambiar el ajuste de velocidad del vehículo a la cual se dispara la advertencia.

#### NOTA

La exhibición para la alarma de velocidad del vehículo se activa a la misma vez que se escucha el bip. La velocidad de vehículo fijada destella varias veces.



### Aviso de velocidad

100 km/h

La alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar usando el interruptor INFO.

#### NOTA

- Ajuste siempre la velocidad del vehículo de acuerdo con las leyes y reglamentaciones del país/ciudad en que se conduce el vehículo. Además, verifique siempre la velocidad del vehículo usando el velocímetro.
- La función de alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar entre 30 y 250 km/h.

La alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar usando el siguiente procedimiento.

1. Oprima el interruptor INFO en la pantalla de alarma de velocidad.
2. Seleccione ON y oprima el interruptor INFO.
3. Ajuste la velocidad del vehículo oprimiendo el botón INFO hacia arriba o abajo, y luego oprima el botón INFO.

## Grupo de instrumentos y pantalla

---

### ▼ Advertencia (Indicación de exhibición)

Se exhibe un mensaje para notificar al usuario del estado de funcionamiento del sistema y los malfuncionamientos o anomalías.


Si la luz de advertencia se enciende/destella simultáneamente o se exhibe un símbolo en la exhibición, verifique la información respecto a la luz de advertencia y el símbolo. (página 4-53)

Cuando se exhiba sólo un mensaje, consulte el mensaje indicado en la exhibición de multinformación. (página 7-54)

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### Exhibición de conducción activa\*

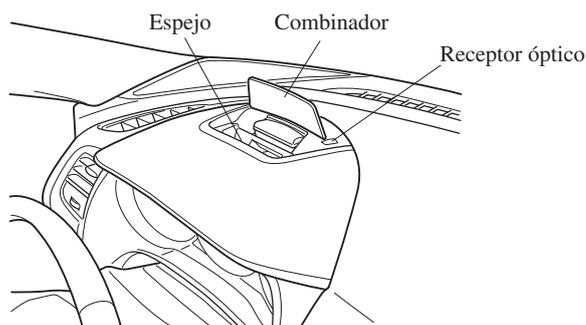

#### ⚠ ADVERTENCIA

***Siempre ajuste el brillo de la exhibición y la posición con el vehículo estacionado: Es peligroso ajustar el brillo de la pantalla y la posición mientras conduce el vehículo ya que al hacerlo puede distraer su atención del camino hacia adelante y resultar en un accidente.***

#### ⚠ PRECAUCION

- No intente ajustar el ángulo o abra/cierre manualmente la exhibición de conducción activa. Las huellas dactilares en la exhibición dificultarán la visión y el uso de demasiada fuerza al usarla podría resultar en daños.
- No coloque objetos cerca de la exhibición de conducción activa. La exhibición de conducción activa podría no funcionar o cualquier interferencia con su funcionamiento podría provocar daños.
- No coloque bebidas cerca de la exhibición de conducción activa. Si agua u otros líquidos salpican la exhibición de conducción activa, se podría dañar.
- No coloque objetos encima de la pantalla de exhibición de conducción activa ni aplique adhesivos a la hoja a prueba de polvo/receptor óptico pues podrían causar interferencias.
- Hay un sensor integrado para controlar la luminosidad de la exhibición. Si se cubre el receptor óptico, la luminosidad de la exhibición se reducirá haciendo que la exhibición resulte difícil de ver.
- No permita que luz intensa incida en el receptor óptico. De lo contrario, podría ocasionar daños.

4-50 \*Algunos modelos.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### NOTA

- Podría resultar difícil de ver la exhibición al usar lentes de sol polarizados. Sáquese sus lentes de sol polarizados o ajuste la luminosidad.
- Si se desconecta la batería y se vuelve a conectar o la batería tiene poca carga, se podría desviar de la posición ajustada.
- La exhibición puede resultar difícil de ver o verse temporalmente afectada por las condiciones del tiempo como la lluvia, nieve, luz y temperatura.
- Si se desmonta el sistema de audio, no se puede usar la exhibición de conducción activa.

La exhibición de conducción activa indica la siguiente información:

- Advertencias y condiciones de funcionamiento de monitoreo de punto ciego (BSM)  
Consulte la sección Monitoreo de punto ciego (BSM) en la página 4-145.
- Advertencias de sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)  
Consulte la sección Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) en la página 4-159.
- Señales de tránsito y advertencias del sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)  
Consulte la sección Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) en la página 4-152.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)  
Consulte la sección Sistema de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-172.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)  
Consulte la sección Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-186.
- Advertencias de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) en la página 4-208.
- Advertencias de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) en la página 4-213.
- Advertencias de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) en la página 4-218.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

---

- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS)  
Consulte la sección Soporte de freno inteligente (SBS) en la página 4-225.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del limitador de velocidad ajustable  
Consulte la sección Limitador de velocidad ajustable en la página 4-201.
- Advertencias de alerta de atención de conductor (DAA)  
Consulte la sección Alerta de atención de conductor (DAA) en la página 4-164.
- Condiciones de funcionamiento de control de velocidad de crucero  
Consulte la sección Control de velocidad de crucero en la página 4-240.
- Guía de navegación (vehículos con sistema de navegación)
- Indicador de límite de velocidad (vehículos con sistema de navegación)
- Velocidad del vehículo

Cada ajuste/configuración para la exhibición de conducción activa se puede realizar en la exhibición central.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial y la exhibición en la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta AD-Disp.
3. Seleccione el ítem deseado y realice el ajuste/configuración.

- Método para ajuste de brillo de pantalla (automático/manual)
- Ajustes iniciales de brillo de pantalla (ajuste automático seleccionado)
- Ajuste de brillo de pantalla (ajuste manual seleccionado)
- Posición de exhibición de la exhibición de conducción activa (altura de exhibición)
- Ajuste de ángulo de exhibición de conducción activa (corrección de ángulo de exhibición)
- Se puede cambiar la combinación de exhibición de nombre de calle, guía de carril, y giro a giro (TBT). (guía de navegación)
- Exhibición de conducción activa ON/OFF (indicación)
- Ajustes de reposición (reposición)

### NOTA

- La posición de conducción deseada (posición de la exhibición, nivel de brillo, información de exhibición) se puede recuperar después de programar la posición. Consulte la sección Memoria de posición de conducción en la página 2-10.
- El nombre de la calle podría no exhibirse dependiendo en el mercado y la región.

## Grupo de instrumentos y pantalla


### Luces de advertencia/indicadores

El grupo de instrumentos varía dependiendo del modelo y las especificaciones.

#### Grupo de instrumentos


##### Tipo A

(Con exhibición de multinformación)

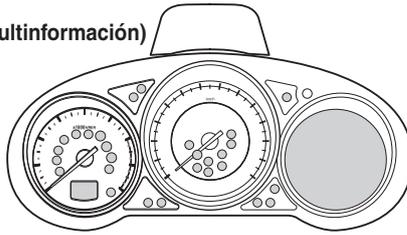


##### Tipo B

(Sin exhibición de multinformación)

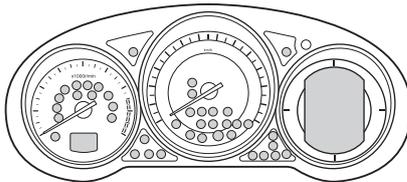

#### Centro del panel de instrumentos

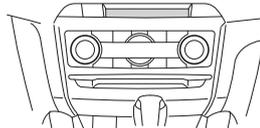

Las luces de advertencia/indicadores aparecerán en las áreas destacadas

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Indicación de advertencia/Advertencias

Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

Señal	Advertencia	Página
	Advertencia del sistema de frenos* <sup>1</sup>	7-36
	Advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)* <sup>1</sup>	Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos 7-36, Advertencia del ABS 7-40
	Indicación de advertencia/advertencia de sistema de carga* <sup>1</sup>	7-36
	Advertencia de aceite del motor* <sup>1</sup>	7-36
 (Rojo)	*Indicación de advertencia/advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta* <sup>1</sup>	7-36
	Indicación de malfuncionamiento/indicador de malfuncionamiento de la dirección asistida* <sup>1</sup>	7-36
	Indicación de advertencia/advertencia principal* <sup>1</sup>	7-40
	Indicación de advertencia/advertencia de freno de mano eléctrico	7-40
	Advertencia de verificación del motor* <sup>1</sup>	7-40
<b>AT</b>	*Indicación de advertencia/advertencia de transmisión automática* <sup>1</sup>	7-40
<b>4WD</b>	*Indicación de advertencia/advertencia de 4WD* <sup>1</sup>	7-40
	Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire* <sup>1</sup>	7-40
	*Indicación de advertencia/advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos* <sup>1</sup>	Destellando 7-40, Encendida 7-49

4-54 \*Algunos modelos.

## Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Advertencia	Página
 (Ambar)	*Indicación de advertencia KEY	7-40
 (Rojo)	*Advertencia KEY* <sup>1</sup>	Malfuncionamiento 7-40, Excepto malfuncionamiento 7-49
 (Ambar)	*Advertencia i-stop* <sup>1</sup>	7-40
 (Ambar)	*Indicación de advertencia i-ELOOP	7-40
 (Ambar)	*Indicación de advertencia/advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC)* <sup>1</sup>	7-40
 (Ambar)	*Indicación de advertencia/advertencia de faros LED adaptativos (ALH)* <sup>1</sup>	7-40
	*Indicación de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM)	7-40
 (Ambar)	*Indicación de advertencia de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)	7-40
 (Ambar)	*Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)* <sup>1</sup>	4-143
 (Ambar)	*Indicación de advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)	7-40
 (Ambar)	*Indicación de advertencia de alerta de atención de conductor (DAA)	7-40
	*Advertencia de faros LED	7-40
	*Indicación de advertencia/advertencia del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS)* <sup>1</sup>	7-49

\*Algunos modelos. **4-55**

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Advertencia	Página
	Indicación de advertencia/advertencia de nivel bajo de combustible	7-49
<b>120</b> km/h	*Advertencia de 120 km/h* <sup>1</sup>	7-49
 <b>PASS</b>	Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento delantero)	7-49
<b>REAR</b>  (Rojo)	*Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento trasero)	7-49
	*Indicación de advertencia/Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador	7-49
	*Indicación de advertencia de puerta mal cerrada	7-49
	*Indicación de advertencia de tapa del maletero mal cerrada	7-49
	*Indicación de advertencia de compuerta trasera mal cerrada	7-49
	*Advertencia de puerta mal cerrada	7-49

\*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

**4-56** \*Algunos modelos.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Indicación/Indicadores

Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

Señal	Indicador	Página
REAR  (Verde)	*Indicador de cinturón de seguridad (Asiento trasero)	2-23
PASSENGER AIRBAG 	*Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante* <sup>1</sup>	2-51
	Indicador de seguridad* <sup>1</sup>	3-55
 (Blanco/Verde)	Indicación/indicador KEY	4-6
	*Indicación de la alarma de velocidad del vehículo	4-48
	Indicación/indicador de llave* <sup>1</sup>	4-61
	*Indicador de incandescencia* <sup>1</sup>	4-61
DPF	*Indicador/indicación de filtro de partículas Diesel* <sup>1</sup>	4-251
 (Azul)	*Indicador de temperatura baja de refrigerante del motor	4-61
	Indicación de posición de cambio	4-69
	Indicación/indicador de luz encendida	4-79
	Indicador de luces de carretera	Luces de carretera y de cruce 4-83, Destello de faros 4-83
	Indicadores de advertencia de peligro/señales de viraje	Señales de viraje y de cambio de pista 4-89, Destellador de aviso de peligro 4-99

\*Algunos modelos. **4-57**

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Indicador	Página
	*Indicador de faro antiniebla delantero	4-86
	*Indicador de faro antiniebla trasero	4-87
	Indicación/indicador de freno de mano eléctrico* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	7-40
	*Indicador de demanda de operación del pedal de freno	4-101
	Indicador TCS/DSC* <sup>1</sup>	(Destella) Sistema de control de tracción (TCS) 4-110, Control de estabilidad dinámica (DSC) 4-111 (Se enciende) 7-40
	Indicador DSC OFF* <sup>1</sup>	4-111
SPORT	Indicación de modo de selección	4-123
 (Verde)	*Indicador del sistema de control de luces de carretera (HBC)	4-134
 (Verde)	*Indicador de faros LED adaptativos (ALH)	4-137
	*Indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF* <sup>1</sup>	Malfuncionamiento 7-40, Excepto malfuncionamiento 4-151
 (Blanco)	*Indicación principal de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)	4-176
 (Verde)	*Indicación de ajuste de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)	4-176

4-58 \*Algunos modelos.

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Indicador	Página
	*Indicador del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) OFF* <sup>1</sup>	Malfuncionamiento 7-40, Excepto malfuncionamiento 4-143
 (Blanco/Verde)	*Indicación del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)	4-190
 (Rojo)	*Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS)	Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) 4-211, Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) 4-216
	*Indicación del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS)	Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) 4-211, Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) 4-216, Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) 4-223, Soporte del freno inteligente (SBS) 4-227
	* Indicador del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) OFF* <sup>1</sup>	Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) 4-212, Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) 4-217, Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) 4-223, Soporte del freno inteligente (SBS) 4-227

\*Algunos modelos. **4-59**

Cuando conduce

## Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Indicador	Página
 (Blanco)	*Indicación de alerta de atención de conductor (DAA)	4-166
<b>i-ELOOP</b> (Verde)	*Indicador i-ELOOP	4-115
 (Blanco)	*Indicación principal de cruceo	4-241
 (Verde)	*Indicación de ajuste de cruceo	4-241
 (Blanco)	*Indicación principal de limitador de velocidad ajustable	4-203
 (Verde)	*Indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable	4-203

\*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

\*2 La luz permanece continuamente encendida cuando se aplica el freno de mano eléctrico.

**4-60** \*Algunos modelos.

## Grupo de instrumentos y pantalla

### ▼ Indicador de incandescencia (SKYACTIV-D 2.2)



Esta luz se enciende cuando el encendido está en ON.

Se apaga cuando las bujías de incandescencia están calientes. Si se deja el encendido en ON durante un largo período de tiempo sin que el motor funcione después que las bujías de incandescencia se hayan calentado, las bujías de incandescencia se podrían volver a calentar lo que hará que se encienda el indicador de incandescencia.

### ▼ Indicador de llave



Cuando el encendido se cambia a ON, el indicador de llave se enciende y luego se apaga después de algunos segundos.

#### Cuando se enciende

El indicador de llave se enciende cuando se alcanza el período de mantenimiento programado. Verifique el contenido y realice el mantenimiento.

Consulte la sección Monitor de mantenimiento en la página 6-16.

#### Cuando destella (SKYACTIV-D 2.2)

El sedimentador separa el agua del combustible.

Si se acumula agua en este filtro, destellará la luz de advertencia. Cuando esto ocurre, consulte un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### ▼ Indicador de temperatura baja de refrigerante del motor (Azul)



La luz se enciende continuamente cuando la temperatura de refrigerante del motor está baja y se desconecta después que el motor está caliente.

Si el indicador de temperatura baja del refrigerante del motor permanece encendida después que el motor está lo suficientemente caliente, el sensor de temperatura puede tener un malfuncionamiento. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Cuando conduce

## Funcionamiento de la transmisión manual

### Patrón de cambio de la transmisión manual



El patrón de cambio de la transmisión manual es convencional, tal como se indica en la figura.

Pise a fondo el pedal del embrague antes de hacer el cambio y suéltelo lentamente.

Su vehículo está equipado con un dispositivo para evitar el cambio por error a R (marcha atrás). Empuje la palanca de cambios hacia abajo y haga el cambio a R.



### **ADVERTENCIA**

No frene con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:

*Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.*

Deje siempre la palanca de cambio en la posición 1 o R y ponga el freno de mano al dejar el vehículo sin atención:  
*De lo contrario, el vehículo se puede mover y se puede provocar un accidente.*

## Funcionamiento de la transmisión manual

### PRECAUCION

- No pise el pedal del embrague al conducir, excepto cuando tenga que hacer un cambio. Tampoco, use el embrague para parar el vehículo en una cuesta. Conducir pisando el embrague produce desgastes y daños innecesarios del embrague.
- No aplique demasiada fuerza lateral a la palanca de cambios al cambiar de 5a a 4a. Esto podría llevar a seleccionar accidentalmente la 2a lo que puede resultar en daños en la transmisión.
- Asegúrese que el vehículo se detiene completamente antes de hacer el cambio a R. Cambiar a R con el vehículo todavía en movimiento podría dañar la transmisión.


### NOTA

- Si resultara difícil hacer el cambio a R, cambie de vuelta a punto muerto, suelte el pedal de embrague y vuelva a intentar.
- **(Con función i-stop)**  
Si el motor se para el motor, podrá volverse a arrancar pisando el pedal del embrague dentro de 3 segundos de que se haya parado el motor. El motor no se puede volver a arrancar incluso si se pisa el pedal del embrague en las siguientes condiciones:
  - Se cierre con seguro la puerta del conductor.
  - Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
  - No se libera completamente el pedal del embrague después que se para el motor.
  - Se pisa el pedal del embrague con el motor completamente parado.
- **(Con sistema de sensor de estacionamiento)**  
Cuando se cambia la palanca de cambios a la posición R con el encendido en ON, el sistema de sensor de estacionamiento se activa y se escucha un bip. Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-266.

## Funcionamiento de la transmisión manual

### ▼ Indicador de cambio (GSI)

El indicador de cambio (GSI) le ayuda a obtener una economía de combustible óptima y suavidad en la conducción. Muestra la posición de cambio seleccionada en el grupo de instrumentos así como notifica al conductor para que cambie a la posición de cambio más adecuada correspondiente a la condición de conducción actual.

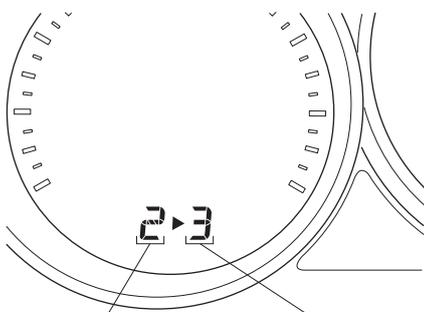

Posición de cambio seleccionada Posición de cambio adecuado

Indicación	Condición
Numeral	Se exhibe la posición de cambio seleccionada.
► y numeral	Se recomienda subir o bajar un cambio a la posición de cambio indicada.

### ⚠ PRECAUCION

No confíe solamente en las recomendaciones de las indicaciones de hacer un cambio hacia arriba/hacia abajo. La situación de conducción actual puede requerir diferentes operaciones de cambio desde la indicación actual. Para evitar el riesgo de accidentes, las condiciones del camino y tránsito deben de ser juzgadas correctamente por el conductor antes de hacer el cambio.



### NOTA

El indicador de cambio (GSI) se apaga cuando se realizan las siguientes operaciones.

- El vehículo está parado.
- El vehículo está en neutral.
- El vehículo se conduce marcha atrás.
- No se pisa completamente el embrague al acelerar desde una parada.
- Se pisa el pedal del embrague durante más de 2 segundos o más al conducir.

## Controles de la transmisión automática

Botón para liberación de bloqueo

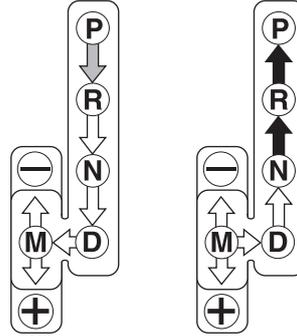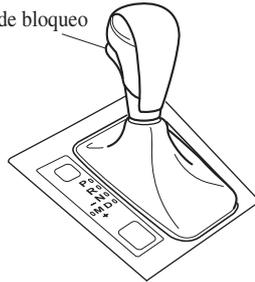

### Diferentes posiciones:

-  Indica que debe pisar el pedal de freno y mantener oprimiendo el botón para liberación de bloqueo para hacer el cambio. (El encendido debe cambiarse a ON.)
-  Indica que la palanca de cambios se puede cambiar libremente a cualquier posición.
-  Indica que debe mantener oprimiendo el botón para liberación de bloqueo para hacer el cambio.

### NOTA

El Sport AT tiene una opción que no está incluida en la transmisión automática tradicional, darle al opción al conductor de seleccionar cada cambio en vez de dejar que la transmisión haga los cambios. Incluso si intenta usa las funciones de la transmisión automática como una tradicional, debe ser conciente que puede cambiar inadvertidamente al modo de cambio manual y puede retener un cambio inapropiado al aumentar de velocidad. Si nota que la velocidad del motor aumenta o escucha el motor sobregirando, confirme que no ha cambiado accidentalmente al modo de cambio manual (página 4-70).

Cuando conduce

## Transmisión automática

### Sistema de bloqueo del cambio

El sistema de bloqueo del cambio impide hacer el cambio desde P a menos que se pise el pedal del freno.

Para hacer el cambio desde P:

1. Pise y mantenga pisando el pedal del freno.
2. Arranque el motor.
3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora.

#### NOTA


- Cuando la llave de encendido está en la posición ACC o el encendido está desconectado, la palanca selectora no se puede cambiar de P.
- El encendido no se puede cambiar a OFF cuando la palanca selectora no está en P.

### ▼ Desbloqueo de la palanca selectora

Si la palanca selectora no se mueve de la posición P usando el procedimiento de cambio apropiado, continúe sosteniendo el pedal del freno.

#### Tipo A

1. Retire la cubierta de desbloqueo de la palanca selectora con un destornillador de punta plana envuelto en un paño.
2. Inserte un destornillador y empújelo hacia abajo.

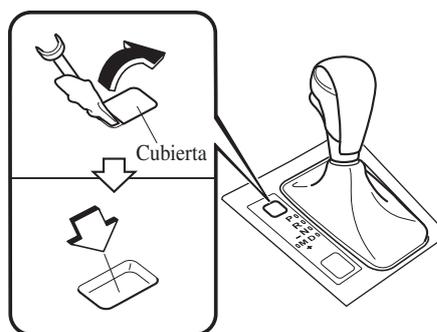

3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora.


Lleve el vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que verifique el sistema.

## Transmisión automática

### Tipo B

1. Oprima el botón de liberación de bloqueo con el botón oprimido.

Botón para liberación de bloqueo

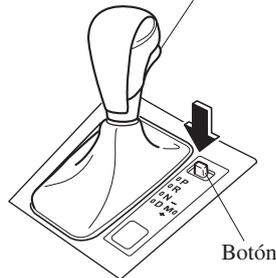

2. Mueva la palanca selectora.

Lleve el vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que verifique el sistema.

### Posiciones de la transmisión

- El indicador de posición de cambios en el grupo de instrumentos se enciende. Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.
- La palanca selectora debe estar en la posición P o N para poder usar el motor de arranque.

### P (estacionamiento)

La posición P traba la transmisión e impide que giren las ruedas delanteras.

### **⚠ ADVERTENCIA**

***Siempre coloque la palanca selectora en la posición P y coloque el freno de mano:***

***Sólo colocar la palanca selectora en la posición P sin usar el freno de mano para sostener el vehículo es peligroso. Si la posición P no pudiera evitar que el vehículo se moviera, se podría provocar un accidente.***

### **⚠ PRECAUCION**

- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a P, N o R cuando el vehículo todavía se está moviendo.
- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a una marcha de conducción o marcha atrás con el motor funcionando a mayor velocidad que la marcha en vacío.

Cuando conduce

## Transmisión automática

### **R (marcha atrás)**

La posición R es para dar marcha atrás. Se debe parar completamente el vehículo antes de cambiar a ó de la posición R, excepto bajo circunstancias especiales tal como se explica en Balanceo del vehículo (página 3-66).

#### **NOTA**

#### **(Con sistema de sensor de estacionamiento)**

Cuando se cambia la palanca selectora a la posición R con el encendido en ON, el sistema de sensor de estacionamiento se activa y se escucha un bip. Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-266.

### **N (punto muerto)**

En la posición N, no se bloquean las ruedas ni la transmisión. El vehículo se moverá libremente incluso en la bajada más pequeña a menos que se use el freno de mano o el de servicio.

### **ADVERTENCIA**

***Si el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha en vacío, no haga el cambio desde N o P a una posición de conducción:***

***Es peligroso hacer el cambio desde N o P a una posición de conducción cuando el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha de vacío. Si esto sucede, el vehículo se puede mover repentinamente provocando un accidente o heridas graves.***

***No cambie a N cuando conduce el vehículo:***

***Es peligroso hacer el cambio a N mientras conduce. No se podrá frenar con el motor cuando se desacelera lo que podría conducir a un accidente o heridas graves.***

### **PRECAUCIÓN**

No cambie a N cuando conduce el vehículo. De lo contrario podría tener un problema con la transmisión.

#### **NOTA**

Aplique el freno de mano o pise el pedal de frenos antes de mover la palanca selectora de N para evitar que el vehículo se mueva inesperadamente.

## Transmisión automática

### **D (conducción)**

D es la posición para conducir normalmente. La transmisión cambiará automáticamente a través de la secuencia de 6 cambios.

### **M (manual)**

M es la posición de modo de cambios manual. Se pueden hacer cambios hacia arriba o abajo moviendo la palanca selectora. Consulte el modo de cambios manual en la página 4-70.

### **▼ Indicación de posición de cambio**



La posición del selector se indica cuando la llave de encendido se encuentra en ON.

### **Indicación de posición de marcha**

En el modo de cambio manual, se enciende la indicación "M" de la posición del cambio y se exhibe el numeral para el cambio seleccionado.

### **▼ Cambio adaptable activo (AAS)**


El cambio adaptable activo (AAS) controla automáticamente los puntos de cambio de la transmisión para estar más de acuerdo a las condiciones del camino y el conductor. Esto mejora la sensación de conducción. La transmisión puede cambiar al modo AAS cuando sube y baja cuestas, en las curvas, conduciendo a grandes alturas o pisa el pedal del acelerador rápidamente mientras la palanca selectora está en la posición D. Dependiendo en las condiciones de conducción y el funcionamiento del vehículo/condiciones del camino, los cambios podrían demorarse o podrían no funcionar, sin embargo, esto no indica un problema debido a que el modo AAS obtendrá la posición de cambio última.

Cuando conduce

## Transmisión automática

### Modo de cambios manual

El modo de cambio manual le brinda la sensación de conducción de un vehículo con transmisión manual permitiéndole operar la palanca selectora manualmente. Cuando desea mayor control, esto le permite controlar las revoluciones del motor y el torque de las ruedas de tracción como en una transmisión manual. Para cambiar al modo de cambios manual, mueva la palanca desde D a M.

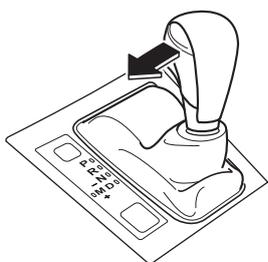

#### NOTA

Cambiando a modo de cambios manual mientras conduce no dañará la transmisión.

Para volver al modo selectora automático, mueva la palanca desde M a D.

#### NOTA

- Si cambia al modo de cambios manual cuando el vehículo está parado, se hará el cambio a M1.
- Si cambia al modo de cambios manual sin pisar el pedal del acelerador cuando conduce en la posición D, 5a/6a, se hará el cambio a M4/M5.


### ▼ Indicadores

#### Indicación de modo de cambios manual

En el modo de cambios manual, se enciende la indicación “M” de posición de cambio en el panel de instrumentos.

#### Indicación de posición de marcha

El número de la velocidad seleccionada se enciende.

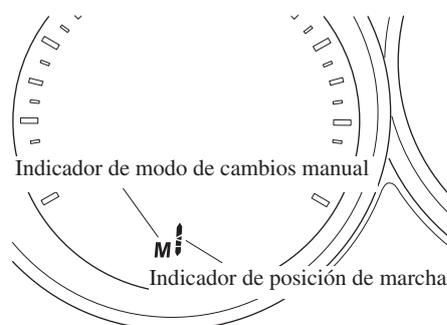


## Transmisión automática

### NOTA

- Si no se puede hacer el cambio hacia abajo cuando se conduce a alta velocidad, la indicación de posición del marcha y velocidad destellarán dos veces para indicar que no se puede hacer el cambio hacia abajo.
- Si la temperatura del líquido de la transmisión automática sube demasiado, existe la posibilidad de que la transmisión cambie al modo de cambio automático, cancelando el modo de cambio manual y se apague la indicación de posición del marcha. Esto es una función normal para proteger la transmisión automática. Después que la temperatura del líquido de la transmisión automática disminuya, la iluminación de indicación de posición del marcha se volverá a encender y se volverá al modo de cambio manual.
- **(Vehículos SKYACTIV-D 2.2 4WD)**  
Si la temperatura del aceite del motor sube demasiado, existe la posibilidad que la transmisión cambie al modo de cambio automático, cancelando el modo de cambio manual y se apague el indicador de posición del marcha. Después que la temperatura de aceite del motor disminuya, el indicador de posición del marcha se vuelve a encender y se vuelve a conducir en el modo de cambio manual.

### ▼ Indicador de cambio (GSI)\*

El indicador de cambio le ayuda a obtener una economía de combustible óptima y suavidad en la conducción. Muestra la posición de cambio seleccionada en el grupo de instrumentos así como notifica al conductor para que cambie a la posición de cambio más adecuada correspondiente a la condición de conducción actual.

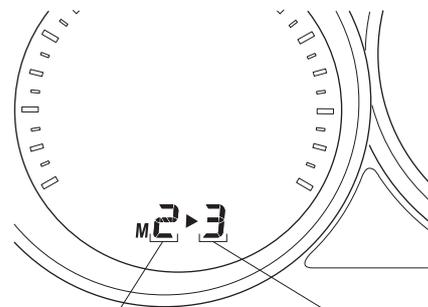

Posición de cambio seleccionada Posición de cambio adecuado

Indicación	Condición
Numeral	Se exhibe la posición de cambio seleccionada.
► y numeral	Se recomienda subir o bajar un cambio a la posición de cambio indicada.

### ⚠ PRECAUCION

No confíe solamente en las recomendaciones de las indicaciones de hacer un cambio hacia arriba/hacia abajo. La situación de conducción actual puede requerir diferentes operaciones de cambio desde la indicación actual. Para evitar el riesgo de accidentes, las condiciones del camino y tránsito deben de ser juzgadas correctamente por el conductor antes de hacer el cambio.

\*Algunos modelos. **4-71**

Cuando conduce

## Transmisión automática

### NOTA

El indicador de cambio se apaga cuando se realizan las siguientes operaciones.

- El vehículo está parado.
- Se cancela el modo de cambio manual.

### ▼ Cambiando hacia arriba manualmente

Se pueden hacer cambios hacia arriba moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante\*.  
M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6


#### Usando la palanca selectora

Para hacer el cambio hacia arriba, mueva la palanca selectora hacia atrás + una vez.



#### Usando el interruptor de cambio del volante\*

Para cambiar hacia arriba a un cambio mayor con los interruptores de cambio del volante, tire del interruptor UP (+/OFF) hacia adelante una vez con sus dedos.

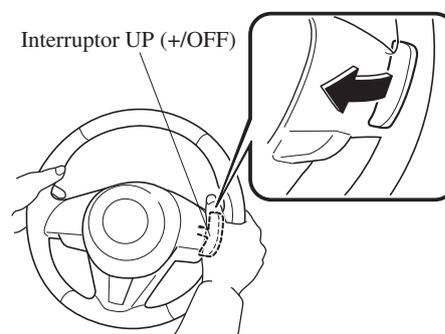

### ⚠ ADVERTENCIA

***Mantenga sus manos en el aro del volante cuando usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante: Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se inflara en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.***

## Transmisión automática

### NOTA


- Al conducir lentamente, podría no ser posible realizar el cambio hacia arriba.
- No conduzca el vehículo con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA mientras se encuentra en el modo de cambios manual. Además, el modo de cambios manual cambia al modo de cambios automático mientras se presiona completamente el pedal del acelerador.  
Esta función se cancela mientras se desconecta el DSC. Sin embargo, si el vehículo se conduce continuamente a altas revoluciones por minuto, los cambios se cambiarán hacia arriba automáticamente para proteger el motor.
- El interruptor de cambio del volante se puede usar temporariamente incluso si la palanca selectora se encuentra en la posición D mientras conduce. Además, vuelve al modo de cambio automático cuando se tira del interruptor UP (+/OFF) hacia atrás por suficiente cantidad de tiempo.

### ▼ Cambiando hacia abajo manualmente

Se pueden hacer cambios hacia abajo moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante\*.  
M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1


#### Usando la palanca selectora

Para cambiar hacia abajo a una posición menor, mueva la palanca selectora hacia adelante — una vez.

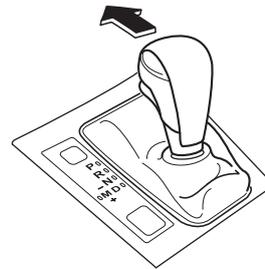

#### Usando el interruptor de cambio del volante\*

Para cambiar hacia abajo a un cambio menor con los interruptores de cambio del volante, tire del interruptor DOWN — hacia adelante una vez con sus dedos.

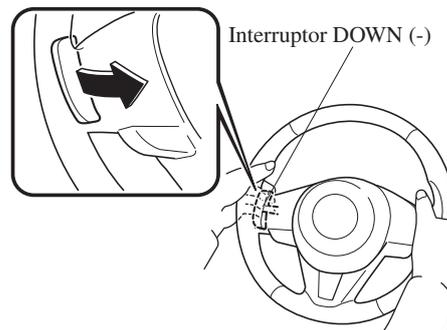

\*Algunos modelos. **4-73**

## Transmisión automática

### **ADVERTENCIA**

***No frene con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:***

***Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.***

***Mantenga sus manos en el aro del volante cuando usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante:***

***Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se inflara en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.***

### NOTA

- Al conducir a alta velocidad, podría no ser posible realizar el cambio hacia abajo.
- Durante la desaceleración, se podría hacer el cambio automáticamente dependiendo de la velocidad del vehículo.
- Cuando pise completamente el acelerador, la transmisión cambiará a un cambio menor, dependiendo de la velocidad del vehículo. Sin embargo, no se kickdown los cambios mientras el DSC está desactivado.


### ▼ Modo fijo en segunda

Cuando la palanca selectora se mueve hacia atrás + mientras el vehículo circula a aproximadamente 10 km/h o menos, la transmisión se ajusta al modo fijo en segunda. El cambio se fija en segunda mientras se encuentra en este modo para acelerar más fácilmente de una parada y conducir en caminos resbalosos como caminos cubiertos de nieve.

Si la palanca selectora se mueve hacia atrás + o adelante - mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, se cancelará el modo.

▼ **Límite de velocidad de cambio (para el cambio)**

Para cada posición de cambio mientras se encuentra en el modo manual, los límites de velocidad fijados son los siguientes: Cuando se usa la palanca selectora dentro del rango del límite de velocidad, se hace el cambio.

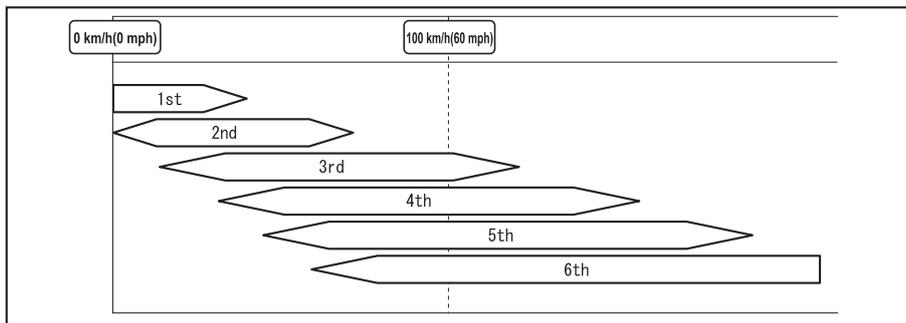

**Cambiando hacia arriba**

El cambio no se realiza hacia arriba mientras la velocidad del vehículo se encuentra debajo del límite de velocidad.

**Cambiando hacia abajo**

El cambio no se realiza hacia abajo mientras la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad.

Si la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad y no se hace el cambio hacia abajo, la indicación del cambio destellará dos veces para notificar al conductor que no se puede hacer el cambio.

**Kickdown**

Cuando mientras conduce se pisa completamente el pedal del acelerador, se hace un cambio hacia abajo.

Sin embargo, no se kickdown los cambios mientras el DSC está desactivado.

**NOTA**

Se hace un cambio hacia abajo usando kickdown mientras se encuentra en el modo fijo en segunda.

Cuando conduce

## Transmisión automática

---

### Cambio automático hacia abajo

Se hace el cambio automáticamente hacia abajo dependiendo de la velocidad del vehículo durante la desaceleración.


<b>NOTA</b>
Si el vehículo se detiene mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, el cambio permanece en segunda.

## Transmisión automática

### Modo directo\*

El modo directo se puede usar para cambiar temporariamente los cambios usando el interruptor de cambio del volante mientras se conduce el vehículo con la palanca selectora en el rango D. Mientras se encuentra en el modo directo, la indicación D y M se encenderá y se encenderá la posición del cambio en uso. El modo directo se cancela (se libera) en las siguientes condiciones.

- El interruptor UP **(+/OFF)** se tira hacia atrás durante una cierta cantidad de tiempo o más.
- Se conduce el vehículo por un cierto tiempo o más (el tiempo varía dependiendo de las condiciones de conducción).
- El vehículo se para o mueve a baja velocidad.

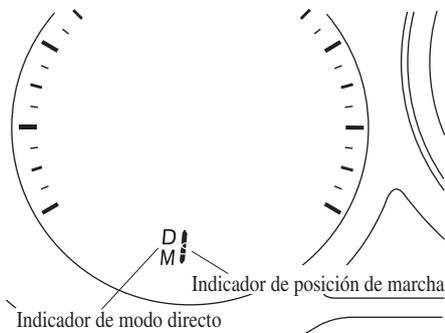

### NOTA

Podría ser imposible cambiar hacia arriba y abajo en el modo directo dependiendo de la velocidad del vehículo. Además, debido a que se cancela (libera) el modo directo dependiendo de la tasa de aceleración o si se pisa completamente el acelerador, se recomienda usar el modo de cambios manual si fuera necesario conducir el vehículo en un cambio en particular durante largos periodos.

\*Algunos modelos. **4-77**

### Consejos para conducir

#### **ADVERTENCIA**

***No permita que el vehículo se mueva en la dirección opuesta a la dirección seleccionada por la palanca selectora: No permita que el vehículo se mueva hacia atrás con la palanca selectora en la posición hacia delante, o no permita que el vehículo se mueva hacia delante con la palanca selectora en la posición de marcha atrás. De lo contrario, el motor se podría parar, haciendo que pierda las funciones de freno hidráulico y dirección asistida, y resulte difícil controlar el vehículo lo cual puede resultar en un accidente.***

#### **Adelantamiento**

Para darle mayor potencia al motor al adelantarse a otro vehículo o cuando sube una cuesta pronunciada, pise a fondo el acelerador. La transmisión hace el cambio a una velocidad menor, dependiendo de la velocidad del vehículo.

#### **NOTA**

- El pedal del acelerador se puede sentir inicialmente pesado al pisarlo, luego se aliviana al pisarlo más. Este cambio en la fuerza del pedal ayuda al sistema de control del motor a determinar cuanto se ha pisado el pedal del acelerador para la función kickdown, y las funciones que controlan si se puede realizar o no el kickdown.
- Mientras la palanca selectora se encuentra en la posición M y el DSC está desactivado, el modo de cambios manual no cambiará al modo de cambios automático incluso si el pedal del acelerador está completamente pisado. Mueva la palanca selectora.

#### **Para subir una cuesta pronunciada con el vehículo estacionado en la cuesta**

Para continuar subiendo una cuesta pronunciada:


1. Pise el pedal del freno.
2. Haga el cambio a D ó M1, dependiendo del peso de la carga y de la pendiente de la cuesta.
3. Suelte el pedal de freno mientras acelera gradualmente.

#### **Para bajar una cuesta pronunciada**

Cuando se baja una cuesta pronunciada, haga el cambio a cambios menores, dependiendo del peso de la carga y de la pendiente de la cuesta. Descienda lentamente, usando los frenos sólo ocasionalmente para evitar que se sobrecalienten.

**Control de luces****▼ Faros**

Gire el interruptor de faros para encender o apagar los faros y otras luces exteriores. Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de luces encendidas en el grupo de instrumentos.


**NOTA**

- Para evitar que se descargue la batería, no se deben dejar las luces encendidas durante mucho tiempo con el motor apagado a menos que sea por razones de seguridad.
- Los faros no encienden a los conductores que se aproximan en la dirección opuesta no importando de que lado del camino conduce su vehículo (tránsito de la mano derecha o izquierda). Por lo tanto, no será necesario ajustar el eje óptico de los faros cuando se cambia temporalmente a conducir del lado opuesto del camino (tránsito de la mano derecha o izquierda).

Cuando conduce

## Interruptores y controles

### Sin control de luz automático

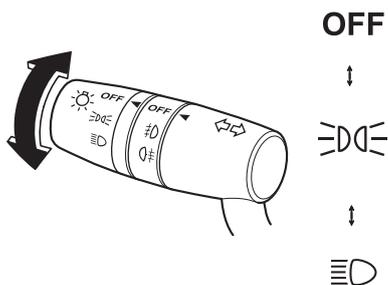


Posición del interruptor	OFF		☞☞☞		☞☞	
	ON	ACC o OFF	ON	ACC o OFF	ON	ACC o OFF
Faros	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Activado	Desactivado
Luces de marcha diurna*	Activado* <sup>1</sup>	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Desactivado
Luces de cola Luces de posición Luces de placa de matrícula	Desactivado	Desactivado	Activado	Activado	Activado	Activado* <sup>2</sup>

\*1 Las luces están encendidas mientras se conduce el vehículo.

\*2 Las luces se encienden continuamente si el encendido se cambia de ON a cualquier otra posición con las luces encendidas. Las luces se apagan cuando la puerta del conductor se abre o transcurren 30 segundos desde que se encienden las luces.

**Con control de luz automático**

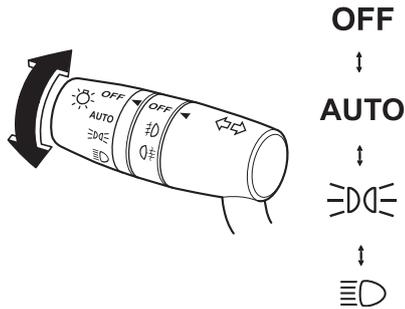

Posición del interruptor	OFF		AUTO		☞☞☞		☞☞	
	ON	ACC o OFF	ON	ACC o OFF	ON	ACC o OFF	ON	ACC o OFF
Faros	Desactivado	Desactivado	Auto* <sup>2</sup>	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Activado	Desactivado
Luces de marcha diurna*	Activado* <sup>1</sup>	Desactivado	Activado* <sup>3</sup>	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Desactivado	Desactivado
Luces de cola Luces de posición Luces de placa de matrícula	Desactivado	Desactivado	Auto* <sup>2</sup>	Auto* <sup>4</sup>	Activado	Activado	Activado	Activado* <sup>4</sup>

\*1 Las luces están encendidas mientras se conduce el vehículo.

\*2 Las luces se encienden mediante la función de luz automática.

\*3 Las luces se encienden cuando se conduce el vehículo, y se apagan cuando se encienden los faros mediante la función de luz automática.

\*4 Las luces se encienden continuamente si el encendido se cambia de ON a cualquier otra posición con las luces encendidas. Las luces se apagan cuando la puerta del conductor se abre o transcurren 30 segundos desde que se encienden las luces.

\*Algunos modelos. **4-81**

Cuando conduce


## Interruptores y controles

### Control de luz automático \*

Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y la llave de encendido se gira a ON, el sensor de luz detecta la luz u oscuridad de alrededor y enciende o apaga los faros y otras luces exteriores.

### PRECAUCION

- No tape el sensor de luz pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de luz no funcionará correctamente.

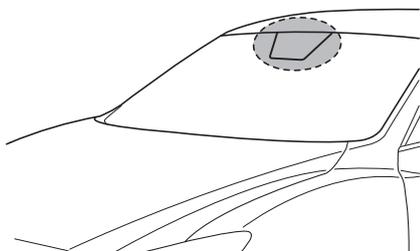

- El sensor de luz también funcionará como sensor de lluvia para el control de limpiadores automático. Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición AUTO y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente. Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente — esto es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve — pues es cuando a uno le tiente dejar el motor funcionando.


### NOTA

- Los faros y otras luces exteriores no se apagarán inmediatamente incluso si el área alrededor se ilumina bien debido a que el sensor de luz determina que es de noche, si el área alrededor está continuamente oscura durante algunos minutos como dentro de un túnel largo, atascamientos dentro de túneles, o en estacionamientos cerrados. En ese caso, las luces se apagarán si el interruptor de faros se gira a la posición OFF.
- Se puede cambiar la sensibilidad del control de luz automático. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

## Interruptores y controles

### ▼ Luces de carretera y de cruce

Los faros cambian entre luces de cruce y de carretera moviendo la palanca hacia adelante o hacia atrás.

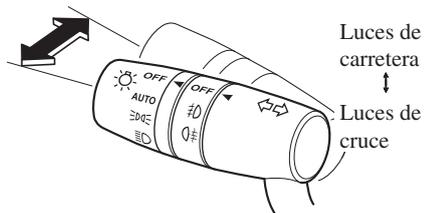


Cuando las luces de carretera están encendidas, el indicador de luces de carretera se encenderá.



### ▼ Destello de faros

Se puede usar cuando el encendido se gira a ON.

Para destellar los faros, tire de la palanca completamente hacia atrás (el interruptor de faros no tiene que estar conectado).

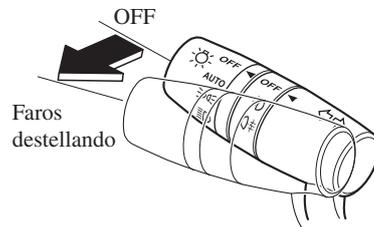

El indicador de luces de carretera en el grupo de instrumentos se enciende simultáneamente. La palanca volverá a su posición normal al soltarla.



## Interruptores y controles


### ▼ Luces llegando a casa

Las luces llegando a casa encienden los faros (luces de cruce) cuando se acciona la palanca.

#### **Para encender las luces**

Cuando se tira de la palanca con el encendido en ACC u OFF, se encienden las luces de cruce.

Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto período de tiempo después de cerrar las puertas.

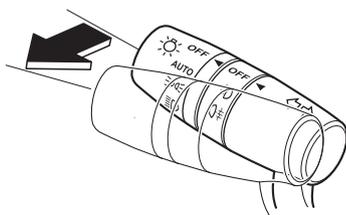

#### **NOTA**

- Se puede cambiar el tiempo hasta que los faros se apagan después que se cierran todas las puertas. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos después que se tira de la palanca, los faros se apagan.
- Los faros se apagan si se tira de la palanca de nuevo mientras se encienden los faros.

### ▼ Luces alejándose de casa

Las luces alejándose de casa se encienden cuando se oprime el botón para abrir del transmisor mientras se encuentra fuera del vehículo.


Las siguientes luces se enciende cuando se deja las luces alejándose de casa funcionando.

Luces de cruce, luces de posición, luces de cola, luces de placa de matrícula.

#### **Para encender las luces**

Cuando la llave de encendido y el interruptor de faros se encuentran en las siguientes condiciones, los faros se encenderán cuando se oprima el botón para abrir del transmisor y el vehículo reciba la señal del transmisor. Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto período de tiempo (30 segundos).

- Llave de encendido: desactivado
- Interruptor de faros: AUTO o

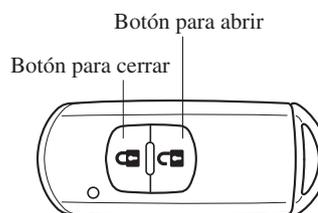

## Interruptores y controles

### NOTA

- El funcionamiento de las luces alejándose de casa se puede conectar o desconectar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Cuando se oprime el botón para cerrar del transmisor y el vehículo recibe la señal del transmisor, se apagarán los faros.
- Cuando el interruptor de faros se gira a la posición OFF, los faros se apagan.

### ▼ Nivelación de faros\*

El número de pasajeros y el peso de la carga en el compartimiento para equipajes cambian el ángulo de los faros.


#### Tipo automático

El ángulo de los faros se ajustará automáticamente cuando se enciendan los faros.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Luces de advertencia/ indicadores en la página 4-53.

#### Tipo manual

El interruptor de nivelación de faros se usa para ajustar el ángulo de los faros manualmente.

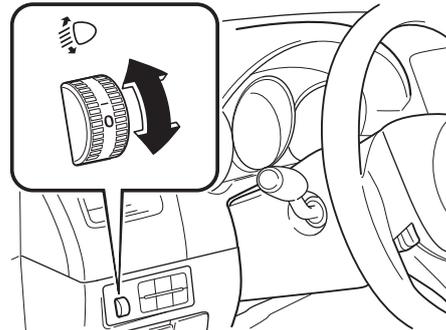

Seleccione el ángulo de faros adecuado en el siguiente cuadro.

#### (Modelo europeo)

Asiento delantero		Asiento trasero	Carga	Posición del interruptor	
Conductor	Pasajero			Wagon	Sedán
×	—	—	—	0	0
×	×	—	—	0	0
×	×	×	—	1,5	1,5
×	×	×	×	3,0	3,0
×	—	—	×	4,5	4,0

×: Sí  
—: No

#### (Excepto modelo europeo)

Asiento delantero		Asiento trasero	Carga	Posición del interruptor
Conductor	Pasajero			
×	—	—	—	0
×	×	—	—	0
×	×	×	—	1,5
×	×	×	×	3,0
×	—	—	×	4,0

×: Sí  
—: No

\*Algunos modelos. **4-85**

Cuando conduce

## Interruptores y controles

### ▼ Luces de marcha diurna\*

En algunos países se debe conducir con las luces (luces de marcha diurna) encendidas durante el día.

Las luces de marcha diurna se encienden automáticamente cuando se comienza a mover el vehículo.

Se apagan cuando se acciona el freno de mano o se cambia la palanca selectora a la posición P (vehículo con transmisión automática).

#### NOTA


Se pueden desactivar las luces de marcha diurna.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### Faros antiniebla delanteros\*

Los faros antiniebla delanteros se pueden usar cuando el encendido se encuentra en ON.

Use este interruptor para encender los faros antiniebla delanteros. Los faros antiniebla delanteros mejorarán la visibilidad durante la noche y condiciones de niebla.

Para encender los faros antiniebla delanteros, gire el interruptor de faros antiniebla a la posición  o  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición ).

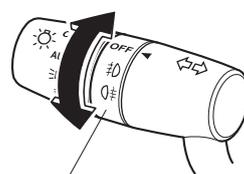

Interruptor de faro antiniebla

OFF



El interruptor de faros se debe encontrar en la posición  o  cuando se encienden los faros antiniebla delanteros. El indicador de faros antiniebla delanteros en el panel de instrumentos se enciende mientras los faros antiniebla delanteros están encendidos.



## Interruptores y controles

Para apagar los faros antiniebla delanteros, realice cualquiera de lo siguiente:

- Gire el interruptor de faro antiniebla a la posición OFF.
- Gire el interruptor de faros a la posición OFF.

### NOTA

- **(Con control de luz automático)**  
Si el interruptor de faro antiniebla se encuentra en la posición  o el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO, los faros antiniebla se encenderá cuando los faros y las luces exteriores se encienden.
- Cuando el interruptor de faro antiniebla se gira a la posición  mientras se encienden los faros o el faro antiniebla delantero (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a la posición , el faro antiniebla trasero se enciende y el indicador de faro antiniebla trasero se enciende en el grupo de instrumentos.

### Faro antiniebla trasero\*

El faro antiniebla trasero se puede usar cuando el encendido se encuentra en ON. El faro antiniebla trasero lo ayuda a su vehículo para ser visto. Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de faro antiniebla trasero en el grupo de instrumentos.




### ▼ Con faros antiniebla delanteros

El interruptor de faros se debe encontrar en la posición  o  antes de encender el faro antiniebla trasero.

Para encender el faro antiniebla trasero, gire el interruptor de faros antiniebla a la posición  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición ).

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se enciende mientras el faro antiniebla trasero está encendido.

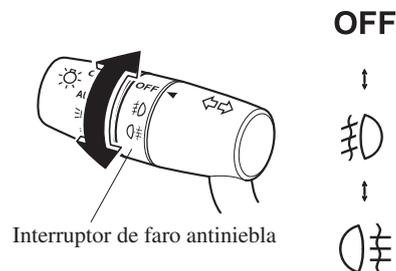

\*Algunos modelos. **4-87**

Cuando conduce

## Interruptores y controles

Para apagar el faro antiniebla trasero, realice cualquiera de lo siguiente:

- Gire otra vez el interruptor de faro antiniebla a la posición  (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a la posición ).
- Gire el interruptor de faros a la posición OFF.

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se apaga cuando el faro antiniebla trasero está apagado.

### NOTA


- Los faros antiniebla delanteros se encienden cuando el faro antiniebla trasero está encendido.
- Si el interruptor de faros antiniebla se gira a la posición  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición ), el indicador de faro antiniebla delantero en el grupo de instrumentos también se encenderá.
- **(Con control de luz automático)**  
Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y se encienden los faros, luces exteriores y el panel de instrumentos, el faro antiniebla trasero se enciende cuando se conecta el interruptor de faro antiniebla trasero.

### ▼ Sin faros antiniebla delanteros

Los faros deben estar encendidos para poder encender el faro antiniebla trasero.


Para encender el faro antiniebla trasero, gire el interruptor de faro antiniebla a la posición  (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a su posición original).

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se enciende mientras el faro antiniebla trasero está encendido.

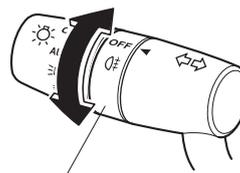

Interruptor de faro antiniebla

OFF



Para apagar el faro antiniebla trasero, realice cualquiera de lo siguiente:

- Gire el interruptor de faro antiniebla otra vez a la posición  (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a su posición original).
- Gire el interruptor de faros a la posición OFF.

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se apaga cuando el faro antiniebla trasero está apagado.

### NOTA

**(Con control de luz automático)**  
Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y se encienden los faros, luces exteriores y el panel de instrumentos, el faro antiniebla trasero se enciende cuando se conecta el interruptor de faro antiniebla trasero.

## Interruptores y controles


### Señales de viraje y de cambio de pista

El encendido debe estar en ON para usar las señales de viraje y cambio de pista.

#### ▼ Señales de viraje

Mueva la palanca hacia arriba (para un viraje a la derecha) o hacia abajo (para un viraje a la izquierda), hasta que se trabee. Las señales de viraje se cancelarán automáticamente al completar el viraje.

Los indicadores verdes en el tablero de instrumentos indican el sentido de la señal de viraje.

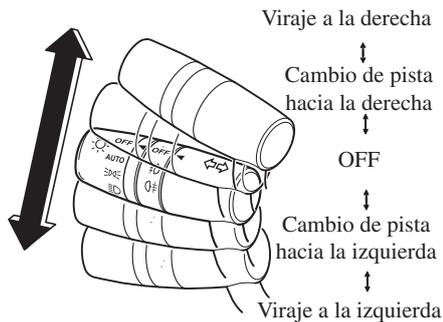

Los indicadores de señales de viraje en el grupo de instrumentos destellan de acuerdo al funcionamiento de la palanca de señal de viraje para mostrar que señal está funcionando.



#### NOTA

- Si el indicador se enciende sin destellar o si el destello es distinto al normal, se puede haber quemado una de las señales de viraje.
- Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido del indicador de viraje. (página 9-16)

#### ▼ Señales de cambio de pista

Mueva la palanca hasta la mitad en el sentido del cambio de pista, hasta que destelle el indicador y manténgala en esa posición. La palanca volverá a su posición inicial al soltarla.

#### ▼ Señal de viraje de tres destellos\*

Después de soltar la palanca de señales de viraje, el indicador de viraje destella tres veces. Se puede cancelar la operación moviendo la palanca en la dirección opuesta a la que fue movida.

#### NOTA

La función de señal de viraje de tres destellos se puede activar/desactivar usando la función de personalización. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

\*Algunos modelos. **4-89**

Cuando conduce

## Interruptores y controles

### Limpiar y lavar parabrisas

El encendido se debe encontrar en ON para usar los limpiadores.

#### **ADVERTENCIA**

Use sólo líquido de lavaparabrisas o agua en el depósito:

*Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso. Si se rocía sobre el parabrisas puede ensuciar el parabrisas, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.*

Use sólo líquido de lavaparabrisas mezclado con protección anticongelante en condiciones de congelamiento:

*Usar líquido de lavaparabrisas sin protección anticongelante en condiciones de congelamiento es peligroso y puede congelarse en el parabrisas y bloquear su visión lo cual puede resultar en un accidente. Además, asegúrese de que el parabrisas está lo suficientemente caliente usando el desempañador antes de rociar el líquido de lavaparabrisas.*


#### NOTA

Si los limpiaparabrisas se usan cuando hace mucho frío o cuando cae nieve, pueden dejar de funcionar debido a que se ha acumulado mucha nieve en el parabrisas. Si los limpiaparabrisas se detienen debido a la cantidad de nieve acumulada, estacione el vehículo en un lugar seguro, desconecte el interruptor del limpiador, y luego limpie la nieve acumulada. Si el interruptor de limpiador se gira a una posición diferente de OFF, los limpiadores funcionarán. Si los limpiadores no funcionan a pesar que el interruptor de limpiadores se encuentra en una posición diferente de OFF, consulte tan pronto como sea posible a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

▼ **Limpiaparabrisas**

Para usar el limpiaparabrisas se debe presionar la palanca hacia arriba o abajo.


**Con limpiador intermitente**

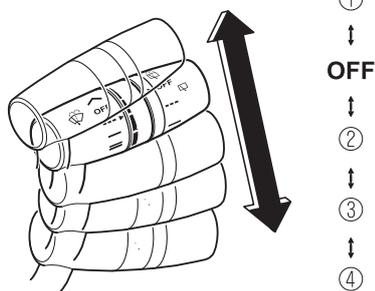


Posición del interruptor			Funcionamiento de limpiador
No.	Tipo A	Tipo B	
①	∧	MIST	Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca
	OFF		Parar
②	---	INT	Intermitente
③	—	LO	Baja velocidad
④	≡	HI	Alta velocidad

**Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable**

Coloque la palanca en la posición intermitente y elija la velocidad deseada girando el anillo.

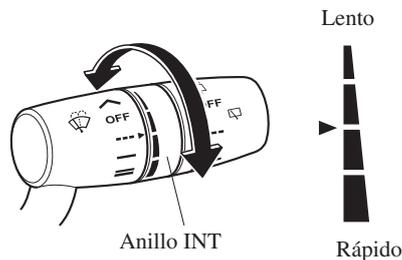

**Con control automático de los limpiadores**

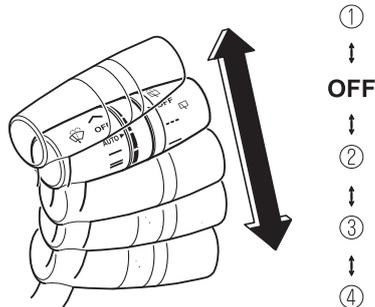

Posición del interruptor			Funcionamiento de limpiador
No.	Tipo A	Tipo B	
①	∧	MIST	Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca
	OFF		Parar
②	AUTO	AUTO	Control automático
③	—	LO	Baja velocidad
④	≡	HI	Alta velocidad


Cuando conduce

## Interruptores y controles

### Control automático de los limpiaparabrisas


Con la palanca del limpiaparabrisas en la posición AUTO, el sensor de lluvia determina la cantidad de lluvia en el parabrisas y enciende o apaga automáticamente el limpiaparabrisas (apagado—intermitente—baja velocidad—alta velocidad).

La sensibilidad del sensor de lluvia se puede ajustar girando el interruptor en la palanca del limpiaparabrisas. Desde la posición central (normal), gire el interruptor hacia arriba para la máxima sensibilidad (respuesta rápida) o gire el interruptor hacia abajo a la posición de menor sensibilidad (respuesta lenta).

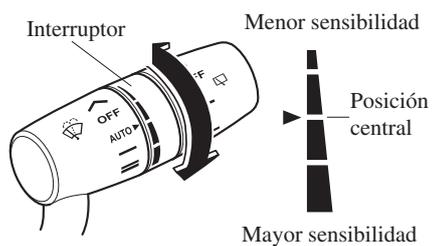

### ! PRECAUCION

- No tape el sensor de lluvia pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de lluvia no funcionará correctamente.

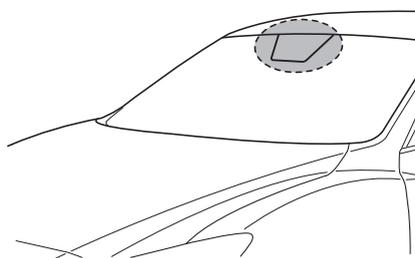

## Interruptores y controles

### PRECAUCION

- Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición AUTO y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:
  - Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.
  - Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición AUTO y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente.

Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.

### NOTA

- Cambiar la palanca de limpiadores automáticos de la posición OFF a la posición AUTO mientras conduce activa los limpiaparabrisas una vez, después de lo cual continúan funcionando de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae.
- El control de limpiadores automático podría no funcionar cuando la temperatura del sensor de lluvia se encuentra a aproximadamente  $-10^{\circ}\text{C}$  o menos, o aproximadamente  $85^{\circ}\text{C}$  o más.
- Si el parabrisas está recubierto con repelente al agua, el sensor de lluvia podría no detectar la cantidad de lluvia correctamente y el control de limpiador automático podría no funcionar correctamente.
- Si tierra o materiales extraños (como hielo o agua con sal) se adhieren al parabrisas sobre el sensor de lluvia o si el parabrisas se congela, los limpiadores se podrían mover automáticamente. Sin embargo, si los limpiadores no pueden limpiar esta tierra, hielo o materiales extraños, el control de limpiadores automático dejará de funcionar. En ese caso, coloque la palanca del limpiador en la posición de baja velocidad o alta velocidad para el funcionamiento manual, o limpie la tierra, hielo, o materiales extraños a mano para reponer el funcionamiento automático de los limpiadores.

Cuando conduce


## Interruptores y controles

### NOTA

- Si la palanca del limpiador automático se deja en posición AUTO, los limpiadores podrían funcionar automáticamente por efecto de fuentes de luz fuerte, ondas electromagnéticas o luces infrarrojas debido a que el sensor de lluvia usa un sensor óptico. Recomendamos que cambie la palanca del limpiador automático a OFF a menos que esté conduciendo el vehículo en condiciones de lluvia.
- Se pueden desconectar las funciones de control de limpiador automático. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### ▼ Lavaparabrisas

Tire de la palanca hacia adelante y sujétela para que salga el líquido de lavaparabrisas.

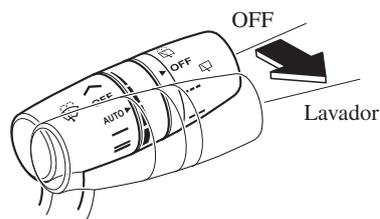

### NOTA

Si se hace funcionar el lavador de parabrisas cuando el limpiaparabrisas no está funcionando, el limpiaparabrisas funciona unas pocas veces.


Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-31). Si el nivel del líquido es normal, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Interruptores y controles

### Limpiador y lavador de luneta trasera\*

El encendido se debe encontrar en ON para usar el limpiador.

#### ▼ Limpiador de luneta trasera

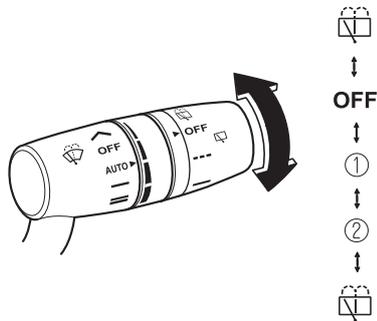

Encienda el limpiador girando el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera.

Posición del interruptor			Funcionamiento de limpiador
No.	Tipo A	Tipo B	
	OFF		Parar
①	---	INT	Intermitente
②	—	ON	Normal

#### ▼ Lavador de luneta trasera

Para hacer funcionar el lavador, gire el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera a una de las posiciones ①. Después de soltar el interruptor, se parará el lavador.

Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-31). Si el nivel está bien y el lavador continúa sin funcionar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

\*Algunos modelos. **4-95**


Cuando conduce

## Interruptores y controles

### Lavador de faros\*

El motor debe estar encendido y los faros deben estar encendidos.

Si quiere usar los lavadores de faros, empuje dos veces la palanca del lavador.

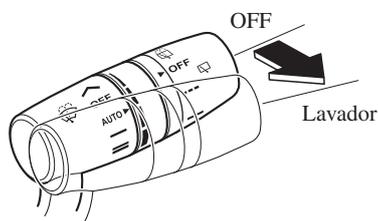

#### NOTA

- Cuando el lavaparabrisas se acciona por la primera vez después de encender los faros, los lavadores de faros funcionan automáticamente.
- Si entra aire dentro de la cañería del líquido de lavador de faros en condiciones como cuando el vehículo está nuevo o después de que se llena el tanque del lavador con líquido de lavador, el líquido de lavador no saldrá incluso cuando se accione la palanca del lavador. Si ocurre eso, realice el siguiente procedimiento:

1. Arranque el motor.
2. Encienda los faros.
3. Empuje dos veces la palanca del lavador hasta que salga líquido de lavador.

### Desempañador de luneta trasera


El desempañador de luneta trasera elimina el empañamiento de la luneta trasera.

El encendido se debe encontrar en ON para usar el desempañador.

Oprima el interruptor para encender el desempañador de luneta trasera. El desempañador de luneta trasera funciona durante aproximadamente 15 minutos y luego se apaga automáticamente. El indicador se enciende cuando el desempañador está funcionando.


Para desconectar el desempañador de luneta trasera antes de que transcurran 15 minutos, vuelva a oprimir el interruptor.

#### Acondicionador de aire manual

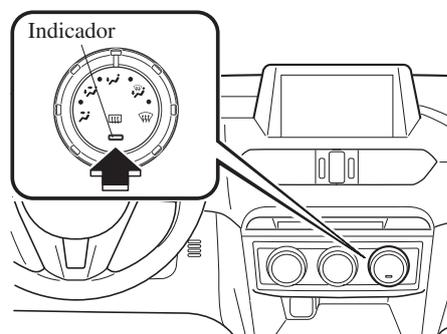

## Interruptores y controles

### Acondicionador de aire completamente automático

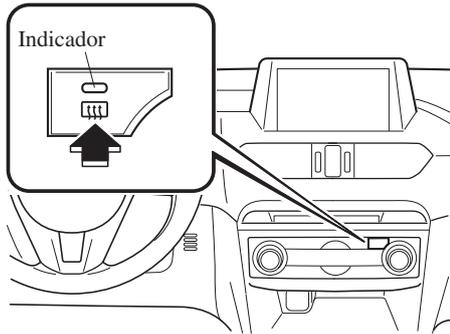

### PRECAUCION

No se deben usar instrumentos agudos o limpiadores de luneta con abrasivos para limpiar el interior de la luneta trasera. Estos podrían dañar el cableado del desempañador de la luneta trasera.

### NOTA

- Este desempañador no fue diseñado para derretir la nieve. Si se acumula nieve en la luneta trasera, límpiela antes de usar el desempañador.
- Se puede cambiar el ajuste del desempañador de luneta trasera. Después de cambiar el ajuste, el desempañador de luneta trasera se para automáticamente después de que hayan transcurrido 15 minutos y cuando la temperatura ambiente sea alta. Cuando la temperatura ambiente está baja, continuará funcionando hasta que se vuelva a oprimir el interruptor. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

Cuando conduce

## Interruptores y controles


### ▼ Desempañador de espejo\*

Los desempañadores de espejo descongelan los espejos exteriores.


Los desempañadores de espejo funciona junto con el desempañador de luneta trasera.

Para conectar los desempañadores de espejo, cambie el encendido a ON y oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera (página 4-96).

### Acondicionador de aire manual

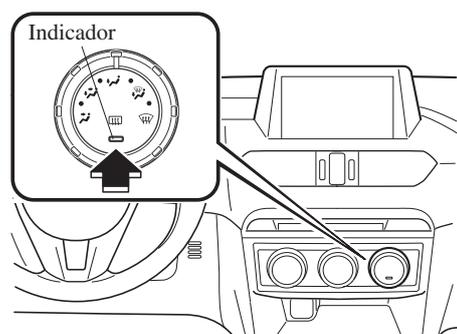

### Acondicionador de aire completamente automático

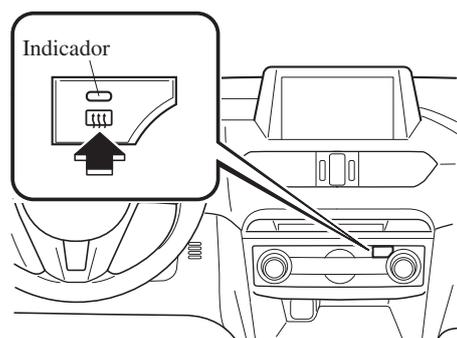

## Bocina


Para hacer sonar la bocina, oprima la marca  del volante.

4-98 \*Algunos modelos.

## Interruptores y controles

### Destellador de aviso de peligro

El destellador de aviso de peligro se debe usar cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.

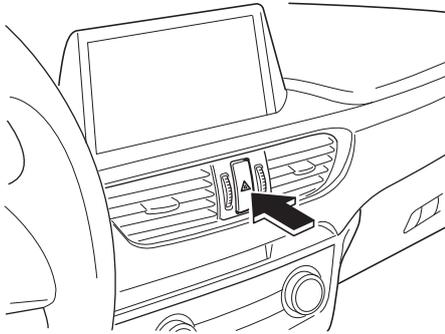

El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Oprima el interruptor del destellador y todas las señales de viraje, destellarán. El destellador de aviso de peligro en el grupo de instrumentos destella simultáneamente.

#### NOTA

- Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.
- Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.
- Si se pisa el pedal de freno mientras que se conduce en caminos resbalosos, el sistema de señal de parada de emergencia puede funcionar haciendo que las señales de viraje y de cambio de pista destellen. Consulte la sección Sistema de señales de parada de emergencia en la página 4-105.
- Mientras el sistema de señales de parada de emergencia está funcionando, todas las señales de viraje destellarán rápida y automáticamente para prevenir al conductor del vehículo detrás del suyo de la situación de frenado repentino. Consulte la sección Sistema de señales de parada de emergencia en la página 4-105.

## Frenos

### Sistema de frenos

#### ▼ Frenos de servicio

Este vehículo tiene frenos hidráulicos que se ajustan automáticamente durante su uso normal.

Si se pierde la asistencia hidráulica, se puede frenar el vehículo pero será necesario pisar el pedal con una fuerza mayor a la normal. Además la distancia para frenar el vehículo será mayor que la normal.

#### **ADVERTENCIA**

No continúe conduciendo en rueda libre cuando el motor se apaga, encuentre un lugar seguro donde estacionar:

*Es peligroso continuar conduciendo en rueda libre cuando el motor se apaga. Será más difícil frenar y el freno hidráulico se podría vaciar si bombea el freno. Por esta razón será necesario disponer de más distancia de frenado o incluso se podría sufrir un accidente.*

Haga el cambio a una velocidad menor cuando descienda una cuesta prolongada:


*Conducir con el pie en el pedal del freno o pisando el pedal continuamente durante distancias prolongadas es peligroso. Esto hace que los frenos se sobrecalienten, resultando en distancias de frenado mayores o incluso la falla total de los frenos. Lo cual puede resultar en la pérdida del control del vehículo y un accidente grave. Se debe evitar conducir pisando el pedal del freno.*

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:

*Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.*

**⚠ PRECAUCION**


- No conduzca con su pie apoyado sobre el pedal de embrague o pedal de frenos, o mantenga pisando el pedal de embrague innecesariamente. De lo contrario resultará en lo siguiente:
  - Las piezas del embrague y los frenos se desgastarán más rápidamente.
  - Los frenos se sobrecalentarán y se afectará adversamente el rendimiento de los frenos.
- Pise siempre el pedal de frenos con el pie derecho. Aplicar los frenos con el pie izquierdo que está desacostumbrado puede reducir el tiempo de reacción ante una situación de emergencia resultando en el funcionamiento insuficiente de los frenos.

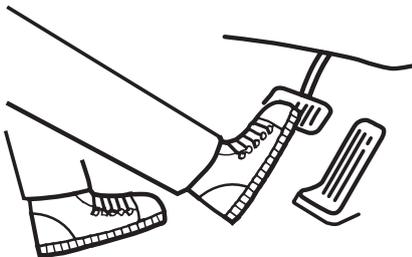

- Use calzado apropiado para conducir de manera de evitar que su pie haga contacto con el pedal de frenos al pisar el pedal del acelerador.

**▼ Freno de mano eléctrico**

El equipo de freno de mano eléctrico aplica el freno de mano usando un motor eléctrico. Cuando se aplica el freno de mano eléctrico, se enciende el indicador del interruptor de freno de mano eléctrico.

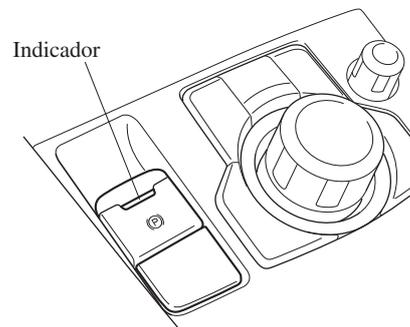

**⚠ ADVERTENCIA**

***No conduzca el vehículo con el freno de mano eléctrico aplicado:***

***Si se conduce el vehículo con el freno de mano aplicado, las partes del freno podrían generar calor y el sistema de frenos podría no funcionar, resultando en un accidente.***

***Antes de conducir, libere el freno de mano eléctrico y verifique que el indicador de freno de mano eléctrico está apagado.***

Cuando conduce

## Frenos

### NOTA


- No se podrá aplicar o liberar el freno de mano eléctrico si la batería del vehículo está descargada.
- Se escuchará un sonido de funcionamiento al aplicar o liberar el freno de mano eléctrico, sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
- Si el freno de mano eléctrico no se usa por períodos prolongados, se realiza una inspección automática del sistema mientras el vehículo está estacionado. Se escuchará el sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- Cuando se aplica el freno de mano eléctrico y el encendido está en OFF, se escuchará el sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- El pedal de freno se puede mover mientras se aplica o libera el freno de mano eléctrico, sin embargo, esto no indica un problema.
- Si se tira del interruptor de freno de mano eléctrico mientras se conduce el vehículo, se aplicará el freno de mano eléctrico y se activará la advertencia sonora de freno de mano eléctrico. Cuando se libera el interruptor, se liberará el freno de mano eléctrico y dejará de sonar la advertencia sonora.
- Si el freno de mano eléctrico se aplica con el encendido desconectado o en ACC, el indicador del freno de mano eléctrico en el grupo de instrumentos y el indicador en el interruptor se podría encender durante 15 segundos.

### NOTA

- Al conducir el vehículo a través de un lavadero automático, podría ser necesario desconectar el encendido con el freno de mano liberado dependiendo del tipo de lavadero automático.

### Al aplicar el freno de mano eléctrico

El freno de mano eléctrico se puede aplicar independientemente de la posición del interruptor de encendido. Pise firmemente el pedal de freno y tire del interruptor de freno de mano eléctrico. Se aplica el freno de mano eléctrico y se enciende el indicador de freno de mano y el indicador del interruptor de freno de mano eléctrico. Consulte la sección Luces de advertencia/ indicadores en la página 4-53.

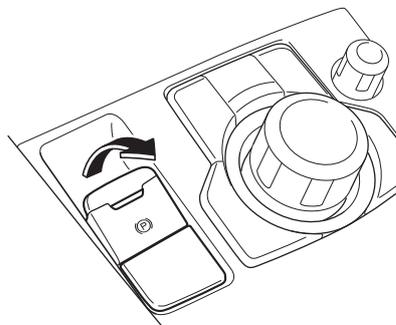


### **Al liberar el freno de mano eléctrico**

El freno de mano eléctrico se puede liberar mientras el encendido se encuentra en ON o el motor está funcionando. Cuando se libera el freno de mano eléctrico, se apaga el indicador de freno de mano eléctrico y el indicador del interruptor de freno de mano eléctrico.

### **Liberación manual del freno de mano eléctrico**

Pise firmemente el pedal de freno y presiona hacia abajo el interruptor de freno de mano eléctrico.

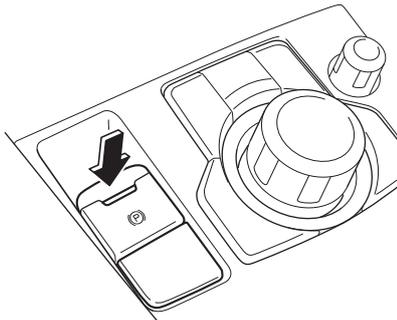

Pise firmemente el pedal de freno y presiona el interruptor de freno de mano eléctrico.

Si se oprime el interruptor de freno de mano eléctrico sin pisar el pedal de freno, la exhibición o el indicador en el grupo de instrumentos notifica al conductor que no se ha presionado el freno.

### **(Grupo de instrumentos tipo A)**

Se exhibe un mensaje en la exhibición multinformación en el grupo de instrumentos.

Consulte la sección Mensaje indicado en la exhibición multinformación en la página 7-54.

### **(Grupo de instrumentos tipo B)**

Se enciende el indicador de demanda de operación del pedal de freno en el grupo de instrumentos.



### **Liberación automática del freno de mano eléctrico**

Si el pedal del acelerador se pisa con el freno de mano eléctrico aplicado y se cumplen todas las demás condiciones, el freno de mano se libera automáticamente.

- El motor está funcionando.
- La puerta del conductor está cerrada.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

### **(Transmisión manual)**

- La palanca de cambio se encuentra en una posición diferente de punto muerto.
- El pedal del embrague se pisa a la mitad

### **(Transmisión automática)**

- La palanca selectora se encuentra en la posición D, M o R

Cuando conduce

## Frenos

### NOTA


Si algo como el pie del conductor hace contacto con el pedal del acelerador con el motor funcionando y freno de mano eléctrico está aplicado, se puede liberar automáticamente el freno de mano. Si no tiene la intención de conducir inmediatamente, cambie la palanca de cambios (transmisión manual) a la posición de punto muerto o cambie la palanca selectora (transmisión automática) a la posición P o N.

### ▼ Luces de advertencia

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### ▼ Indicador de desgaste de pastillas de freno

Cuando se desgastan las pastillas de freno de disco, los indicadores de desgaste incorporados entran en contacto con las placas de disco. Esto produce un chirrido que le avisa al conductor que debe cambiar las pastillas de freno.

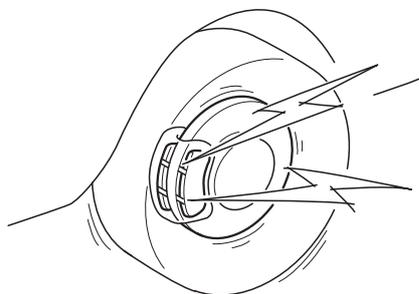

Cuando escuche este ruido, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### **!** ADVERTENCIA

***No conduzca con almohadillas de discos gastadas:  
Conducir con las pastillas de freno desgastadas es peligroso. Los frenos pueden fallar y provocar un accidente serio. Lo antes posible tan pronto como comience a escuchar el chirrido del indicador de desgaste de almohadilla de freno consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.***

▼ **Frenado asistido**

Durante el frenado en caso de emergencia cuando es necesario pisar el pedal de freno con más fuerza, el sistema de frenado asistido le brinda asistencia al frenado de manera de mejorar el rendimiento de frenado.

Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, los frenos se aplican firmemente.

**NOTA**

- Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, el pedal se sentirá suave pero los frenos se aplicarán firmemente. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.
- Cuando el pedal de freno se pisa con fuerza o se pisa más rápidamente, podría escuchar un ruido de funcionamiento del motor/bomba. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.
- El equipo de frenado asistido no reemplaza la funcionalidad del sistema de frenos principal del vehículo.

**Sistema de señales de parada de emergencia**

Su Mazda está equipado con un sistema de señales de parada de emergencia que está diseñado para determinar si está pisando el pedal de frenos con más fuerza que durante una frenada normal como en una situación en que sea necesario frenar de emergencia. Si el sistema determina que está ocurriendo una situación así, hará destellar todas las señales de viraje rápidamente para prevenir al conductor del vehículo detrás del suyo de la situación de frenado repentino.

El sistema se cancela cuando se deja de pisar el pedal de frenos o cuando el sistema determina que ya no se está pisando fuertemente el pedal basándose en la relación en la que disminuye la velocidad del vehículo.

**NOTA**

- Si detiene completamente su vehículo mientras todas las señales de viraje están destellando rápidamente, el destello rápido de todas las señales de viraje volverá al patrón de destello normal.
- El sistema de señal de parada de emergencia no funciona a velocidades del vehículo menores de aproximadamente 60 km/h.
- Si se pisa el pedal de freno mientras que se conduce en caminos resbalosos, el sistema de señal de parada de emergencia puede funcionar haciendo que las señales de viraje y de cambio de pista destellen.

## Frenos

### Asistencia al arranque en pendientes (HLA)

La asistencia al arranque en pendientes (HLA) es una función que ayuda al conductor a acelerar desde la posición de parada en una pendiente. Cuando el conductor libera el pedal del freno y pisa el pedal del acelerador mientras se encuentran en una pendiente, la función impide que el vehículo ruede. La fuerza de frenado se mantiene automáticamente después de liberar el pedal del freno en una pendiente pronunciada.

Para vehículos con transmisión manual, la asistencia al arranque en pendientes (HLA) funciona en una bajada cuando la palanca de cambios está en la posición de marcha atrás (R), y en una subida cuando la palanca de cambios está en una posición diferente de marcha atrás (R).

Para vehículos con transmisión automática, la asistencia al arranque en pendientes (HLA) funciona en una bajada cuando la palanca selectora está en la posición de marcha atrás (R), y en una subida cuando la palanca selectora está en una posición de marcha hacia adelante.

### **ADVERTENCIA**

No se confíe completamente en la asistencia al arranque en pendientes (HLA):

*La asistencia al arranque en pendientes (HLA) es un dispositivo auxiliar para acelerar al arrancar en una pendiente. El sistema funcionará solamente durante aproximadamente dos segundos y por lo tanto, confiar sólo en el sistema, al acelerar desde la posición de parada es peligroso debido a que el vehículo se puede mover (rodar) inesperadamente y causar un accidente.*

*El vehículo puede rodar dependiendo de la carga del vehículo o si está remolcando algo. Además, para vehículos con transmisión manual, el vehículo puede rodar dependiendo de como se acciona el pedal del embrague o el pedal del acelerador.*

*Confirme siempre la seguridad alrededor del vehículo antes de comenzar a conducir el vehículo.*

**NOTA**

- La asistencia al arranque en pendientes (HLA) podría no funcionar en una pendiente suave. Además, el gradiente de la pendiente en el que funcionará el sistema cambia dependiendo de la carga del vehículo.
- La asistencia al arranque en pendientes (HLA) no funciona cuando se ha aplicado el freno de mano, se ha parado el vehículo completamente o se libera el pedal del embrague.
- Mientras la Asistencia al arranque en pendientes (HLA) está funcionando, el pedal de freno podría sentirse duro y vibrar, sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
- La Asistencia al arranque en pendientes (HLA) no funciona mientras el indicador TCS/DSC está encendido.  
Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.
- La Asistencia al arranque en pendientes (HLA) no se desconecta incluso si oprime el interruptor DSC OFF para desconectar el TCS/DSC.
- **(Transmisión automática)**  
A pesar de que la Asistencia al arranque en pendientes (HLA) no funciona durante la parada en funcionamiento en vacío, la función de prevención de rodar funciona para evitar que el vehículo ruede.

Cuando conduce

## ABS/TCS/DSC

### Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

La unidad de control del ABS analiza continuamente la velocidad de cada rueda. Si una de las ruedas da la impresión de bloquearse, el ABS automáticamente suelta y vuelve a poner el freno para dicha rueda.

El conductor puede escuchar un claqueo en el sistema de frenos y una suave vibración en el pedal de freno. Este es un sistema ABS de funcionamiento normal. Continúe pisando el pedal de freno sin bombear los frenos.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### **ADVERTENCIA**

***No se crea que el ABS constituye una excusa para no conducir bien: El ABS no es una solución para la conducción peligrosa o descuidada; si se conduce a velocidades excesivas o si no se deja una distancia prudencial con respecto al vehículo que está delante suyo, conduciendo sobre el hielo o la nieve, y cuando se produce un acuaplaneo (porque la fricción de los neumáticos disminuye por el agua del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.***

### NOTA

- Las distancias para el frenado serán más largas en superficies flojas, (por ejemplo, en la nieve o pedregullo), que están asentadas sobre una superficie dura. Un vehículo con un sistema de frenos normal puede frenar en menos tiempo en estas condiciones porque los neumáticos crean un montículo durante el patinaje.
- El sonido del ABS funcionando puede ser escuchado al arrancar el motor o inmediatamente después de arrancar el motor, sin embargo, no indica un malfuncionamiento.

## Sistema de control de tracción (TCS)

El sistema de control de tracción (TCS) mejora la tracción y la seguridad controlando el par del motor y el frenado. Cuando el TCS detecta que una de las ruedas patina, baja el par del motor y acciona los frenos para evitar la pérdida de tracción.

Esto significa que sobre una superficie resbalosa, el motor se ajusta automáticamente para brindar la mejor potencia a las ruedas evitando que patinen y pierdan tracción.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### **ADVERTENCIA**

**No deje de conducir prudentemente aunque su vehículo esté equipado con el sistema de control de tracción (TCS): El sistema de control de tracción (TCS) no puede compensar la conducción imprudente y maniobras peligrosas, la velocidad excesiva, conducir muy cerca del vehículo que va adelante o el acuaplaneo (la reducción de la fricción de las ruedas y el contacto con el camino debidos a la presencia de agua en la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.**

**Use neumáticos para nieve o cadenas para nieve cuando los caminos estén cubiertos de hielo y/o nieve: Conducir sin dispositivos de tracción apropiados sobre caminos cubiertos de nieve y/o hielo es peligroso. El sistema de control de tracción (TCS) solo no puede proveerle de la tracción adecuada y aún con este sistema pueden ocurrir accidentes.**

#### NOTA

Para desactivar el TCS, oprima el interruptor DSC OFF (página 4-111).

▼ **Indicador TCS/DSC**



Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

**NOTA**

- Además de que destelle el indicador, se sentirá un tirón suave proveniente del motor. Esto indica que el TCS/DSC funciona correctamente.
- En superficies resbalosas, como nieve fresca, será imposible alcanzar altas rpm con el TCS activado.

**Control de estabilidad dinámica (DSC)**

El Control dinámico de estabilidad (DSC) controla automáticamente el frenado y el par del motor junto con los sistemas como el ABS y TCS para controlar el deslizamiento lateral al conducir sobre superficies resbalosas, o durante maniobras repentinas o evasivas, mejorando la seguridad del vehículo.

Consulte el ABS (página 4-108) y TCS (página 4-109).

El DSC funciona a velocidades mayores de 20 km/h.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

**⚠ ADVERTENCIA**

***No se confíe en el control de estabilidad dinámica como un sustituto de la conducción segura:***

***El control de estabilidad dinámica (DSC) no puede compensar la conducción irresponsable e insegura, la velocidad excesiva, el seguir a otro vehículo bien cerca, y el acuaplaneo (la reducción de la fricción del neumático y el contacto con el pavimento debido al agua sobre la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.***

 **PRECAUCION**

- El DSC podría no funcionar correctamente a menos que se cumpla lo siguiente:
  - Use neumáticos del tamaño correcto especificado para su Mazda en las cuatro ruedas.
  - Use neumáticos del mismo fabricante, marca y patrón de diseño en las cuatro ruedas.
  - No mezcle neumáticos usados.
- El DSC podría no funcionar correctamente cuando se usan cadenas para nieve o el neumático de repuesto temporario está instalado debido a que el diámetro de los neumáticos cambia.

▼ **Indicador TCS/DSC**



Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

▼ **Indicador DSC OFF**




Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON. También se enciende cuando se oprime el interruptor DSC OFF y se desconecta el TCS/DSC. Consulte la sección Interruptor DSC OFF en la página 4-111.

Si la luz permanece encendida y el TCS/DSC no está apagado, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. El DSC puede tener un malfuncionamiento.

▼ **Interruptor DSC OFF**

Oprima el interruptor DSC OFF para desconectar el TCS/DSC. El indicador DSC OFF en el grupo de instrumentos se encenderá.

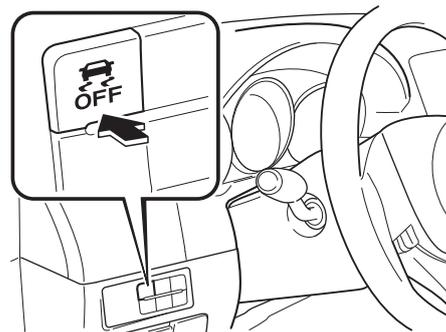

Oprima otra vez el interruptor para volver a encender el TCS/DSC. El indicador DSC OFF se apagará.

Cuando conduce

## ABS/TCS/DSC

---


### NOTA

- Cuando el DSC está conectado e intenta sacar el vehículo cuando está atrapado, o al conducirlo a través de nieve recién caída, el TCS (parte del DSC) se activará. Pisando el acelerador no se aumentará la fuerza del motor y será difícil sentir el vehículo. Cuando esto suceda, desconecte el TCS/DSC.
- Si el TCS/DSC está desconectado cuando apaga el motor, se conectará automáticamente cuando el encendido se cambia a ON.
- Dejando el TCS/DSC conectado se logrará la mejor tracción posible.
- Si el interruptor DSC OFF se mantiene oprimido durante 10 segundos o más, la función de detección de malfuncionamiento del interruptor DSC OFF funcionará y el sistema DSC se activará automáticamente. El indicador DSC OFF se apagará mientras el sistema DSC no esté funcionando.

## i-ELOOP\*


i-ELOOP es un sistema de frenado regenerativo. Cuando pisa el pedal de freno o usa el freno de motor, la energía cinética generada se convierte en energía eléctrica mediante el generador y la energía eléctrica convertida se almacena en la batería recargable (acumulador y batería). La electricidad almacenada se usa para cargar la batería y los dispositivos eléctricos del vehículo.

- Se incorpora un alternador de voltaje variable al generador eléctrico que convierte la energía cinética en electricidad y permite generar electricidad eficientemente de acuerdo a las condiciones del vehículo.
- Se usa un acumulador para almacenar grandes cantidades de electricidad instantáneamente la que se puede usar rápidamente.
- Se incorpora un convertidor CC-CC que convierte la electricidad almacenada a un voltaje usable mediante los dispositivos eléctricos del vehículo.

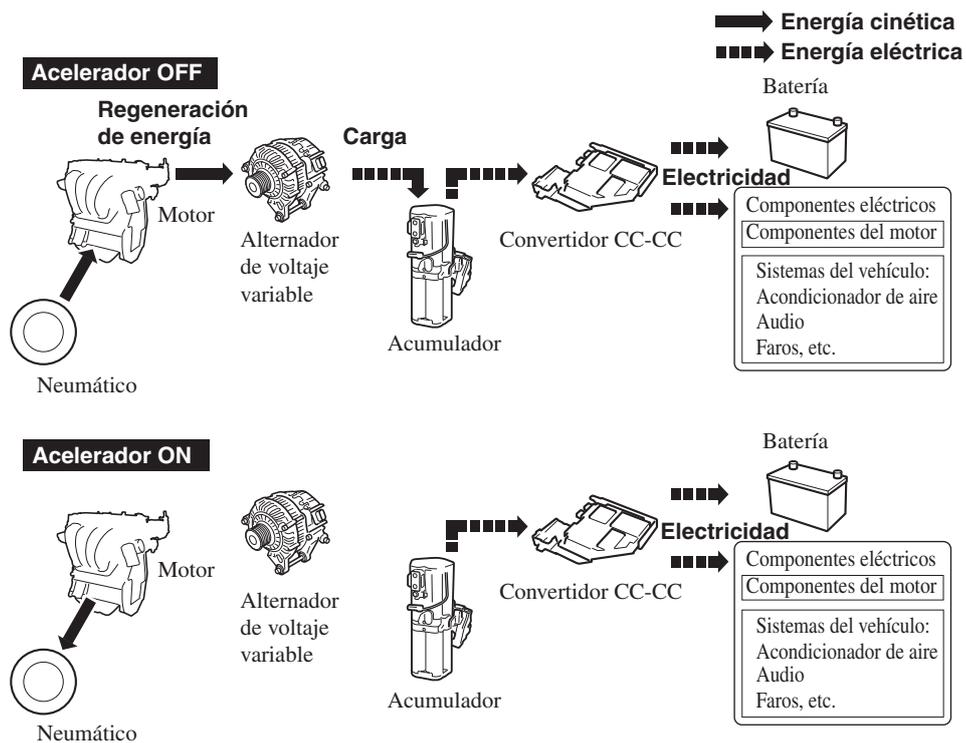

\*Algunos modelos. **4-113**

Cuando conduce  
**i-ELOOP**

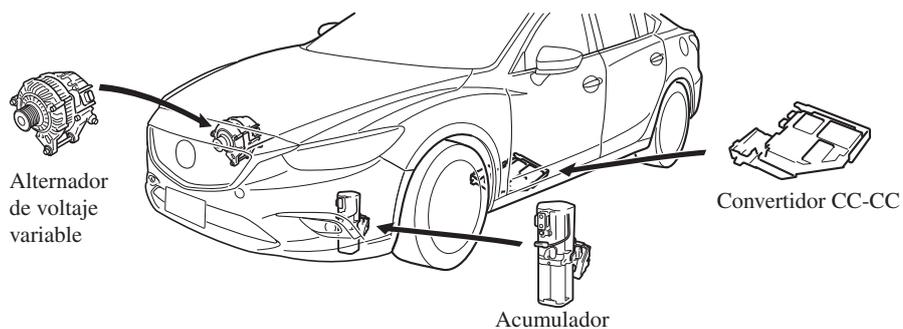

**⚠ PRECAUCION**

Por los siguientes partes circula electricidad de alto voltaje, por lo tanto no las toque.

- Alternador de voltaje variable
- Convertidor CC-CC
- Acumulador

**NOTA**

- Puede haber una diferencia en la economía del vehículo dependiendo de como se usan los dispositivos eléctricos del vehículo.
- Si se va a desechar el acumulador, consulte siempre a un técnico experto, le recomendamos un técnico experto Mazda.  
Por detalles, visite la siguiente URL.  
<http://www.mazda.com/csr/environment/recycling>

▼ **Exhibición de estado de control i-ELOOP**

Se notifica al conductor del estado de generación eléctrica del i-ELOOP y las condiciones del vehículo mediante la exhibición de estado de control.

El estado de generación de electricidad i-ELOOP se exhibe en la exhibición central.

Consulte la sección Exhibición de estado de control en la página 4-118.

▼ **Exhibición de carga i-ELOOP**

Si se arranca el motor después de conducir el vehículo durante un largo período de tiempo, se exhibirá el mensaje “i-ELOOP cargando” en la exhibición.

Deje el motor en marcha en vacío y espere hasta que desaparezca el mensaje.

**NOTA**

Si se conduce el vehículo mientras se exhibe el mensaje, se escuchará un bip.  
Si gira el volante mientras se exhibe el mensaje, lo sentirá más pesado de lo normal, pero esto no es anormal.  
Detenga el vehículo en un lugar seguro con el motor funcionando y no intente girar el volante. El funcionamiento de la dirección volverá a ser normal cuando se deja de exhibir el mensaje.

**i-ELOOP**

**i-ELOOP cargando**

Cuando conduce

## Monitor de economía de combustible

### Monitor de economía de combustible


Para vehículos con audio tipo C/tipo D, el estado de control, el consumo de combustible, y la efectividad\*1 cambian y se pueden exhibir usando cada ícono en la exhibición. Además, después de completar un viaje, la eficiencia de energía total al día se exhibe en la pantalla de finalización cuando se enciende la exhibición de finalización.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de aplicaciones.
2. Seleccione “Ahorro de Combustible”.
3. Use el interruptor de comando o toque la pantalla y exhiba el menú.

#### NOTA

Cuando se exhiba el menú tocando la pantalla, la exhibición se esconderá automáticamente después de 6 segundos.

4. Seleccione el ícono en el menú y realice la operación. Cada ícono funciona de la siguiente manera:

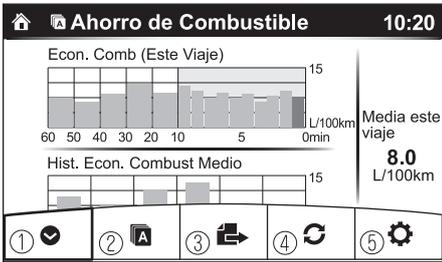Indicación en la exhibición	Estado de control
	① Esconde la exhibición del menú.
	② Exhibe la pantalla de aplicaciones.
	③ Cambia el monitor de economía de combustible entre estado de control, consumo de combustible, y efectividad*1.
	④ Repone los datos de economía de combustible.
	⑤ Exhibe la siguiente pantalla de ajuste. <ul style="list-style-type: none"><li>•Exhibición de finalización de conexión/ desconexión</li><li>•Conexión/desconexión para función que sincroniza la reposición de los datos de economía de combustible con el contador de trayecto (Trip A)</li></ul>

\*1 Con función i-stop.


#### NOTA

La pantalla del monitor de economía de combustible después que el encendido se cambia de ON a OFF cambia a la pantalla del monitor de economía de combustible original cuando se vuelve a conectar el encendido.

## Monitor de economía de combustible

### ▼ Exhibición de consumo de combustible

Se exhibe la información respecto a la economía de combustible.

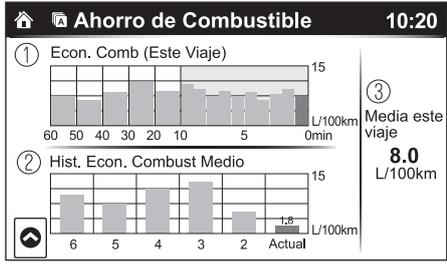Indicación en la exhibición	Estado de control
	<p>① Exhibe la economía de combustible durante los últimos 60 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exhibe la economía de combustible cada minuto durante los últimos 1 a 10 minutos.</li> <li>• Exhibe la economía de combustible cada 10 minutos durante los últimos 10 a 60 minutos.</li> </ul> <p>② Exhibe el promedio de economía de combustible de las últimas 5 reposticiones y después de la repostición actual.</p> <p>③ Calcula la economía de combustible promedio cada minuto después que se comienza a viajar en el vehículo, y la exhibe.</p>

### NOTA



- Los datos de consumo de combustible se pueden reponer realizando las siguientes operaciones:
  - Oprima el interruptor de reposición desde la pantalla de menú.
  - Cuando la función que sincroniza el monitor de consumo de combustible y el contador de trayecto están activados, reponga Trip A del contador de trayecto.
  - Borre la información de consumo de combustible promedio exhibida en la computadora de abordo.
- Después de reponer los datos de economía de combustible, se exhibe "--" mientras se calcula la economía de combustible.

Cuando conduce

## Monitor de economía de combustible

### ▼ Exhibición de estado de control

Se exhibe el estado de funcionamiento del i-stop y el estado de generación de electricidad i-ELOOP.

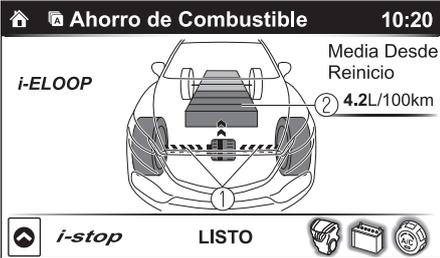
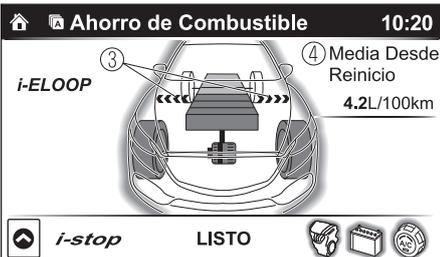
Indicación en la exhibición	Estado de control
<p>Con sistema i-ELOOP</p> 	<p>① Exhibe el nivel de electricidad generada usando el frenado regenerativo.</p> <p>② Exhibe la cantidad de electricidad almacenada en la batería recargable.</p>
<p>Con sistema i-ELOOP</p> 	<p>③ Exhibe el estado de la electricidad almacenada en la batería recargable y que se suministra a los dispositivos eléctricos (se ilumina simultáneamente todo el vehículo en la exhibición).</p> <p>④ Exhibe la economía de combustible acumulada.</p>

## Monitor de economía de combustible

Indicación en la exhibición	Estado de control
<p><b>Con sistema i-ELOOP</b></p> 	<p>⑤ Exhibe el estado de respuesta para ver si está disponible la función i-stop.</p>
<p><b>Sin sistema i-ELOOP</b></p> 	<p>⑥ Exhibe el estado de respuesta de la función i-stop del lado del vehículo (motor, batería y acondicionador de aire) usando íconos de colores. El color azul indica que la función i-stop está pronta para funcionar, y el color gris indica que la función no está pronta.</p>

Cuando conduce


## Monitor de economía de combustible

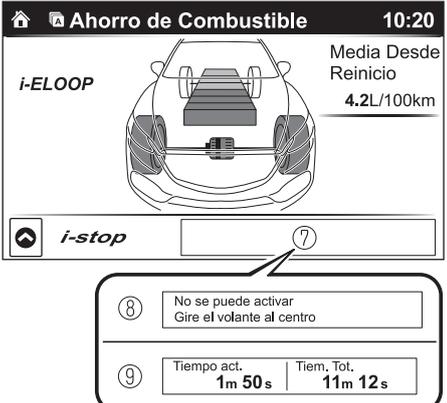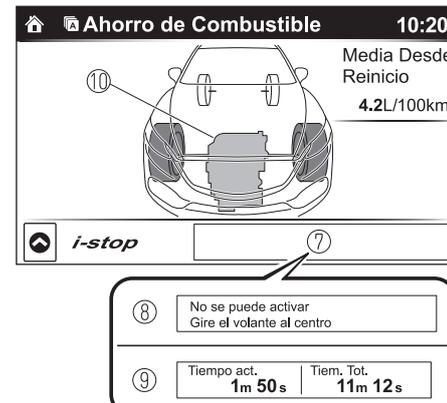Indicación en la exhibición	Estado de control
<p><b>Con sistema i-ELOOP</b></p>  <p><b>Sin sistema i-ELOOP</b></p> 	<p>⑦ Exhibe el estado de la función i-stop mientras el vehículo está parado.</p> <p>⑧ Indica las operaciones que debe realizar el conductor para usar la función i-stop mientras no está funcionando.</p> <p>⑨ Exhibe la cantidad actual de tiempo que la función i-stop ha estado funcionando y la cantidad de tiempo acumulado que ha estado funcionando.</p> <p>⑩ El estado de funcionamiento de la función i-stop se indica mediante el color del área del motor. El color es azul durante el funcionamiento de la función i-stop, y es gris cuando no está funcionando.</p>

## Monitor de economía de combustible

### ▼ Exhibición de efectividad

Se exhibe el rendimiento actual para toda la eficiencia energética.

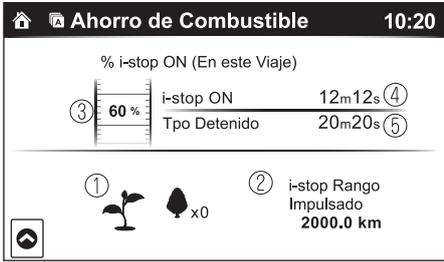Indicación en la exhibición	Estado de control
 <p>The screenshot shows a fuel economy monitor interface. At the top, it says 'Ahorro de Combustible' and '10:20'. Below that, a gauge shows '% i-stop ON (En este Viaje)' at 60%. To the right, it displays 'i-stop ON 12m12s' and 'Tpo Detenido 20m20s'. At the bottom, there is a small icon of a plant and a tree, with 'i-stop Rango Impulsado 2000.0 km' next to it. Circled numbers 1 through 5 are placed over various elements: 1 on the plant icon, 2 on the tree icon, 3 on the gauge needle, 4 on the 'i-stop ON' time, and 5 on the 'Tpo Detenido' time.</p>	<p>① El gráfico de la hoja crece de acuerdo a la cantidad de emisiones de CO2 reducidas por efecto del sistema. La cantidad total acumulativa de crecimiento de la hoja se indica en términos del número de gráficos de árboles.</p>
	<p>② Exhibe la distancia de conducción total que se puede extender usando la función i-stop.</p>
	<p>③ Exhibe el porcentaje de tiempo que el vehículo ha parado por el funcionamiento de la función i-stop en el total de tiempo que el vehículo ha estado parado.</p>
	<p>④ Exhibe la cantidad de tiempo que se ha usado la función i-stop.</p>
	<p>⑤ Exhibe la cantidad total de tiempo que el vehículo ha estado parado.</p>

### ▼ Exhibición de pantalla de finalización

Si la exhibición final en el monitor de economía de combustible está encendida cuando el encendido se cambia de ON a OFF, se exhibe la eficiencia de energía actual (con la función i-stop) o la información respecto a la economía de combustible (sin la función i-stop).

Cuando conduce

## Selección de marcha

### Selección de marcha\*

La selección de marcha es un sistema que cambia el modo de conducción del vehículo. Cuando se selecciona el modo deportivo, se mejora la respuesta del vehículo al uso el acelerador. Esto le brinda una aceleración rápida adicional que puede ser necesaria para realizar maniobras con seguridad como cambiar de carril, entrar en carreteras o pasar a otros vehículos.

#### PRECAUCION


No use el modo deportivo al conducir en caminos resbalosos como caminos húmedos o cubiertos de nieve. Podría causar patinadas de los neumáticos.

#### NOTA

- Cuando se haya seleccionado el modo deportivo, el motor funcionará a mayores velocidades y el consumo de combustible aumentará. Mazda recomienda que cancele el modo deportivo cuando conduce normalmente.
- El modo de conducción no se puede cambiar en las siguientes condiciones:
  - Cuando el ABS/TCS/DSC está funcionando
  - El sistema de control de cruce de radar de Mazda (MRCC)/control de cruce está conectado.
  - Se gira el volante abruptamente

▼ **Interruptor de selección de marcha**

Oprima el interruptor de selección de marcha hacia adelante (“SPORT”) para seleccionar el modo deportivo.  
Tire del interruptor de selección de marcha hacia atrás (“—”) para cancelar el modo deportivo.

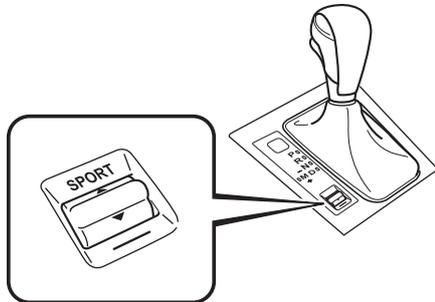

**NOTA**

- Cuando se desconecta el encendido, se cancela el modo deportivo.
- Dependiendo de las condiciones de marcha cuando se selecciona el modo deportivo, el vehículo podría rebajar un cambio o acelerar ligeramente.

▼ **Indicación de modo de selección**

Cuando se selecciona el modo deportivo, la indicación de modo seleccionado se enciende en el grupo de instrumentos.

# SPORT

**NOTA**

Si la selección de conducción no se puede cambiar al modo de deportivo, la indicación de modo seleccionado destellará para notificar al conductor.

## Funcionamiento i-ACTIV AWD\*

La 4WD permite la conducción en caminos cubiertos de nieve o hielo, arena o barro, así como en subidas pronunciadas y otras superficies resbalosas.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### **ADVERTENCIA**

***Nunca haga girar libremente una rueda que está levantada del suelo: Es peligroso cuando una rueda gira libremente al estar levantada del suelo debido a que el vehículo se ha quedado atascado o en pozo. El conjunto de la transmisión se podría dañar seriamente lo que puede provocar un accidente o incluso sobrecalentamiento, pérdidas de aceite y un incendio.***

### ▼ **Conducción con la 4WD**

Este vehículo no ha sido diseñado con el propósito de conducir en todo terreno o rallys. No intente conducir sobre superficies desparejas o rocosas, o a través de arroyos.

A pesar de que este vehículo está equipado con 4WD, la aceleración, la dirección y el frenado debe ser realizado de la misma manera que con un vehículo sin 4WD, teniendo cuidado en conducir con seguridad.

### ▼ **Neumáticos y cadenas para neumáticos**

La condición de los neumáticos es muy importante para el desempeño del vehículo. Además, para evitar efectos adversos en la conducción, tenga en cuenta lo siguiente:

#### Neumáticos

- Al cambiar los neumáticos, siempre cambie los neumáticos delantero y trasero a la misma vez.
- Todos los neumáticos deben ser del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño. Tenga mucho cuidado use neumáticos para nieve u otro tipo de neumáticos para nieve.
- No mezcle neumáticos usados con neumáticos nuevos.
- Inspeccione la presión de aire de los neumáticos en los intervalos especificados, ajuste a la presión especificada e inicialice el sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

#### **NOTA**

Verifique la etiqueta de presión de aire instalada en el bastidor de la puerta del conductor por la presión correcta de aire de los neumáticos.

- Asegúrese de equipar el vehículo con las ruedas genuinas del tamaño especificado, en todas las ruedas. Con 4WD, el sistema se calibra para todas las cuatro ruedas de las mismas medidas.

**Cadenas para nieve**

- Instale cadenas para neumáticos en los neumáticos delanteros.
- No use cadenas para nieve en las ruedas traseras.
- No conduzca el vehículo más rápido de 30 km/h con las cadenas para neumáticos instaladas.
- No conduzca el vehículo con cadenas para neumáticos en condiciones en que no haya nieve ni hielo.

**▼ Remolque**

Si fuera necesario, haga remolcar el vehículo con las cuatro ruedas completamente levantadas del suelo. Consulte la sección Descripción del remolque en la página 7-32.

Cuando conduce

## Dirección asistida

### Dirección asistida

- La dirección asistida sólo funciona cuando el motor está funcionando. Si el motor está apagado o si el sistema de la dirección asistida no funciona, todavía podrá seguir controlando la dirección pero será necesario hacerlo con más fuerza.  
Si la dirección se sintiera más dura de lo normal cuando conduce normalmente o vibra la dirección, consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- La indicación de advertencia/luz de advertencia le avisa al conductor de anomalías en el sistema y de las condiciones de funcionamiento. Además, el zumbador también se podría activar dependiendo de la anomalía en el sistema o condición del funcionamiento.  
Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.  
Consulte la sección Zumbador de advertencia de dirección hidráulica en la página 7-61.

### PRECAUCION

No se debe girar el volante de la dirección completamente hacia la derecha o hacia la izquierda durante más de cinco segundos seguidos con el motor en marcha en vacío. Esto podría dañar el sistema de la dirección asistida.

4-126

## **i-ACTIVSENSE**

i-ACTIVSENSE es un término colectivo que cubre una serie de sistemas de seguridad avanzados y de soporte del conductor que hacen uso de una cámara sensora hacia adelante (FSC) y los sensores de radar. Estos sistemas consisten de sistemas de seguridad activos y de seguridad pre-choque.

Estos sistemas fueron diseñados para asistir al conductor a conducir con seguridad reduciendo el esfuerzo del conductor y ayudándole a evitar choques o reducir sus consecuencias. Sin embargo, debido a que cada sistema tiene sus limitaciones, conduzca siempre cuidadosamente y no confíe sólo en estos sistemas.

### ▼ Tecnología de seguridad activa

La tecnología de seguridad activa permite la conducción con seguridad ayudando al conductor a reconocer los peligros potenciales y evitar accidentes.

#### **Sistemas de apoyo a la atención del conductor**

##### **Visibilidad nocturna**

Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS).....	4-131
Faros LED adaptativos (ALH).....	4-135
Sistema de control de luces de carretera (HBC).....	4-132

##### **Detección del lado izquierdo/derecho y trasero**

Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).....	4-138
Monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-145

##### **Reconocimiento de señal de camino**

Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).....	4-152
---	-------

##### **Reconocimiento de distancia entre vehículos**

Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS).....	4-159
---	-------

##### **Detección de cansancio de conductor**

Alerta de atención de conductor (DAA).....	4-164
--	-------

##### **Detección de obstrucción trasera cuando deja un espacio de estacionamiento**

Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).....	4-167
---	-------

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

---

### **Sistemas de soporte del conductor**

#### **Distancia entre vehículos**

Control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....4-172

#### **Abandono de carril**

Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS).....4-186

#### **Control de velocidad**

Limitador de velocidad ajustable .....4-201

#### **▼ Tecnología de seguridad pre-choque**

La tecnología de seguridad pre-choque fue diseñada para asistir al conductor para prevenir los choques o reducir la severidad de las situaciones cuando no se pueden evitar.

#### **Reducción de daños de choque en rangos de baja velocidad del vehículo**

##### **Conduciendo hacia adelante**

Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F).....4-213

Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).....4-208

##### **Conducción marcha atrás**

Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) .....4-218

#### **Reducción de daños de choques en rangos de velocidad medios/altos**

Soporte de freno inteligente (SBS) .....4-225

## ▼ Cámara y sensores

### **Cámara sensora hacia adelante (FSC)**

La cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta las indicaciones de carril y reconoce los faros, luces de cola y luces de la ciudad durante la conducción nocturna. Además, también detecta el vehículo delante, peatones u obstrucciones. Los siguientes sistemas también usan la cámara sensora hacia adelante (FSC).

- Faros LED adaptativos (ALH)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
- Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en la parte de arriba del parabrisas cerca del espejo retrovisor.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-228.

### **Sensor de radar (delantero)**

El sensor de radar (delantero) funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo adelante del suyo. Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar (delantero).

- Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)
- Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

El sensor de radar (delantero) está montado detrás de la rejilla delantera.

Consulte la sección Sensor de radar (Delantero) en la página 4-234.




### **Sensores de radar (traseros)**

Los sensores de radar (traseros) funcionan detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción. Los siguientes sistemas también usan los sensores de radar (traseros).

- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)

Los sensores de radar (traseros) están instalados dentro del paragolpes trasero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Consulte la sección Sensores de radar (Traseros) en la página 4-237.



Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

---

### **Sensores ultrasónico (traseros)**

Los sensores ultrasónicos (traseros) funcionan detectando las ondas ultrasónicas reflejadas por las obstrucciones en la parte de atrás enviados por los sensores ultrasónicos. Los siguientes sistemas también usan los sensores ultrasónicos (traseros).

- Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)

Los sensores ultrasónicos (traseros) son montados en el paragolpes trasero. Consulte la sección Sensores ultrasónicos (Traseros) en la página 4-239.

## Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)\*

El sistema de iluminación delantera adaptable (AFS) ajusta automáticamente los faros a la izquierda o derecha junto con el funcionamiento del volante después que los faros se hayan encendido.

### NOTA

Los faros no encienden a los conductores que se aproximan en la dirección opuesta no importando de que lado del camino conduce su vehículo (tránsito de la mano derecha o izquierda). Por lo tanto, no será necesario ajustar el eje óptico de los faros cuando se cambia temporariamente a conducir del lado opuesto del camino (tránsito de la mano derecha o izquierda).

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Sistema de control de luces de carretera (HBC)\*


El sistema de control de luces de carretera (HBC) determina las condiciones en la parte delantera del vehículo mientras conduce en la oscuridad usando la cámara sensora hacia adelante (FSC) para cambiar automáticamente los faros entre las luces de carretera y las luces de cruce.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.

Mientras conduce el vehículo a una velocidad de aproximadamente 30 km/h o más, los faros cambian a luces de carretera cuando no hay vehículos delante suyo o aproximándose en la dirección opuesta.

El sistema cambia los faros a luces de cruce cuando ocurre una de las siguientes cosas:

- El sistema detecta un vehículo o los faros/luces de un vehículo que se aproxima en dirección opuesta.
- Se conduce el vehículo por caminos alumbrados a lo largo por luces o en calles bien iluminadas de ciudades y pueblos.
- Se conduce el vehículo a menos de aproximadamente 20 km/h.

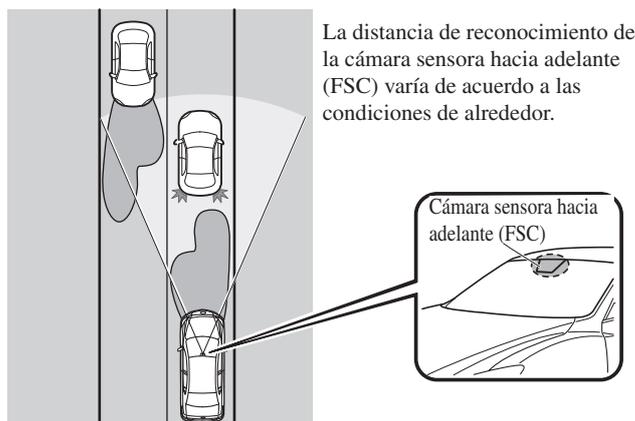

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento.

Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### ⚠ PRECAUCION

- No ajuste la altura del vehículo, modifique los faros, o desmonte la cámara, de lo contrario el sistema podría funcionar normalmente.
- No confíe excesivamente en el sistema de control de luces de carretera (HBC) y conduzca el vehículo prestando atención a la seguridad. Si fuera necesario cambie manualmente los faros entre luces de carretera y luces de cruce.

4-132 \*Algunos modelos.

**NOTA**

La sincronización con la que el sistema cambia las luces de los faros en las siguientes condiciones. Si el sistema no cambia las luces de los faros adecuadamente, cambia manualmente entre las luces de carretera y las luces de cruce de acuerdo a la visibilidad, así como las condiciones del camino y el tránsito.

- Cuando haya fuentes de luz en el área como iluminación pública, carteles iluminados y señales de tránsito.
- Cuando hayan objetos reflectivos alrededor del área como placas y señales reflectivas.
- Cuando la visibilidad se reduce durante la lluvia, nieve y niebla.
- Al conducir en caminos con curvas cerradas u en zonas con ondulaciones.
- Cuando los faros/luces traseras de los vehículos delante del suyo o en dirección opuesta están atenuados o apagados.
- Cuando hay suficiente oscuridad como al amanecer o atardecer.
- Cuando el compartimiento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- Cuando la visibilidad está reducida debido a que un vehículo delante del suyo tira agua desde su neumáticos a su parabrisas.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Para usar el sistema

El sistema de control de luces de carretera (HBC) funciona para cambiar los faros automáticamente entre luces de carretera y luces de cruce después que se cambia el encendido a ON y el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y la posición de luces de carretera.

El sistema de control de luces de carretera (HBC) determina que está oscuro basándose en el brillo del área alrededor. A la misma vez, se enciende el indicador del sistema de control de luces de carretera (HBC) (verde) en el grupo de instrumentos.



### NOTA

- Cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h o más, los faros cambian automáticamente a luces de carretera cuando no hay vehículos delante o aproximándose en la dirección opuesta. Cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h, el sistema de control de luces de carretera (HBC) cambia los faros a luces de cruce.
- Las luces de cruce no cambiarán a las luces de carretera cuando da una curva.
- El funcionamiento de la función del sistema de control de luces de carretera (HBC) se puede desactivar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### ▼ Cambio manual

#### Cambio a luces de cruce

Mueva la palanca a la posición de luces de cruce.

El indicador del Sistema de control de luces de carretera (HBC) (verde) se apaga.

#### Cambio a luces de carretera

Gire el interruptor de faros a la posición

El indicador del Sistema de control de luces de carretera (HBC) (verde) se apaga y se enciende

### Faros LED adaptativos (ALH)\*

Los faros LED adaptativos (ALH) son un sistema que usa la cámara sensora hacia adelante (FSC) para determinar la situación de un vehículo delantero suyo o un vehículo acercándose en la dirección opuesta mientras conduce de noche para conectar automáticamente el rango de iluminación de los faros, el área iluminada o el brillo de iluminación.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-228.


Los faros LED adaptativos (ALH) son controlados entre las luces de cruce y las de carretera tal como sigue para asegurar la visibilidad del conductor sin encandilar a un vehículo delante o un vehículo que se aproxima en dirección opuesta.

#### **Luz de carretera sin deslumbramiento**

Esta función atenúa solamente cuando la luz de carretera ilumina el vehículo delante del suyo.

Las luces de carretera se atenuarán al conducir aproximadamente a 40 km/h o más rápido.

Cuando la velocidad del vehículo sea menos de aproximadamente 30 km/h, las luces se cambiarán a luces de cruce.

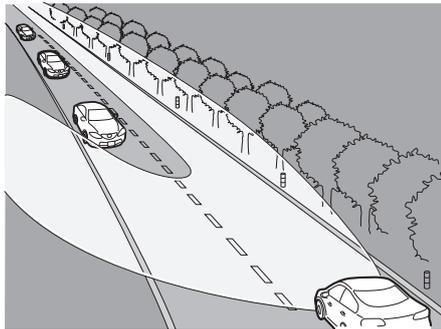

#### **NOTA**


El indicador de luces de carretera se enciende mientras las luces de carretera están encendidas.

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**


### **Luz de cruce de amplia gama**

Esta función extiende el rango de iluminación de la luz emitida por las luces de cruce mientras se conduce a una velocidad de menos de aproximadamente 40 km/h.

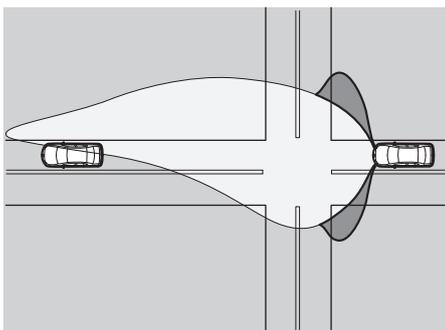

### **Modo de autopista**

Esta función cambia el ángulo de iluminación de la luz emitida por los faros hacia arriba al conducir en carreteras.



La distancia en la que los faros LED adaptativos (ALH) puede detectar objetos varía dependiendo de las condiciones de alrededor.

### **⚠ PRECAUCION**

- No modifique la suspensión o los faros, ni retire la cámara. De lo contrario, los faros LED adaptativos (ALH) podrían no funcionar normalmente.
- No confíe excesivamente en los faros LED adaptativos (ALH) y conduzca el vehículo mientras presta suficiente atención a la seguridad. Si fuera necesario cambie manualmente los faros entre luces de carretera y luces de cruce.

**NOTA**

En las siguientes condiciones, los faros LED adaptativos (ALH) podrían no funcionar normalmente. Cambie manualmente entre luces de carretera y de cruce de acuerdo a la visibilidad, y las condiciones del camino y tránsito.

- Cuando haya otras fuentes de luz en el área como iluminación pública, carteles iluminados y señales de tránsito.
- Cuando hayan objetos reflectivos alrededor del área como placas y señales reflectivas.
- Cuando la visibilidad se reduce durante la lluvia, nieve y niebla.
- Al conducir en caminos con curvas cerradas u ondulaciones.
- Cuando los faros/luces traseras de los vehículos adelante o en dirección opuesta están atenuados o apagados.
- Cuando no hay suficiente oscuridad como al amanecer o atardecer.
- Cuando el compartimiento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- Cuando la visibilidad están reducida debido a que un vehículo adelante tira agua desde su neumáticos a su parabrisas.

**▼ Para usar el sistema**

El sistema cambia los faros a luces de carretera después de que se cambia el encendido a ON y el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO. El indicador de faros LED adaptativos (ALH) (verde) en el grupo de instrumentos se enciende simultáneamente.



Los faros LED adaptativos (ALH) determina que es de noche basándose en el brillo del área alrededor.

El sistema cancela el funcionamiento cuando se gira el interruptor de faros a una posición diferente de AUTO, los faros se cambian manualmente a luces de cruce, o se destellan las luces de carretera.

**NOTA**

El sistema se puede cambiar de manera que los faros LED adaptativos (ALH) no funcionen. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

**▼ Cambio manual**

**Cambio a luces de cruce**

Mueva la palanca a la posición de luces de cruce.

El indicador de faros LED adaptativos (ALH) (verde) se apaga.

**Cambio a luces de carretera**

Gire el interruptor de faros a la posición

El indicador de faros LED adaptativos (ALH) (verde) se apaga y se enciende

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE


### Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)\*

El LDWS alerta al conductor que el vehículo se puede estar desviando de su carril. Si se detectan las líneas blancas (amarillas) en el carril usando la cámara sensora hacia adelante (FSC) y el sistema determina que el vehículo se puede estar desviando de su carril, notifica al conductor destellando la advertencia LDWS y activa la advertencia sonora LDWS, y la exhibición multinformación (vehículos con exhibición multinformación) y la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa).

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante en la página 4-228.

Use el LDWS cuando conduzca el vehículo por caminos con líneas blancas (amarillas).

Si su vehículo tiene un sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS), consulte la sección Sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-186.

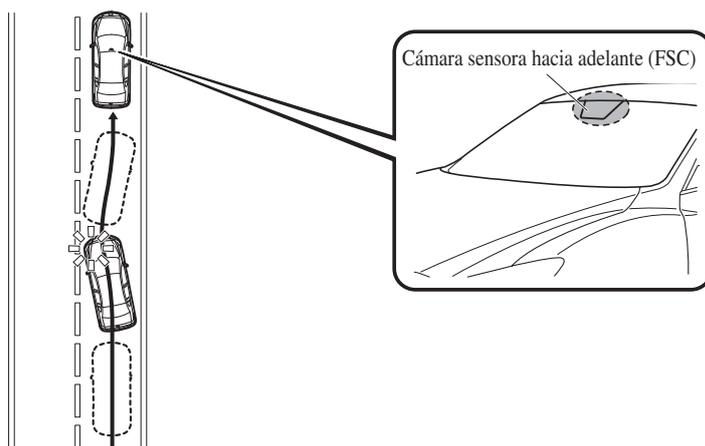

El indicador LDWS OFF se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

**4-138** \*Algunos modelos.

 **ADVERTENCIA**

***No use el LDWS en las siguientes condiciones:***

***El sistema podría no funcionar adecuadamente de acuerdo con las condiciones de conducción actuales, resultando en un accidente.***

- ***Conducir en caminos con curvas cerradas.***
- ***Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla y nieve).***

***Las funciones del LDWS tienen limitaciones:***

***Manténgase conduciendo derecho usando el volante y haciéndolo con cuidado. El sistema no fue diseñado para compensar la falta de cuidado del conductor y si se confía demasiado en el LDWS podría resultar en un accidente. El conductor es responsable de realizar cambios de sendas y otras maniobras con seguridad. Siempre preste atención a la dirección en la cual el vehículo está viajando y los alrededores del vehículo.***

 **PRECAUCION**

No modifique la suspensión. Si se cambia la altura del vehículo o la fuerza de amortiguación de la suspensión, el LDWS podría no funcionar correctamente.

**NOTA**

- Si su vehículo se desvía del carril, funcionará el LDWS (advertencia sonora e indicador). Use la dirección del vehículo correctamente para conducir al centro del carril.
- Cuando use la palanca de señales de viraje para cambiar de carril, se cancela automáticamente la advertencia LDWS. La advertencia LDWS funciona cuando la palanca de señales de viraje vuelve a su posición y el sistema detecta las líneas blancas o amarillas.
- Si se acciona abruptamente el volante, el pedal del acelerador o el pedal de freno y el vehículo se acerca a una línea blanca o amarilla, el sistema determinará que el conductor está haciendo un cambio de carril y se cancelará automáticamente la advertencia LDWS.
- El LDWS podría no funcionar durante el período inmediatamente después que el vehículo se desvió de su carril y el LDWS se haya activado, o el vehículo se haya desviado de su carril repetidamente durante un corto período de tiempo.
- El LDWS no funcionará si no detecta las líneas blancas o amarillas del carril.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE


### NOTA

- Bajo las siguientes condiciones, el LDWS podría no detectar correctamente las líneas blancas o amarillas y el LDWS podría no funcionar correctamente.
  - Si se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.
  - Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.
  - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
  - Cuando se conduce el vehículo por una entrada y salida de un área de descanso o peaje en una autopista.
  - Las líneas blancas o amarillas son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
  - El vehículo delante está conduciendo cerca de la línea blanca o amarilla y la línea no está muy visible.
  - El vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca o amarilla y la línea no está muy visible.
  - Se conduce el vehículo en un carril temporario o sección con carril cerrado debido a una construcción.
  - Se captura una línea confusa en el camino como una línea temporaria de construcción o debido a una sombra, resto de nieve o pozos llenos de agua.
  - El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel
  - La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.
  - El parabrisas está sucio o empañado.
  - Luz de fondo se refleja desde la superficie del camino.
  - La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.
  - La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca o amarilla en el camino.
  - El ancho del carril demasiado angosto o ancho.
  - El camino excesivamente desparejo.
  - El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
  - Hay dos o más líneas blancas o amarillas adyacentes.
  - Hay varias marcas del camino o marcas de carriles de varias formas cerca de una intersección.

### ▼ Cuando funciona el sistema

Si el indicador LDWS OFF en el grupo de instrumentos se apaga cuando el encendido se cambia a ON, el sistema pasa al modo de espera.

Si el indicador LDWS OFF en el grupo de instrumentos se enciende cuando el encendido se cambia a ON, oprima el interruptor LDWS OFF de manera que el sistema pase al modo de espera.

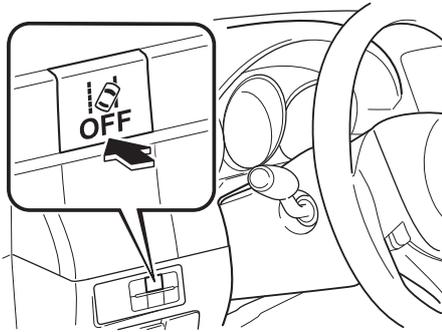

Conduzca el vehículo en el centro del carril del vehículo mientras el sistema está en espera. El sistema se podrá usar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- Se conduce el vehículo en el centro del carril con las líneas blanca o amarilla del lado izquierdo y derecho o de ambos lados.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 65 km/h o más.
- Se conduce el vehículo en un camino recto o un camino con curvas suaves.

El LDWS no funciona en los siguientes casos:


- El sistema no puede detectar las líneas blancas o amarillas.
- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 60 km/h.
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El vehículo da una curva a una velocidad incorrecta.

#### NOTA


- El LDWS no funciona hasta que el sistema detecta una línea blanca o amarilla a la izquierda o derecha.
- Cuando el sistema detecta una línea blanca o amarilla de un solo lado, el sistema se activará solo la advertencia cuando el vehículo se desvíe hacia el lado en que se detecta la línea blanca o amarilla.
- La distancia y la sensibilidad de la advertencia (probabilidad de una advertencia) que el sistema usa para determinar la posibilidad de un abandono de carril se puede cambiar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### **Exhibición de carril del vehículo (vehículos con exhibición multinformación)**

Las líneas de carril de vehículo (en espera) están indicadas en la exhibición multinformación cuando el LDWS pasa al modo de espera.

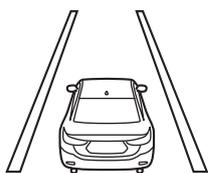

Cuando el LDWS detecta líneas blancas (amarillas) del lado izquierdo y derecho y comienza funcionar, las líneas de carril de vehículo (espera) se indican en la exhibición multinformación.

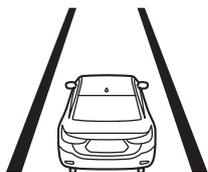

### **Cancelación automática**

En los siguientes casos, el LDWS se cancela automáticamente y se enciende el indicador LDWS OFF en el grupo de instrumentos.

- La temperatura interior de la cámara es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.

### **Exhibición de carril del vehículo (vehículos con exhibición multinformación)**

Las líneas de carril del vehículo (en espera) están indicadas en la exhibición multinformación cuando se cancela automáticamente el LDWS.

### **Advertencia de cancelación automática**

Cuando se realizan las siguientes operaciones, el LDWS determina que el conductor intenta cambiar de carril y la advertencia LDWS se cancela automáticamente. El LDWS se activa automáticamente después que el conductor completa la operación.

- Se gira el volante abruptamente.
- Se ha pisado el pedal de freno abruptamente.
- Se ha pisado el pedal del acelerador abruptamente.
- Se acciona la palanca de señal de viraje (después que la palanca de señal de viraje vuelve, el LDWS podría no funcionar por aproximadamente 3 segundos que es el período necesario para hacer una corrección de carril).

### **NOTA**

Después de aproximadamente de que hayan transcurrido 60 segundos con la palanca de señal de viraje funcionando, la advertencia LDWS podría funcionar si el vehículo está cerca de una línea blanca o amarilla.

### ▼ Cancelación del sistema

Oprima el interruptor LDWS OFF para cancelar el LDWS. El indicador LDWS OFF se enciende.



#### **Exhibición de carril del vehículo (vehículos con exhibición multinformación)**

Las líneas de carril del vehículo no se indican en la exhibición multinformación cuando se cancela el LDWS.

#### **NOTA**


Cuando se cambia el encendido a OFF, se podrá usar el LDWS la próxima vez que se cambie el encendido a ON.

### ▼ Advertencia de abandono de carril


Si el sistema determina que hay una posibilidad de abandono de carril, la advertencia sonora LDWS se activa y la advertencia LDWS destella. Usando el volante correctamente conduzca el vehículo hacia el centro del carril. Para vehículos equipados con exhibición multinformación y exhibición de conducción activa, el color de la línea de carril en la dirección en que el sistema determina que el vehículo se podría estar desviando de su carril cambia de blanco a ámbar y las líneas de carril del vehículo destellan.

#### **Indicación en la exhibición**

##### **Exhibición de multinformación**

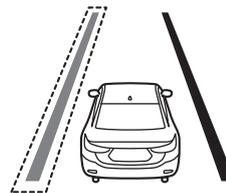

##### **Exhibición de conducción activa**

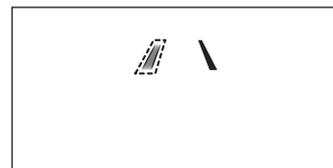

#### **NOTA**

- Si la advertencia sonora LDWS se ajusta a un ruido sordo\*1, el sonido se escuchará desde el altavoz del vehículo del lado que el sistema determina que el vehículo se desvía de su carril.

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- Podría ser difícil escuchar la advertencia sonora LDWS dependiendo de las condiciones de los alrededores como del ruido exterior.
- Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora LDWS. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Se puede cambiar el tipo de sonido de advertencia (ruido sordo\*1/bip) en el LDWS. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

\*1 Las fajas preventivas son una serie de surcos en la superficie de pavimento del camino ubicado a intervalos específicos, y cuando el vehículo pasa sobre ellos producen una vibración y ruido sordo que alerta al conductor que el vehículo está abandonando el carril.

El ruido sordo es una reproducción del sonido que se produce cuando un vehículo pasa sobre una faja preventiva.

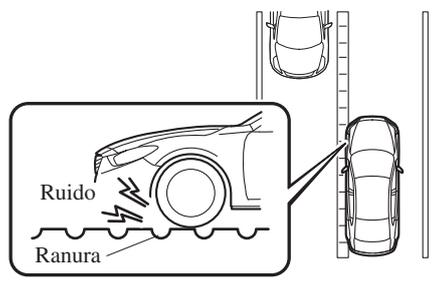


4-144

### Monitoreo de punto ciego (BSM)\*

El monitoreo de punto ciego (BSM) fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área de atrás del vehículo a ambos lados durante un cambio de senda notificando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan desde atrás en una senda más cercana.

El monitoreo de punto ciego (BSM) detecta los vehículos que se aproximan desde atrás mientras se desplaza en dirección hacia adelante a 30 km/h o más rápido y notifica al conductor encendiendo el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) y exhibiendo la pantalla de detección de vehículo (vehículos con exhibición multinformación y exhibición de conducción activa).

Si se acciona la palanca de señales de viraje para señalar un giro en la dirección en que el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) está encendido mientras se detecta un vehículo acercándose, el monitoreo de punto ciego (BSM) notifica al conductor de un posible peligro encendiendo el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM), y activando el sonido de advertencia y la exhibición de indicador de pantalla de advertencia (vehículos con exhibición multinformación y exhibición de conducción activa). El área de detección en este sistema cubre los carriles a ambos lados del vehículo y desde la parte de atrás de las puertas delanteras hasta aproximadamente 50 m detrás del vehículo.

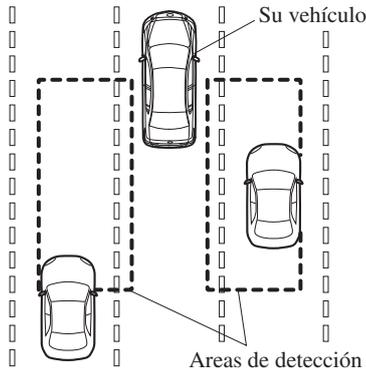

### **⚠ ADVERTENCIA**

***Siempre verifique visualmente el área alrededor antes de indicar un cambio de carril: El sistema fue solo diseñado para asistirlo a verificar por vehículos en la parte de atrás al hacer un cambio de carril. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM), el sonido de advertencia y la exhibición de indicador de pantalla de advertencia podría no activarse o podría ser demorada incluso si hay un vehículo en un carril adyacente. Siempre es responsabilidad del conductor verificar hacia atrás.***

\*Algunos modelos. **4-145**

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- El monitoreo de punto ciego (BSM) funcionará cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
  - El encendido está en la posición ON.
  - Se oprime el interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF y el indicador del interruptor BSM OFF se apaga.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h o más.
- El monitoreo de punto ciego (BSM) podría no funcionar correctamente en las siguientes circunstancias.
  - La velocidad del vehículo baja a menos de aproximadamente 25 km/h incluso a pesar de que el indicador del interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF está apagado.
  - La palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática) se mueve a marcha atrás (R) y el vehículo se está moviendo marcha atrás.
- En los siguientes casos, el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF se enciende y el sistema deja de funcionar. Si el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
  - Se detecta algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).
  - Ha ocurrido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar (trasero) en el vehículo.
  - Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes trasero cerca de un sensor de radar (trasero). Retire la nieve, hielo o barro que pueda haber en el paragolpes trasero.
  - Conducir sobre caminos cubiertos de nieve durante largos períodos.
  - La temperatura cerca de los sensores de radar (traseros) se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos períodos de tiempo en bajada en el verano.
  - El voltaje de la batería ha bajado.

**NOTA**

- Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
  - Un vehículo que se encuentra en el área de detección en un carril adyacente hacia atrás pero que no se está aproximando. El monitoreo de punto ciego (BSM) determina la condición basada en los datos de detección del radar.
  - Un vehículo se desplaza a lo largo de su vehículo a casi la misma velocidad durante un período extenso de tiempo.
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
  - Un vehículo en un carril adyacente está intentando pasar su vehículo.
  - Un vehículo se encuentra en el carril adyacente en un camino con carriles extremadamente anchos. El área de detección de los sensores de radar (traseros) se ajusta al ancho del camino de las autopistas.
- En los siguientes casos, el destello del indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) y la activación de la advertencia sonora y el indicador de pantalla de advertencia podrían no activarse o resultar demoradas.
  - Un vehículo cambia de carril desde dos carriles adyacentes.
  - Conduciendo en cuestas pronunciadas.
  - Cruzando la cima de una colina o un paso de montaña.
  - El radio de giro es pequeño (al hacer una curva cerrada, girar en una intersección).
  - Cuando hay una diferencia en la altura entre su carril y el carril adyacente.
  - Directamente después que el sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) se puede usar al cambiar el ajuste.
- Si el ancho del camino es extremadamente angosto, se pueden detectar vehículos de dos carriles. El área de detección de los sensores de radar (traseros) se ajusta al ancho del camino de las autopistas.

Cuando conduce



## i-ACTIVSENSE

### NOTA



- El indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se puede encender y la pantalla de detección de vehículo puede exhibirse en la exhibición en respuesta a objetos estacionarios (guardaríeles, túneles, paredes laterales y vehículos estacionados) en el camino o a un lado del camino.

Objetos como guardaríeles y paredes de cemento a lo largo del vehículo.

Lugares donde el ancho entre los guardaríeles o paredes de cada lado del vehículo se angosta.

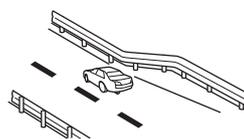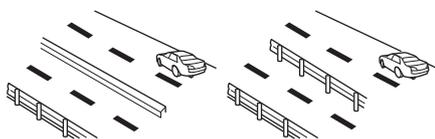

Las paredes a la entrada y salida de los túneles, curvas.

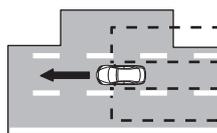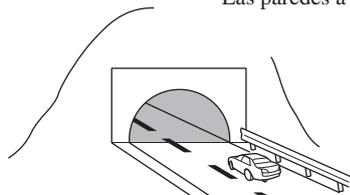


- Un indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) o bip de advertencia se activa varias veces al girar en un cruce dentro de la ciudad.
- Desactive el monitoreo de punto ciego (BSM) cuando arrastre un trailer o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario las ondas de radio del radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) encendidas/destellando que se encuentran en los espejos de las puertas.
  - La nieve o hielo se adhiere en los espejos de las puertas.
  - El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.
- El sistema cambia a la función de alerta de tránsito cruzando atrás cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).  
Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-167.

▼ **Indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM)/Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM)**

El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) o el sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) notifican al conductor de la presencia de vehículos en carriles adyacentes a la parte de atrás de su vehículo usando el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM), la advertencia sonora y el indicador de exhibición (vehículos con exhibición multinformación y exhibición de conducción activa) mientras los sistemas están activados.

**Indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM)**

Los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) están equipadas en los espejos de puerta izquierdo y derecho. Los indicadores de advertencias se encienden cuando detecta un vehículo que se aproxima desde atrás en una senda adyacente.

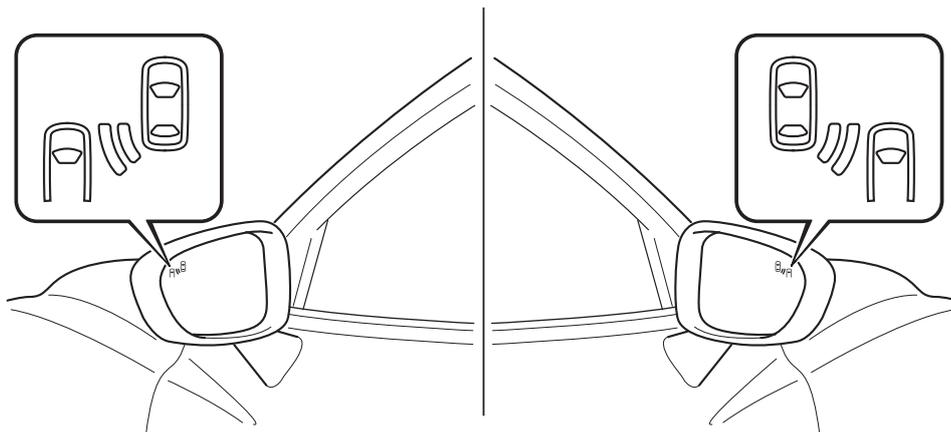

Cuando el encendido se cambia a ON, el indicador de advertencia de malfuncionamiento se enciende momentáneamente y luego se apaga después de algunos segundos.

**Conduciendo hacia adelante (Funcionamiento de monitoreo de punto ciego (BSM))**

El monitoreo de punto ciego (BSM) detecta a los vehículos que se acercan desde atrás y enciende los indicadores advertencias de monitoreo de punto ciego (BSM) equipados en los espejos de puertas de acuerdo con las condiciones. Además, mientras se enciende un indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM), si la palanca de señales de viraje se acciona para señalar un giro en la dirección en que el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se encuentra encendido, el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) destellará.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Conduciendo hacia atrás (Funcionamiento del sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA))

El sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) detecta los vehículos que se aproximan desde la izquierda o derecha de su vehículo y hace destellar los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).

### Función para cancelación del atenuador de iluminación

Si los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se encienden cuando las luces de posición están encendidas, el brillo de los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se atenúan.


Si los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) fueran difíciles de ver debido al resplandor del brillo alrededor al conducir sobre caminos cubiertos de nieve o con niebla, oprima el botón de cancelación de atenuador para cancelar el atenuador y aumentar el brillo de los indicadores de advertencias de monitoreo de punto ciego (BSM) cuando estén encendidos.

Consulte la Iluminación del panel de instrumentos en la página 4-32.

### Indicador de exhibición (Vehículos con exhibición multinformación y exhibición de conducción activa)


Cuando el vehículo se está moviendo hacia delante (monitoreo de punto ciego (BSM) funcionando) el vehículo detectado que se aproxima y la advertencia se exhiben en la exhibición multinformación y en la exhibición de conducción activa.

#### Exhibición de multinformación

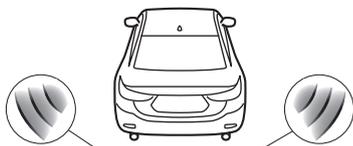

Detección e indicador de advertencia

#### Exhibición de conducción activa

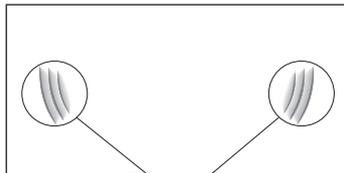

Detección e indicador de advertencia

Cuando se detecta un vehículo aproximándose la dirección detectada se exhibe con un indicador de detección (blanco). Además, si se acciona la palanca de señal de viraje para señalar un cambio de carril mientras se detecta el vehículo, la exhibición cambia el color (ámbar) del indicador de advertencia.

### Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM)

La advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM) se activa simultáneamente con el destello de un indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).

▼ **Cancelación del funcionamiento del monitoreo de punto ciego (BSM)**

El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) se puede ajustar para que no funcione.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

Cuando el monitoreo de punto ciego (BSM) se ajusta para que no funcione, los sistemas de monitoreo de punto ciego (BSM) y alerta de tránsito atrás (RCTA) se desactivan y el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF en el grupo de instrumentos se enciende.



**NOTA**

Si el motor se para mientras el monitoreo de punto ciego (BSM) se apaga, el monitoreo de punto ciego (BSM) se podrá usar la próxima vez que se arranque el motor.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)\*


El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) ayudan a prevenir al conductor de descuidar las señales de tránsito, y provee apoyo a la conducción segura exhibiendo las señales de tránsito en la pantalla de conducción activa que son reconocidas por la cámara sensora hacia adelante (FSC) o grabada en el sistema de navegación mientras conduce el vehículo.

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad indicada en la exhibición de conducción activa mientras se conduce el vehículo, el sistema notifica al conductor usando la indicación en la exhibición de conducción activa y un sonido de advertencia.

El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) exhibe el límite de velocidad (incluyendo las señales auxiliares) y señales de no entrar.

#### NOTA

- El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) no está disponible en algunos países o regiones. Para más información respecto a los países o regiones, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) funciona sólo si se inserta la tarjeta SD del sistema de navegación (original Mazda) en la ranura de tarjeta SD. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

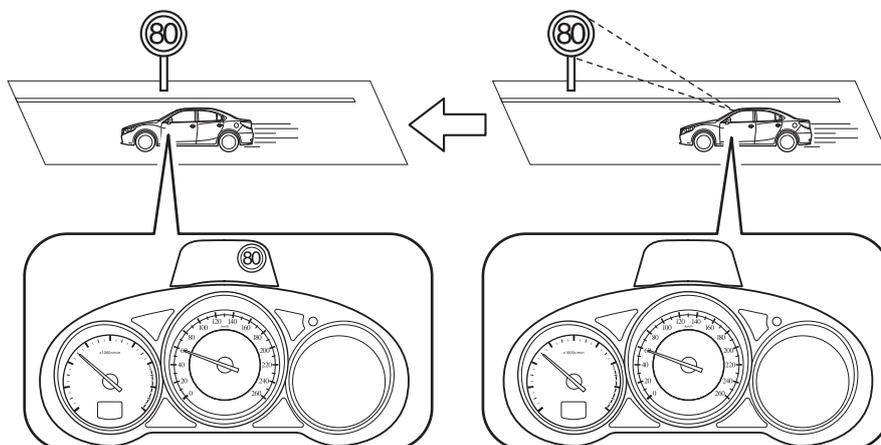

4-152 \*Algunos modelos.

 **ADVERTENCIA**

***Siempre verifique visualmente al conducir las señales de tránsito.***  
***El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) ayuda a prevenir al conductor de descuidar las señales de tránsito y provee apoyo a la conducción segura. Dependiendo de las condiciones del tiempo o problemas con las señales de tránsito, una señal de tránsito podría no ser reconocida o se puede exhibir una señal de tránsito diferente de la señal de tránsito actual. Siempre es responsabilidad del conductor verificar las señales de tránsito. De lo contrario, podría resultar en un accidente inesperado.***


### NOTA

- El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) no funciona si hay un malfuncionamiento en la cámara sensora hacia adelante (FSC).
- En las siguientes condiciones, el sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) no funcionará normalmente.
  - Se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.
  - Se carga equipaje pesado en el compartimento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.
  - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
  - Se han equipado neumáticos diferentes de los neumáticos estándar.
  - El vehículo es conducido en una rampa y el área alrededor a o desde un área de descanso o un peaje en una autopista.
  - Cuando el brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel
  - La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.
  - El parabrisas está sucio o empañado.
  - El parabrisas y la cámara están empañados (gotas de agua).
  - Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (como una luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).
  - El vehículo está dando una curva cerrada.
  - Luz fuerte se refleja en el camino.
  - Una señal de tránsito está en una posición que la hace difícil de reflejar la luz desde los faros del vehículo, como cuando se conduce el vehículo durante la noche o en un túnel.
  - El vehículo se conduce bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla o nieve.
  - Los datos de mapas almacenados para el sistema de navegación no están actualizados.
  - La cámara no puede capturar una imagen de señal de tránsito.
  - Una señal de tránsito está oscurecida por barro o nieve.
  - Una señal de tránsito está tapada por árboles o un vehículo.
  - Una señal de tránsito está parcialmente a la sombra.
  - Una señal de tránsito está doblada o torcida.
  - Una señal de tránsito está demasiado baja o demasiado alta.
  - Una señal de tránsito está demasiado brillante u oscura (incluyendo señales de tránsito electrónicas).
  - Una señal de tránsito es demasiado grande o demasiado pequeña.
  - Se está leyendo un objeto similar a una señal de tránsito (como otra señal de tránsito u otras señales que se parecen).
- El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) se puede ajustar para que no funcione.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.


▼ **Indicación de exhibición de señal de tránsito**

Las señales de tránsito siguientes se exhiben en la exhibición de conducción activa.


**Señales de límite de velocidad (incluyendo señales de auxilio)**

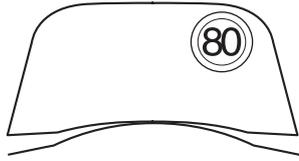

**Señal límite de velocidad de mal tiempo**

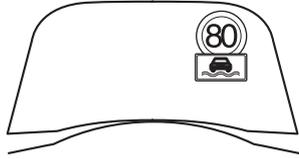


**Señales de no entrar**

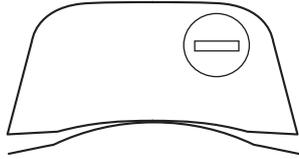


Las indicaciones anteriores son algunos ejemplos.

Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede clasificar correctamente una señal auxiliar (como restricciones de horas, restricciones de giro, final de sección), se exhibirá la siguiente pantalla.

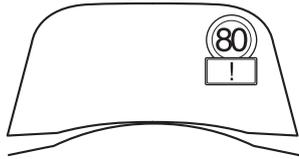

Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede reconocer correctamente una señal de tránsito mientras se conduce el vehículo, se exhibe la siguiente pantalla.

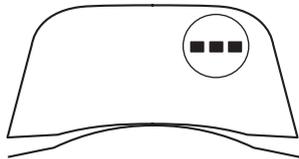

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

#### Señales de límite de velocidad (incluyendo señales de auxilio)

- Cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 1 km/h o más, la señal de límite de velocidad se exhibe cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
  - Se lee la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación (si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no reconoce una señal de límite de velocidad).
- Las señales de límite de velocidad de mal tiempo se exhiben cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 1 km/h o más.
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad de mal tiempo como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
  - La señal de límite de velocidad de mal tiempo es menor que la señal de límite de velocidad exhibida actualmente.
  - Se usan los limpiaparabrisas.
- En los siguientes casos, la exhibición de la señal de límite de velocidad se interrumpe.
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce la señal de límite de velocidad y se conduce el vehículo por una cierta distancia después de pasar la señal.
  - Cada sensor determina que el vehículo ha cambiado de dirección de viaje. (La exhibición de una señal de límite de velocidad no se detiene incluso si el vehículo cambia de carril mientras se exhibe una señal auxiliar “ZONE”.)
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad nueva que es diferente de la anterior (exhibe la señal de límite de velocidad nueva).
  - La señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación no se lee dentro de un período de tiempo (si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no reconoce una señal de límite de velocidad, se exhibe la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación).
  - La velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en 30 km/h o más después de transcurrido un cierto período de tiempo desde que fue exhibida la señal de límite de velocidad. (Excepto cuando hay información para la señal de límite de velocidad en el sistema de navegación)

**NOTA**


**Señales de no entrar**

- Se exhibe una señal de no entrar cuando se cumple todas las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 80 km/h o menos.
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de no entrar como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
- En los siguientes casos, se interrumpirá la exhibición de la señal de no entrar.
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce la señal de no entrar y ha transcurrido un cierto período\*<sup>1</sup> desde que el vehículo ha pasado la señal.

\*1 El conteo del tiempo se interrumpe temporariamente cuando se para el vehículo en una señal de tránsito o una señal de pare. El conteo del tiempo continúa cuando se reanuda la conducción del vehículo.

**▼ Advertencia de velocidad excesiva**

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición de conducción activa, el sonido de advertencia se activará y el área alrededor de la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición de conducción activa destellará 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación para de destellar y permanece encendida. Verifique las condiciones alrededor y ajuste la velocidad del vehículo a la velocidad legal realizando una operación apropiada como pisar el pedal de freno.

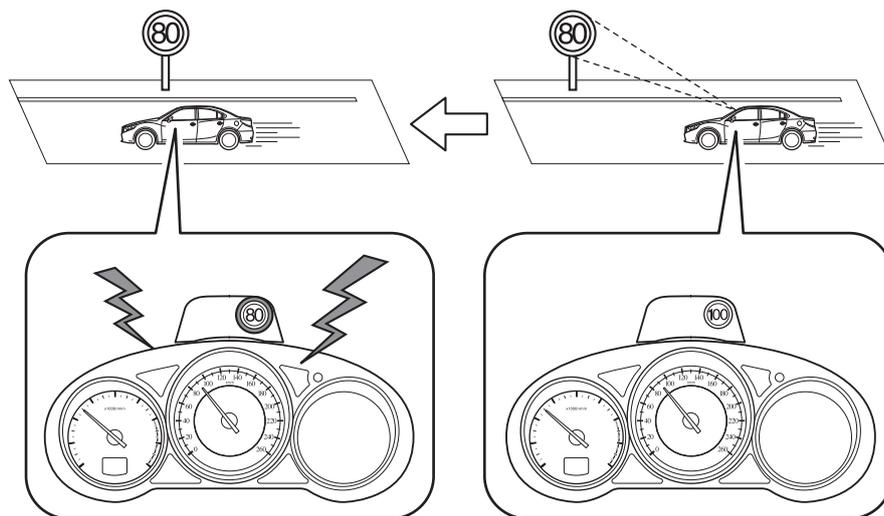

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- La advertencia de velocidad excesiva está inicialmente está desactivada. Si desea activar la advertencia de velocidad excesiva, cambie el ajuste en las características de personalización.
  - Desactivado: La advertencia de velocidad excesiva no está activada.
  - Sólo exhibición de advertencia: El área alrededor de la señal de límite de velocidad destella 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación deja de destellar y permanece encendida.
  - Exhibición de advertencia + sonido de advertencia: El área alrededor de la señal de límite de velocidad destella 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación deja de destellar permaneciendo encendida y la advertencia sonora se activa.
- En los siguientes casos, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar.
  - La velocidad del vehículo es menor de la velocidad de la señal de límite de velocidad exhibida o menor. (Si el tiempo de activación para la advertencia de velocidad excesiva se cambia en la características de personalización, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar cuando la velocidad del vehículo es menos de la velocidad del vehículo cambiada.
  - Se ha actualizado una indicación de señal de límite de velocidad y las condiciones para activación de la advertencia de velocidad excesiva no se cumplen.
  - Exhibición de la señal de límite de velocidad se detiene.
- La indicación de advertencia se exhibe al mismo tiempo que se activa el sonido de advertencia de velocidad excesiva si la velocidad del vehículo excede la velocidad indicada en la señal de límite de velocidad.

Consulte la sección La advertencia sonora está activada en la página 7-57.
- El sistema de reconocimiento de señal de tránsito (TSR) puede reconocer una señal de límite de velocidad con una señal auxiliar y exhibirla, pero no puede determinar la indicación en una señal auxiliar (como restricciones de horas, restricciones de giro, final de sección). Por lo tanto, la advertencia de velocidad excesiva se activa cuando la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida incluso si las condiciones indicadas en la señal auxiliar no se aplican al vehículo.
- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) exhibe una señal de límite de velocidad que fuera reconocida incorrectamente, la alarma de velocidad excesiva se activa incluso si el vehículo se conduce a la velocidad legal.
- Los siguientes ajustes se pueden cambiar por la advertencia de velocidad excesiva.
  - Sonido de advertencia y patrón de indicación
  - Tiempo en el cual se activa la advertencia

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

## Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)\*

El sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) mide la distancia entre su vehículo y un vehículo delante usando un sensor de radar (delantero) mientras la velocidad del vehículo es aproximadamente 30 km/h o mayor, y si su vehículo se acerca a un vehículo delante más cerca que lo apropiado para mantener distancia entre los vehículos de acuerdo a la velocidad del vehículo, se exhibirá una notificación en la exhibición de conducción activa para advertirle que mantenga una distancia segura del vehículo delante del suyo.

### **ADVERTENCIA**

***No se confíe completamente en el Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) y siempre conduzca cuidadosamente:***

***El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) le brinda consejos para la conducción con seguridad y notifica al conductor de la distancia recomendada y segura a mantener con el vehículo de adelante. La habilidad para detectar un vehículo delante del suyo está limitada al tipo de vehículo, las condiciones meteorológicas y las condiciones del tránsito. Por lo tanto, si no se usan correctamente los pedales del acelerador y los frenos podría resultar en un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.***

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

---

### **NOTA**

- El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
  - El encendido está en la posición ON.
  - El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) está activado.
  - La palanca selectora se encuentra en una posición diferente de marcha atrás (R).
  - La velocidad del vehículo es de 30 km/h o más.
- Los objetos que han activado el sistema son vehículos de 4 ruedas.
- El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) también podría funcionar en presencia de motocicletas y bicicletas.
- El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) no funcionará en las siguientes condiciones:
  - El control de estabilidad dinámica (DSC) tiene un malfuncionamiento.
  - El vehículo delante suyo viaja a extremadamente lenta velocidad.
- El sistema no funcionará con los siguientes objetos:
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
  - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)


### ▼ Indicación en la exhibición

El estado de funcionamiento del sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) se indica en la exhibición de conducción activa o exhibición multinformación. Respecto a los malfuncionamientos, verifique las condiciones del vehículo o hágalo inspeccionar por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, de acuerdo con el contenido del mensaje exhibido.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-53.

#### NOTA

- Cuando se desconecta el encendido, se mantiene el estado de funcionamiento anterior a que el sistema se desconectara. Por ejemplo, si el encendido está desconectado con el Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) está funcionando, el sistema funcionará la próxima vez que se cambie el encendido a ON.
- El sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) se puede conectar/desconectar y se puede cambiar la sensibilidad del sistema. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.


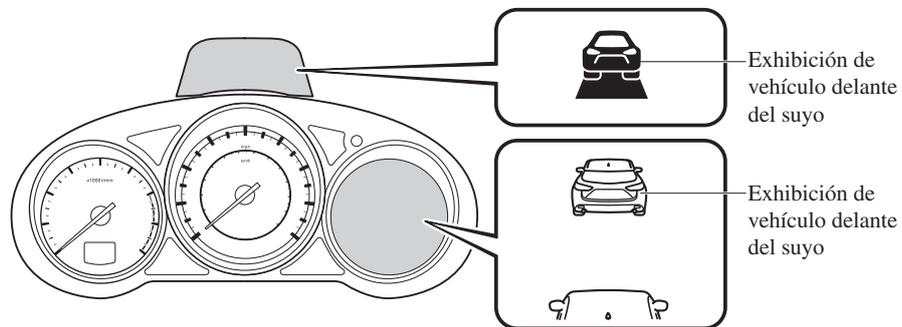


Cuando conduce  
**i-ACTIVSENSE**

**Directrices de distancia entre vehículos\*1**

Indicación en la exhibición		Directrices de distancia entre vehículos (Viajando a 40 km/h)	Directrices de distancia entre vehículos (Viajando a 80 km/h)
Exhibición de multiformación	Exhibición de conducción activa		
 	—	Aproximadamente 25 m	Aproximadamente 50 m
 	—	Aproximadamente 20 m	Aproximadamente 40 m
 	—	Aproximadamente 15 m	Aproximadamente 30 m
 	—	Aproximadamente 10 m	Aproximadamente 20 m

Quando conduce  
**i-ACTIVSENSE**

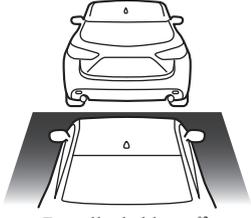Indicación en la exhibición		Directrices de distancia entre vehículos (Viajando a 40 km/h)	Directrices de distancia entre vehículos (Viajando a 80 km/h)
Exhibición de multinformación	Exhibición de conducción activa		
 <p>Destella de blanco*2</p>	 <p>Encendido de color ámbar</p>	Aproximadamente 10 m o menos	Aproximadamente 20 m o menos

\*1 La distancia entre vehículos difiere dependiendo de la velocidad del vehículo.

\*2 Indicación cuando el ajuste de distancia para notificar al conductor que el vehículo se aproxima al vehículo delante es Cerca.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE


### Alerta de atención de conductor (DAA)\*

La alerta de atención de conductor (DAA) es un sistema que detecta la fatiga del conductor y disminuye la atención y alienta al conductor a tomar un descanso.

Cuando se conduce el vehículo dentro de las líneas de carriles a aproximadamente 65 a 140 km/h, la alerta de atención del conductor (DAA) estima la cantidad de fatiga acumulada y la pérdida de atención del conductor basándose en la información de la cámara sensora hacia adelante (FSC) y otra información del vehículo, y recomienda al conductor a tomar un descanso usando una indicación en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa y un sonido de advertencia.

Use la alerta de atención del conductor (DAA) en una autopista o carretera.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-228.

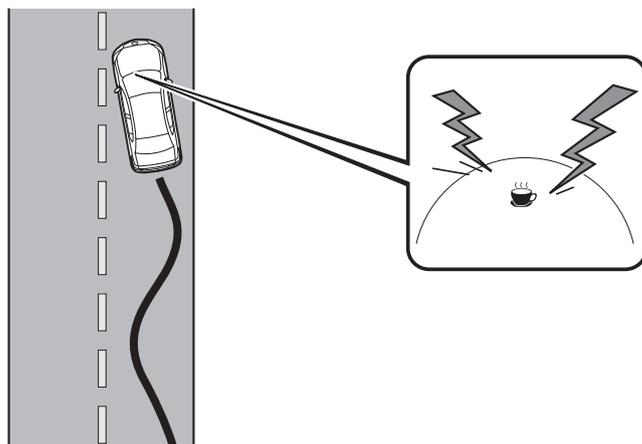

### **⚠ ADVERTENCIA**

***No confíe completamente en una alerta de atención de conductor (DAA) y conduzca siempre cuidadosamente:***

***La alerta de atención de conductor (DAA) detecta el cansancio y la disminución de la atención y alienta al conductor a tomar un descanso, sin embargo, no fue diseñado para evitar que el vehículo se desvíe. Si confía demasiado en la alerta de atención de conductor (DAA) podría resultar en un accidente. Conduzca cuidadosamente y use el volante correctamente.***

***Además, el sistema podría no detectar correctamente el cansancio y la disminución de la atención dependiendo del tránsito y las condiciones de conducción. El conductor debe descansar lo suficiente para conducir con seguridad.***

4-164 \*Algunos modelos.

**NOTA**

- La alerta de atención de conductor (DAA) funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es aproximadamente 65 a 140 km/h.
  - El sistema detecta las líneas blancas (amarillas) de carriles.
  - El sistema ha terminado de aprender los datos de conducción del conductor.
- La alerta de atención del conductor (DAA) no funciona en las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 65 km/h.
  - La velocidad del vehículo excede aproximadamente 140 km/h
  - El vehículo está dando una curva cerrada.
  - El vehículo está cambiando de carril.
- La alerta de atención de conductor (DAA) podría no funcionar normalmente en las siguientes condiciones.
  - Las líneas blancas (amarillas) de carriles son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
  - El vehículo es sacudido o balanceado continuamente por vientos fuertes o caminos ásperos.
  - Se conduce el vehículo agresivamente.
  - Al realizar frecuentes cambios de carriles.
- La alerta de atención del conductor (DAA) detecta la fatiga y pérdida de atención del conductor basándose en los datos de conducción cuando se conduce el vehículo a aproximadamente 65 a 140 km/h durante aproximadamente 20 minutos. Los datos de conducción se repondrán en las siguientes condiciones.
  - El vehículo está parado por 5 minutos o más.
  - Se conduce el vehículo a menos de aproximadamente 65 km/h durante aproximadamente 30 minutos.
  - El encendido está desconectado.
- Después que la alerta de atención de conductor (DAA) se exhiba el primer mensaje alentándolo a descansar, no exhibe el siguiente hasta que hayan transcurrido 45 minutos.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

---

### ▼ Exhibición de alerta de atención de conductor (DAA)

Cuando el sistema detecta el cansancio o la disminución de la atención del conductor, activa el sonido de advertencia y exhibe un alerta en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación



**Driver Attention  
Alert  
Hora de  
un descanso**

Exhibición de conducción activa

 Parar a descansar


### ▼ Cancelación del alerta de atención de conductor (DAA)

Se puede desactivar la alerta de atención de conductor (DAA). Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)\*

El sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área de atrás del vehículo a ambos lados mientras anda marcha atrás con el vehículo alertando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan por atrás del vehículo.

El sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) detecta vehículos que se acercan desde la izquierda o derecha del vehículo cuando se anda marcha atrás para salir de un estacionamiento, y notificar al conductor de posibles peligros usando los indicadores de advertencia de de monitoreo de punto ciego (BSM) y la advertencia sonora.

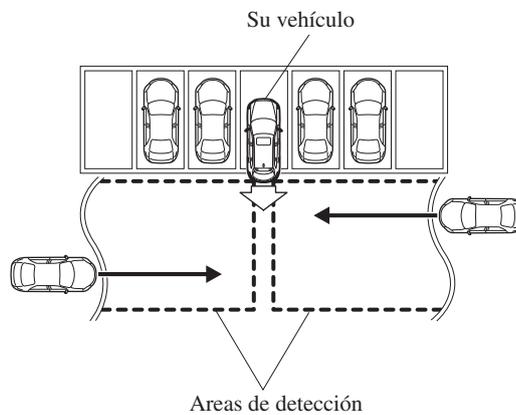

\*Algunos modelos. **4-167**


Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### **Funcionamiento de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)**

1. El sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) funciona cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).
2. Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo que se aproxima, los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) destellan y la advertencia sonora se activa simultáneamente.

La indicación de advertencia de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en el monitor retrovisor también sincroniza el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) en los espejos de puerta.

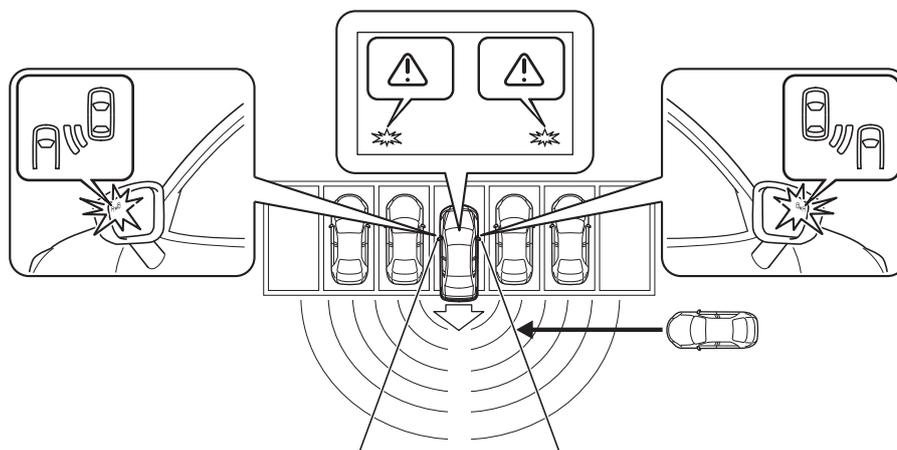

### **⚠ ADVERTENCIA**

***Verifique visualmente el área alrededor antes de poner el vehículo en marcha atrás: El sistema está diseñado sólo para asistirlo a verificar por vehículos atrás cuando pone el vehículo en marcha atrás. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) podría no destellar o podría ser demorada a pesar de que haya un vehículo detrás del suyo. Siempre es responsabilidad del conductor verificar hacia atrás.***

**NOTA**


- En los siguientes casos, el indicador BSM OFF se enciende y el sistema deja de funcionar. Si el indicador BSM OFF permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Ha ocurrido algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).
- Ha ocurrido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar (trasero) en el vehículo.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes trasero cerca de un sensor de radar (trasero).
- Conducir sobre caminos cubiertos de nieve durante largos períodos.
- La temperatura cerca de los sensores de radar se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos períodos de tiempo en bajada en el verano.
- El voltaje de la batería ha bajado.

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### NOTA


- Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
- La velocidad del vehículo al andar a marcha atrás es 15 km/h o más rápida.
- El área de detección de sensor de radar (trasero) está obstruida por una pared cercana o un vehículo estacionado. (De marcha atrás con el vehículo a una posición donde el área de detección del sensor de radar no esté más obstruida.)

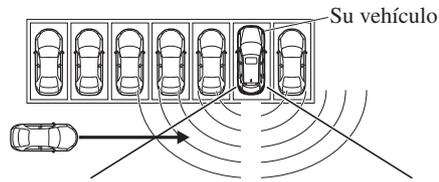

- Se acerque un vehículo directamente desde atrás de su vehículo.

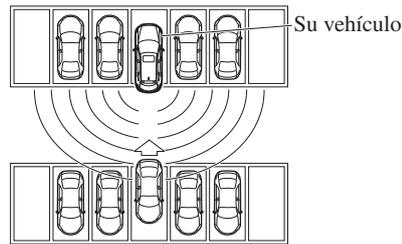

- El vehículo está estacionado en ángulo.

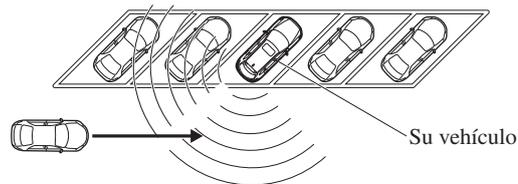

- Directamente después que el sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) se puede volver a usar.

**NOTA**

- En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) encendidas/destellando que se encuentran en los espejos de las puertas.
  - La nieve o hielo se adhiere a los espejos de las puertas.
  - El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.
- Desactive el sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) cuando arrastre un trailer o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)\*

El sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) fue diseñado para mantener el control de avance\*1 de acuerdo a la velocidad del vehículo usando un sensor de radar (delantero) para detectar la distancia al vehículo delante del suyo, que libera al conductor de tener que usar constantemente el pedal del acelerador o del freno.

\*1 Control hacia adelante: Control de la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de Ud. detectado por el sistema de Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).

Además, si su vehículo se empieza a cercar al vehículo delante del suyo debido, por ejemplo, a que el vehículo delante del suyo frena repentinamente, suena una advertencia y se exhibe simultáneamente una indicación de advertencia en la exhibición para alertarlo de mantener suficiente distancia entre los vehículos.

Los rangos de ajuste de velocidad posibles son los siguientes:

- **(Modelos europeos)**  
Aproximadamente 30 km/h a 200 km/h
- **(Excepto modelos europeos)**  
Aproximadamente 30 km/h a 145 km/h

Use el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) en autopistas y otras carreteras que no requieren aceleración y desaceleración repetidas.

 **ADVERTENCIA**

No se confíe completamente en el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) y siempre conduzca cuidadosamente:

*El sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) fue diseñado para reducir la carga en el conductor, y a pesar de mantener una velocidad de vehículo constante, o específicamente, mantener una distancia constante entre su vehículo y el vehículo detectado delante de Ud. de acuerdo a la velocidad del vehículo, el sistema tiene limitaciones de detección dependiendo del tipo de vehículo delante del suyo y sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones del camino. Además, el sistema podría no desacelerar lo suficiente como para evitar chocar el vehículo delante del suyo si el vehículo delante del suyo frena repentinamente u otro vehículo entra en la senda, lo que puede resultar en un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.*

No use el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) en las siguientes ubicaciones. De lo contrario, se podría ocasionar un accidente:

- *Caminos con curvas cerradas y donde el tránsito vehicular es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos. Caminos donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (No es posible conducir bajo esas condiciones usando el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)).*
- *Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de autopistas (Si sale de una autopista usando el control de avance, el vehículo delante del suyo no será rastreado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).*
- *Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo).*
- *Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos lo que puede resultar en la pérdida de la potencia de frenado).*

Para propósitos de seguridad, desconecte el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) cuando no lo use.

 **PRECAUCION**

Si el vehículo está siendo remolcado o si está remolcando algo, desconecte el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) para evitar un malfuncionamiento.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- El sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es la siguiente:
    - **(Modelos europeos)**  
Aproximadamente 30 km/h a 200 km/h
    - **(Excepto modelos europeos)**  
Aproximadamente 30 km/h a 145 km/h
  - El sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está conectado.
  - No se ha aplicado el freno de mano.
  - El soporte de freno inteligente (SBS) no está funcionando mal.
  - El control de estabilidad dinámica (DSC) está funcionando normalmente.
  - Todas las puertas están cerradas.
  - El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

#### **(Transmisión manual)**

- La palanca de cambios se encuentra en una posición diferente de marcha atrás (R) o punto muerto (N).
- No se ha pisado el pedal de embrague.

#### **(Transmisión automática)**


- La palanca selectora está en la posición de conducción (D) o la posición manual (M) (modo manual).
- En los siguientes casos, las advertencias podrían no activarse incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.
  - Esta conduciendo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Directamente después que haya ajustado el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).
  - Cuando se pisa el pedal del acelerador o directamente después de liberar el pedal del acelerador.
  - Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.
- Los siguientes no son detectados como objetos físicos.
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
  - Peatones
  - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
- Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.
- Al usar el control de avance, no lo haga con vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas.

**NOTA**

- No use el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.
- Al usar el control de avance, el sistema acelera y desacelera su vehículo junto con la velocidad del vehículo delante del suyo. Sin embargo, si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o si el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.
- Mientras está usando el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC), no se cancelará incluso si se usa la palanca selectora (transmisión automática)/palanca de cambios (transmisión manual) y tampoco funcionará el freno de motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad del vehículo o pise el pedal de frenos.
- Las luces de frenos se encienden mientras el frenado automático del control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando, sin embargo, no se encenderán mientras el vehículo está en una bajada a la velocidad de vehículo ajustada o está conduciendo a velocidad constante y siguiendo a un vehículo delante del suyo.
- La advertencia de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (ámbar) se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento.  
Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.
- El control hacia delante se puede cancelar y el sistema se puede cambiar sólo a control de cruceo. Consulte la sección Función de control de cruceo en la página 4-183.

▼ **Indicación de la exhibición de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)**

El estado de ajuste y las condiciones de funcionamiento del sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) se indica en la exhibición multinformación y en la exhibición de conducción activa.

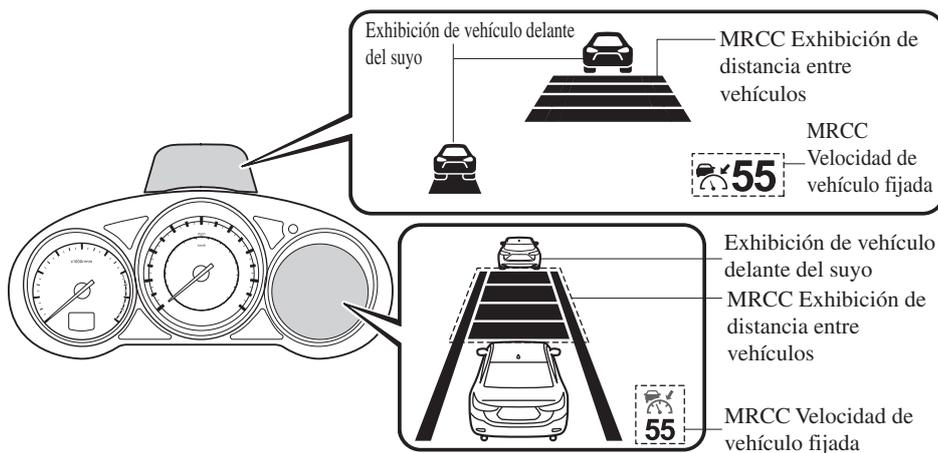

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo delante del suyo debido a que el vehículo aplica los frenos repentinamente mientras está conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se active y la advertencia de frenos aparece en la exhibición. Verifique siempre la seguridad del área de alrededor y pise el pedal de frenos mientras mantienen una distancia segura del vehículo delante del suyo. Además, mantenga siempre una distancia segura del vehículo delante del suyo.


### Exhibición de multinformación

**FRENE !**

### Exhibición de conducción activa

**FRENE!**

### ▼ Ajuste del sistema

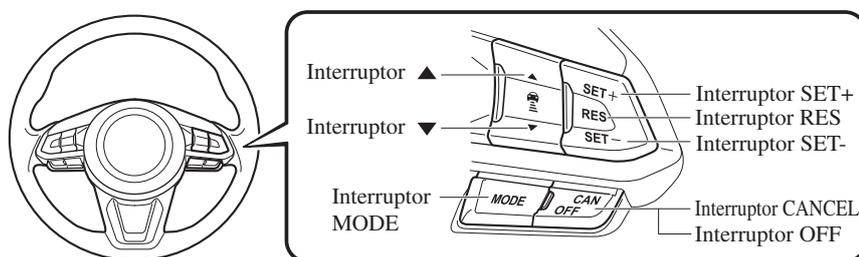


Cuando se oprime el interruptor MODE, la indicación principal del control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (blanca) se enciende y se puede ajustar la velocidad del vehículo y la distancia entre vehículos mientras se realiza el control hacia adelante.



#### NOTA

- Cuando el encendido se encuentra en ACC u OFF mientras el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está en ON, el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) permanece automáticamente en ON.
- Cuando se oprime el interruptor MODE mientras el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está encendido, el sistema cambiará la función de control de cruceo.

**Cómo ajustar la velocidad**

1. Ajuste la velocidad del vehículo al ajuste deseado usando el pedal del acelerador.
2. El control de avance comienza cuando se oprime el interruptor SET+ o SET-. La exhibición de velocidad ajustada y distancia entre vehículos se exhibe llena de líneas blancas. La indicación de ajuste de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (verde) se enciende simultáneamente.

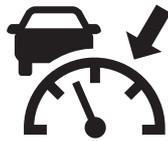

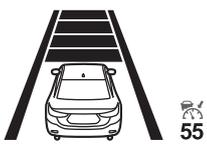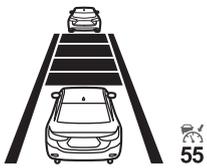Estado de conducción	Exhibición de multinformación	Exhibición de conducción activa
Durante la conducción a velocidad constante		
Durante la conducción bajo el control de avance		

**NOTA**





- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- No se podrá controlar hacia adelante si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.
- **(Modelos europeos)**  
 Cuando cambie de senda y use la señal de viraje, el sistema acelerará automáticamente si determina que se necesita acelerar. Conduzca cuidando el camino delante de Ud. Debido a que puede acercarse demasiado al vehículo delante del suyo.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Como ajustar la distancia entre vehículos durante el control de avance

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia menor cada vez que se oprime el interruptor ▼. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor ▲. La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media y corta, y extremadamente corta.

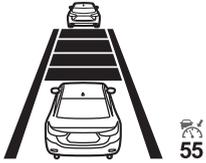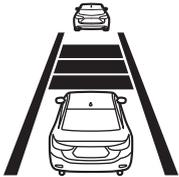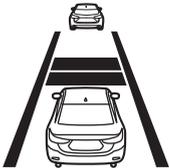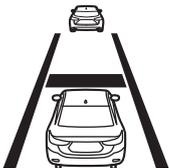Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h de velocidad del vehículo)	Indicación en exhibición multinformación	Indicación en exhibición de conducción activa
Grande (aprox. 50 m)		
Media (aprox. 40 m)		
Corta (aprox. 30 m)		
Extremadamente corta (aprox. 25 m)		

**NOTA**

- La distancia entre vehículos varía dependiendo de la velocidad del vehículo, y a más corta es la velocidad del vehículo, más corta es la distancia.
- Cuando se gira el encendido a ACC u OFF y luego se vuelve a arrancar el motor, el sistema ajusta automáticamente la distancia entre vehículos al ajuste anterior.

**Cambio de la velocidad de vehículo ajustada**

**Cambio de la velocidad de vehículo ajustada usando el interruptor SET**

Oprima el interruptor SET+ para acelerar.  
Oprima el interruptor SET- para desacelerar.

La velocidad de vehículo ajustada cambia de la siguiente manera cada vez que oprime el interruptor SET.

	Modelos europeos	Excepto modelos europeos
Toque corto	1 km/h	5 km/h
Toque largo	10 km/h	

**NOTA**

Por ejemplo, la velocidad de vehículo ajustada cambia oprimiendo el interruptor SET cuatro veces de la siguiente manera:

**(Modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 4 km/h.

**(Excepto modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 20 km/h.

**Para acelerar usando el pedal del acelerador**

Pise el pedal del acelerador y oprima y libere el interruptor SET+ o SET- a la velocidad deseada. Si no puede usar un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada cuando libere su pie del pedal del acelerador.

**⚠ PRECAUCION**

Las advertencias y el control de frenos no funciona mientras pisa el pedal del acelerador.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- Al acelerar usando el interruptor SET+ mientras se encuentra en el control de avance, se puede ajustar la velocidad del vehículo pero no se puede acelerar. Si no hay más un vehículo delante del suyo, se continuará acelerando hasta que se llegue a la velocidad ajustada. Verifique la velocidad del vehículo ajustada viendo la exhibición de velocidad del vehículo ajustada en la exhibición multinformación y en la exhibición de conducción activa.
- Cuando pise el pedal del acelerador, la exhibición de distancia entre vehículos en la exhibición multinformación cambia a la exhibición de líneas blancas.
- La velocidad mínima ajustable es 30 km/h. La velocidad ajustada llega a 30 km/h usando el interruptor, la velocidad de conducción se mantiene constante a aproximadamente 30 km/h incluso si se oprime el interruptor SET-. El sistema de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) no está cancelado.

### Para desactivar

El control de crucero de radar de Mazda (MRCC) se desactiva cuando se oprime dos veces el interruptor OFF/CAN.

### Cuando el sistema se cancela temporalmente

En los siguientes casos, el control de crucero de radar de Mazda (MRCC) se cancela temporalmente, la indicación de ajuste de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) (verde) se apaga, y la indicación principal de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) (blanca) se enciende.

- Se oprime una vez el interruptor OFF/CAN.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de mano.
- **(Transmisión automática)**  
La palanca selectora se cambia a estacionamiento (P), neutral (N) o marcha atrás (R).
- **(Transmisión manual)**  
La palanca de cambios se encuentra en la posición de marcha atrás (R).
- En los siguientes casos, se exhibe la indicación “Radar de crucero MRCC cancelado” y suena el bip una vez.
  - La velocidad del vehículo disminuye a menos de 25 km.
  - El DSC funciona.
  - El TCS funciona durante un cierto período de tiempo.
  - Ha funcionado el soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) o el soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).
  - El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
  - Cuando se conduce en bajada durante un largo período de tiempo.
  - Ocurre un problema con el sistema.
  - Se abre cualquier puerta.
  - Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.

**(Transmisión manual)**

- La palanca de cambios se cambia a neutral (N) durante un cierto período de tiempo.
- Se pisa el embrague durante un cierto período de tiempo.
- El motor se para.

**NOTA**



- El sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) se puede cancelar durante la lluvia, niebla, nieve u otra inclemencia del tiempo, o cuando la superficie delantera de la rejilla del radiador está sucia.
- Si ha cancelado temporariamente el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC), podrá volver a la velocidad ajustada oprimiendo el interruptor RES y después que se hayan cumplido todas las condiciones de funcionamiento.
- Si se desactiva el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC), el sistema no vuelve a la velocidad ajustada anteriormente incluso si se oprime el interruptor RES.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo (transmisión manual)

Se puede exhibir la exhibición de petición de cambio hacia arriba o cambio hacia abajo en la exhibición de conducción activa o multinformación mientras el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando. Cuando ocurre eso, se hacen los cambios debido a que la posición del cambio no es la adecuada.

Petición	Indicación en la exhibición	
	Exhibición de multinformación	Exhibición de conducción activa
Cambiando hacia arriba	 <b>Cambio de marcha</b>	
Cambiando hacia abajo	 <b>Cambio de marcha</b>	

#### NOTA

- Si los cambios no se cambian hacia arriba a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia arriba, se cargará el motor y el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) se podría cancelar o se podría dañar el motor.
- Si los cambios no se cambian hacia abajo a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia abajo, el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) se podría cancelar o se podría parar el motor.

### ▼ Función de control de cruceo

Mientras esta función está activa, el control hacia adelante se cancela y sólo funciona el control de cruceo. La velocidad del vehículo se puede ajustar en aproximadamente 25 km/h. Use la función de control de cruceo en autopistas y otras carreteras que no requieren aceleración y desaceleración repetidas.

#### **ADVERTENCIA**

**No use la función de control de cruceo en las siguientes condiciones:**  
***De lo contrario, se podría ocasionar un accidente.***

- ***Caminos con curvas cerradas y donde el tránsito vehicular es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos. (Conducir en estas condiciones usando la función de control de cruceo no es posible)***
- ***Bajadas pronunciadas (La velocidad ajustada podría ser excedida debido a que no se aplica suficiente frenado de motor)***
- ***Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo)***

**Conduzca siempre con cuidado:**  
***Las advertencias y el control de freno no funcionará después que se cancela la función de control hacia adelante y el sistema se cambia sólo a la función de control de cruceo. Pise el pedal de freno para desacelerar de acuerdo a las condiciones alrededor mientras mantiene una distancia segura del vehículo delante suyo y siempre conduzca con cuidado.***

### **Cambiando a la función de control de cruceo**

Cuando se oprime el interruptor MODE mientras el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está encendido, el sistema cambiará la función de control de cruceo.

Cuando el sistema cambia a la función de control de cruceo, el indicador y la exhibición multinformación notifica al conductor de la siguiente manera:

- La indicación de ajuste de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (verde) o la indicación principal de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (blanca) se apaga, y la indicación principal de cruceo (blanca) se enciende.
- Se exhibe un mensaje en la exhibición multinformación.

#### **ADVERTENCIA**

**Siempre que no lo use, desactive la función de control de cruceo:**  
***Es peligroso dejar la función de control de cruceo encendida cuando no está en uso pues podría funcionar inesperadamente, resultando en un accidente.***

### **Cómo ajustar la velocidad**

Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Cuando se oprime el interruptor SET+ o SET-, la indicación de ajuste de cruceo (verde) se enciende y comienza el control hacia adelante.

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

### **NOTA**

- El sistema podría no mantener la velocidad ajustada constantemente dependiendo de las condiciones de conducción como subidas o bajadas.
- La velocidad podría continuar aumentando mientras se mantiene oprimiendo el interruptor SET+. La velocidad continuará disminuyendo mientras se mantiene oprimiendo el interruptor SET-.

### **Cómo aumentar la velocidad ajustada**

La velocidad ajustada se puede aumentar realizando las siguientes operaciones:

#### **Para aumentar la velocidad usando el interruptor SET+**

Mantenga oprimiendo el interruptor SET+ y libere el interruptor a la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h oprimiendo y liberando inmediatamente el interruptor. Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada aumenta aproximadamente 4 km/h.

#### **Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador**

Pise el pedal del acelerador y oprima el interruptor SET+ o SET- a la velocidad deseada.

Si no usa un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después libere su pie del pedal del acelerador.

### **Cómo disminuir la velocidad ajustada**

Oprima continuamente el interruptor SET- y libere el interruptor a la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h oprimiendo y liberando inmediatamente el interruptor. Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada disminuye aproximadamente 4 km/h.

### **Cancelación de la función**

#### **Cancelar usando el interruptor OFF/CAN**

Cuando ese oprime una vez el interruptor OFF/CAN, se cancela la función de control de crucero.

#### **Cancelar usando el interruptor MODE**

Cuando se oprime el interruptor MODE, la función de control de crucero se cancelará y la función de control hacia delante estará disponible para usar.

La función de control de crucero se cancelará automáticamente en los siguientes casos. Si se oprime el interruptor RES mientras la velocidad del vehículo es 25 km/h o mayor, la velocidad vuelve a la velocidad ajustada originalmente.

- Se oprime una vez el interruptor OFF/CAN.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de mano.

#### **(Transmisión manual)**

- Se ha pisado el pedal de embrague.
- La palanca de cambios está en la posición neutral.

**(Transmisión automática)**

- La palanca selectora está en la posición P o N.

**NOTA**

- Si la velocidad del vehículo disminuye aproximadamente 15 km/h o más de la velocidad ajustada, la función de velocidad de cruce se cancelará.
- Cuando la velocidad del vehículo es menos de 21 km/h, la función de control de cruce se cancelará. En este caso, la velocidad del vehículo volverá a la velocidad ajustada originalmente si el vehículo se acelera a 25 km/h o más y se oprime el interruptor RES. Reponga la función de control de cruce.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)\*

El sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) alerta al conductor que el vehículo se podría estar desviando de su carril y le brinda asistencia a la conducción para que el conductor se mantenga dentro del carril.

La cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta las líneas blancas (líneas amarillas) de carril en que se desplaza el vehículo y si el sistema determina que el vehículo se puede desviar de su carril, hace funcionar la dirección asistida eléctrica para ayudar al conductor con el volante. El sistema también alerta al conductor activando un sonido de advertencia de abandono de carril, vibrando la dirección, e indicando una alerta en la exhibición.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-228.

El funcionamiento del volante del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) tiene ajustes de sincronización de dirección "Tarde" o "Temprano".

Para el ajuste "Tarde", el sistema asiste al conductor en el uso de la dirección si existe la posibilidad de que el vehículo se desvíe de su carril.


Para el ajuste "Temprano", el sistema asiste constantemente al conductor en el uso de la dirección de manera que el vehículo permanezca en el centro del carril.

La sincronización "Tarde" y "Temprano" se pueden cambiar (sincronización con que se provee la asistencia de dirección) cambiando el ajuste.


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

La especificación del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) varía dependiendo si está equipado o no con sistema de mantención en carril (LAS). Si su vehículo no tiene un sistema de asistencia de mantención en carril (LAS), consulte la sección Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-138.

Función "Tarde"

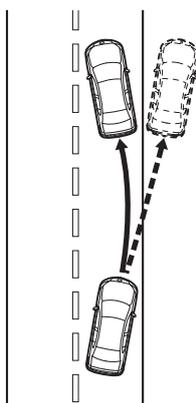

Función "Temprano"

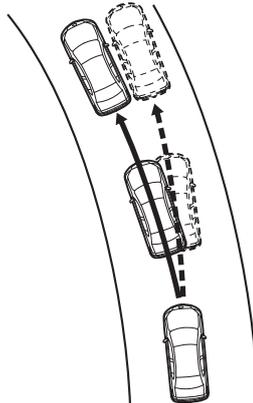

**4-186** \*Algunos modelos.

 **ADVERTENCIA**

No se confíe completamente en el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y en el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS):

- El sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) no son un sistema de conducción automática. Además, el sistema no fue diseñado para compensar por falta de cuidado de parte del conductor, y sobre confiarse en el sistema puede conducir a un accidente.
- La habilidad de detección del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) es limitada. Manténgase conduciendo derecho usando el volante y haciéndolo con cuidado.

No use el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en los siguientes casos:

El sistema podría no funcionar adecuadamente de acuerdo con las condiciones de conducción actuales, resultando en un accidente.

- Conducir en caminos con curvas cerradas.
- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla y nieve).
- Caminos resbalosos como caminos con hielo o nieve.
- Los caminos con tránsito pesado y distancia insuficiente entre vehículos.
- Caminos sin líneas blancas (amarillas).
- Caminos angostos como resultado de construcción o cierre de carriles.
- El vehículo es conducido en un carril temporario o sección con un carril cerrado resultante de construcciones en el camino donde pueden haber varias líneas de carriles blancas (amarillas) o que estén interrumpidas.
- Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
- Se usan neumáticos de diferentes tamaños, como neumáticos de repuesto de emergencia.

 **PRECAUCION**

Ponga atención con los siguientes de manera que el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) puede funcionar normalmente.

- No modifique la suspensión.
- Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para cambio del neumático.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- Cuando se usa la palanca de señales de viraje para cambiar de carril, el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se desactivan automáticamente. El sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) pueden volverse a usar cuando la palanca de señales de viraje vuelve y el sistema detecta las líneas de carril blancas (amarillas) mientras el vehículo está siendo conducido normalmente dentro de su carril.
- Si se acciona abruptamente el volante, el pedal del acelerador o el pedal de freno y el vehículo se acerca a una línea blanca (amarilla), el sistema determinará que el conductor está haciendo un cambio de carril y se cancelará temporariamente el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). El sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) pueden volverse a usar cuando el sistema detecta las líneas de carril blancas (amarillas) mientras el vehículo está siendo conducido normalmente dentro de su carril.
- Si el vehículo se desvía repentinamente de su carril dentro de un período de tiempo corto, el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) podría no funcionar.
- Cuando no se detectan las líneas de carril blancas (amarillas), el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) no funciona.

**NOTA**


- En las siguientes condiciones, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) podría no detectar correctamente las líneas blancas (amarillas) y podría no funcionar normalmente.
  - Si se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.
  - Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.
  - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
  - Se han equipado neumáticos diferentes de los neumáticos convencionales.
  - Cuando se conduce el vehículo por un desvío hacia o desde un área de descanso o peaje en una autopista.
  - Las líneas blancas (amarillas) son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
  - Un vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca (amarilla) de carril que no está muy visible.
  - Una línea blanca (amarilla) de carril no es tan visible debido al mal tiempo (lluvia, niebla o nieve).
  - El vehículo es conducido en un carril temporario o sección con un carril cerrado resultante de construcciones en el camino donde pueden haber varias líneas blancas (amarillas) de carriles o que estén interrumpidas.
  - Se captura una línea confusa en el camino como una línea temporaria de construcción o debido a una sombra, resto de nieve o pozos llenos de agua.
  - El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel
  - La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.
  - El parabrisas está sucio o empañado.
  - Parabrisas, cámara empañada (gotas de agua).
  - Luz de fondo se refleja desde la superficie del camino.
  - La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.
  - La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca (amarilla) de carril en el camino.
  - El ancho del carril de conducción es angosto (menos de aprox. 2,5 m) o muy ancho (más de aprox. 4,5 m)
  - Conducir en caminos con curvas cerradas.
  - El camino excesivamente desparejo.
  - El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
  - Hay dos o más líneas blancas (amarillas) de carriles adyacentes.
  - Hay varias marcas del camino o marcas de carriles de varias formas cerca de una intersección.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Funcionamiento del sistema

Asegúrese que el indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en el grupo de instrumentos están apagados. Cuando el indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y del sistema de advertencia de abandono del carril (LDWS) está encendido, oprima el interruptor y asegúrese que el indicador está apagado.

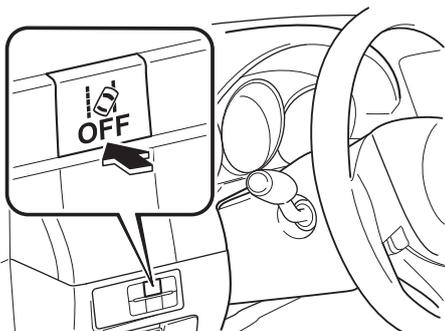

La indicación (blanca) del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono del carril (LDWS) se exhibe en la exhibición multinformación, y el sistema pasa al modo de espera.



(Blanco)

Conduzca el vehículo en el centro del carril del vehículo mientras el sistema está en espera. Cuando se cumple con todas las siguientes condiciones, la indicación (verde) del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se exhibe en la exhibición multinformación, y se puede usar el sistema.



(Verde)

- El motor está funcionando.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 60 km/h o más.
- El sistema detecta las líneas blancas (amarillas) de carriles a la derecha e izquierda.
- El conductor está usando el volante.
- El carril de conducción no es angosto o muy ancho.

**NOTA**

La indicación del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) es blanca cuando el sistema detecta sólo una línea blanca (amarilla) del lado izquierdo o derecho, y la indicación cambia a verde cuando el sistema detecta líneas blancas (amarillas) a ambos lados derecho e izquierdo.

Detecta sólo el lado izquierdo o derecho



(Blanco)

Detecta los lados izquierdo y derecho



(Verde)

El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) pasa al modo de espera en los siguientes casos:

- El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carriles.
- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 60 km/h.
- El ABS/TCS/DSC está funcionando.
- El DSC está apagado.  
(Si el DSC se apaga mientras el sistema está funcionando, se escuchará una advertencia sonora y el sistema pasará al modo de espera.)
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El conductor saca sus manos del volante (no sostiene el volante).
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Conduciendo en caminos con curvas.

**NOTA**

• **(Cuando el tiempo de asistencia de dirección se ajusta a “Tarde”)**

- El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) no funcionará hasta que el sistema detecte las líneas de carril blancas (amarillas) a la izquierda o derecha.
- Cuando el sistema detecta una línea de carril blanca (amarilla) de un lado solo, el sistema no operará la asistencia de funcionamiento de la dirección para la línea de carril del lado que no se detecta. La advertencia es sólo para una desviación del carril del lado que es detectado.

**NOTA**

- **(Cuando el tiempo de asistencia de dirección se ajusta a “Temprano”)**
- Cuando el tiempo de asistencia de dirección se ajusta a “Temprano”, el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) no funcionarán hasta que el sistema detecte las líneas de carril blancas (amarillas) a la izquierda y derecha. Cuando el sistema detecta sólo las líneas de carril blancas (amarillas) del lado izquierdo o derecho, el sistema sólo funcionará para una desviación del carril del lado que es detectada.
- La asistencia de funcionamiento de volante se realiza de manera que el vehículo permanece cerca del centro del carril de conducción, sin embargo, dependiendo de las condiciones como la curvatura del terreno, bajadas y ondulaciones del camino, y velocidad del vehículo, el sistema podría no poder mantener el vehículo cerca del centro del carril de conducción.

**NOTA**

- Si el conductor saca sus manos del volante (no sostiene el volante), se activa el sonido de advertencia y se indica un alerta en la exhibición de multinformación o la exhibición de conducción activa.

**Exhibición de multinformación**



**Lane-keep Assist  
System activado  
Agarre el volante  
con firmeza**

**Exhibición de conducción activa**

**Agarre el volante  
con firmeza**

Si se sostiene ligeramente el volante, o dependiendo de las condiciones del camino, el sistema podría detectar que ha liberado el volante (no sostiene el volante) incluso si está sosteniéndolo, y exhibirá una exhibición multinformación o la exhibición de conducción activa.

- El tiempo en que se activa la advertencia de abandono de carril y la asistencia de funcionamiento de volante funciona varía.

**NOTA**


- Se pueden cambiar los siguientes ajustes para el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Asistencia de funcionamiento de volante funcionando/no funcionando
- Sensibilidad de cancelación (probabilidad de la asistencia de dirección)

**Exhibición de línea de carril de vehículo**

Cuando el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) funciona en el modo de espera, las líneas de carril del vehículo se exhiben en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa. En la exhibición de líneas de carril del vehículo que indica el estado de funcionamiento, el color de las líneas de carril que son detectadas cambia a blanco.

**(Estado en espera)**

**Exhibición de multinformación**

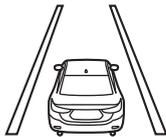

**Exhibición de conducción activa**



**(Estado operacional)**

**Exhibición de multinformación**



**Exhibición de conducción activa**



**Cancelación automática**

En los siguientes casos, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se cancelarán automáticamente, la indicación de advertencia (ámbar) del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se encenderá y se exhibirá una alerta. Cuando sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se pueda usar, el sistema volverá a conectarse automáticamente.

- La temperatura interior de la cámara es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

### **Cancelación automática de la advertencia/asistencia de volante**

Cuando se realizan las siguientes operaciones, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) determinan que el conductor intenta hacer un cambio de carril y el funcionamiento del sistema se cancela automáticamente. Después de la operación el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) continúan funcionando automáticamente.

- Se gira el volante abruptamente.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha pisado el pedal del acelerador. (Para cancelar la función de cancelación de sensibilidad automática, deje de seleccionar “Sensibilidad de cancelación” en el ajuste de características de cancelación.)
- Se ha accionado la palanca de señales de viraje.
- El vehículo cruza una línea de carril.

### **NOTA**

- Después de usar, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) podría no funcionar durante un período máximo de 5 segundos hasta que se detectan las líneas de carriles.
- En las siguientes condiciones, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) cancela automáticamente la advertencia/asistencia de funcionamiento del volante.
  - El conductor saca sus manos del volante. (El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) fueron diseñados para asistir al conductor con el volante y continúan funcionando automáticamente cuando el conductor sostiene el volante.)
  - Se oprime el interruptor DSC OFF para cancelar el DSC.

**Asistencia de funcionamiento de volante OFF (no operacional)**


Se puede cambiar a no operacional (OFF) la asistencia para funcionamiento del volante para el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).

Consulte la sección Cambio de ajuste (Características de personalización) en la página 9-16.

Cuando la asistencia para funcionamiento del volante se ha cambiado a no operacional (OFF), las condiciones de funcionamiento y la exhibición del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) pueden diferir. Use el sistema de la siguiente manera:

**Funcionamiento del sistema**

Asegúrese que el indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en el grupo de instrumentos están apagados. Cuando el indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y del sistema de advertencia de abandono del carril (LDWS) se enciende, oprima el interruptor y asegúrese que el indicador se apaga.

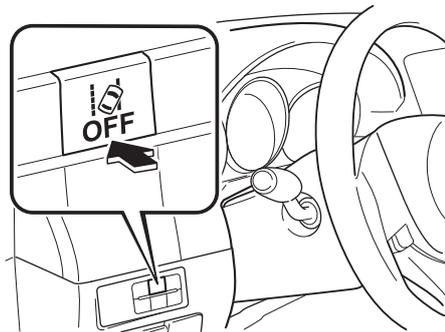

Conduzca el vehículo en el centro del carril de conducción mientras el indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en el grupo de instrumentos está apagado. El sistema se podrá usar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- El sistema detecta línea de carril blancas (amarillas) a la derecha e izquierda o de ambos lados.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 60 km/h o más.
- Se conduce el vehículo en un camino recto o un camino con curvas suaves.
- El motor está funcionando.

El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) pasa al modo de espera en los siguientes casos:

- El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carriles.
- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 60 km/h.
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El vehículo da una curva a una velocidad incorrecta.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA


- El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) permanece en espera hasta que detecta las líneas blancas (amarillas) del lado izquierdo o derecho o de ambos lados.
- Cuando el sistema detecta una línea de carril blanca (amarilla) de un lado solo, el sistema no activará las advertencias para la línea de carril del lado que no se detecta.
- La distancia y la sensibilidad de la advertencia (probabilidad de una advertencia) que el sistema usa para determinar la posibilidad de un abandono de carril se puede cambiar. Consulte la sección Cambio de ajuste (Características de personalización) en la página 9-16.

### Exhibición de línea de carril de vehículo

Cuando el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) funciona en el modo de espera, las líneas de carril del vehículo se exhiben en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa. El sistema cambia a la exhibición de estado operacional cuando el sistema detecta una línea blanca (amarilla) a la izquierda o derecha.

### (Estado en espera)

#### Exhibición de multinformación

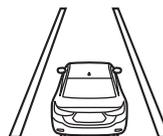

#### Exhibición de conducción activa



### (Estado operacional)

#### Exhibición de multinformación



#### Exhibición de conducción activa



### Cancelación automática

En los siguientes casos, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se cancelarán automáticamente, la indicación de advertencia (ámbar) del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se encenderá y se exhibirá una alerta. Cuando sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se pueda usar, el sistema volverá a conectarse automáticamente.

- La temperatura interior de la cámara es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.


**(Cancelación automática de advertencias)**

Cuando se realizan las siguientes operaciones, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) determinan que el conductor intenta hacer un cambio de carril y el funcionamiento del sistema se cancela automáticamente. Después de la operación el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) continúan funcionando automáticamente.

- Se gira el volante abruptamente.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha pisado el pedal del acelerador.  
(Para cancelar la función de cancelación de sensibilidad automática, deje de seleccionar “Sensibilidad de advertencia” en el ajuste de características de cancelación.)
- Se ha accionado la palanca de señales de viraje.
- El vehículo cruza una línea de carril.

**▼ Cancelación del sistema**

Cuando el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) está desactivado, oprima el interruptor OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).

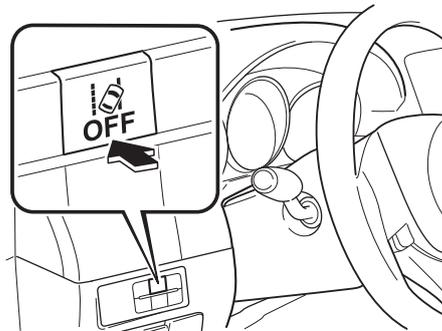

El indicador OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se apaga.



Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

#### (Modelos europeos)

- Cuando el encendido se cambia a OFF, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se podrá usar la próxima vez que se cambie el encendido a ON.

#### (Excepto modelos europeos)

- Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema de asistencia de mantenimiento en carril funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.
- En los siguientes casos, el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se cancelarán automáticamente y la indicación OFF del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se exhibirá en la exhibición multinformación. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
  - Existe un malfuncionamiento en el volante.
  - Existe un malfuncionamiento en el DSC.
  - Hay un malfuncionamiento en la cámara sensora hacia adelante (FSC).


Cuando el sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) está apagado, las líneas de carril del vehículo en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa se apagan.

▼ **Advertencia de abandono de carril**


Si el sistema determina que el vehículo podría desviarse del carril, la advertencia de abandono de carril (bip, ruido sordo\*<sup>1</sup>, o vibración del volante) se activa y la dirección en que el sistema determina que el vehículo podría desviarse se indica en la exhibición multinformación o en la exhibición de conducción activa.

Para vehículos equipados con exhibición multinformación, la dirección en la que el sistema determina que el vehículo se desvía de su carril se indica en la exhibición multinformación. Para vehículos equipados con exhibición de conducción activa, el color de la línea de carril en la dirección en que el sistema determina que el vehículo se podría estar desviando de su carril cambia de blanco a ámbar y las líneas de carril del vehículo destellan.

**Exhibición de multinformación**

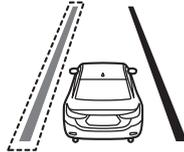

**Exhibición de conducción activa**

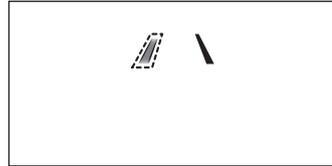

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- Si ha ajustado la advertencia sonora de abandono de carril al ajuste de bip/ruido sordo\*<sup>1</sup>, la advertencia sonora podría no escucharse dependiendo de las condiciones del ruido del ambiente.
- Si ha ajustado el sistema de advertencia de abandono de carril al ajuste de vibraciones del volante, la vibración podría no sentirse dependiendo de las condiciones de la superficie del camino.
- Cuando el ajuste de la asistencia para funcionamiento del volante se pone a funcionar, las advertencias se pueden ajustar para estar activas/inactivas. (Cuando el ajuste de la asistencia para funcionamiento del volante se cambia a no operacional, las advertencias se pueden ajustar para estar activas/inactivas.) Consulte la sección Cambio de ajuste (Características de personalización) en la página 9-16.
- El sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) se puede cambiar a los siguientes ajustes independientemente de si la asistencia para funcionamiento se ha ajustado a operacional/no operacional. Verifique siempre el estado del ajuste al conducir el vehículo y realizar cambios en los ajustes si fuera necesario. Consulte la sección Cambio de ajuste (Características de personalización) en la página 9-16.
  - Vibración del volante: Fuerte/débil
  - Volumen de sonido de advertencia
  - Tipos de advertencias (vibración del volante/pitido/ruido sordo\*<sup>1</sup>)

\*1 Las fajas preventivas son una serie de surcos en la superficie de pavimento del camino ubicado a intervalos específicos, y cuando el vehículo pasa sobre ellos producen una vibración y ruido sordo que alerta al conductor que el vehículo está abandonando el carril.

El ruido sordo es una reproducción del sonido que se produce cuando un vehículo pasa sobre una faja preventiva.

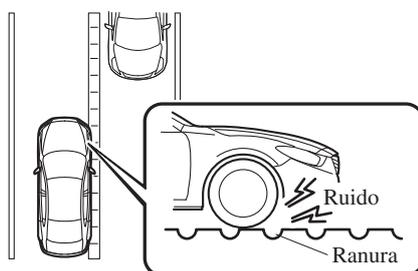


### Limitador de velocidad ajustable\*

El limitador de velocidad ajustable es una función para evitar que el vehículo sea conducido a mayor velocidad de la que sea ajustada. La velocidad del vehículo es controlada para mantenerla debajo de la velocidad ajustada incluso si se pisa el pedal del acelerador. El limitador de velocidad ajustable se puede ajustar entre 30 km/h y 200 km/h. La velocidad del vehículo puede exceder la velocidad ajustada cuando se conduce el vehículo en bajada, sin embargo, el sistema le notifica al conductor haciendo destellar la exhibición y haciendo sonar una advertencia.

#### **ADVERTENCIA**

***Desconecte el sistema siempre que cambie de conductores:  
Si se cambia de conductor y el nuevo conductor no conoce acerca de la función de limitador de velocidad ajustable, el vehículo podría no acelerar cuando el conductor pise el pedal del acelerador, lo cual podría resultar en un accidente.***

El sistema consiste de la exhibición de limitador de velocidad ajustable y el interruptor de limitador de velocidad en el volante.

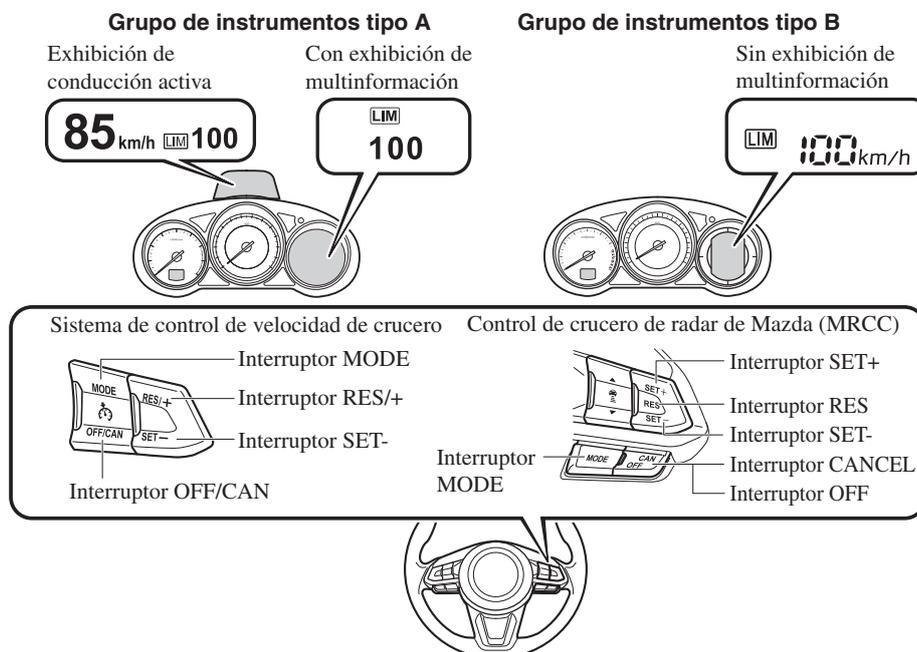

\*Algunos modelos. **4-201**

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Exhibición de limitador de velocidad ajustable

El estado de ajuste del limitador de velocidad ajustable se exhibe en la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa) o la exhibición en el grupo de instrumentos.

#### Exhibición de espera

Exhibe cuando se usa el interruptor del limitador de velocidad y el sistema está conectado. Se apaga cuando se desconecta el sistema.

Exhibición de conducción activa

Con exhibición de  
multinformación

Sin exhibición de  
multinformación

85 km/h LIM ---

LIM  
---

LIM --- km/h

#### Exhibición de ajuste

##### Con control de velocidad de cruceo

Exhibe cuando se usa el interruptor SET- y se ajusta la velocidad.

##### Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)

Exhibe cuando se usa el interruptor SET- o SET+ y se ajusta la velocidad.

Exhibición de  
conducción activa

Con exhibición de  
multinformación

Sin exhibición de  
multinformación

85 km/h LIM 100

LIM  
100

LIM 100 km/h

#### Exhibición de cancelación

Exhibe cuando se realiza una de las siguientes operaciones y se cancela temporalmente el sistema.

- Se usa el interruptor OFF/CAN
- Se pisa fuertemente el pedal del acelerador

Exhibición de  
conducción activa

Con exhibición de  
multinformación

Sin exhibición de  
multinformación

80 km/h LIM 100

LIM  
100

LIM 100 km/h

4-202

▼ **Indicación principal de limitador de velocidad ajustable (Blanco)/indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable (Verde)**



Esta indicación tiene dos colores.

**Indicación principal de limitador de velocidad ajustable (blanco)**

La indicación se exhibe de blanco cuando se oprime el interruptor MODE y se activa el limitador de velocidad ajustable.

**Indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable (verde)**

La indicación se exhibe de verde cuando se fija la velocidad.

▼ **Advertencia sonora de limitador de velocidad**

Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más, se escuchará un sonido de advertencia continuo y la exhibición del limitador de velocidad ajustable destellará a la misma vez. Se escuchará un sonido de advertencia y la exhibición destellará hasta que la velocidad del vehículo disminuya a la velocidad ajustada o menos.

Verifique la seguridad del área alrededor y ajuste la velocidad del vehículo aplicando los frenos. Además, mantenga una distancia segura del vehículo delante del suyo.

Exhibición de conducción activa

110 km/h LIM 100

Con exhibición de  
multinformación



Sin exhibición de  
multinformación



Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### PRECAUCION

#### **(Con control de velocidad de cruceo)**

Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET- o RES/+, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por sobre la velocidad ajustada.

#### **(Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC))**

Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET- o RES, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por sobre la velocidad ajustada.

### NOTA

Cuando el sistema se cancela temporariamente pisando completamente el pedal del acelerador, la exhibición de limitador de velocidad ajustable muestra la exhibición de cancelación. Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más mientras se exhibe la exhibición de cancelación, la exhibición de velocidad de ajustada destellará pero no se escuchará el sonido de advertencia.

### ▼ Activación/Desactivación

#### NOTA

Cuando se desconecta el encendido, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo.  
Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el limitador de velocidad ajustable funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.

#### Activación

Oprima el interruptor MODE para operar el sistema. La pantalla del limitador de velocidad ajustable se exhibe, y la indicación principal de limitador de velocidad ajustable se exhibe de blanco.

#### NOTA

Cuando el control de cruceo o el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) se pueda usar después de oprimir el interruptor MODE, oprima otra vez el interruptor de modo para el limitador de velocidad ajustable.

#### Desactivación

Para desactivar el sistema, haga las siguientes operaciones:

#### **Cuando se ha ajustado una velocidad de cruceo (indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable se exhibe de verde)**

Presione largamente el interruptor OFF/CAN o presione el interruptor OFF/CAN 2 veces. La pantalla del limitador de velocidad ajustable no se exhibe más, y la indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable (verde) no se exhibe.

#### **Cuando no se ha ajustado una velocidad de cruceo (indicación principal de limitador de velocidad ajustable se exhibe de blanco)**

Oprima el interruptor OFF/CAN. La pantalla del limitador de velocidad ajustable no se exhibe más, y la indicación principal de limitador de velocidad ajustable (blanco) no se exhibe.

#### NOTA

Cuando se oprime el interruptor MODE mientras el limitador de velocidad ajustable está funcionando, el sistema cambia al control de cruceo o el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Ajuste del sistema

#### **ADVERTENCIA**

***Siempre verifique la seguridad del área alrededor cuando ajuste el limitador de velocidad ajustable:***

***Si la velocidad se ajusta a menos de la velocidad actual del vehículo, la velocidad del vehículo se reducirá a la velocidad ajustada. Verifique que la seguridad del área alrededor y mantenga una distancia segura entre los vehículos delante y detrás del suyo.***

1. Oprima el interruptor MODE para conectar este sistema.
2. **(Con control de velocidad de crucero)**  
Oprima SET- para ajustar la velocidad. Cuando la velocidad actual del vehículo sea de 30 km/h o más, la velocidad se ajusta a la velocidad actual del vehículo. Cuando la velocidad actual del vehículo es menor de 30 km/h, la velocidad se ajusta a 30 km/h.  
**(Con control de crucero de radar de Mazda (MRCC))**  
Oprima SET+ o SET- para ajustar la velocidad. Cuando la velocidad actual del vehículo sea de 30 km/h o más, la velocidad se ajusta a la velocidad actual del vehículo. Cuando la velocidad actual del vehículo es menor de 30 km/h, la velocidad se ajusta a 30 km/h.
3. **(Con control de velocidad de crucero)**  
Para aumentar la velocidad ajustada, oprima continuamente el interruptor RES+. La velocidad ajustada se puede ajustar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h oprimiendo y liberando momentáneamente el interruptor RES+. Por ejemplo, la velocidad ajustada aumenta aproximadamente 4 km/h oprimiendo cuatro veces el interruptor RES+.  
**(Con control de crucero de radar de Mazda (MRCC))**  
Para aumentar la velocidad ajustada, oprima continuamente el interruptor SET+. La velocidad ajustada se puede ajustar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h oprimiendo y liberando momentáneamente el interruptor SET+. Por ejemplo, la velocidad ajustada aumenta aproximadamente 4 km/h oprimiendo cuatro veces el interruptor SET+.
4. Para disminuir la velocidad ajustada, oprima continuamente el interruptor SET-. La velocidad ajustada se puede ajustar en decrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h oprimiendo y liberando momentáneamente el interruptor SET-. Por ejemplo, la velocidad ajustada disminuye aproximadamente 4 km/h oprimiendo cuatro veces el interruptor SET-.

**NOTA**

- **(Con control de velocidad de cruceo)**  
Cuando la velocidad de vehículo ajustada se exhibe en el grupo de instrumentos, oprima el interruptor RES/+ para ajustar la velocidad exhibida del vehículo.
- **(Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC))**  
Cuando la velocidad de vehículo ajustada se exhibe en el grupo de instrumentos, oprima el interruptor RES para ajustar la velocidad exhibida del vehículo.
- El sistema se cancela temporariamente cuando se acelera el vehículo al pisar fuertemente el pedal del acelerador, sin embargo, continúa cuando la velocidad del vehículo disminuye a la velocidad ajustada o menor.
- La velocidad del vehículo podría exceder la velocidad ajustada en una bajada.

▼ **Cancelación temporaria del sistema**

El sistema se cancela temporariamente (estado en espera) cuando se realiza una de las siguientes operaciones mientras se exhibe el limitador de velocidad ajustable.

- Se oprime el interruptor OFF/CAN
- Se pisa fuertemente el pedal del acelerador

**Con control de velocidad de cruceo**

Oprima el interruptor RES/+ para continuar a la velocidad ajustada anteriormente. Se continúa exhibiendo la exhibición del limitador de velocidad ajustable.

**Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)**

Oprima el interruptor RES para continuar a la velocidad ajustada anteriormente. Se continúa exhibiendo la exhibición del limitador de velocidad ajustable.

**NOTA**


- **(Con control de velocidad de cruceo)**  
La velocidad se puede ajustar oprimiendo el interruptor SET- mientras el sistema se encuentra en estado de espera.
- **(Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC))**  
La velocidad se puede ajustar oprimiendo el interruptor SET+ o SET- mientras el sistema se encuentra en estado de espera.
- El limitador de velocidad ajustable no se cancela al pisar el pedal de frenos.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) (Excepto Indonesia, Malasia y Taiwán)\*

El soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) alerta al conductor de un posible choque usando la exhibición y una advertencia sonora cuando la cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta un vehículo o un peatón delante y determina que es imposible evitar un choque con el objeto mientras el vehículo se conduce a una velocidad de aproximadamente 4 a 80 km/h si el objeto es un vehículo delante suyo y aproximadamente 10 a 80 km/h si el objeto es un peatón. Además, el sistema reduce el daño en el caso de un choque operando el control de freno (freno SCBS) cuando el sistema determina que el choque es inevitable. Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno, los frenos serán aplicados firme y rápidamente para ayudar. (Frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS))

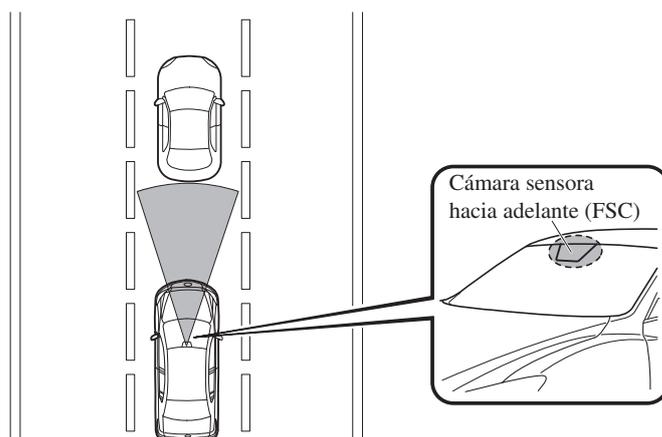

### **⚠ ADVERTENCIA**

***No se confíe completamente en el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS):***

- *El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.*
- *El soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) es un sistema que funciona en respuesta a un vehículo delante del suyo o un peatón. El sistema no funciona en respuesta a obstrucciones como una pared, vehículos de 2 ruedas o animales.*

4-208 \*Algunos modelos.

 **PRECAUCION**

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.

Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) en la página 4-212 acerca de cómo desconectar el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- El sistema de soporte del freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) funcionará en las siguientes condiciones.
  - El motor está funcionando.
  - La advertencia de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (ámbar) no se enciende.
  - **(Objeto es un vehículo delante del suyo)**  
La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente 4 a 80 km/h.
  - **(Objeto es un peatón)**  
La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente 10 a 80 km/h.
  - El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) no está pagado.
- Bajo las siguientes condiciones, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) podría no funcionar normalmente:
  - El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) no funcionará si el conductor realice operaciones de conducción (opera el pedal del acelerador y el volante).
  - Si existe la posibilidad de un contacto parcial con el vehículo delante de Ud.
  - El vehículo se conduce sobre una superficie resbalosa como caminos húmedos, con hielo o nieve.
  - El rendimiento de frenado se afecta adversamente debido a bajas temperaturas o frenos húmedos.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.
- En las siguientes condiciones, el soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) podría funcionar.
  - Objetos en el camino en la entrada de una curva.
  - Vehículos pasando en la senda opuesta al dar la curva.
  - Cuando pasa a través de un peaje.
  - Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles o túneles.
  - Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
  - Vehículos de 2 ruedas, animales o árboles.
- **(Transmisión manual)**  
Si se detiene el vehículo por el funcionamiento SCBS y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.

▼ **Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja)**

Si el soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) está funcionando, el indicador (rojo) destellará.

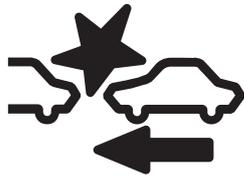

▼ **Advertencia de choque**

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el bip continuamente y aparecerá una advertencia en la exhibición multinformación o la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación

**FRENE !**

Exhibición de conducción activa

**FRENE!**

**NOTA**

- **(Sin interruptor SCBS OFF)**  
Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- **(Con interruptor SCBS OFF)**  
Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte a un técnico autorizado Mazda.

▼ **Exhibición de funcionamiento de frenos automáticos**

Se indica “SCBS Frenado automático” en la exhibición de multinformación y la exhibición de conducción activa después que se usan los frenos Advanced SCBS o el frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS).

Exhibición de multinformación



**SCBS Frenado automático**

Exhibición de conducción activa

**SCBS Frenado Automático**

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno Advanced SCBS o el frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS).
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del Advanced SCBS y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará durante aproximadamente 2 segundos y el freno Advanced SCBS se desactivará automáticamente.

### ▼ Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)

El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) se puede desactivar temporalmente.

Cuando se desactiva el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS), se enciende el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

### Sin interruptor SCBS OFF


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### NOTA

Cuando se ajusta para que no funcione el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS), el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se ajustan para que no funcionen.

### Con interruptor SCBS OFF


Oprima el interruptor SCBS OFF para desconectar el sistema. Se encenderá el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF en el grupo de instrumentos.

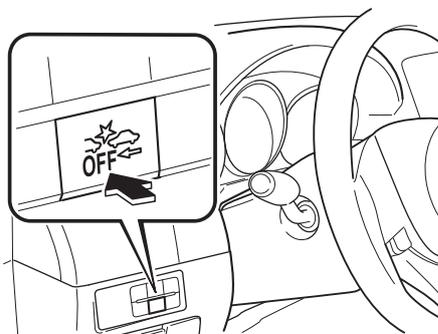

Oprima otra vez el interruptor para volver a encender el sistema. El indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF se apagará.

## Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) (Indonesia, Malasia y Taiwán)\*

El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) alerta al conductor de un posible choque usando una indicación en la exhibición y una advertencia sonora cuando la cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta un vehículo delante y determina que no se puede evitar un choque con un vehículo delante mientras está siendo conducido a una velocidad de aproximadamente 4 a 80 km/h. Además, el sistema reduce daños en el caso de un choque usando el control de frenos (freno SCBS) cuando el sistema determina que no se puede evitar un choque mientras se conduce el vehículo a una velocidad de aproximadamente 4 a 30 km/h. También se podría evitar un choque si la velocidad relativa entre su vehículo y el vehículo delante suyo es menor de aproximadamente 20 km/h. Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno mientras el sistema está en el rango de funcionamiento a aproximadamente 4 a 30 km/h, los frenos se aplican firme y rápidamente para ayudar. (Frenado asistido (frenado asistido SCBS))

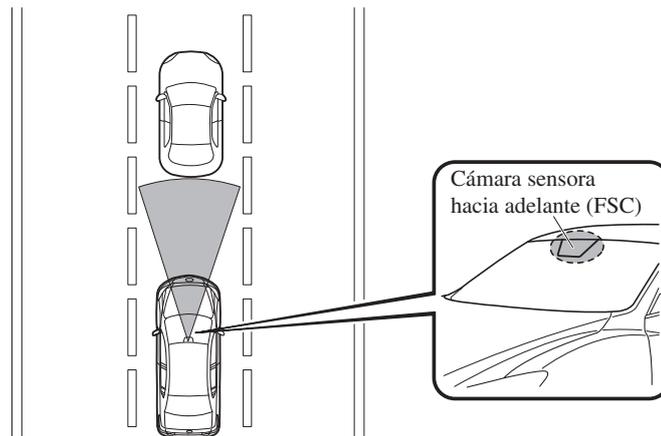

\*Algunos modelos. **4-213**

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### **ADVERTENCIA**

***No se confíe completamente en el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F):***

- *El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.*
- *El soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) es un sistema que funciona en respuesta a un vehículo delante del suyo. El sistema podría no ser capaz de detectar o reaccionar con vehículos de dos ruedas o peatones.*

### **PRECAUCION**

Cuando conduce en todo terreno donde hay pasto denso, se recomienda desconectar el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F).

**En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:**

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.

Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) en la página 4-217 acerca de cómo desconectar el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F).

**NOTA**

- El sistema de soporte del freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) funcionará en las siguientes condiciones.
  - El motor está funcionando.
  - La indicación de advertencia/advertencia del sistema de soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar) no se enciende.
  - **(Advertencia de choque trasero)**  
La velocidad del vehículo es aproximadamente 4 a 80 km/h.
  - **(Control de frenos (frenos SCBS))**  
La velocidad del vehículo es aproximadamente 4 a 30 km/h.
  - El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) no está pagado.
- Bajo las siguientes condiciones, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) podría no funcionar normalmente:
  - El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) no funcionará si el conductor realice operaciones de conducción (opera el pedal del acelerador y el volante).
  - Si existe la posibilidad de un contacto parcial con el vehículo delante de Ud.
  - El vehículo se conduce sobre una superficie resbalosa como caminos húmedos, con hielo o nieve.
  - El rendimiento de frenado se afecta adversamente debido a bajas temperaturas o frenos húmedos.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.
- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) determina que hay un vehículo delante del suyo y el soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) podría funcionar.
  - Objetos en el camino en la entrada de una curva.
  - Vehículos pasando en la senda opuesta al dar la curva.
  - Objetos metálicos, lomas u objetos salientes en el camino.
  - Cuando pasa a través de un peaje.
  - Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles o túneles.
  - Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
  - Vehículos de 2 ruedas, peatones, animales o árboles.
  - Se conduce el vehículo con alguna de los otros neumáticos muy gastados.
- **(Transmisión manual)**  
Si se detiene el vehículo por el funcionamiento SCBS y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### ▼ Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja)

Si el soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) está funcionando, el indicador (rojo) destellará.



### ▼ Advertencia de choque

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el bip continuamente y aparecerá una advertencia en la exhibición multinformación o la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación

**FRENE !**

Exhibición de conducción activa

**FRENE!**

### NOTA

- **(Sin interruptor SCBS OFF)**  
Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- **(Con interruptor SCBS OFF)**  
Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte a un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Exhibición de funcionamiento de frenos automáticos

Se indica “SCBS Frenado automático” en la exhibición de conducción activa y la exhibición de multinformación después que se usan los frenos SCBS o el frenado asistido (frenado asistido SCBS).

Exhibición de multinformación



**SCBS Frenado automático**

Exhibición de conducción activa

**SCBS Frenado Automático**

**NOTA**

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SCBS o el frenado asistido (frenado asistido SCBS).
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SCBS y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará durante aproximadamente 2 segundos y el freno SCBS se desactivará automáticamente.

**▼ Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)**

El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) se puede desactivar temporalmente. Cuando se desactiva el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F), se enciende el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

**Sin interruptor SCBS OFF**


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

**NOTA**

Cuando se ajusta para que no funcione el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F), el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se ajustan para que no funcionen.

**Con interruptor SCBS OFF**

Oprima el interruptor SCBS OFF para desconectar el sistema. Se encenderá el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF en el grupo de instrumentos.

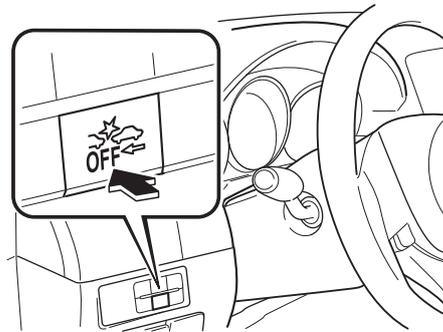


Oprima otra vez el interruptor para volver a encender el sistema. El indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF se apagará.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)\*

El soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) es un sistema que fue diseñado para reducir el daño en caso de un choque accionando el control de freno (freno SCBS) cuando los sensores ultrasónicos del sistema detecta una obstrucción en la parte de atrás del vehículo mientras está conduciendo a una velocidad de aproximadamente 2 a 8 km/h, y el sistema determina que no se puede evitar un choque .

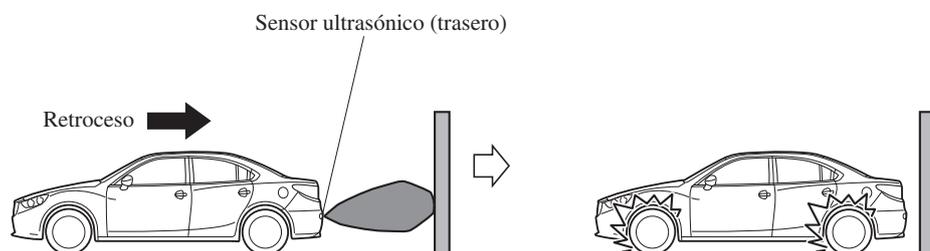

4-218 \*Algunos modelos.

 **ADVERTENCIA**

No se confíe completamente en el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R):

- El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.
- Para asegurarse el funcionamiento correcto del soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R), tenga en cuenta las siguientes precauciones.
  - No aplique ningún adhesivo en un sensor ultrasónico (trasero) (incluyendo adhesivos transparentes). De lo contrario, el sensor ultrasónico (trasero) podría no detectar vehículos u obstrucciones que pueden resultar en un accidente.
  - No desarme un sensor ultrasónico (trasero).
  - Si se pueden ver rajaduras o daños causados por pedregullo o suciedad alrededor de un sensor ultrasónico (trasero), deje de usar inmediatamente el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) y haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Si continúa conduciendo el vehículo con rajaduras o rayones en el parabrisas alrededor de un sensor ultrasónico, el sistema podría funcionar innecesariamente y causar un accidente inesperado.  
Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) en la página 4-223.
- Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para cambio del paragolpes trasero.

No modifique la suspensión:

Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) podría no funcionar correctamente debido a que no detecta correctamente las obstrucciones.

No aplique fuerza sobre un sensor ultrasónico (trasero):

Al lavar el vehículo, no rocíe agua a alta presión contra un sensor ultrasónico (trasero), o lo frote fuertemente. Además, no golpee el paragolpes trasero fuertemente cuando carga y descarga una carga. De lo contrario, los sensores pueden detectar obstrucciones correctamente lo que puede resultar en que el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) no funcione normalmente, o puede resultar en un funcionamiento innecesario.

Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

### **PRECAUCION**

- Cuando conduce en todo terreno donde hay pasto o follaje, se recomienda desconectar el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R).
- Use siempre neumáticos que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño para todas las 4 ruedas. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. No use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. De lo contrario, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) podría no funcionar normalmente.
- Si el hielo o nieve se pegan a los sensores ultrasónicos (traseros) no podrían no detectar obstrucciones correctamente dependiendo de las condiciones. En esos casos, el sistema podría no poder realizar los controles correctamente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención a la parte de atrás del vehículo.

**NOTA**

- La postura del vehículo cambia dependiendo del uso del pedal del acelerador, pedal de freno y volante, lo que puede hacer difícil para el sistema reconocer una obstrucción, o puede ocasionar una detección innecesaria. En esos casos, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) podría o no funcionar normalmente.
- El sistema de soporte del freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) funcionará en las siguientes condiciones.
  - El motor está funcionando.
  - La palanca de cambios (vehículo de transmisión manual) o la palanca selectora (vehículo de transmisión automática) se encuentra en la posición R (marcha atrás).
  - “Fallo de SCBS marcha atrás” no aparece en la exhibición multinformación.
  - La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente 2 a 8 km/h.
  - El soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) no está pagado.
  - El DSC no está funcionando mal.
- El soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) funciona usando los sensores ultrasónicos (traseros) que detectan obstrucciones en la parte de atrás emitiendo ondas ultrasónicas y luego recibiendo las ondas que retornan reflejadas por las obstrucciones.
- En los siguientes casos, los sensores ultrasónicos (traseros) no pueden detectar obstrucciones y el soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) podría no funcionar.
  - La altura de la obstrucción es baja tanto como paredes bajas o camiones con plataformas de carga bajas.
  - La altura de la obstrucción es alta tanto como camiones con plataformas de carga altas.
  - La obstrucción es pequeña.
  - La obstrucción es fina como un poste indicador.
  - La obstrucción está ubicada fuera del centro del vehículo.
  - La superficie de la obstrucción no está vertical en relación al vehículo.
  - La obstrucción es suave como una cortina o nieve pegada a un vehículo.
  - La obstrucción tiene forma irregular.
  - La obstrucción está extremadamente cerca.

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- En los siguientes casos, los sensores ultrasónicos (traseros) no pueden detectar obstrucciones correctamente y el soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) podría no funcionar.
  - Hay algo pegado al paragolpes cerca de un sensor ultrasónico (trasero).
  - El volante se gira abruptamente, o se acciona el pedal de freno o acelerador.
  - Hay otra obstrucción cerca de una obstrucción.
  - Durante tiempo inclemente como cuando llueve, hay niebla y cae nieve.
  - Humedad alta o baja.
  - Temperatura alta o baja
  - Vientos fuertes.
  - El lugar de pasaje no es plano.
  - Equipaje pesado cargado en el compartimiento para equipajes o en el asiento trasero.
  - Los objetos como una antena inalámbrica, luz para niebla o placa de matrícula iluminada está instalada cerca de un sensor ultrasónico (trasero).
  - La orientación de un sensor ultrasónico (trasero) está desviado por razones como un choque.
  - El vehículo se ve afectado por otras ondas de sonido como la bocina, ruido del motor, sensor ultrasónico de otros vehículos.
- En los siguientes casos, un sensor ultrasónico (trasero) podría detectar algo como una obstrucción que podría hacer que el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) funcione.
  - Conduzca en una cuesta pronunciada.
  - Bloques de rueda.
  - Cortinas, barreras como las de los peajes y cruces de tren.
  - Al viajar cerca de objetos como ramas, barreras, vehículos, paredes y cercas a lo largo de un camino.
  - Al conducir en todo terreno en áreas donde hay pasto y forraje.
  - Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles y túneles.
  - Una barra de remolque instalada o un trailer conectado.
- **(Transmisión manual)**  
Si se detiene el vehículo por el funcionamiento SCBS y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.
- Cuando funciona el sistema, el usuario será notificado por la exhibición multinformación o la exhibición de conducción activa.
- La indicación de advertencia de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (ámbar) se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento.  
Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

▼ **Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja)**

Si el soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) está funcionando, el indicador (rojo) destellará.

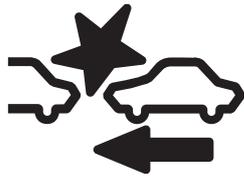

▼ **Exhibición de funcionamiento de frenos automáticos**

Se indica “SCBS Frenado automático” en la exhibición de multiformación y la exhibición de conducción activa después que se usan los frenos Advanced SCBS o el frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS).

**Exhibición de multiformación**



**SCBS Frenado automático**

**Exhibición de conducción activa**

SCBS  
Frenado Automático

**NOTA**

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SCBS.
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SCBS y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará durante aproximadamente 2 segundos y el freno SCBS se desactivará automáticamente.

▼ **Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)**

El sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) se puede desactivar temporalmente. Cuando se desactiva el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R), se enciende el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

**Sin interruptor SCBS OFF**

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.


Cuando conduce

## **i-ACTIVSENSE**

---

### **Con interruptor SCBS OFF**

Oprima el interruptor SCBS OFF para desconectar el sistema. Se encenderá el indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF en el grupo de instrumentos.

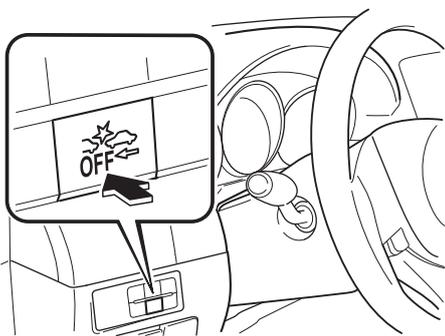

Oprima otra vez el interruptor para volver a encender el sistema. El indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) OFF se apagará.

### Soporte de freno inteligente (SBS)\*

El sistema de soporte de freno inteligente (SBS) alerta al conductor de un posible choque usando una exhibición y sonido de advertencia si el sensor de radar (delantero) y la cámara sensora hacia adelante (FSC) determina que existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante mientras el vehículo se conduce a aproximadamente 15 km/h o más rápido. Además, si el sensor de radar (delantero) y la cámara sensora hacia adelante (FSC) determinan que no se puede evitar un choque, el control de freno automático se acciona para reducir el daño en caso de un choque.

Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno, los frenos serán aplicados firme y rápidamente para ayudar. (Frenado asistido (frenado asistido SBS))

#### **ADVERTENCIA**

***No se confíe completamente en el sistema de soporte de freno inteligente (SBS) y siempre conduzca cuidadosamente:***

***El soporte de freno inteligente (SBS) fue diseñado para reducir los daños en caso de un choque, no es para evitar un accidente. La habilidad para detectar una obstrucción es limitada dependiendo de la obstrucción, condiciones meteorológicas o del tránsito. Por lo tanto, si se pisa por error el pedal del acelerador o el pedal de freno puede resultar en un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.***

#### **PRECAUCION**

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA


- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
  - El encendido está en la posición ON.
  - El sistema de soporte de freno inteligente (SBS) está activado.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h o más.
  - La velocidad relativa entre su vehículo y el vehículo delante de Ud. es aproximadamente 15 km/h o más.
  - El control de estabilidad dinámica (DSC) no está funcionando.
- El sistema de soporte del freno inteligente (SBS) no funcionará en las siguientes condiciones:
  - Si se acelera rápidamente el vehículo y se acerca demasiado a un vehículo delante del suyo.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.
  - El indicador de dirección está siendo usado.
  - Cuando el vehículo delante no está equipado con luces de cola o las luces de cola están apagadas.
  - Cuando advertencias y mensajes, como un parabrisas sucio, relacionados a la cámara sensora hacia delante (FSC) son exhibidos en la exhibición de multiformación.
- A pesar de que los objetos que activan el sistema son vehículos de cuatro ruedas, el sensor de radar (delantero) puede detectar los siguientes objetos, determinar que son un obstáculo, y accionar el sistema de soporte de freno inteligente (SBS).
  - Objetos en el camino al comienzo de una curva (incluyendo guardarieles y apilamientos de nieve).
  - Aparece un vehículo en la senda opuesta mientras gira o hace una curva.
  - Cuando cruza un puente angosto.
  - Cuando pasa debajo de un portón bajo o un túnel o portón angosto.
  - Al entrar a un estacionamiento subterráneo.
  - Objetos metálicos, lomas u objetos salientes en el camino.
  - Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
  - Al conducir en áreas donde el pasto o forraje es alto.
  - Vehículos de dos ruedas como motocicletas o bicicletas.
  - Peatones u objetos no metálicos como árboles en pie.
- Cuando funciona el sistema, se notifica al usuario mediante la exhibición de multiformación.

**NOTA**

- La indicación de advertencia de soporte de freno inteligente (SBS) (ámbar) se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-53.

▼ **Indicador de soporte de freno inteligente (SBS) (Roja)**

Si el soporte de freno inteligente (SBS) está funcionando, el indicador (rojo) destellará.

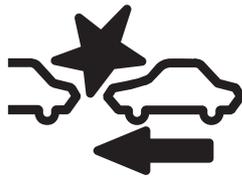

▼ **Advertencia de choque**

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el bip continuamente y aparecerá una advertencia en la pantalla.

**Exhibición de multinformación**

**FRENE !**

**Exhibición de conducción activa**

**FRENE!**

▼ **Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS)**

El sistema de soporte de freno inteligente (SBS) se puede desactivar temporalmente.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

Cuando se desactiva el sistema de soporte de freno inteligente (SBS), se enciende el indicador de soporte de freno inteligente (SBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

**NOTA**

Si se desactiva el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS), simultáneamente se apaga el indicador de funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS).

Cuando conduce


## i-ACTIVSENSE

### Cámara sensora hacia adelante (FSC)\*

Su vehículo está equipado con una cámara sensora hacia adelante (FSC). La cámara sensora hacia adelante (FSC) está ubicada cerca del espejo retrovisor y es usada por los siguientes sistemas.

- Sistema de control de luces de carretera (HBC)
- Faros LED adaptativos (ALH)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
- Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

Cámara sensora hacia adelante (FSC)

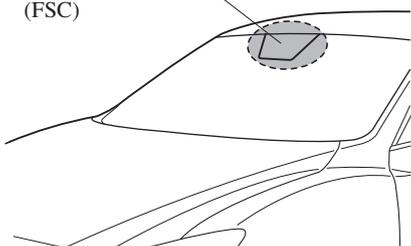

La cámara sensora hacia adelante (FSC) determina las condiciones adelante del vehículo al viajar durante la noche y detecta los carriles de tránsito. La distancia en la que la cámara sensora hacia adelante (FSC) puede detectar objetos varía dependiendo de las condiciones de alrededor.

 **ADVERTENCIA**

***No modifique la suspensión:***

***Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el sistema no podrá detectar los vehículos delante suyo. Esto resultará en que el sistema no funcionará normalmente o funcione por error, lo cual puede producir un accidente grave.***

 **PRECAUCION**

- No aplique accesorios, adhesivos o películas en el parabrisas cerca de la cámara sensora hacia adelante (FSC).  
Si el área delante del objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está obstruida, incluso un adhesivo transparente, provocarán que el sistema no funcione correctamente. Consecuentemente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que conducirá a un accidente inesperado.
- No desarmar o modificar la cámara sensora hacia adelante (FSC).  
Desarmar o modificar la cámara sensora hacia adelante (FSC) provocará un malfuncionamiento o error de funcionamiento. Consecuentemente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que conducirá a un accidente inesperado.

**⚠ PRECAUCION**

- Ponga atención con los siguientes cuidados para asegurarse el funcionamiento correcto de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - Tenga cuidado de no rayar el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC) ni permitir que se ensucie.
  - No desmonte la cubierta de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - No coloque objetos que reflejen luz en el panel de instrumentos.
  - Mantenga siempre limpio el vidrio del parabrisas alrededor de la cámara limpiando el polvo o el empañamiento. Use el desempañador de parabrisas para eliminar el empañamiento del parabrisas.
  - Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para limpiar el interior del parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda antes de realizar reparaciones alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en el parabrisas. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para cambiar y reparar el parabrisas.
  - Cuando limpie el parabrisas, no permita que limpiadores de cristales o líquidos de limpieza similares hagan contacto con el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC). Además, no toque el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - Al realizar reparaciones alrededor del espejo retrovisor, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
  - Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda respecto a la limpieza del objetivo de la cámara.
  - No golpee o aplique demasiada fuerza a la cámara sensora hacia adelante (FSC) o el área alrededor de ella. Si se golpea fuerte la cámara sensora hacia adelante (FSC) o si hay rajaduras o daños causados por piedras que vuelan o suciedad a su alrededor, deje de usar los siguientes sistemas y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
    - Sistema de control de luces de carretera (HBC)
    - Faros LED adaptativos (ALH)
    - Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
    - Alerta de atención de conductor (DAA)
    - Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
    - Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
    - Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
    - Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)
    - Soporte de freno inteligente (SBS)

 **PRECAUCION**

- Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos con patrones de desgaste diferentes en el mismo vehículo ya que el sistema podría no funcionar normalmente.
- La cámara sensora hacia adelante (FSC) incluye una función para detectar un parabrisas sucio e informar al conductor; sin embargo, dependiendo de las condiciones, podría no detectar bolsas de compras, hielo o nieve en el parabrisas. En esos casos, el sistema no podría determinar precisamente un vehículo delante de Ud. y podría no funcionar normalmente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención al camino por delante.

**NOTA**

- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) no podrá detectar objetos correctamente, y cada sistema será incapaz de funcionar normalmente.
  - La altura del vehículo delante del suyo es baja.
  - Conduce su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Los faros no están encendido durante la noche o cuando conduce por un túnel.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) podría no detectar objetos correctamente.
  - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla y nieve.
  - Se usa el lavador o se usan los limpiaparabrisas cuando está lloviendo.
  - Hielo, niebla, nieve, helada, lluvia, suciedad o materias extrañas como una bolsa de plástico pegada al parabrisas.
  - Camiones con plataformas de carga bajas y vehículos con perfiles extremadamente bajos o altos.
  - Al conducir próximo a paredes sin un patrón (incluyendo cercas y paredes con rayas longitudinales).
  - Las luces de cola del vehículo delante del suyo que estén apagadas.
  - Hay un vehículo fuera del rango de iluminación de los faros.
  - El vehículo está dando una curva cerrada, o al ascender o descender una pendiente pronunciada.
  - Al entrar o salir de un túnel.
  - Se carga equipaje pesado que hace que el vehículo se incline.
  - Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).
  - Hay muchos emisores de luz en el vehículo delante del suyo.
  - Cuando el vehículo delante del suyo no está equipado con luces de cola o las luces de cola se apagan durante la noche.
  - Se carga equipaje o carga grande en rieles instalados en el techo y cubre la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - Gases de escape del vehículo enfrente, arena, nieve y vapor de agua saliendo de pozos y rejillas, y agua que salpica.
  - Al remolcar un vehículo en malfuncionamiento.
  - Se conduce el vehículo con neumáticos que tienen un desgaste significativamente diferente.
  - El vehículo se conduce en bajadas o caminos con pozos.
  - Hay charcos de agua en el camino.
  - Los alrededores están oscuros como durante la noche, tarde o mañana temprana, o en un túnel o estacionamiento interior.
  - El brillo de la iluminación de los faros se reduce o la iluminación de los faros está reducida debido a la suciedad o una desviación del eje óptico.
  - El objeto entra en el punto ciego de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
  - Una persona u objeto salta hacia el camino desde el costado o se corta por delante suyo.
  - Cambia de carril y se acerca a un vehículo delante del suyo.
  - Al conducir extremadamente cerca del objeto.
  - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporario instalados.
  - El vehículo delante del suyo tiene una forma especial. Por ejemplo, un vehículo que remolca una casa rodante o un barco, o un transporte de vehículos transportando un vehículo con el frente hacia atrás.

4-232

**NOTA**

- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede funcionar normalmente debido a contraluz o niebla, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara sensora hacia adelante (FSC) se detiene temporariamente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento.
  - Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
  - Advertencia de faros LED adaptativos (ALH) (ámbar)
  - Advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
  - Advertencia del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar)
- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede funcionar normalmente debido a altas temperaturas, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara sensora hacia adelante (FSC) se detiene temporariamente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento. Enfríe el área alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) como encendiendo el acondicionador de aire.
  - Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
  - Advertencia de faros LED adaptativos (ALH) (ámbar)
  - Advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
  - Advertencia del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar)
- **(Con soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS))**
  - El sistema reconoce a los peatones cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
    - La altura de un peatón es aproximadamente 1 a 2 metros.
    - Se puede determinar una figura como la cabeza, ambos hombros, o las piernas.
  - En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) podría no detectar objetos correctamente.
    - Varios peatones caminando, o un grupo de personas.
    - Un peatón está cerca de un objeto separado.
    - Un peatón está agachado, acostado o agazapado.
    - Un peatón salta repentinamente en el camino delante del vehículo.
    - Un peatón abre un paraguas, o lleva un equipaje o artículos grandes.
    - Un peatón está en un lugar oscuro como durante la noche, o queda camuflado con el fondo ya que usa colores similares a los del fondo.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### Sensor de radar (Delantero)\*


Su vehículo está equipado con un sensor de radar (delantero).

Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar (delantero).

- Control de crucero de radar de Mazda (MRCC)
- Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

El sensor de radar (delantero) funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo adelante del suyo o una obstrucción.

El sensor de radar (delantero) está montado detrás del emblema delantero.

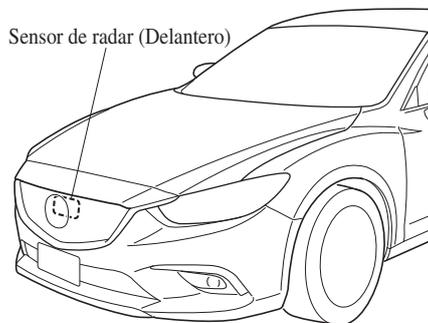

Si se exhibe el mensaje “Radar delantero bloqueado” en la exhibición de multifunción del grupo de instrumentos, limpie el área alrededor del sensor de radar (delantero).

 **PRECAUCION**

Ponga atención con las siguientes precauciones para asegurarse el funcionamiento correcto de cada sistema.

- No pegue adhesivos (incluyendo adhesivos transparentes) en la superficie de la rejilla del radiador y el emblema delantero cerca o alrededor del sensor de radar (delantero), y no cambie la rejilla del radiador ni el emblema delantero por ningún producto que no sea un producto original diseñado para ser usado con el sensor de radar (delantero).
- El sensor de radar (delantero) incluye una función para detectar suciedad en la superficie delantera del sensor de radar e informar al conductor, sin embargo, dependiendo de las condiciones podría requerir tiempo para detectar o podría no detectar bolsas de compras plásticas, hielo o nieve. Si ocurre eso, el sistema podría no funcionar correctamente, por lo tanto mantenga siempre el sensor de radar (delantero) limpio.
- No instale un protector de rejilla.
- Si la parte delantera del vehículo ha sido dañado en un accidente, se podría haber movido la posición del sensor de radar (delantero). Detenga inmediatamente el sistema y siempre haga inspeccionar el vehículo en un técnico autorizado Mazda.
- No use el paragolpes delantero para empujar otros vehículos u obstrucciones como al salir de un lugar de estacionamiento. De lo contrario, el sensor de radar (delantero) se podría golpear y variar su posición.
- No desmonte, no desarme ni modifique el sensor de radar (delantero).
- Por reparaciones, cambios o trabajos de pintura alrededor del sensor de radar (delantero), consulte a un técnico autorizado Mazda.
- No modifique la suspensión. Si se modifica la suspensión, la altura del vehículo podría cambiar y el sensor de radar (delantero) podría no detectar correctamente un vehículo u obstrucción delante de Ud.

Cuando conduce

## i-ACTIVSENSE

### NOTA

- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar (delantero) podría no detectar vehículos delante de Ud. u obstrucciones correctamente y cada sistema podría no funcionar normalmente.
- La superficie trasera de un vehículo delante del suyo podría no reflejar efectivamente las ondas de radio reflejadas, como ser un trailer descargado o un vehículo con una plataforma de carga cubierta por una lona, vehículos con compuerta trasera de plástico duro y vehículos de forma redondeada.
- Vehículos delante del suyo de poca altura y por lo tanto menos área de reflexión de las ondas de radio.
- La visibilidad se reduce debido a que el vehículo delante del suyo levanta agua, nieve o arena con sus neumáticos y hacia su parabrisas.
- El compartimiento para equipajes están cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- El hielo, la nieve o la suciedad están la superficie delantera del emblema delantero.
- Durante tiempo inclemente como cuando llueve, cae nieve o hay tormentas de arena.
- Cuando conduzca cerca de instalaciones u objetos que emiten ondas de radio fuertes.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar (delantero) podría no ser posible de detectar los vehículos u obstrucciones delante de Ud.
  - El comienzo y final de una curva.
  - Caminos con curvas continuas.
  - Caminos angostos debido a trabajos de reparación o sendas cerradas.
  - El vehículo delante del suyo entra en la zona ciega del sensor de radar.
  - El vehículo delante del suyo está funcionando anormalmente debido a un accidente o vehículo dañado.
  - Caminos con subidas y bajadas repetidas
  - Caminos en mal estado o no pavimentados.
  - La distancia entres su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca.
  - Un vehículo se acerca repentinamente como al entrar en la senda.
- Para evitar el funcionamiento incorrecto del sistema, use neumáticos especificados del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño en las cuatro ruedas. Además, no use neumáticos que tengan diseños o presiones de aire significativamente diferentes en el mismo vehículo (incluyendo el neumático de repuesto temporario).
- Si la batería está descargada, el sistema podría no funcionar correctamente.
- Al conducir en caminos con poco tránsito y pocos vehículos u obstrucciones delante de Ud. para que el sensor de radar (delantero) detecte, podría exhibirse temporariamente el mensaje “Radar delantero bloqueado”, sin embargo, esto no indica un problema.

## Sensores de radar (Traseros)\*


Su vehículo está equipado con sensores de radar (traseros). Los siguientes sistemas también usan los sensores de radar (traseros).

- Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)

Los sensores de radar (traseros) funcionan detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción.


### Sedán

Sensores de radar (traseros)

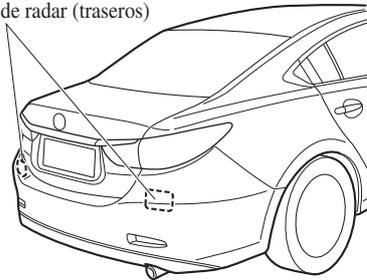

### Wagon

Sensores de radar (traseros)

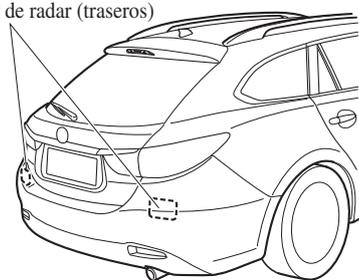

Los sensores de radar (traseros) están instalados dentro del paragolpes trasero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Mantenga siempre la superficie del paragolpes trasero cerca de los sensores de radar (traseros) limpias de manera que los sensores de radar (traseros) funcionen normalmente. También, no aplique elementos como adhesivos.

Consulte la sección Cuidado exterior en la página 6-75.

## PRECAUCION

Si el paragolpes trasero recibe un impacto severo, el sistema podría dejar de funcionar normalmente. Detenga el sistema inmediatamente y haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


**NOTA**

- La detectabilidad de los sensores de radar (traseros) tiene sus limitaciones. En los siguientes casos, la capacidad de detección podría disminuir y el sistema podría no funcionar normalmente.
  - El paragolpes trasero cerca de los sensores de radar (traseros) se ha deformado.
  - La nieve, el hielo o el barro se adhieren los sensores de radar (traseros) en el paragolpes trasero.
  - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, nieve y niebla.
- Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
  - Objetos estacionarios en un camino o a un lado del camino como pequeños vehículos de dos ruedas, bicicletas, transeúntes, animales, y carritos de supermercado.
  - Las formas de vehículos que no reflejan bien ondas de radar como trailers vacíos de poca altura y automóviles deportivos.
- Los vehículos son embarcados con la dirección de los sensores de radar (traseros) ajustada para cada vehículo a una condición de carga del vehículo de manera que los sensores de radar (traseros) detecten correctamente los vehículos que se aproximan. Si la dirección de los sensores de radar (traseros) se ha desviado por alguna razón, haga inspección el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Por reparaciones o cambios en los sensores de radar (traseros), o paragolpes, pintura, y cambios cercanos a los sensores de radar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Desactive el sistema cuando arrastre un trailer o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo es manejado en el extranjero, podría ser necesario una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.

### Sensor ultrasónico (Trasero)\*


Los sensores ultrasónicos (traseros) funcionan emitiendo ondas ultrasónicas que son reflejadas por obstrucciones detrás y las ondas ultrasónicas devueltas son captadas por los sensores ultrasónicos (traseros).

**Sedán**

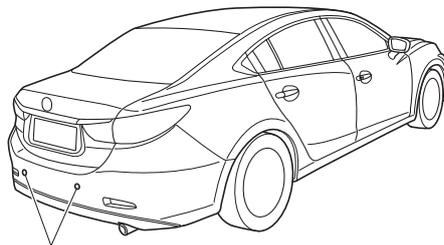

Sensor ultrasónico (trasero)

**Wagon**

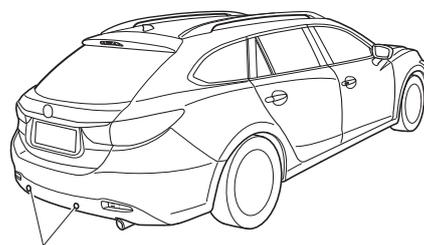

Sensor ultrasónico (trasero)

Los sensores ultrasónicos (traseros) son montados en el paragolpes trasero.

Cuando conduce

## Control de velocidad de crucero

### Control de velocidad de crucero\*


El control de velocidad de crucero le permite fijar y mantener una velocidad constante cuando se conduce a más de 25 km/h.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***No use el control de velocidad de crucero en las siguientes condiciones:  
Si usa el control de velocidad de crucero en las siguientes condiciones es peligroso y puede provocar la pérdida de control del vehículo.***

- **Terreno montañoso**
- **Subidas inclinadas**
- **Tráfico pesado**
- **Carreteras resbalosas o con muchas curvas**
- **Condiciones similares que requieren un cambio constante de la velocidad**

#### ▼ Interruptor de control de velocidad de crucero

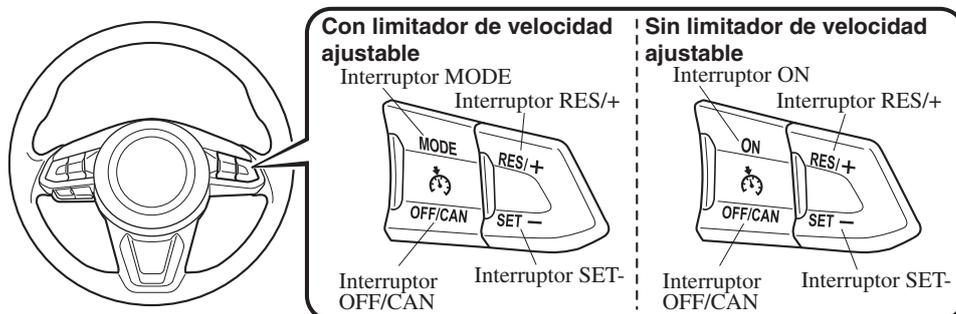

4-240 \*Algunos modelos.

## Control de velocidad de cruceo

### ▼ Indicación de cruceo principal (Blanco)/Indicación de ajuste de cruceo (Verde)



Esta indicación tiene dos colores.

#### **Indicación principal de cruceo (Blanco)**

La indicación se enciende (blanco) cuando se activa el sistema de control de cruceo.

#### **Indicación de ajuste de cruceo (Verde)**

La indicación se enciende (verde) cuando se fija la velocidad de cruceo.

### ▼ Activación/Desactivación

#### **Con limitador de velocidad ajustable**

Para activar el sistema, oprima el interruptor MODE. La indicación de cruceo principal (blanco) se enciende. Para desactivar el sistema, oprima el interruptor OFF/CAN. La indicación de cruceo principal (blanco) se apaga.

#### **NOTA**

Cuando oprime el interruptor MODE mientras se usa el sistema de control de cruceo, el sistema de control de cruceo cambia a limitador de velocidad ajustable.

#### **Sin limitador de velocidad ajustable**

Para activar el sistema, oprima el interruptor ON. La indicación de cruceo principal (blanco) se enciende. Para desactivar el sistema, oprima el interruptor OFF/CAN. La indicación de cruceo principal (blanco) se apaga.

### **! ADVERTENCIA**

***Siempre desconecte el sistema de control de cruceo cuando no esté en uso:***

***Dejar el sistema de control de cruceo pronto para la activación mientras el control de cruceo no esté en uso es peligroso porque el control de cruceo se puede activar inesperadamente si se oprime accidentalmente el botón de activación, y resulta en la pérdida de control del vehículo y en un accidente.***

#### **NOTA**

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema de control de cruceo funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.

Cuando conduce

## Control de velocidad de cruceo

### ▼ Para programar la velocidad

1. **(Con limitador de velocidad ajustable)**  
Active el sistema de control de cruceo oprimiendo el interruptor MODE. La indicación de cruceo principal (blanco) se enciende.  
**(Sin limitador de velocidad ajustable)**  
Active el sistema de control de cruceo oprimiendo el interruptor ON. La indicación de cruceo principal (blanco) se enciende.
2. Acelere a la velocidad de cruceo deseada, que debe ser superior a 25 km/h.
3. Ajuste el control de cruceo oprimiendo el interruptor SET- a la velocidad deseada. El control de cruceo se ajusta en el momento que se oprime el interruptor SET-. Deje de pisar el pedal del acelerador simultáneamente. La indicación de ajuste de cruceo (verde) se enciende.

### NOTA

- El ajuste de la velocidad de control de cruceo se puede realizar en las siguientes condiciones:
  - **(Transmisión automática)**  
La palanca selectora está en la posición P o N.
  - **(Transmisión manual)**  
La palanca de cambios está en la posición neutral.
  - Se ha aplicado el freno de mano.
- **(Vehículos con limitador de velocidad ajustable)**  
Se oprime el interruptor MODE para el limitador de velocidad ajustable.
- Deje de oprimir el interruptor SET- o RES/+ a la velocidad deseada de lo contrario la velocidad continuará aumentando mientras se mantiene oprimiendo el interruptor RES/+, y continua disminuyendo mientras se oprime y mantiene oprimiendo el interruptor SET- (excepto cuando se pisa el pedal del acelerador).
- En una cuesta pronunciada, el vehículo puede momentáneamente disminuir la velocidad si va subiendo o aumentar la velocidad si va bajando.
- El control de cruceo se cancelará si la velocidad del vehículo baja por debajo de 21 km/h cuando sube una cuesta pronunciada.
- El control de la velocidad de cruceo se podría cancelar si se conduce a menos de 15 km/h por debajo de la velocidad programada, como sucederá al subir una cuesta pronunciada y larga.

## Control de velocidad de cruceo

Se exhibe la velocidad de vehículo preajustada usando el control de cruceo en el grupo de instrumentos.

### Grupo de instrumentos tipo A

#### Exhibición de multinformación



#### Exhibición de conducción activa



### Grupo de instrumentos tipo B



### ▼ Para aumentar la velocidad de cruceo

Siga uno de los siguientes procedimientos.

#### Para aumentar la velocidad usando el interruptor de control de cruceo

Mantenga oprimido el interruptor RES/+. La velocidad del vehículo aumentará. Suelte el interruptor a la velocidad deseada.

Oprima el interruptor RES/+ y libérela inmediatamente para ajustar la velocidad preajustada. Varias operaciones aumentarán la velocidad preajustada de acuerdo al número de veces que se opera.

#### Aumentar la velocidad con una sola operación el interruptor RES/+

La exhibición del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en km/h: 1 km/h (0,6 mph)

La exhibición del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en mph: 1 mph (1,6 km/h)

#### Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador para acelerar a la velocidad deseada. Oprima el interruptor SET- y suéltelo en seguida.

#### NOTA

Si se debe acelerar temporariamente cuando el control de velocidad de cruceo está activado, pise el acelerador. La aceleración no afectará el control de velocidad de cruceo. Suelte el pedal del acelerador para volver a la velocidad programada.

Cuando conduce

## Control de velocidad de cruceo

### ▼ Para bajar la velocidad de cruceo

Mantenga oprimido el interruptor SET **-**. La velocidad del vehículo disminuirá gradualmente. Suelte el interruptor a la velocidad deseada.

Oprima el interruptor SET **-** y libérela inmediatamente para ajustar la velocidad preajustada. Varias operaciones disminuirán la velocidad preajustada de acuerdo al número de veces que se opera.

### Disminuir la velocidad con una sola operación el interruptor SET **-**

La exhibición del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en km/h: 1 km/h (0,6 mph)

La exhibición del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en mph: 1 mph (1,6 km/h)

### ▼ Para seguir conduciendo a la velocidad de cruceo a más de 25 km/h

Si se ha cancelado la velocidad de cruceo con uno de los métodos que no sea usando el interruptor OFF/CAN (como al pisar el pedal de freno) y el sistema todavía está activado, se puede seguir conduciendo a la última velocidad de cruceo programada oprimiendo el interruptor RES/**+**.

Si la velocidad del vehículo es menor de 25 km/h, aumente la velocidad del vehículo a 25 km/h o más y oprima el interruptor RES/**+**.

### ▼ Para cancelar temporalmente

Para cancelar temporalmente el sistema, use uno de los estos métodos:

- Pise ligeramente el pedal del freno.
- **(Transmisión manual)**  
Pise el pedal del embrague.
- Oprima el interruptor OFF/CAN.

Si se oprime el interruptor RES/**+** cuando la velocidad del vehículo es 25 km/h o mayor, el sistema vuelve a la velocidad ajustada anterior.

## Control de velocidad de crucero

### NOTA

- Si se cumple una de las siguientes condiciones, el sistema de control de crucero se cancelará temporalmente.
  - Se ha aplicado el freno de mano.
  - **(Vehículos con limitador de velocidad ajustable)**  
Se oprime el interruptor MODE para el limitador de velocidad ajustable.
  - **(Transmisión automática)**  
La palanca selectora está en la posición P o N.
  - **(Transmisión manual)**  
La palanca de cambios está en la posición neutral.
- Cuando se cancele temporalmente el sistema de control de crucero por incluso una de las condiciones de cancelación aplicables, no se podrá reponer la velocidad.
- **(Transmisión automática)**  
El control de crucero no se puede cancelar mientras conduce en el modo manual (la palanca selectora se cambia de la posición D a M). Por lo tanto, el frenado de motor no será aplicado incluso si la transmisión se cambia a un cambio menor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.

### ▼ Para desactivar

#### **Cuando se ha ajustado una velocidad de crucero (indicación de ajuste de crucero (verde) encendida)**

Presione largamente el interruptor OFF/CAN o presione el interruptor OFF/CAN 2 veces.

#### **Cuando no se ha ajustado una velocidad de crucero (indicación de crucero principal (blanco) encendido)**

Oprima el interruptor OFF/CAN.

Cuando conduce

## Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

### Sistema de monitoreo de presión de neumáticos\*


El sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) monitorea la presión de aire de los cuatro neumáticos. Si la presión de aire de uno o varios neumáticos disminuye, el sistema le advierte al conductor mediante la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de neumáticos en el grupo de instrumentos y mediante un pitido. El sistema monitorea las presiones de aire de los neumáticos indirectamente usando los datos enviados desde los sensores de velocidad de ruedas de ABS.

Para permitir que el sistema funcione correctamente, se deberá inicializar el sistema con la presión de aire de los neumáticos especificada (valor en la etiqueta de presión de aire de los neumáticos). Siga el procedimiento y realice la inicialización.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

La advertencia destella cuando el sistema tiene un malfuncionamiento.

Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

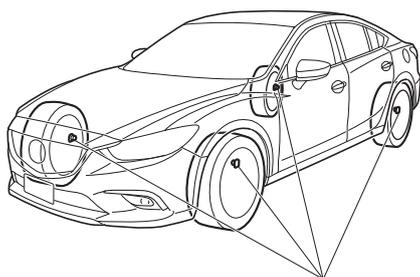

Sensor de velocidad de rueda de ABS

4-246 \*Algunos modelos.

## Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

### PRECAUCION

- Cada neumático, incluyendo el de repuesto (si existiera), debe ser verificado mensualmente en frío e inflado a la presión de aire recomendada por el fabricante del vehículo en la placa del vehículo o la etiqueta de presión de aire de los neumáticos. (Si su vehículo tiene neumáticos de un tamaño diferente que el indicado en la placa del vehículo o la etiqueta de presión de aire de los neumáticos, deberá determinar la presión de aire adecuada para esos neumáticos.)  
Como una función de seguridad adicional, su vehículo está equipado con un sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) que enciende un indicador de presión de aire baja cuando un o más neumáticos están significativamente desinflados. De acuerdo con eso, cuando el indicador de presión de aire baja se enciende, deberá detener la marcha y verificar sus neumáticos lo antes posible, e inflarlos la presión de aire adecuada. Conducir con un neumático significativamente desinflado provocará un sobrecalentamiento del neumático y puede hacer que el neumático falle. Un neumático desinflado también reduce la eficiencia de energía y la vida útil del neumático, y podría afectar el manejo y la capacidad de frenado.  
Tenga en cuenta que el TPMS no es un sustituto del mantenimiento adecuado del neumático, y que es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de los neumáticos, incluso si el nivel de aire que el neumático está desinflado no ha alcanzado el nivel para encender el indicador de presión de aire baja del TPMS. Su vehículo también ha sido equipado con un indicador de malfuncionamiento de TPMS para indicar cuando el sistema no está funcionando bien.  
El indicador de malfuncionamiento de TPMS se combina con el indicador de presión de aire baja. Cuando el sistema detecta un malfuncionamiento, el indicador destellará durante aproximadamente un minuto y luego permanecerá continuamente encendido. Esta secuencia continuará durante las siguientes veces que se arranque el vehículo mientras exista el malfuncionamiento. Cuando el indicador de malfuncionamiento está encendido, el sistema podría no ser capaz de detectar o indicar una baja presión de aire tal cual lo esperado. Los malfuncionamientos del TPMS podría ocurrir por varias razones, incluyendo el cambio de un neumático o la instalación de neumáticos o ruedas diferentes que impidan que el TPMS funcione correctamente. Verifique siempre el indicador de malfuncionamiento del TPMS después de cambiar uno o más de los neumáticos o ruedas en su vehículo para asegurarse que el cambio de un neumático o la instalación de neumáticos o ruedas diferentes permite que el TPMS continúe funcionando correctamente.
- Para evitar falsas lecturas, el sistema prueba durante un tiempo antes de indicar un problema. Como resultado no registrará instantáneamente cuando un neumático se desinfla rápidamente o explota.

Cuando conduce

## Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

### NOTA

Debido a que este sistema detecta ligeros cambios en las condiciones de los neumáticos, la respuesta de la advertencia será más rápida o lenta en los siguientes casos:

- El tamaño, fabricante, o los tipos de neumáticos son diferentes de los especificados.
- El tamaño, fabricante o el tipo de un neumático es diferente de otros, o el nivel de desgaste de los neumáticos es excesivamente diferente entre ellos.
- Se usa un neumático para conducir pinchado, neumático sin tacos, neumático para nieve o cadena para nieve.
- Se usa un neumático de emergencia (La luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos puede destellar y luego continúa encendida).
- Un neumático se repara usando el juego de reparación de neumático de emergencia.
- La presión de neumático es excesivamente alta cuando la presión especificada, o la presión de neumático baja repentinamente por alguna razón como cuando al conducir explota un neumático.
- La velocidad del vehículo es menor que aproximadamente 15 km/h (incluyendo cuando el vehículo está parado), o el período de conducción es menor a 5 minutos.
- El vehículo es conducido en un camino extremadamente áspero o resbaladizo, camino con hielo.
- Giros cerrados y aceleración/desaceleración rápida repetida como cuando se conduce agresivamente en un camino con muchas curvas.
- La carga en el vehículo es aplicada a un neumático como cuando se carga equipaje pesado de un lado del vehículo.
- El sistema de inicialización no ha sido implementado con la presión de neumáticos específica.

## Sistema de monitoreo de presión de neumáticos


### ▼ Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos

En los siguientes casos, se debe realizar la inicialización del sistema de manera que el sistema funcione normalmente.

- Se ajusta la presión de un neumático.
- Se realiza la rotación de los neumáticos.
- Se cambia un neumático o rueda.
- Se cambia o se descarga completamente la batería.
- Se enciende la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos.

### Método de inicialización

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro y aplique firmemente el freno de mano.
2. Deje que los neumáticos se enfrien, luego ajuste la presión de los neumáticos de todas los cuatro (4) neumáticos a la presión especificada indicada en etiqueta de presión de aire de neumáticos ubicada en el bastidor de puerta del conductor (puerta abierta). Consulte la sección Neumáticos en la página 9-12.
3. Cambie el encendido a ON.
4. Mantenga oprimiendo el interruptor de ajuste del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos y verifique que la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos en el grupo de instrumentos destella dos veces y escucha un pitido.

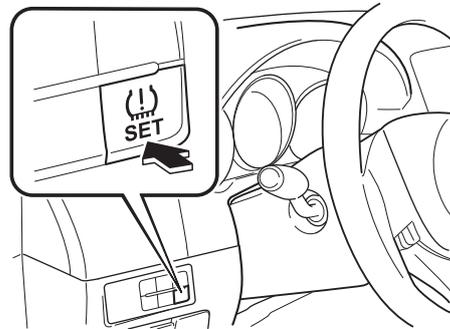

Cuando conduce

## Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

---

### PRECAUCION

Si la inicialización del sistema se realiza sin ajustar la presión de aire, el sistema no detectará la presión de neumático normal y podría no encenderse la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos incluso si un neumático se encuentra con baja presión, o se podría encender la luz incluso si las presiones de aire son normales.

Ajuste la presión de aire de los cuatro neumáticos e inicialice el sistema cuando se encienda la luz de advertencia. Si la luz de advertencia se enciende por una razón diferente de un neumático pinchado, la presión de aire de los cuatro neumáticos habrá disminuido naturalmente.

La inicialización del sistema no se realizará si se oprime el interruptor mientras se conduce el vehículo.

## Filtro de partículas Diesel

### Filtro de partículas Diesel (SKYACTIV-D 2.2)

El filtro de partículas Diesel recolecta y elimina la mayoría de la materia particulada (PM) en los gases del escape de un motor Diesel.

La materia particulada recolectada por el filtro de partículas Diesel se limpia durante la conducción normal, sin embargo, la materia particulada no será eliminada y la luz del indicador del filtro de partículas Diesel podría no encenderse en las siguientes condiciones:

- Si se conduce continuamente el vehículo a 15 km/h o menos.
- Si el vehículo se conduce repetidamente por un corto período de tiempo (10 minutos o menos) o se conduce cuando el motor está frío.
- Si el vehículo mantiene en marcha en vacío durante un largo período de tiempo.

#### NOTA

El sonido del motor y el olor de los gases del escape pueden cambiar cuando la PM se elimina al conducir.

### Indicador de filtro de partículas Diesel

# DPF

#### Cuando se enciende

La materia particulada (PM) no puede ser eliminada automáticamente y la cantidad de PM recolectada llega a una cantidad específica.

Después que el motor se caliente lo suficientemente (temperatura de refrigerante del motor de 80 °C o más), pise el pedal del acelerador y conduzca el vehículo a una velocidad de 20 km/h o más durante aproximadamente 15 a 20 minutos para eliminar el PM.

#### Cuando destella

Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### PRECAUCION

Si se conduce el vehículo continuamente como es normal con la luz del indicador del filtro de partículas Diesel encendido, la PM aumenta y el indicador podría comenzar a destellar. Si la luz del indicador del filtro de partículas Diesel comienza a destellar, haga inspeccionar inmediatamente el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Si el vehículo no es inspeccionado y continúa conduciéndolo, el motor podría sufrir un malfuncionamiento.

#### NOTA

Cuando la luz del indicador del filtro de partículas Diesel destella, la salida del motor se restringe para proteger el filtro de partículas Diesel.

Cuando conduce

## Monitor retrovisor

### Monitor retrovisor\*

El monitor retrovisor le brinda imágenes visuales de la parte de atrás del vehículo al dar marcha atrás.

#### **ADVERTENCIA**

***Siempre conduzca confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos:***

***Dar marcha atrás con el vehículo sólo mirando por la pantalla es peligroso pues puede provocar un accidente o un choque con un objeto. El monitor retrovisor es sólo un dispositivo de ayuda visual para dar marcha atrás con el vehículo. Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.***

#### **PRECAUCION**

- No use el monitor retrovisor en las siguientes condiciones: Usar el monitor retrovisor bajo las siguientes condiciones es peligroso y puede resultar en heridas o daños al vehículo o ambos.
  - Superficies cubiertas de hielo o nieve.
  - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporal instalados.
  - La compuerta trasera no está bien cerrada.
  - El vehículo se encuentra sobre una superficie inclinada.
- Cuando la exhibición está fría, las imágenes moverse a través del monitor o la pantalla y pueden ser más tenues que lo habitual, lo que puede dificultar la confirmación de los alrededores del vehículo. Siempre conduzca confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos.
- No aplique demasiada fuerza en la cámara. La posición y el ángulo de la cámara pueden ser diferentes.
- No lo desarme, modifique ni desmonte ya que podría alterar su impermeabilidad.
- La cubierta de la cámara es de plástico. No aplique agentes desengrasantes, solventes orgánicos, ceras ni agentes de recubrimiento de vidrios a la cubierta de la cámara. Si salpica algo en la cubierta, límpiela inmediatamente con un paño suave.
- No frote con fuerza y abrasivos o un cepillo duro la cubierta de la cámara. La cubierta o el lente de la cámara se podría rayar lo que afectará las imágenes.

### NOTA


- Si el agua, nieve o barro salpica la lente de la cámara, límpiela usando un paño suave. Si resulta difícil de limpiar, use un detergente suave.
- Si la temperatura de la cámara cambia rápidamente (caliente a frío, frío a caliente), el monitor retrovisor podría no funcionar correctamente.
- Al cambiar los neumáticos, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Cambiar los neumáticos puede resultar en la desviación de las líneas de guía que aparecen en la pantalla.
- Si la parte delantera, lateral o trasera del vehículo se ve envuelta en un choque, la alineación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás (ubicación, ángulo de instalación) se puede ver desviada. Siempre consulte a un técnico experto, le recomendamos que haga inspeccionar el vehículo por un técnico autorizado Mazda.
- Si en la exhibición se indica “No hay señal de video disponible”, podría haber un problema con la cámara. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- **(Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo)**  
Si se aplica fuerza al volante, las líneas de guía no se exhibirán. Afloje la empuñadura del volante para permitir que se exhiban las líneas de guía.

### ▼ Ubicación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

Sedán

Wagon

Cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

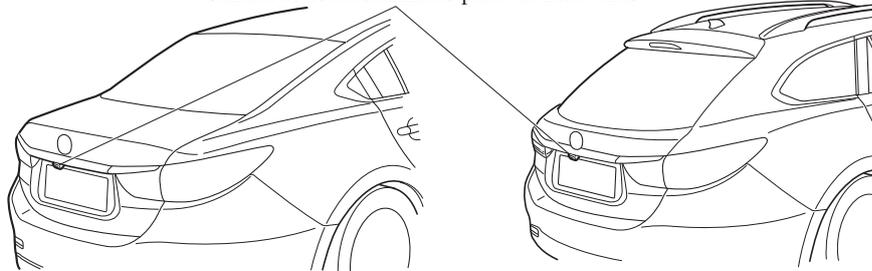

Cuando conduce

## Monitor retrovisor

### ▼ Cambio a exhibición de monitor retrovisor

Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a marcha atrás (R) con el encendido en ON para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.


#### NOTA

Cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de marcha atrás (R) a otra posición de la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.


### ▼ Rango exhibible en la pantalla

Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.

#### (Exhibición de la pantalla)

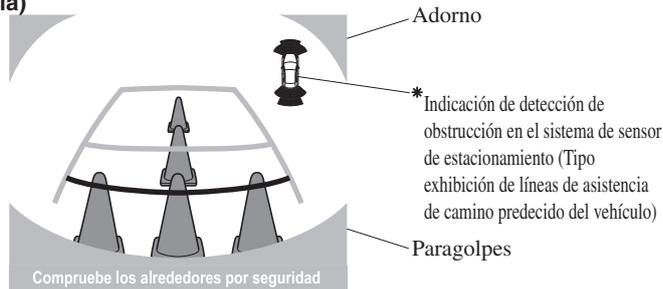

#### (Vista real)

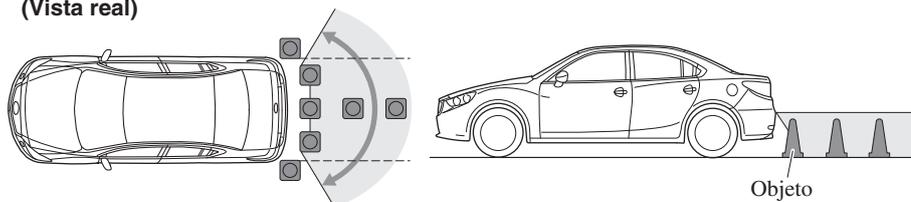

\* Algunos modelos

## Monitor retrovisor

### NOTA

- El rango de exhibición varía dependiendo del vehículo y las condiciones del camino.
- El rango exhibible es limitado. No se pueden exhibir los objetos debajo del paragolpes o alrededor de los extremos del paragolpes.
- La distancia que aparece en la imagen exhibida es diferente de la distancia real debido a que la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás está equipada con una lente específica.
- Las imágenes exhibidas en el monitor de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás son imágenes invertidas (imágenes en espejo).
- Algunos accesorios del vehículo instalado opcionalmente pueden ser capturados por la cámara. No instale ninguna parte opcional que pueda interferir con la visión de la cámara, como partes de iluminación o partes hechas de material reflectivo.
- Podría resultar difícil ver la exhibición en las siguientes condiciones, sin embargo, no indica un malfuncionamiento.
  - En áreas oscuras.
  - Cuando la temperatura de la lente es alta/baja.
  - Cuando la cámara está húmeda como en un día lluvioso o durante períodos de humedad alta.
  - Cuando haya materiales extraños como barro pegados alrededor de la cámara.
  - Cuando la lente de la cámara refleje los rayos solares o los faros.
- La exhibición de la imagen se puede demorar si la temperatura próxima a la cámara está baja.

Cuando conduce


## Monitor retrovisor

### ▼ Viendo la pantalla

#### **Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo**

El modo de guía de camino proyectado exhibe el camino predecido del vehículo después de girar el volante.

Use este modo para estacionar su vehículo en un estacionamiento o garaje.

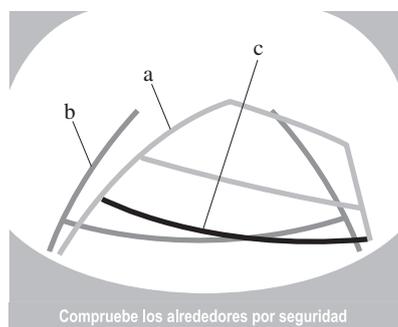

- a) Camino proyectado del vehículo (amarillo)  
Estas líneas se exhiben como una referencia para el camino proyectado del vehículo. Las líneas que exhiben el camino del vehículo proyectado cambian después que gira el volante.
- b) Líneas de ancho de vehículo extendido (azul)  
Estas líneas indican el ancho extendido del vehículo.  
Estas líneas no se exhiben cuando las ruedas del vehículo están derechas hacia adelante.
- c) Líneas de guía de distancia  
Estas líneas indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes).  
La línea azul indica el punto aproximadamente 50 cm del paragolpes trasero.  
Las líneas roja y amarilla, que cambian de posición después que gira el volante, indican los puntos aproximadamente 50 cm para la línea roja y 100 cm para la línea amarilla desde el paragolpes trasero (en el punto central de cada una de las líneas).  
Ocurre un error cuando las ruedas no están derechas hacia adelante.  
En la figura anterior, el lado derecho del vehículo está en una posición más cercana a la distancia actual exhibida por las líneas de guía de distancia (roja: aproximadamente un punto a 50 cm, amarillo: aproximadamente un punto a 100 cm del paragolpes trasero), mientras que el lado izquierdo está en una posición más lejos.

4-256

**⚠ PRECAUCION**

La posición indicada de las líneas de guía en la pantalla cambian dependiendo de las condiciones del vehículo (como el número de ocupantes/carga) y condiciones del camino (como una pendiente inclinada detrás del vehículo). Siempre verifique el área hacia atrás del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos al dar marcha atrás.

**Tipo de exhibición de líneas de asistencia fijas**

Las líneas e guía que indican el ancho del vehículo (amarillo) se exhiben en la pantalla como una referencia al ancho aproximado del vehículo en comparación con el ancho del espacio de estacionamiento en el que está por entrar marcha atrás. Use esta exhibición para estacionar su vehículo en un estacionamiento o garaje.



- a) Líneas de guía de ancho del vehículo (amarillo)  
Las líneas de guía sirven como una referencia para el ancho aproximado del vehículo.
- b) Líneas de guía de distancia  
Estas líneas de guía indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes).  
Las líneas roja y amarilla indican los puntos aproximadamente 50 cm para la línea roja y 100 cm para la línea amarilla desde el paragolpes trasero (en el punto central de cada una de las líneas).

**⚠ PRECAUCION**

Las líneas de guía en la pantalla son líneas fijas. No están sincronizadas con el giro del volante realizado por el conductor. Siempre tenga cuidado y verifique el área hacia atrás del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos al dar marcha atrás.

Cuando conduce

## Monitor retrovisor

### ▼ Funcionamiento del monitor retrovisor

El funcionamiento del monitor retrovisor al dar marcha atrás con el vehículo varía dependiendo de las condiciones del tránsito, el camino y el vehículo. El movimiento del volante y la coordinación también varía con las condiciones, por eso confirme las condiciones de los alrededores con sus ojos y mueva el volante de acuerdo con esas condiciones.

Tenga en cuenta las precauciones anteriores antes de usar el monitor retrovisor.

### Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo

#### NOTA


Lo siguiente muestra un ejemplo del estacionamiento del vehículo en que el volante se gira hacia la derecha cuando se da marcha atrás el vehículo. El funcionamiento se invierte cuando se da marcha atrás el vehículo en la dirección opuesta.

1. Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a marcha atrás (R) para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.
2. Antes de dar marcha atrás el vehículo en el espacio de estacionamiento, gire el volante mientras consulta la pantalla de camino proyectado del vehículo de manera que el vehículo entre en el centro del espacio de estacionamiento.

(Condición de pantalla)



(Condición del vehículo)

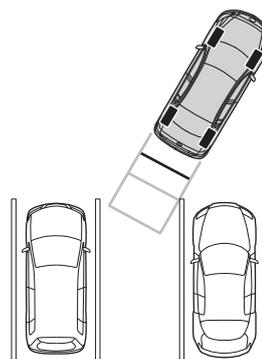


## Monitor retrovisor

- Después que su vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, continúe lentamente marcha atrás de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y la derecha sean aproximadamente iguales.

(Condición de pantalla)



(Condición del vehículo)

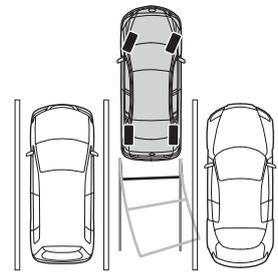


- Continúe ajustando el volante hasta que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas a los lados izquierdo y derecho del espacio de estacionamiento.
- Una vez que estén paralelas, enderece las ruedas y continúe marcha atrás lentamente hacia dentro del espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)

(Condición de pantalla)



(Condición del vehículo)

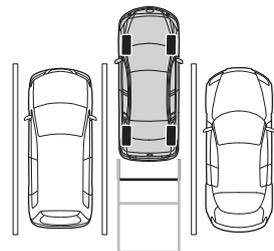

- Cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de marcha atrás (R) a otra posición de la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.

Cuando conduce

## Monitor retrovisor

### NOTA

Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.

- En la imagen del espacio de estacionamiento (o garaje) exhibido en la pantalla, incluso si la parte trasera y las líneas de guía de distancia aparecen alineadas en el monitor, pero podrían no estar realmente alineadas con el piso.
- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo pueden aparecer alineadas en el monitor, pero realmente no estar alineadas con el piso.



### Tipo de exhibición de líneas de asistencia fijas

#### NOTA

Las imágenes exhibidas en el monitor de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás son imágenes invertidas (imágenes en espejo).


1. Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a marcha atrás (R) para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.

2. Confirmando las condiciones de los alrededores dé marcha atrás con el vehículo.

**(Condición de pantalla)**



**(Condición del vehículo)**

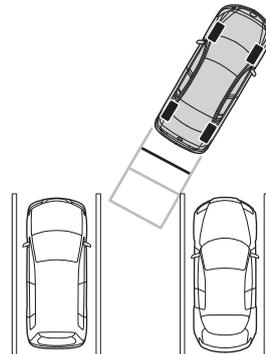


3. Después que su vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, continúe lentamente marcha atrás de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y la derecha sean aproximadamente iguales.
4. Continúe ajustando el volante hasta que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas a los lados izquierdo y derecho del espacio de estacionamiento.
5. Una vez que estén paralelas, enderece las ruedas y continúe marcha atrás lentamente hacia dentro del espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)

**(Condición de pantalla)**



**(Condición del vehículo)**

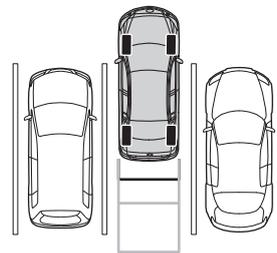

Cuando conduce


## Monitor retrovisor

6. Cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de marcha atrás (R) a otra posición de la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.

### NOTA

Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.

- En la imagen del espacio de estacionamiento (o garaje) exhibido en la pantalla, incluso si la parte trasera y las líneas de guía de distancia aparecen alineadas en el monitor, pero podrían no estar realmente alineadas con el piso.
- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo pueden aparecer alineadas en el monitor, pero realmente no estar alineadas con el piso.

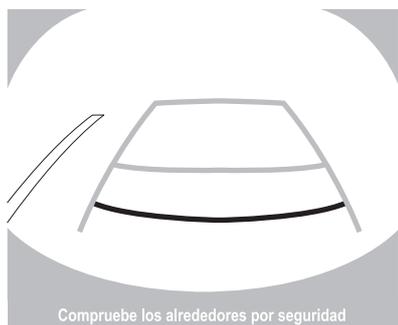


▼ **Variación entre las condiciones reales del camino y la imagen exhibida**

Ocurren algunas variaciones entre el camino real y el camino exhibido. Esas variaciones en la perspectiva de la distancia puede llevarle a un accidente. Tenga en cuenta que las siguientes condiciones pueden producir una variación en la perspectiva de la distancia.


**Cuando el vehículo está inclinado debido al peso de los pasajeros y la carga**

Cuando la parte trasera del vehículo está baja, el objeto exhibido en la pantalla aparece más lejos que la distancia real.

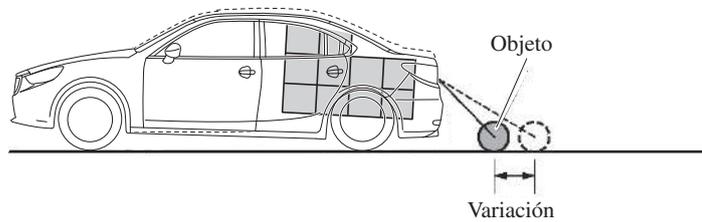

**Cuando hay una cuesta pronunciada detrás del vehículo**

Cuando hay una subida (bajada) pronunciada detrás del vehículo, el objeto exhibido en la pantalla aparece más lejos (bajada: más cerca) que la distancia real.

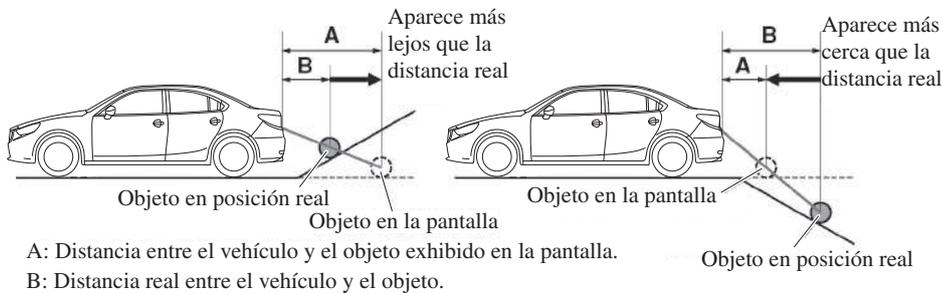

A: Distancia entre el vehículo y el objeto exhibido en la pantalla.  
B: Distancia real entre el vehículo y el objeto.


Cuando conduce

## Monitor retrovisor


### Objeto tridimensional en la parte de atrás del vehículo

Debido a que se exhiben las líneas de guía de distancia basándose en una superficie plana, la distancia al objeto tridimensional exhibido en la pantalla es diferente de la distancia real.

(Exhibición de la pantalla)

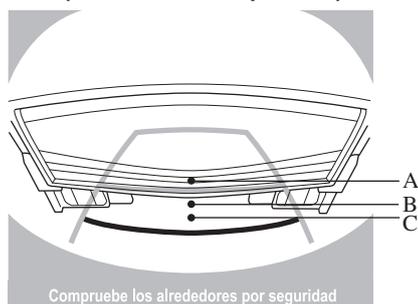

(Condición real)

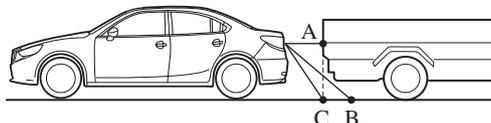

(Distancia real)  $B > C = A$

Distancia medida mediante sensores en la pantalla  $A > B > C$

(Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo)

### Cuando de marcha atrás cerca de un objeto tridimensional

Cuando de marcha atrás cerca de un objeto tridimensional, el vehículo podría golpear el objeto incluso si la línea de camino proyectada no toca el objeto en la pantalla. La posición del objeto exhibida en la pantalla es diferente de la posición actual debido a las líneas de camino proyectadas en la pantalla se exhiben basándose en una superficie de camino horizontal. Cuando de marcha atrás cerca de un objeto que sobresale, confirme las condiciones de atrás y alrededor directamente con sus ojos.

(Exhibición de la pantalla)



(Vista real)



▼ **Ajuste de calidad de imagen**

 **ADVERTENCIA**

***Ajuste siempre la calidad de la imagen del monitor retrovisor con el vehículo estacionado:***

***No ajuste la calidad de la imagen del monitor retrovisor mientras conduce el vehículo. Ajustar la calidad de la imagen del monitor retrovisor como el brillo, contraste, color y tinte mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo cual puede resultar en un accidente.***

El ajuste de la calidad de la imagen se puede realizar mientras la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) están en marcha atrás (R).

Se pueden realizar cuatro ajustes incluyendo brillo, contraste, tinte, y color. Al ajustar, ponga suficiente atención a los alrededores del vehículo.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla para exhibir las lengüetas.
2. Seleccione el ítem de lengüeta deseado.
3. Ajuste el brillo, contraste, tinte y color usando el deslizador.  
Si necesita reponer, oprima el botón de reposición.
4. Seleccione el ícono  en la pantalla para cerrar la lengüeta.


Cuando conduce

## Sistema de sensor de estacionamiento


### Sistema de sensor de estacionamiento\*

El sistema de sensor de estacionamiento usa sensores ultrasónicos para detectar obstáculos alrededor del vehículo mientras lo estaciona en un garaje o en paralelo cuando el vehículo se conduce a una velocidad menor a aproximadamente 10 km/h o menos. El sistema está equipado con un dispositivo de asistencia que notifica al conductor de la distancia aproximada desde el vehículo al obstáculo alrededor usando un bip y una indicación de detección de obstrucción\*.

#### Sedán

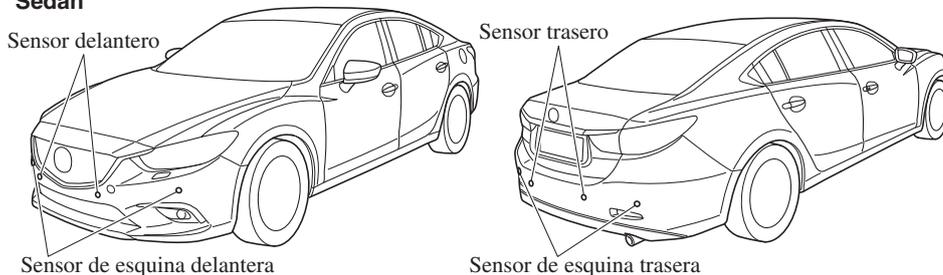

#### Wagon

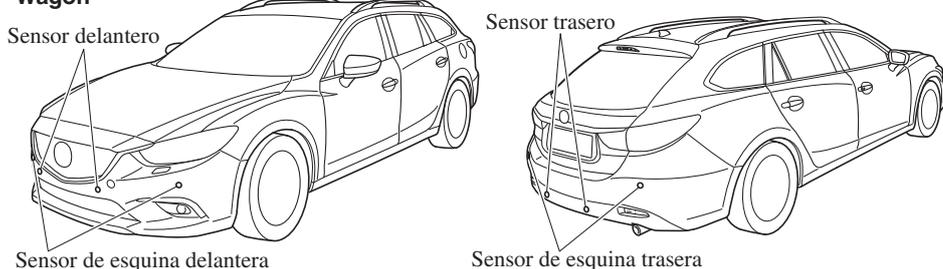

### **⚠ ADVERTENCIA**

***No confíe únicamente en el sistema de sensor de estacionamiento y asegúrese de confirmar visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al maniobrar. Este sistema puede ayudar al conductor a usar el vehículo al moverse hacia delante y atrás al estacionar. Los rangos de detección de los sensores son limitados, por lo tanto, conducir el vehículo confiando solamente en el sistema puede causar un accidente. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al conducir.***

## Sistema de sensor de estacionamiento

### NOTA

- No instale ningún accesorio dentro de los rangos de detección de los sensores. Podrían afectar el funcionamiento del sistema.
- Dependiendo del tipo de obstáculo y las condiciones alrededor, el rango de detección de un sensor puede reducirse, o los sensores podrían no detectar los obstáculos.
- El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones:
  - Barro, hielo o nieve adherido al área de los sensores (vuelve a funcionar normalmente cuando se limpian).
  - El área de los sensores está congelada (vuelve a funcionar normalmente cuando se quita el hielo).
  - Los sensores se cubren con una mano.
  - Los sensores se golpean excesivamente.
  - El vehículo se inclina demasiado.
  - Cuando hace mucho calor o frío.
  - El vehículo se conduce por caminos con lomas, inclinaciones, grava o hierba.
  - Cualquier cosa que genere ultrasonidos cerca del vehículo, como la bocina de otro vehículo, el sonido del motor de una motocicleta, el sonido de un freno de aire de un vehículo grande o los sensores de otros vehículos.
  - El vehículo se conduce con lluvia fuerte o en caminos donde se salpica mucho agua.
  - Cuando se ha instalado en el vehículo una antena o wing pole disponibles comercialmente para un transmisor de radio.
  - El vehículo se mueve hacia un bordillo alto o cuadrado.
  - Un obstáculo demasiado cerca del sensor.
- Los obstáculos debajo del paragolpes no serán detectados. Los obstáculos que son más bajos o finos que el paragolpes que hayan sido detectados inicialmente pero no sean detectados más a medida que el vehículo se aproxime.
- Los siguientes tipos de obstáculos podrían no ser detectados:
  - Objetos finos como cables o cuerdas
  - Cosas que absorban ondas de sonido fácilmente como algodón o nieve
  - Objetos con puntas
  - Objetos muy altos, y aquellos que sean anchos en la parte superior
  - Objetos pequeños y cortos
- Haga siempre inspeccionar el sistema con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si se golpea el paragolpes, incluso en caso de un accidente menor. Si los sensores están desalineados, no podrán detectar obstáculos.
- El sistema puede sufrir un malfuncionamiento si el bip no funciona o si el indicador no se enciende cuando se conecta el interruptor de sensores de asistencia de estacionamiento. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Cuando conduce

## Sistema de sensor de estacionamiento


### NOTA

- El sistema puede sufrir un malfuncionamiento si se escucha el bip que indica un malfuncionamiento del sistema y el indicador destella. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- El bip que indica un malfuncionamiento del sistema podría no escucharse si la temperatura ambiente es extremadamente fría, o si se adhiere barro, hielo o nieve al área de los sensores. Retire cualquier material extraño del área de los sensores.
- Cuando instala un gancho de remolque, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Rango de detección de sensores

Los sensores detectan obstáculos dentro del siguiente rango.

Unidad: cm

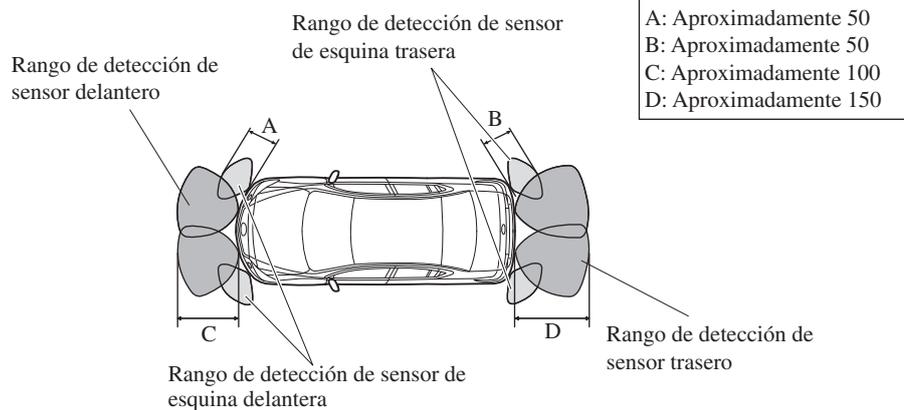

4-268


## Sistema de sensor de estacionamiento

### ▼ Funcionamiento del sistema de sensor de asistencia de estacionamiento

Cuando se oprime el interruptor de sensor de estacionamiento con el encendido en ON, el zumbador suena y se enciende el indicador.

Cuando el encendido está en ON con el sensor de estacionamiento activado, el zumbador suena y se enciende el indicador.

Oprima el interruptor otra vez para detener el funcionamiento.

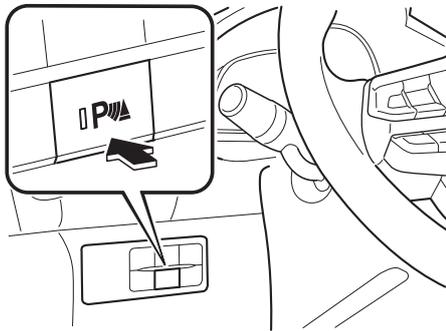

### Condiciones de funcionamiento

El sistema de sensor de estacionamiento se puede usar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El encendido está en la posición ON.
- El interruptor del sensor de estacionamiento está conectado.

#### NOTA

- **(Vehículo con transmisión automática)**  
El indicador de detección y el zumbador de los sensores delanteros/sensores de esquina delanteros no funcionan cuando la palanca selectora se encuentra en la posición P.
- El indicador de detección y el sonido del zumbador no se activan cuando se aplica el freno de mano.

Cuando conduce


## Sistema de sensor de estacionamiento

---

### ▼ Indicación de detección de obstrucción

Se indica la posición de un sensor que ha detectado una obstrucción. El medidor se enciende en diferentes áreas dependiendo de la distancia a una obstrucción detectada por el sensor.



A medida que el vehículo se acerca a una obstrucción, se enciende la zona en el medidor más cercana al vehículo.

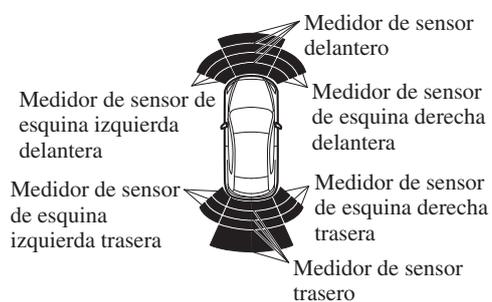

## Sistema de sensor de estacionamiento

### Notificación de problema de sistema

Si ocurre uno de los problemas indicados en el cuadro, el conductor será notificado del problema dependiendo del tipo de sistema tal como se indica.

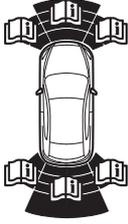	Desconexión	Solución
Desconexión		El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
Malfuncionamiento de sistema		El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
Hielo/suciedad		Podría haberse ensuciado el área del sensor correspondiente a la indicación de detección de obstrucción mostrada. Si el sistema no se recupera, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.







Cuando conduce

## Sistema de sensor de estacionamiento


### ▼ Advertencia sonora de sensor de estacionamiento

El bip suena de la siguiente manera mientras el sistema está funcionando.

#### Sensor delantero, sensor trasero

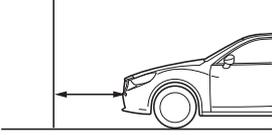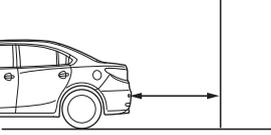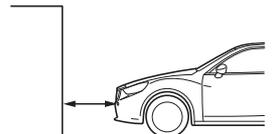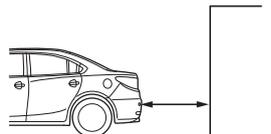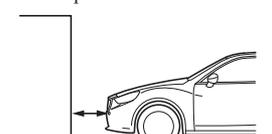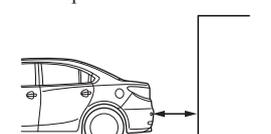Area de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo		Bip <sup>*1</sup>
	Sensor delantero	Sensor trasero	
Distancia más lejana	Aprox. 100—60 cm 	Aprox. 150—60 cm 	Sonido intermitente lento
Distancia lejana	Aprox. 60—45 cm 	Aprox. 60—45 cm 	Sonido intermitente medio
Distancia media	Aprox. 45—35 cm 	Aprox. 45—35 cm 	Sonido intermitente rápido
Distancia cerca	Dentro de aprox. 35 cm 	Dentro de aprox. 35 cm 	Sonido continuo




\*1 La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta a la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.



Cuando conduce

## Sistema de sensor de estacionamiento

### Sensor de esquina delantera, sensor de esquina trasera

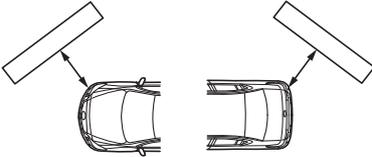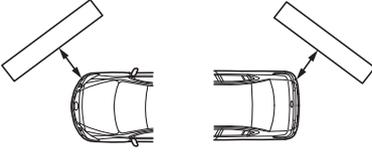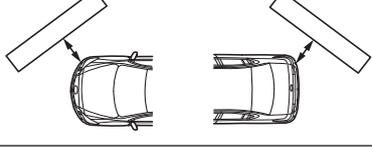Area de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo	Bip <sup>*1</sup>
	Sensor de esquina delantero/trasero	
Distancia lejana	Aprox. 50—38 cm 	Sonido intermitente medio
Distancia media	Aprox. 38—25 cm 	Sonido intermitente rápido
Distancia cerca	Dentro de aprox. 25 cm 	Sonido continuo

\*1 La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta en la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.

#### NOTA

Si se detecta una obstrucción en una zona durante 6 segundos o más, dejará de escucharse el sonido (excepto para una zona de distancia cercana). Si la misma obstrucción se detecta en otra zona, se escuchará el sonido correspondiente.

Cuando conduce

## Sistema de sensor de estacionamiento

---

### ▼ Cuando el indicador de advertencia/advertencia sonora se activa

El sistema notifica al conductor de una anomalía mediante la activación del bip y el indicador.

Indicador/Bip	Como verificar
El bip no se escuchará.	El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
El sonido intermitente del zumbador se escucha cinco veces.	Retire cualquier material extraño del área de los sensores. Si el sistema no se recupera, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
Se exhibe continuamente un determinado indicador de detección de obstrucción.	Consulte la sección Indicación de detección de obstrucción en la página 4-270.

## 5 Características interiores

Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.

<b>Climatizador</b> .....	<b>5-2</b>
Consejos para el funcionamiento .....	5-2
Funcionamiento de las salidas de aire.....	5-3
Tipo manual .....	5-5
Tipo completamente automático .....	5-10
<b>Sistema de audio</b> .....	<b>5-15</b>
Antena .....	5-15
Consejos de funcionamiento para el sistema de audio.....	5-15
Unidad de audio [Tipo A/Tipo B (no pantalla táctil)] .....	5-29
Unidad de audio [Tipo C/Tipo D (pantalla táctil)].....	5-45
Funcionamiento del interruptor de control de audio .....	5-71
Modo AUX/USB.....	5-74
<b>Bluetooth®</b> .....	<b>5-93</b>
Bluetooth®* .....	5-93
Manos libres Bluetooth® (Tipo A)* .....	5-121
Manos libres Bluetooth® (Tipo C/Tipo D)* .....	5-129
Audio Bluetooth® (Tipo A)* .....	5-139
Audio Bluetooth® (Tipo C/Tipo D)* .....	5-142
Localización de averías* .....	5-153
<b>Equipamiento interior</b> .....	<b>5-157</b>
Parasoles .....	5-157
Luces interiores .....	5-157
Conectores de accesorios .....	5-160
Soporte para bebidas .....	5-162
Soporte para botella .....	5-163
Compartimientos para guardar objetos .....	5-164
Cenicero desmontable* .....	5-168
Visera trasera* .....	5-168


\*Algunos modelos. **5-1**

## Climatizador

### Consejos para el funcionamiento

- Haga funcionar el climatizador con el motor funcionando.
- Para evitar que la batería se descargue, no deje el dial/interruptor de control del ventilador funcionando durante largos períodos de tiempo con el encendido en ON cuando el motor no está funcionando.
- **(Con i-stop)**  
El flujo de aire puede disminuir ligeramente mientras la función i-stop está funcionando.
- Limpie todas las obstrucciones como hojas, nieve y hielo del capó y la entrada de aire en la rejilla para mejorar la eficiencia del sistema.
- Use el climatizador para desempañar los vidrios y deshumidificar el aire.
- El modo de recirculación se debe usar cuando conduce por túneles o en un atascamiento, o cuando desea cortar el aire del exterior para enfriar rápidamente el interior.
- Use la posición de aire del exterior para ventilación o descongelado del parabrisas.
- Si el vehículo ha sido dejado estacionado bajo los rayos de sol con tiempo caluroso, abra las ventanillas para dejar escapar el aire caliente, luego ponga a funcionar el acondicionador de aire.

- Haga funcionar el acondicionador de aire aproximadamente 10 minutos al menos una vez al mes para mantener las partes internas lubricadas.
- Haga inspeccionar el acondicionador de aire antes que llegue el tiempo caluroso. La falta de refrigerante volverá al acondicionador de aire menos eficiente. Las especificaciones del refrigerante están indicadas en una etiqueta colocada en el interior del compartimento del motor. Verifique la etiqueta antes de agregar refrigerante. Si se usa un tipo equivocado de refrigerante, podría resultar en un malfuncionamiento grave del acondicionador de aire. Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

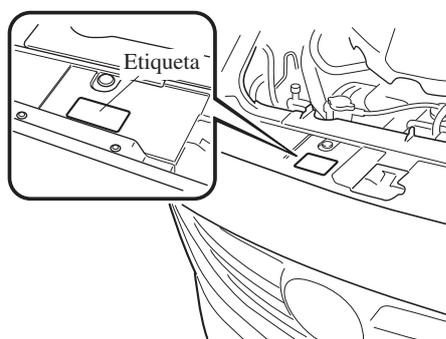

## Funcionamiento de las salidas de aire

### ▼ Ajuste de las salidas de aire


#### Dirigiendo el flujo de aire

Para ajustar la dirección del flujo de aire, mueva la perilla de ajuste.


#### NOTA

- Cuando use el acondicionador de aire en condiciones de humedad ambiente, el sistema puede soplar niebla por las salidas de aire. Esto no indica ningún problema y se debe a que el aire húmedo ha sido enfriado rápidamente.
- Las salidas de aire se pueden abrir y cerrar completamente usando el dial.


#### Salidas centrales

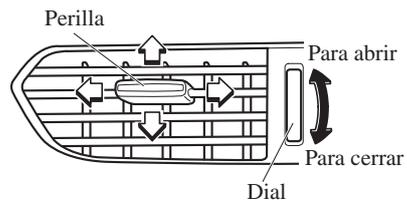


#### Salidas de ventilación traseras\*

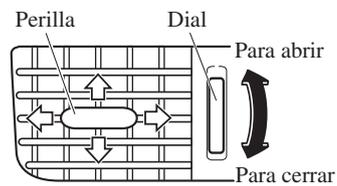

#### Salidas laterales (conductor)

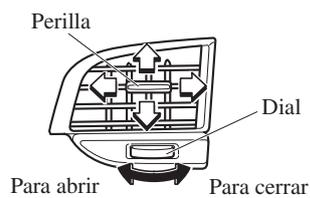

#### Salidas laterales (acompañante)

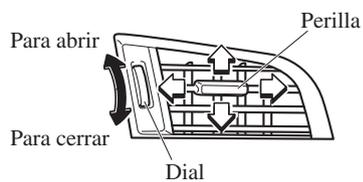


\*Algunos modelos.


Características interiores  
**Climatizador**

▼ Selección del modo de flujo de aire


Salidas de aire del tablero

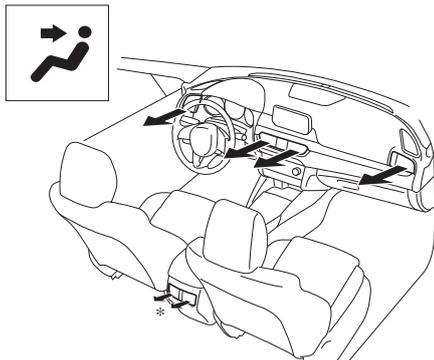


Salidas de aire del desempañador y piso

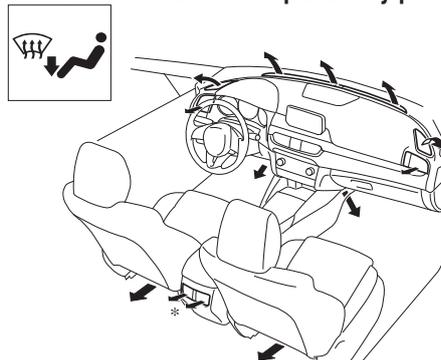


Salidas de aire del tablero y piso

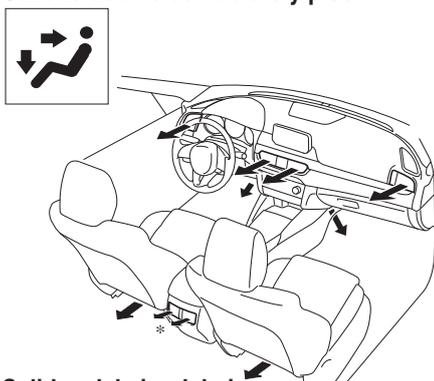

Salidas de aire del desempañador

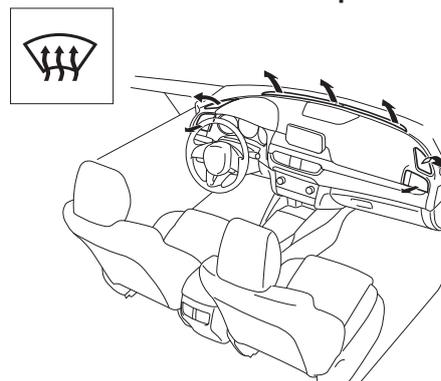


Salidas del aire del piso

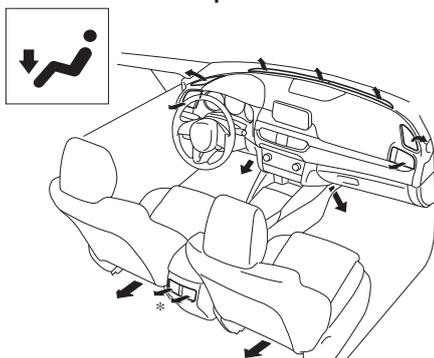

\* Con salidas de ventilación traseras

## Tipo manual

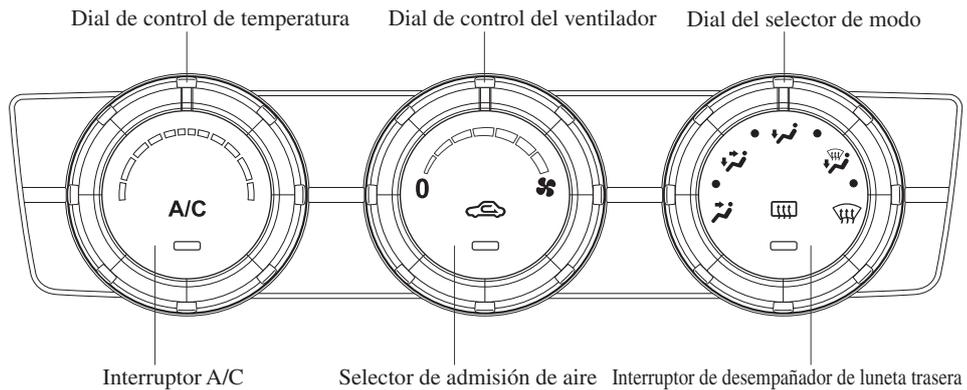

### ▼ Interruptores de control

#### **Dial de control de temperatura**

Este dial controla la temperatura del aire del sistema. Gírelo hacia la derecha para aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

#### **Dial de control del ventilador**

Este dial permite usar distintas velocidades del ventilador.  
El ventilador tiene cuatro velocidades.

#### **Dial del selector de modo**

Gire el dial del selector de modo para seleccionar el modo de flujo de aire (página 5-4).

#### **NOTA**

- El dial de selector de modo se puede ajustar a las posiciones intermedias (●) entre cada modo. Ajuste el dial a una posición intermedia si desea dividir el flujo de aire entre los dos modos.
- Por ejemplo, cuando el dial del selector de modo se encuentra en la posición ● entre las posiciones 🌀 y 🌀, el flujo de aire desde la salida de aire del piso es menor que la de la posición 🌀.

## Climatizador

### Interruptor A/C

Oprima el interruptor A/C para conectar el acondicionador de aire. El indicador en el interruptor se encenderá cuando el dial de control del ventilador se ajuste a cualquier posición excepto OFF.

Oprima nuevamente el interruptor para desconectar el acondicionador de aire.

#### NOTA

El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C.

### Selector de admisión de aire

Este interruptor controla la fuente del aire que entra en el vehículo.

Permite seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado. Oprima el interruptor para seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado.

#### **Posición de recirculación de aire (indicador encendido)**

El aire del exterior no puede entrar. Use esta posición cuando conduzca por túneles, conduzca con tránsito pesado (zonas de excesivo escape de motores) o cuando quiera enfriar rápidamente.

#### **Posición de aire del exterior (indicador apagado)**

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.

### **ADVERTENCIA**

*No use la posición  cuando hace frío o llueve:*

*Si se usa la posición  cuando hace frío o llueve es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.*

### Interruptor de desempañador de luneta trasera

Oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-96.

### ▼ **Calefacción**

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición .
2. Coloque el selector de admisión de aire al modo de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de calefacción.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Si se desea calefacción con dehumidificación, conecte el acondicionador de aire.

**NOTA**

- Si el parabrisas se empaña fácilmente, coloque el dial del selector de modo en la posición .
- Si se desea recibir aire en la cara, coloque el dial del selector de modo en la posición , y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

 **PRECAUCION**

Si el acondicionador de aire se usa mientras se conduce en subidas prolongadas y tránsito pesado, controle la luz de advertencia de temperatura de refrigerante del motor para ver si se enciende o destella (página 4-53). El funcionamiento del acondicionador de aire puede sobrecalentar el motor. Si la luz de advertencia se enciende o destella, desconecte el acondicionador de aire (página 7-30).

**▼ Enfriamiento (Con acondicionador de aire)**

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición .
2. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de frío.
3. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
4. Encienda el acondicionador de aire oprimiendo el interruptor A/C.
5. Después que comienza el enfriamiento, ajuste el dial de control del ventilador y el dial de control de temperatura de acuerdo a lo necesario para mantener la máxima comodidad.

**NOTA**

- Cuando se desea el máximo enfriamiento, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja y ajuste el selector de admisión de aire en la posición de recirculación de aire, luego gire el dial de control del ventilador a la derecha.
- Si se desea recibir aire caliente a nivel del piso, coloque el dial del selector de modo en la posición  y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

## Climatizador

### ▼ Ventilación

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición .
2. Coloque el selector de admisión de aire al modo de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.

### ▼ Descongelado y desempañado del parabrisas

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición .
2. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
3. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
4. Si se desea calefacción con deshumidificación, conecte el acondicionador de aire.

### **ADVERTENCIA**

***No desempañe el parabrisas usando la posición  con el control de temperatura en la posición de frío: Si se usa la posición  con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente. Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al usar la posición .***

### NOTA

- Cuando se desea un máximo enfriamiento, encienda el acondicionador de aire, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja, y el gire el dial de control del ventilador completamente hacia la derecha.
- Si desea aire caliente al piso, ajuste el dial del selector de modo a la posición .
- En la posición , la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente. El selector de admisión de aire no se puede cambiar a la posición de recirculación de aire.

### ▼ Deshumidificación (Con acondicionador de aire)

Haga funcionar el acondicionador de aire en verano o invierno para ayudar a desempañar el parabrisas y las ventanillas laterales.

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición deseada.
2. Coloque el selector de admisión de aire al modo de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Encienda el acondicionador de aire oprimiendo el interruptor A/C.


**NOTA**

Una de las funciones del acondicionador de aire es deshumidificar el aire y, para usar esa función, la temperatura no debe estar ajustada a frío. Por lo tanto, ajuste el dial de control de temperatura a la posición deseada (caliente o frío) y conecte el acondicionador de aire cuando desee deshumidificar el aire de la cabina.

Características interiores  
**Climatizador**

### Tipo completamente automático

La información del climatizador se exhibe en la pantalla.

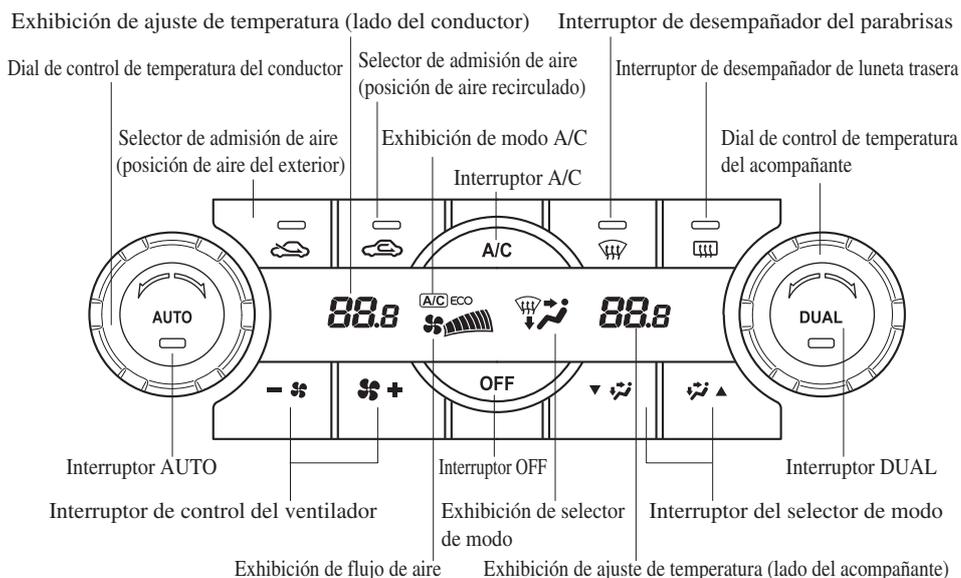

#### ▼ Interruptores de control

##### **Interruptor AUTO**

Oprimiendo el interruptor AUTO las siguientes funciones serán controladas automáticamente de acuerdo con la temperatura ajustada seleccionada:

- Temperatura de flujo de aire
- Cantidad de flujo de aire
- Selección del modo de flujo de aire
- Selección de aire del exterior/recirculado
- Funcionamiento del acondicionador de aire
- Selección A/C o A/C ECO

#### NOTA

El indicador del interruptor AUTO

- Cuando está encendido, indica que funciona automáticamente, y el sistema funcionará automáticamente.
- Si alguno de los siguientes interruptores funcionan mientras se encuentra en control automáticamente, el indicador del interruptor AUTO se apagará.
  - Interruptor del selector de modo
  - Interruptor de control del ventilador
  - Interruptor de desempañador del parabrisas
 Las funciones para los interruptores diferentes de los usados continúan funcionando en el control automáticamente.

### **Interruptor OFF**

Oprimiendo el interruptor OFF se apaga el climatizador.

### **Dial de control de temperatura**

Este dial controla la temperatura del aire del sistema. Gírelo hacia la derecha para aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

- Cuando el interruptor DUAL está desactivado:  
Gire el dial de control de temperatura del conductor para controlar la temperatura en toda la cabina.
- Cuando el interruptor DUAL está activado:  
Gire el dial de control de temperatura del conductor o del acompañante para controlar independientemente la temperatura a cada lado de la cabina.

#### **NOTA**

- El sistema de acondicionador de aire cambia al modo de funcionamiento individual (indicador del interruptor DUAL encendido) girando el dial de control de temperatura del acompañante incluso cuando el interruptor DUAL está desactivado, lo que permite control individual de la temperatura ajustada para el conductor y el acompañante.
- Las unidades de temperatura para la exhibición de ajuste de temperatura se pueden cambiar junto con las unidades de temperatura para la exhibición de temperatura exterior. Consulte la sección Exhibición de temperatura exterior en la página 4-33.

### **Interruptor de control del ventilador**

El ventilador tiene cuatro velocidades. Se exhibe la velocidad seleccionada.

### **Interruptor del selector de modo**

Permite seleccionar el modo de flujo de aire deseado (página 5-4).

#### **NOTA**

- Con el modo de flujo de aire ajustado a la posición  y el dial de control de temperatura a media temperatura, el aire caliente se dirige a los pies y aire a una temperatura comparativamente más baja saldrá por las salidas de aire central, izquierda y derecha.
- Para ajustar la salida de aire a , oprima el interruptor del desempañador de parabrisas.
- En la posición , la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente.

### **Interruptor A/C**

Oprimiendo el interruptor A/C mientras el interruptor AUTO está activado se apagará el acondicionador de aire (funciones de enfriamiento/deshumidificación). El acondicionador de aire se puede encender y apagar oprimiendo el interruptor A/C mientras el interruptor de control del ventilador está activado. Cambia de la siguiente manera cada vez que oprime el interruptor A/C.  
A/C→A/C ECO→Parar

### NOTA

- El acondicionador de aire funciona cuando se oprime el interruptor A/C incluso si el ventilador está apagado.
- La función A/C ECO fue diseñada para economizar en el uso del sistema del acondicionador de aire. Se exhibe "A/C ECO" para indicar que el sistema de acondicionador de aire está funcionando de manera ideal.
- El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C.

### **Selector de admisión de aire**

Permite seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado. Oprima el interruptor para seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado.

#### **Posición de aire recirculado** (↻)

El aire del exterior no puede entrar. Use esta posición cuando conduzca por túneles, conduzca con tránsito pesado (zonas de excesivo escape de motores) o cuando quiera enfriar rápidamente.

#### **Posición de aire del exterior** (↻)

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.

### **⚠ ADVERTENCIA**

*No use la posición ↻ cuando hace frío o llueve:*

*Si se usa la posición ↻ cuando hace frío o llueve es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.*

### **Interruptor DUAL**

Use el interruptor DUAL para cambiar el modo entre el funcionamiento individual (conductor y acompañante) y los modos de interconexión (simultáneos).

#### **Modo de funcionamiento individual (indicador encendido)**

La temperatura ajustada se puede controlar individualmente para el conductor y el acompañante.

#### **Modo de interconexión (indicador apagado)**

La temperatura ajustada para el conductor y el acompañante se controlan simultáneamente.

### **Interruptor de desempañador del parabrisas**

Oprima el interruptor para desempañar el parabrisas y las ventanillas de puertas delanteras.

Consulte la sección Descongelado y desempañado del parabrisas en la página 5-13.

### **Interruptor de desempañador de luneta trasera**

Oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-96.

### **▼ Funcionamiento del acondicionador de aire automático**

1. Oprima el interruptor AUTO. El modo de flujo de aire, el selector de admisión de aire y la cantidad de flujo de aire serán controlados automáticamente.
2. Use el dial de control de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.

Oprima el interruptor DUAL o gire el dial de control de temperatura del acompañante para controlar la temperatura ajustada individualmente para el conductor y el acompañante.

Oprima el interruptor OFF para apagar el sistema.

#### **NOTA**

- Ajustando la temperatura al máximo calor o frío no se podrá obtener la temperatura deseada con mayor rapidez.
- Al seleccionar calor, el sistema restringirá el flujo de aire hasta que se caliente para evitar que salga aire frío por las salidas de aire.

### **▼ Descongelado y desempañado del parabrisas**

Oprima el interruptor del desempañador de parabrisas.

En esta posición, se selecciona automáticamente la posición de aire del exterior, y se enciende automáticamente el acondicionador de aire. El acondicionador de aire dirigirá el aire sin humedad al parabrisas y las ventanillas laterales en la página 5-4.

El flujo de aire aumentará.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al usar la posición de desempañado .***

***Si se usa la posición  con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.***

#### **NOTA**

Use el dial de control de temperatura para aumentar la temperatura del flujo de aire y desempañe el vidrio más rápidamente.


Características interiores  
**Climatizador**

---

▼ **Sensor de temperatura/luz solar**


**Sensor de luz solar**

No coloque objetos en el sensor de luz solar. De lo contrario, la temperatura interior podría no ajustarse correctamente.

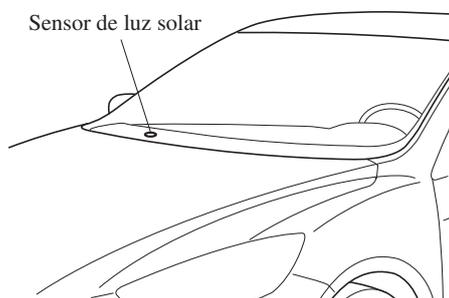

**Sensor de temperatura interior**

No cubra el sensor de temperatura interior. De lo contrario, la temperatura interior podría no ajustarse correctamente.

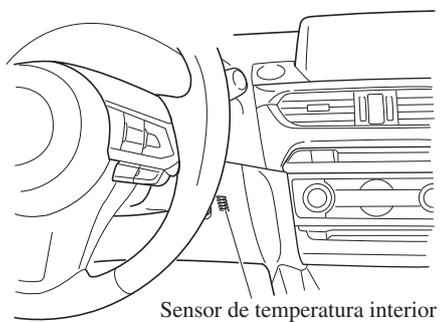

## Antena


### ▼ Tipo A\*

La antena está incorporada en el vidrio de la ventana.

### ⚠ PRECAUCION

Al lavar el interior de la ventana que tiene una antena, use un paño suave mojado en agua tibia, limpiando suavemente las líneas de la antena. El uso de productos de limpieza de vidrios podrías dañar la antena.

### ▼ Tipo B (Wagon)

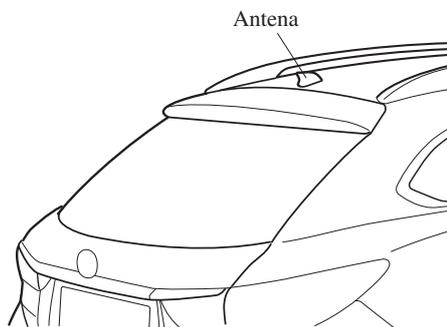

## Consejos de funcionamiento para el sistema de audio

### ⚠ ADVERTENCIA

*Ajuste siempre el equipo de audio mientras el vehículo está estacionado: No ajuste los interruptores de control de audio mientras conduce el vehículo. Ajustar el equipo de audio mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave. Incluso si los interruptores de control de audio están equipados en el volante, aprenda a usar los interruptores sin mirarlos de manera que pueda mantener el máximo de su atención en el camino mientras conduce el vehículo.*

### ⚠ PRECAUCION

Para conducir con seguridad, ajuste el volumen del equipo de audio de manera que pueda escuchar los sonidos del exterior del vehículo incluyendo las bocinas de los vehículos y particularmente la sirenas de los vehículos de emergencia.


\*Algunos modelos. **5-15**

## Sistema de audio


### NOTA

- Para evitar que la batería se descargue, no deje el sistema de audio encendido durante largo tiempo cuando el motor no esté funcionando.
- Si usa un teléfono móvil o una radio CB en el vehículo o próximo a él, podrá escuchar ruidos provenientes del sistema de audio, sin embargo, esto no indica que el sistema esté dañado.

No arroje ningún líquido sobre el sistema de audio.

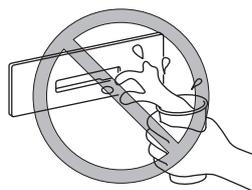

No inserte ningún objeto, que no sea un disco compacto en la ranura.

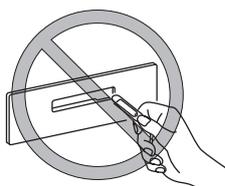


### ▼ Recepción de radio

#### Características de AM

Las señales de AM se curvan alrededor de edificios y montañas, y rebotan contra la ionosfera.


Por lo tanto pueden llegar a distancias más grandes que las señales de FM.

Debido a esto, a veces dos emisoras diferentes pueden recibirse en la misma frecuencia al mismo tiempo.

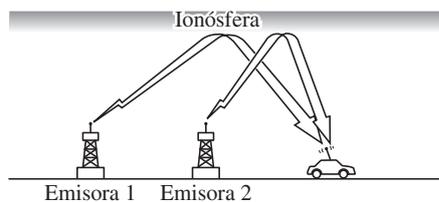


#### Características de FM

El alcance de las emisoras de FM es normalmente de 40—50 km de la antena emisora. Debido a que se necesita una codificación adicional para dividir el sonido en dos canales, las emisiones FM estéreo tienen un alcance todavía más limitado que las emisiones FM monoaurales (no estéreo).

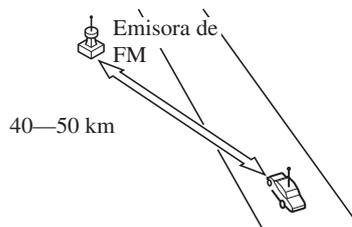


Las señales de transmisión de FM son similares a un rayo de luz en el sentido de que no se curvan frente a un obstáculo en cambio se reflejan. Al contrario de las señales de AM, no pueden viajar más allá del horizonte. Por lo tanto las emisoras de FM no pueden alcanzar grandes distancias, como las emisoras de AM.

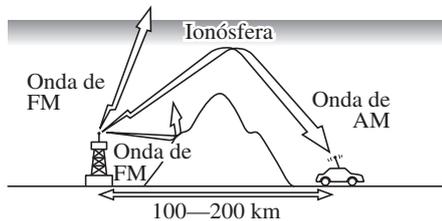

Las condiciones atmosféricas también pueden influir en la recepción de FM. La humedad excesiva causará mala recepción. Sin embargo, los días nublados pueden ofrecer una mejor recepción que los días despejados.


#### **Interferencias por pasos múltiples**

Debido a que las señales de FM se reflejan en los obstáculos, se pueden recibir las señales directas y reflejadas a la misma vez. Esto puede hacer que se produzca un cierto retardo en la recepción y se puede escuchar como un sonido entrecortado o distorsión. Esto también puede ocurrir cuando está muy cerca de la antena transmisora.

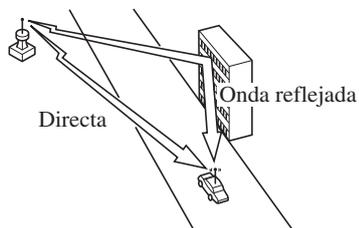


#### **Ruidos por fluctuación/salto**

Las señales del transmisor de FM avanzan en línea recta y se hacen más débiles en los valles, entre edificios altos, montañas, y otros obstáculos. La recepción en estas zonas puede cambiar repentinamente, y se producirán ruidos molestos.

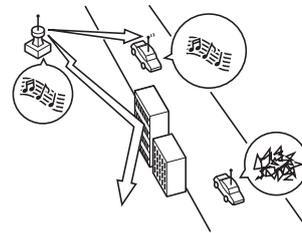

#### **Ruido por señales débiles**


En las zonas suburbanas, las señales pueden ser débiles debido a la distancia de la antena transmisora. La recepción en zonas lejanas se escuchará con interrupciones.

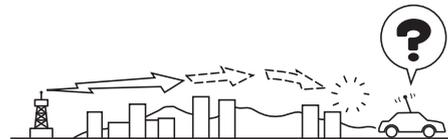

## Sistema de audio


### Ruido por señales fuertes

Este ruido se produce cuando está muy cerca de la torre emisora. Las señales son muy fuertes y se producirán ruidos e interrupciones en la recepción de la radio.

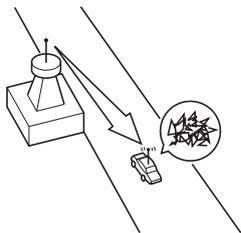

### Ruido por desviación de la emisora

Cuando su vehículo cruza una zona en la que se pueden recibir simultáneamente dos emisoras fuertes que tienen frecuencias similares la emisora que se estaba escuchando hasta ese momento puede desaparecer temporalmente y se recibirá la otra emisora. Se escucharán algunas interferencias debido a esta mezcla de frecuencias.

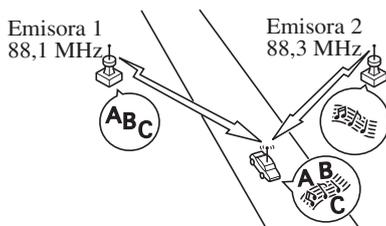

### ▼ Consejos acerca del reproductor de discos compactos


#### Fenómeno de condensación

En invierno inmediatamente después de encender la calefacción del vehículo, el disco compacto o los componentes ópticos del reproductor (prisma y lentes) pueden empañarse por la condensación de humedad. El disco será expulsado al colocarlo en el aparato. Si el disco compacto estuviera empañado se puede limpiar con un paño suave. La humedad en las piezas ópticas se eliminará naturalmente en aproximadamente una hora. Espere a que se elimine la humedad antes de volver a usar el aparato.


#### Manipulación del reproductor de discos compactos

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones.

- No use discos compactos deformados o rajados. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

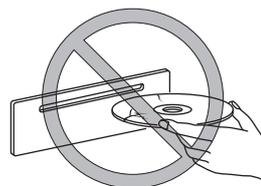


- No use discos no convencionales como discos compactos con forma de corazón u octogonales, etc. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

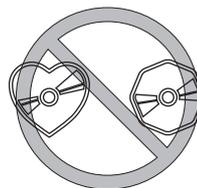


Características interiores  
**Sistema de audio**

- Si la parte de la memoria del disco compacto es transparente o translúcida, no use el disco.




Transparente

- Los discos compactos nuevos pueden tener los bordes ásperos en el perímetro interior y exterior. Si se usa un disco con los bordes ásperos, no será posible el ajuste adecuado y los reproductor de discos compactos no podrán ser reproducidos. Además, el disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento. Elimine los bordes ásperos antes usando una lapicera o lápiz tal como se indica en la figura a continuación. Para eliminar los bordes ásperos, frote la lapicera o el lápiz contra el perímetro interior y exterior del disco compacto.

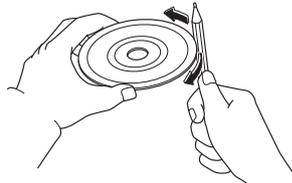


- Al conducir sobre superficies desparejas, el sonido podría saltar.

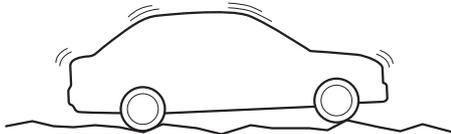

- Se pueden reproducir los discos compactos que tengan el logo indicado en la figura. No se pueden reproducir otros tipos diferentes de discos compactos.



- Use discos que han sido producidos legítimamente. Si se usan discos copiados ilegalmente como disco pirateados, el sistema podría no funcionar correctamente.
- No se debe tocar la superficie de señales al manipular el disco compacto. Los discos compactos se deben tomar por su borde exterior o por el orificio y el borde exterior.

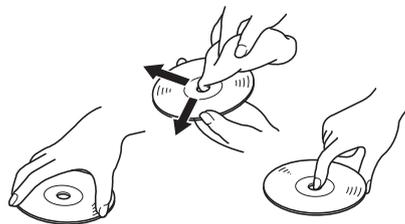

- No se deben pegar papeles ni cintas en el disco compacto. No se debe rayar la superficie trasera (sin etiqueta) del disco compacto. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
- El polvo, las manchas de los dedos y la suciedad pueden disminuir la cantidad de luz reflejada de la superficie de señales, desmejorando la calidad del sonido. Si está sucio, límpielo suavemente con un paño, desde el centro al borde del disco compacto.

## Sistema de audio

- No se deben usar rociadores, líquidos antiestática, o limpiadores caseros para la limpieza de los discos compactos. Los productos químicos volátiles, tales como la bencina y los diluyentes pueden dañar la superficie del disco compacto. Todo lo que pueda dañar, curvar o empañar plásticos debe evitarse.
- El reproductor de discos compactos expulsará el disco compacto si inserta el disco al revés. También los discos compactos sucios y/o dañados podrían ser expulsados.
- No inserte discos compactos de limpieza en el reproductor de discos compactos.
- No inserte ningún disco compacto con etiquetas o sellos pegados.
- La unidad podría no reproducir algunos discos de tipo CD-R/CD-RW hechos en un ordenador o grabador de discos compactos de música debido a las características del disco, rayaduras, manchas, suciedad, etc., o debido a la polvo o condensación en la lente dentro de la unidad.
- Los discos de tipo CD-R/CD-RW se pueden dañar y pueden no escucharse si se almacenan dentro del vehículo expuestos directamente a los rayos solares o alta temperatura.
- No se pueden reproducir discos de tipo CD-R/CD-RW de más de 700 MB.
- Esta unidad podría no reproducir ciertos discos hechos usando un ordenador debido al software (para grabación) usado. (Para más detalles, consulte el lugar donde compró el software.)
- Es posible que algunos datos de texto, como títulos, grabados en un disco de tipo CD-R/CD-RW no se exhiban cuando se reproducen datos musicales (CD-DA).

- El período desde que se inserta un CD-RW hasta que comienza reproducirse es mayor que para un disco compacto normal o un CD-R.
- Lea completamente el manual de instrucciones y las precauciones de los discos CD-R/CD-RW.
- No use discos con cinta adhesiva adherida, con etiquetas parcialmente despegadas o material adhesivo saliendo por los bordes de la etiqueta del disco. También, no use discos con etiquetas CD-R disponibles comercialmente. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

### ▼ Consejos de funcionamiento para MP3

MP3 significa MPEG Audio Layer 3, que es una compresión de voz estandarizada establecida por el grupo de trabajo ISO\*1 (MPEG).

El uso del MP3 permite a los datos de audio ser comprimidos aproximadamente una décima parte del tamaño de los datos iniciales.

Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.mp3) como archivos MP3.

\*1 Organización Internacional para la Estandarización

### PRECAUCION

No use la extensión de archivo de audio en archivos diferentes de archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

**Sistema de audio****NOTA**

El suministro de este producto sólo comprende una licencia para uso privado no comercial y no comprende una licencia ni implica ningún derecho de usar este producto en una transmisión (terrestre, satelital, radial y/o cualquier otro medio) en tiempo real comercial (por ej. que genere recaudación), transmisión vía Internet, intranets y/u otras redes u otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como audio pago o aplicaciones de audio a demanda. Para cada uso se requiere de una licencia independiente. Para más detalles, visite el sitio en Internet <http://www.mp3licensing.com>.

- Este sistema de audio puede reproducir archivos MP3 que hayan sido grabados en CD-R/CD-RW/CD-ROM.
- Al nombrar un archivo MP3, asegúrese de agregar una extensión de archivo MP3 (.mp3) después del nombre del archivo.
- El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

**▼ Consejos de funcionamiento para WMA**

WMA es una abreviatura de Windows Media<sup>\*1</sup> Audio y es un formato de compresión de audio usado por Microsoft<sup>\*1</sup>.

Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3.

Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.wma) como archivos WMA.

\*1 Windows Media y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation U.S. en los Estados Unidos y otros países.

**⚠ PRECAUCION**

No use la extensión de archivo de audio en archivos diferentes de archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

- Los archivos WMA grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En ese caso, agregue la extensión de archivo “.wma” al final del nombre del archivo, y luego grábelo en el disco/la memoria.

## Sistema de audio

### ▼ Consejos de funcionamiento para AAC

AAC significa codificación de audio avanzado, que es una compresión de voz estandarizada establecida por el grupo de trabajo ISO\*1 (MPEG). Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3. Esta unidad reproduce archivos con las extensiones (.aac/.m4a/.wav\*2) como archivos AAC.

#### PRECAUCION

No use la extensión de archivo de audio en archivos diferentes de archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

- Los archivos AAC grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En ese caso, agregue la extensión de archivo “.aac”, “.m4a” o “.wav\*2” al final del nombre del archivo, y luego grábelo en la memoria.

\*1 Organización Internacional para la Estandarización

\*2 Tipo C/Tipo D

### ▼ Consejos acerca del reproductor de DVD


#### Fenómeno de condensación

En invierno inmediatamente después de encender la calefacción del vehículo, el DVD o los componentes ópticos del reproductor de DVD (prisma y lentes) pueden empañarse por la condensación de humedad. En este momento, el DVD será expulsado al colocarlo en la unidad. Si el DVD estuviera empañado se puede limpiar con un paño suave. La humedad en las piezas ópticas se eliminará naturalmente en aproximadamente una hora. Espere a que se elimine la humedad antes de volver a usar el aparato.

#### Manipulación del reproductor de DVD

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones.


- No use DVDs deformados o rajados. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

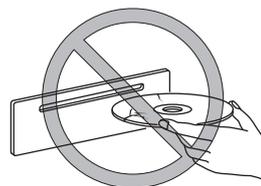

- No use discos no convencionales como con forma de corazón u octogonales, etc. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.


Características interiores  
**Sistema de audio**

- Si la parte de la memoria del DVD es transparente o translúcida, no use el disco.




Transparente

- El DVD nuevo puede tener los bordes ásperos en el perímetro interior y exterior. Si se usa un disco con los bordes ásperos, no será posible el ajuste adecuado y los reproductores de DVD no podrán ser reproducidos. Además, el disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento. Elimine los bordes ásperos antes usando una lapicera o lápiz tal como se indica en la figura a continuación. Para eliminar los bordes ásperos, frote la lapicera o el lápiz contra el perímetro interior y exterior del DVD.

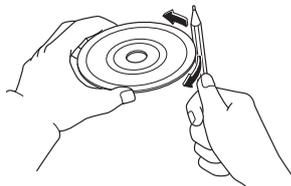


- Al conducir sobre superficies desparejas, el sonido podría saltar.

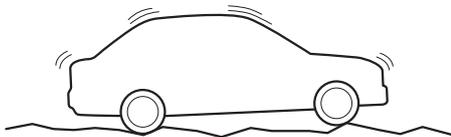

- Se pueden reproducir DVDs que tengan el logo indicado en la figura o DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW grabados con datos de video (archivo DVD-Video/DVD-VR).



- Use discos que han sido producidos legítimamente. Si se usan discos copiados ilegalmente como disco pirateados, el sistema podría no funcionar correctamente.
- No se debe tocar la superficie de señales al manipular el DVD. Los DVDs se deben tomar por su borde exterior o por el orificio y el borde exterior.

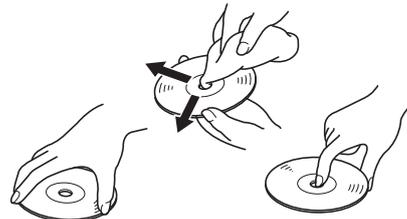

- No se deben pegar papeles ni cintas en el DVD. No se debe rayar la superficie trasera (sin etiqueta) del disco compacto. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
- El polvo, las manchas de los dedos y la suciedad pueden disminuir la cantidad de luz reflejada de la superficie de señales, desmejorando la calidad del sonido. Si el DVD está sucio, límpiolo suavemente con un paño, desde el centro al borde del DVD.

## Sistema de audio

- No se deben usar rociadores, líquidos antiestática, o limpiadores caseros para la limpieza de los discos compactos. Los productos químicos volátiles, tales como la bencina y los diluyentes pueden dañar la superficie del DVD. Todo lo que pueda dañar, curvar o empañar plásticos debe evitarse para limpiar los DVDS.
  - El reproductor de DVD expulsará el DVD si inserta el DVD al revés. También los DVDs sucios y/o dañados podrían ser expulsados.
  - No inserte discos de limpieza en el reproductor de DVD.
  - No inserte ningún disco compacto con etiquetas o sellos pegados.
  - La unidad podría no reproducir algunos discos de tipo DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs hechos en un ordenador o grabador de DVD debido a las características del disco, rayaduras, manchas, suciedad, etc., o debido a el polvo o condensación en la lente dentro de la unidad.
  - Los DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs se pueden dañar y pueden no escucharse si se almacenan dentro del vehículo expuestos directamente a los rayos solares o alta temperatura.
  - Esta unidad podría no reproducir ciertos discos hechos usando un ordenador debido al software (para grabación) usado. (Para más detalles, consulte el lugar donde compró el software.)
  - Lea completamente el manual de instrucciones y las precauciones de los DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs.
- No use discos con cinta adhesiva adherida, con etiquetas parcialmente despegadas o material adhesivo saliendo por los bordes de la etiqueta del DVD. También, no use discos con etiquetas DVD-R disponibles comercialmente. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
  - Las condiciones en que se puede reproducir un DVD pueden estar determinadas dependiendo de las intenciones del creador del software del disco. Las funciones pueden no funcionar como el usuario desea debido a que el reproductor de DVD funciona de acuerdo a las intenciones de diseño del creador del software. Consulte siempre las instrucciones que acompañan el disco a reproducir.
  - Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories, Inc. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales por Dolby Laboratories.

### NOTA

- Se pueden reproducir los datos de video (archivos DVD-Video/DVD-VR) escritos en DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW.
- Esta unidad es compatible para la reproducción de DVD/DVD-R de doble capa.
- El número regional para esta unidad es [2] o [3] (el número regional depende del mercado).
- Los archivos DVD-Video/DVD-VR grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.

**Marca indicadora en el disco**

Marcas indicadoras en discos o paquetes son las siguientes:

Marca		Significado
NTSC	PAL	Indica un sistema de color de TV (sistema de transmisión depende del mercado).
		Indica el número de pistas de audio. El número indica el número de grabaciones de audio.
		Indica el número de idiomas de subtítulos. El número indica el número de idiomas grabados.
		Número de ángulos. El número indica el número de ángulos grabados.
		Indica los modos de pantalla que se pueden seleccionar. "16:9" indica una pantalla ancha y "4:3" indica una pantalla normal.
		Indica el código de región para el cual se puede reproducir un disco. ALL indica la aplicabilidad global, y un número indica la aplicabilidad basada en una región.

**Glosario**

**DVD-Video**

DVD-Video es una imagen de vídeo almacenada normalmente determinada por el forum DVD.

"MPEG2", un estándar global en tecnologías de compresión digital, ha sido adoptado y comprime en promedio aproximadamente 1/40 de los datos de imágenes y lo almacena. Además, se ha adoptado una tecnología de codificación de tasa variable, que cambia la cantidad de información asignada de acuerdo a la forma de la imagen de pantalla. La información de audio se puede almacenar usando Dolby digital en vez de PCM (modulación de código de pulso) y permite disfrutar de audio más real.

Además, se provee de varias funciones suplementarios como la disponibilidad de múltiples lenguajes para mayor disfrute.

**DVD-VR**

DVD-VR es la abreviatura de formato de grabación de vídeo de DVD; el estándar de almacenamiento de imágenes de video determinado por el forum DVD.

**Múltiples ángulos**

Una de las funciones del reproductor de DVD. Debido a que las escenas se pueden grabar desde múltiples ángulos (posición de la cámara), los usuarios pueden elegir el ángulo deseado.

## Sistema de audio

### Múltiples idiomas

Como una función del reproductor de DVD, el audio o subtítulos para las mismas imágenes de vídeo se pueden almacenar en múltiples idiomas y el idioma se puede elegir libremente.

### Código de región

Los reproductores de DVD y discos reciben códigos para cada mercado regional y sólo se pueden reproducir los discos fabricados para la región específica. No se puede reproducir un disco si el código de región asignado para el reproductor no está indicado en el disco. Además, incluso si el código de región no está indicado en el disco, la reproducción del disco podría estar prohibida dependiendo de la región. En este caso, un disco podría no ser reproducible en este reproductor de DVD.

### ▼ Consejos de funcionamiento para OGG

OGG es un formato de compresión de audio para Xiph. Org Foundation. Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3. Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.ogg) como archivos OGG.

#### PRECAUCION

No use la extensión de archivo de audio en archivos diferentes de archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

- Los archivos OGG grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En ese caso, agregue la extensión de archivo “.ogg” al final del nombre del archivo, y luego grábelo en el disco/la memoria.

▼ **Consejos de uso para el dispositivo USB**

Esta unidad reproduce archivos de audio como sigue:

Extensión	Reproduce en esta unidad
.mp3	MP3
.wma	WMA
.aac	AAC
.m4a	
.wav*1	WAV
.ogg*1	OGG

 **PRECAUCION**

No use la extensión de archivo de audio en archivos diferentes de archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

**NOTA**

- La reproducción podría no ser posible dependiendo del tipo y condición de la memoria flash USB incluso si el archivo de audio cumple con el estándar.
- En esta unidad no se pueden reproducir archivos WMA/AAC con protección de derechos de autor.
- El orden de los datos de música almacenados en este dispositivo puede ser diferente del orden de reproducción.
- Para evitar pérdidas o daños en los datos almacenados, le recomendamos que respalde siempre sus datos.
- Si un dispositivo excede el valor máximo de corriente eléctrica de 1.000 mA, podría no funcionar ni recargarse cuando está conectado.
- No saque el dispositivo USB mientras está en el modo USB (sólo sáquelo cuando está en el modo de radio FM/AM o CD).
- El dispositivo no funcionará si los datos están protegidos con una contraseña.

Los archivos MP3/WMA/AAC/OGG\*1 grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.

\*1 Tipo C/Tipo D

## Sistema de audio

### ▼ Consejos de funcionamiento para iPod

Esta unidad permite reproducir archivos de música grabados en un iPod.

\* iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

El iPod podría no ser compatible dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo. En ese caso, se exhibe un mensaje de error.

#### NOTA

Esta unidad de audio no puede mostrar las imágenes o los vídeos de un iPod.


### ⚠ PRECAUCION

- Retire el iPod cuando no se use. Debido a que el iPod no fue diseñado para soportar cambios excesivos de temperatura dentro de la cabina, se podría dañar o la pila se podría deteriorar debido a excesos de temperatura o humedad dentro de la cabina si este es dejado dentro del vehículo.
- Si se pierden los datos del iPod cuando este está conectado a la unidad, Mazda no puede garantizar la recuperación de ningún dato perdido.
- Si la pila del iPod se deteriora, el iPod podría no recargarse y no será posible reproducir cuando está conectado a la unidad.
- Tenga cuidado de no pellizcar el cable de conexión del iPod al abrir/cerrar la consola central.
- Por detalles sobre el uso del iPod, consulte el manual de instrucciones del iPod.
- Cuando conecte el iPod a un puerto USB, todos los comandos se realizará desde la unidad de audio. No se podrá controlar el iPod.

**Unidad de audio [Tipo A/Tipo B (no pantalla táctil)]**

Tipo A (no compatible con RDS)

Tipo B (compatible con RDS)

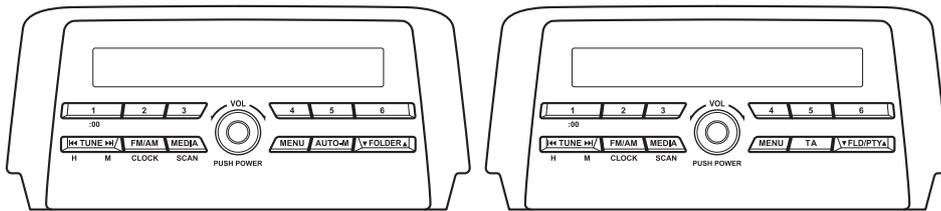

① Controles de conexión/desconexión/volumen/sonido.....	página 5-30
② Reloj.....	página 5-32
③ Funcionamiento de la radio (Tipo A).....	página 5-34
④ Funcionamiento de la radio (Tipo B).....	página 5-36
⑤ Funcionamiento del reproductor de discos compactos.....	página 5-40
⑥ Cómo usar la toma auxiliar/puerto USB.....	página 5-44
⑦ Indicaciones de error.....	página 5-44

## Sistema de audio

### ▼ Controles de conexión/desconexión/volumen/sonido



La figura es un ejemplo que muestra el tipo de unidad A.

#### Conexión/desconexión

Cambie el encendido a ACC u ON. Oprima la perilla de conexión/desconexión/volumen para encender el sistema de audio. Oprima la perilla de conexión/desconexión/volumen otra vez para apagar el sistema de audio.

#### Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, gire la perilla de conexión/desconexión/volumen. Gire el dial de conexión/desconexión/volumen hacia la derecha para aumentar el volumen, a la izquierda para bajarlo.

#### Ajuste del sonido

1. Oprima el botón de menú (**MENU**) para seleccionar la función. Las funciones aparecerán en la pantalla.
2. Gire el dial de control de audio para ajustar la función seleccionada:

Indicación	Valor de ajuste	
	Girar hacia la izquierda	Girar hacia la derecha
AF*1 (Ajuste de la frecuencia alternativa (AF))	Desactivado	Activado
REG*1 (Ajuste de programa regional (REG))	Desactivado	Activado
ALC (Ajuste automático de volumen)	Bajar el nivel	Subir el nivel
BASS (Sonido de tonos bajos)	Disminuyen los graves	Aumentan los graves
TREB (Sonido agudo)	Disminuyen los agudos	Aumentan los agudos
FADE (Balance de volumen delantero/trasero)	Cambie el sonido hacia adelante	Cambie el sonido hacia atrás
BAL (Balance de volumen izquierda/derecha)	Cambie el sonido hacia la izquierda	Cambie el sonido hacia la derecha

**Sistema de audio**

Indicación	Valor de ajuste	
	Girar hacia la izquierda	Girar hacia la derecha
BEEP (Sonido de operación de audio)	Desactivado	Activado
BT SETUP*2	Seleccione el modo	
12Hr < > 24Hr (Ajuste de hora 12 Hr/24 Hr)	12Hr (Destellando)	24Hr (Destellando)

\*1 Tipo B

\*2 Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible.

**NOTA**

Si no se usa durante varios segundos, la exhibición vuelve a la exhibición anterior. Para reponer los graves, los medios, los agudos, el equilibrio delantero/trasero y el equilibrio izquierda/derecha, oprima el botón de menú (**MENU**) durante 2 segundos. La unidad emitirá un pitido y aparecerá la indicación "CLEAR".

**AF (Ajuste de la frecuencia alternativa (AF)) (Tipo B)**

La función AF del sistema de datos de radio (RDS) se puede activar o desactivar. Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo B) en la página 5-36.

**REG (Ajuste de programa regional (REG)) (Tipo B)**

La función REG del sistema de datos de radio (RDS) se puede activar o desactivar. Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo B) en la página 5-36.

**ALC (Ajuste automático de volumen)**

El control de nivel automático (ALC) cambia el volumen de audio automáticamente de acuerdo a la velocidad del vehículo. Cuanto más rápido vaya el vehículo, más se sube el volumen. ALC tiene ALC OFF y modos ALC LEVEL 1 a 7. En ALC LEVEL 7, el volumen se puede subir al máximo. Seleccione el modo de acuerdo a las condiciones de conducción.

**BEEP (Sonido de operación de audio)**

Se puede cambiar el ajuste para el sonido de funcionamiento al oprimir y sostener un botón. El ajuste inicial es ON. Ajuste a OFF para silenciar el sonido de funcionamiento.

**Modo BT SETUP\***

Se puede escuchar música y otras fuentes de audio como datos de voz grabados en dispositivos de audio portátil y teléfonos móviles disponibles en el mercado que están equipados con función de transmisión Bluetooth® a través de transmisión inalámbrica mediante los altavoces del vehículo. Usando el modo BT SETUP, estos dispositivos se pueden programar a la unidad Bluetooth® o cambiar (página 5-96).


**12Hr < > 24Hr (Ajuste de hora 12 Hr/24 Hr)**

Girando el dial de control de audio se cambia la exhibición entre reloj de 12 y 24 horas (página 5-32).

\*Algunos modelos. **5-31**

## Sistema de audio

### ▼ Reloj

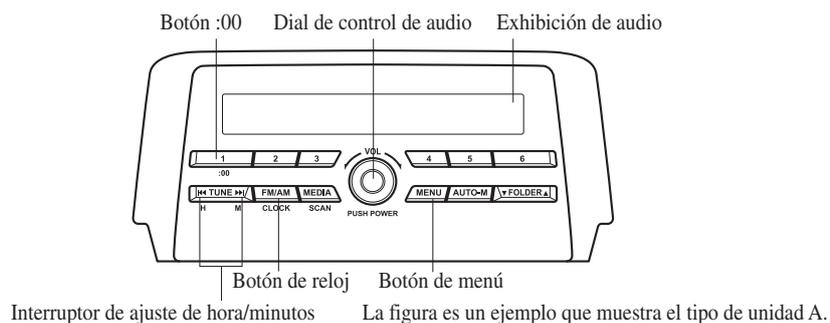

#### Ajuste de la hora

El reloj se puede ajustar a cualquier hora cuando el encendido se encuentra en ACC u ON.

1. Para ajustar la hora, oprima el botón de reloj (**FM/AM**) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se escuche un bip.
2. La hora actual del reloj destellará.

#### Ajuste de hora




- Para ajustar la hora, oprima el botón de ajuste de horas/minutos (**◀▶**) mientras la hora actual del reloj está destellando.
  - Las horas avanzan mientras se oprime el botón de ajuste de horas (**◀**). Los minutos avanzan mientras se oprime el botón de ajuste de minutos (**▶**).
3. Oprima el botón del reloj (**FM/AM**) otra vez para poner a funcionar el reloj.

#### Reposición de la hora





1. Oprima el botón de reloj (**FM/AM**) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se escuche un bip.
2. Oprima el botón :00 (1).
3. Cuando se oprime el botón, la hora se repone de la siguiente manera:  
(Ejemplo)  
12:01—12:29→12:00  
12:30—12:59→1:00

#### **NOTA**

- Cuando se oprime el botón :00 (1), los segundos comenzará en “00”.
- Cambio de exhibición entre reloj de 12 y 24 horas:  
Oprima el botón de menú (**MENU**) varias veces hasta que se exhiba el reloj de 12 y 24 horas. Gire el dial de control de audio en cualquier dirección, seleccione el ajuste de reloj deseado mientras la hora de reloj preferida está destellando.




# NOTAS



## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento de la radio (Tipo A)

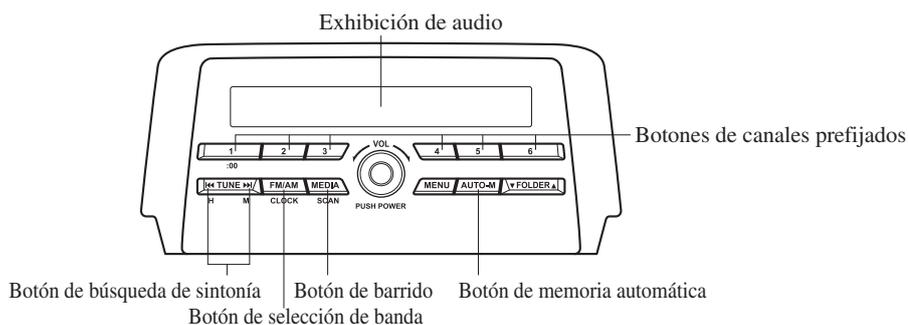

#### Conexión de la radio

Oprima el botón de selección de banda (FM/AM) para encender la radio.

#### Selección de banda

Oprimir sucesivamente el botón de selección de banda (FM/AM) cambia la banda de la siguiente manera: FM1→FM2→AM.

Se indicará el modo seleccionado.

#### NOTA

Si la señal de transmisión de FM se debilita, la recepción cambia automáticamente de STEREO a MONO para reducir el ruido.

#### Sintonización

La radio tiene los siguientes métodos de sintonización: manual, búsqueda, barrido, canal prefijado y sintonización de memoria automática. La forma más fácil de sintonizar las emisoras es memorizarlas en los canales prefijados.

#### Sintonización manual

Seleccione la emisora oprimiendo ligeramente el botón de sintonía (◀▶).

#### Búsqueda de sintonía

La búsqueda automática por emisoras de radio comienza cuando se oprime el botón de sintonía (◀▶) hasta que se escucha un bip. La búsqueda para cuando se encuentra una emisora.

#### NOTA

Si continúa manteniendo oprimido el botón, la frecuencia continuará cambiando sin parar.

**Sintonización con barrido**

Mantenga oprimido el botón de barrido (**MEDIA**) para escuchar automáticamente las emisoras más fuertes. El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente 5 segundos. Para retener una emisora, mantenga oprimiendo el botón de barrido (**MEDIA**) durante el intervalo.

**Sintonización de canal prefijado**

Los seis canales prefijados se pueden usar para memorizar 6 emisoras de AM y 12 de FM.

1. Para ajustar un canal, primero seleccione AM, FM1 o FM2. Sintonice la emisora deseada.
2. Oprima uno de los botones de canales prefijados durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un bip. El número de canal prefijado o la frecuencia de la emisora aparecerá en la exhibición. La emisora está memorizada.
3. Repita este procedimiento para las otras emisoras y las demás bandas. Para sintonizar una emisora deseada, seleccione AM, FM1 o FM2 y luego oprima el botón de canal prefijado correspondiente. La frecuencia de la emisora o el número de canal prefijado aparecerán en la exhibición.

**Sintonización de memoria automática**

Esta función es útil cuando se conduce por un lugar donde no se sabe cuáles son las emisoras locales.

Mantenga oprimido el botón de memoria automática (**AUTO-M**) durante 2 segundos hasta que se escuche un bip; el sistema barrerá automáticamente y memorizará temporalmente las 6 emisoras más potentes de su zona en cada banda seleccionada.


Luego del barrido, se sintonizará la emisora más potente y aparecerá su frecuencia en la exhibición. Oprima y libere el botón de memoria automática (**AUTO-M**) para ir llamando las emisoras de la memoria automática. Se seleccionará una de las emisoras prefijadas cada vez y se exhibirá su frecuencia y el número de canal.

**NOTA**

Si no se puede sintonizar ninguna emisora después del barrido aparecerá la letra "A".

## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento de la radio (Tipo B)

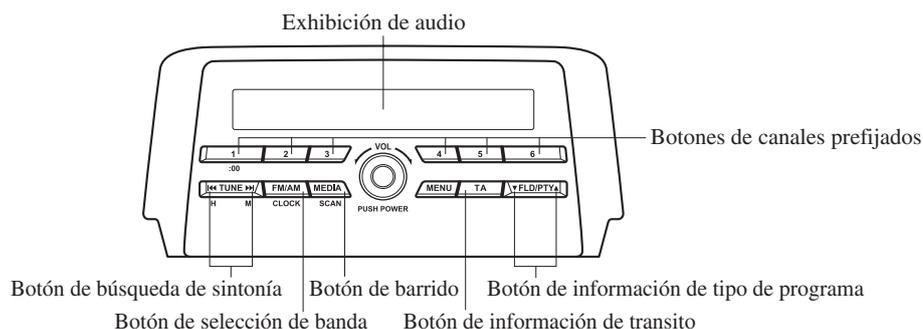

#### Conexión de la radio

Oprima el botón de selección de banda (**FM/AM**) para encender la radio.

#### Selección de banda

Oprimir sucesivamente el botón de selección de banda (**FM/AM**) cambia la banda de la siguiente manera:  
FM1 → FM2 → MW/LW.

Se indicará el modo seleccionado.

#### NOTA

Si la señal de transmisión de FM se debilita, la recepción cambia automáticamente de STEREO a MONO para reducir el ruido.

#### Sintonización

La radio tiene los siguientes métodos de sintonización: manual, búsqueda, barrido, canal prefijado y sintonización de memoria automática. La forma más fácil de sintonizar las emisoras es memorizarlas en los canales prefijados.

#### Sintonización manual

Seleccione la emisora oprimiendo ligeramente el botón de sintonía (◀▶).

#### Búsqueda de sintonía

La búsqueda automática por emisoras de radio comienza cuando se oprime el botón de sintonía (◀▶) hasta que se escucha un bip. La búsqueda para cuando se encuentra una emisora.

#### NOTA

Si continúa manteniendo oprimido el botón, la frecuencia continuará cambiando sin parar.

**Sintonización con barrido**

Mantenga oprimido el botón de barrido (**MEDIA**) para escuchar automáticamente las emisoras más fuertes. El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente 5 segundos. Para retener una emisora, mantenga oprimiendo el botón de barrido (**MEDIA**) durante el intervalo.

**Sintonización de canal prefijado**

Los seis canales prefijados se pueden usar para memorizar 6 emisoras de MW, LW y 12 de FM.

1. Para ajustar un canal, primero seleccione MW/LW, FM1 o FM2. Sintonice la emisora deseada.
2. Oprima uno de los botones de canales prefijados durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un bip. El número de canal prefijado o la frecuencia de la emisora aparecerá en la exhibición. La emisora está memorizada.
3. Repita este procedimiento para las otras emisoras y las demás bandas. Para sintonizar una emisora deseada, seleccione MW/LW, FM1 o FM2 y luego oprima el botón de canal prefijado correspondiente. La frecuencia de la emisora o el número de canal prefijado aparecerán en la exhibición.

**Sistema de datos de radio (RDS)****NOTA**

El sistema de datos de radio (RDS) no funciona si está fuera del área de cobertura del servicio del sistema.

**Frecuencia alternativa (AF)**

La frecuencia alternativa (AF) funciona en las emisoras FM. Oprima el botón de menú (**MENU**) y seleccione el modo AF para activarlo y aparecerá la indicación "AF". Si la recepción de radio de la emisora actual se debilita, el sistema cambia automáticamente a una emisora alternativa.

Si desea continuar con un programa de la región, oprima el botón de menú (**MENU**) y seleccione el modo REG para conectarlo. "REG ON" se exhibe. Para cancelarlo, oprima el dial de control de audio y seleccione el modo REG para desactivarlo. "REG OFF" se exhibe.

**Información de tránsito (TA)**

Si se oprime el botón de información de tránsito (**TA**) mientras que la radio está encendida, la unidad cambiará al modo TA y se exhibirá "TA".

Si se recibe una transmisión TA en el modo TA, la transmisión TA intercede incluso mientras se usan otras funciones (FM, CD, dispositivo USB, AUX o audio BT), y se exhibe "Traffic Info". Durante una transmisión de TA, oprima el botón de información de tránsito (**TA**) para finalizar la transmisión y volver al modo anterior.

## Sistema de audio

### Información de tipo de programa (PTY)

Algunas emisoras FM transmiten códigos de tipo de programa. Este código permite que emisoras alternativas que transmitan el mismo tipo de código puedan ser localizadas rápidamente.

Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) mientras se encuentra en el modo de FM. Se exhibirá el código de tipo de programa y "PTY". Si no existe un código de tipo de programa, se exhibirá "None".

### (Para elegir un tipo de programa:)

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Use uno de los siguientes:
  - Oprima el botón de canal prefijado preprogramado (1 a 6).
  - Oprima el botón de información de tipo de programa (▼,▲).

### (Para buscar por información de tipo de programa:)

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼,▲) hasta que se escucha un bip.  
El aparato buscará transmisiones, si no encuentra ninguna, se exhibirá "Nothing" y el aparato volverá a la banda sintonizada anteriormente.



### (Para almacenar tipos de programas en los botones de canales prefijados:)

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) y seleccione el tipo de programa.
3. Mientras se exhibe el tipo de programa, oprima un botón de canal prefijado durante aproximadamente 2 segundos.





### Transmisión de emergencia

Si se recibe una transmisión de emergencia, la transmisión de emergencia intercede incluso si está usando otras funciones (FM, discos compactos, dispositivo USB, AUX o audio BT), y se exhibe "Alarm!".

Cuando termine la transmisión de emergencia, el sistema volverá al modo anterior.




# NOTAS



## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento del reproductor de discos compactos

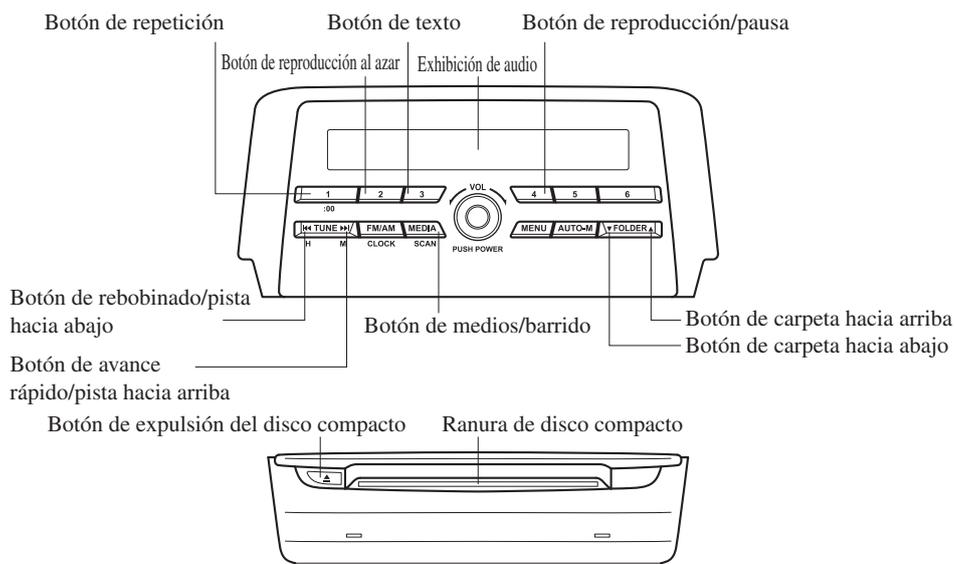

La figura es un ejemplo que muestra el tipo de unidad A.

Tipo	Datos reproducibles
Reproductor de discos compactos de música/MP3/WMA/AAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos de música (CD-DA)</li> <li>• Archivo MP3/WMA/AAC</li> </ul>

#### NOTA

Si un disco tiene datos de música (CD-DA) y archivos MP3/WMA/AAC, la reproducción de los dos o tres tipos de archivos varía dependiendo de cómo ha grabado el disco.

#### Inserción de disco compacto

Empuje el disco compacto con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura. El mecanismo de carga automática ajustará el disco compacto y comenzará a reproducirlo.

#### NOTA

Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del disco compacto.

#### Expulsión del disco compacto

Oprima el botón de expulsión del disco compacto (▲) para expulsar el disco compacto.

**Reproducción**

Oprima el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar el modo de discos compactos y comenzará a reproducir.

**NOTA**

El modo de discos compactos no se puede seleccionar si no se inserta un disco compacto.

**Pausa**

Para detener la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4). Oprima otra vez el botón para continuar con la reproducción.

**Avance rápido/rebobinado**

Mantenga oprimiendo el botón de avance rápido (▶▶) para avanzar a través de una pista a alta velocidad. Mantenga oprimiendo el botón de rebobinado (◀◀) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.

**Búsqueda de pistas**

Oprima el botón pista hacia arriba (▶▶) para saltar hacia adelante al comienzo de la siguiente pista.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) dentro de unos segundos después de comienza la reproducción de pistas hacia abajo hasta el comienzo de la pista anterior.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de unos segundos que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

**Búsqueda de carpeta (durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC)**

Para cambiar a la carpeta anterior, oprima el botón de carpeta hacia abajo (▼) u oprima el botón de carpeta hacia arriba (▲) para avanzar a la siguiente carpeta.

**Barrido musical****Durante la reproducción de discos compactos de música**

Esta función escanea los títulos en un disco compacto y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar una canción que quiera escuchar.

Mantenga oprimido el botón de barrido (**MEDIA**) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista destellará en la exhibición). Mantenga oprimido otra vez el botón de barrido (**MEDIA**) para cancelar el barrido.

**Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

Esta función escanea los títulos en una carpeta que está escuchando y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar una canción que quiera escuchar. Mantenga oprimido el botón de barrido (**MEDIA**) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista destellará en la exhibición).

Mantenga oprimido otra vez el botón de barrido (**MEDIA**) para cancelar el barrido.

**NOTA**

Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.

## Sistema de audio

### Reproducción repetida

#### **Durante la reproducción de discos compactos de música**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. "TRACK RPT" se exhibe (1 se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

#### **Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

##### **(Repetición de pista)**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. "TRACK RPT" se exhibe (1 se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Para cancelar la reproducción repetida, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

##### **(Repetición de carpeta)**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción, y luego oprima el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir otra vez las pistas de la carpeta actual. "FOLDER RPT" se exhibe (1 se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

### Reproducción al azar

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

#### **Durante la reproducción de discos compactos de música**

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción para reproducir las pistas del disco compacto al azar. "DISC RDM" se exhibe (2 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

#### **Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

##### **(Reproducción al azar de carpeta)**

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la carpeta al azar. "FOLDER RDM" se exhibe (2 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

##### **(Reproducción al azar de disco compacto)**


1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción, y luego oprima el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del disco compacto al azar. "DISC RDM" se exhibe (2 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

## Sistema de audio


### Cambiando la exhibición

La información se exhibe en la exhibición de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el botón de texto (3) durante la reproducción.

#### Disco compacto de música

Botón	Información exhibida en la exhibición de audio
	Número de pista/ Tiempo de reproducción transcurrido
	Número de pista
	Nombre de pista
	Nombre de álbum
	Nombre de artista

#### Disco compacto MP3/WMA/AAC

Botón	Información exhibida en la exhibición de audio
	Número de archivo/ Tiempo de reproducción transcurrido
	Número de carpeta/ Número de archivo
	Nombre de archivo
	Nombre de carpeta
	Nombre de álbum
	Nombre de canción
Nombre de artista	

### NOTA

- La información que se ve en la exhibición es sólo información del disco compacto (como nombre del artista, título de canción) que ha sido grabada en el disco compacto.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

### Desplazamiento de la exhibición

Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para exhibir el resto de los caracteres de una título largo, mantenga presionando el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga presionando el botón de texto (3) otra vez después de que se hayan exhibido los últimos 13 caracteres para volver al comienzo del título.

### NOTA

El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

### Exhibición de mensaje

Si se exhibe "CHECK CD", significa que existe algún malfuncionamiento en el disco compacto. Verifique si el disco compacto está dañado, sucio, o tiene manchas, y luego vuelva a insertarlo correctamente. Si vuelve a aparecer un mensaje, inserte otro disco compacto bueno. Si el mensaje continúa apareciendo, lleve el aparato para que lo vea a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Sistema de audio

### ▼ Cómo usar la toma auxiliar/puerto USB

Se puede escuchar el audio desde los altavoces del vehículo conectando a la toma auxiliar una unidad de audio portátil disponible comercialmente.

Use un cable con mini conector estéreo sin impedancia (3,5 $\phi$ ) disponible comercialmente. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

Además, se puede reproducir el audio de un dispositivo de audio del vehículo conectando el dispositivo USB al puerto USB.

Consulte la sección Modo AUX/USB en la página 5-74.

### ▼ Indicaciones de error

Si se exhibe una indicación de error en la exhibición de audio, encuentre la causa en el cuadro. Si no pudiera borrar la indicación de error, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Indicación	Causa	Solución
CHECK CD	Disco compacto insertado al revés	Inserte correctamente el disco compacto. Si se continúa exhibiendo la indicación de error, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
	Disco compacto defectuoso	Inserte correctamente otro disco compacto. Si se continúa exhibiendo la indicación de error, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Unidad de audio [Tipo C/Tipo D (pantalla táctil)]

### NOTA

La explicación de las funciones descritas en este manual pueden diferir del funcionamiento real, y las formas de las pantallas y botones y las letras y los caracteres exhibidos también pueden diferir de la apariencia actual. Además, dependiendo de las futuras actualizaciones del software, el contenido puede ser cambiado sin aviso.

La unidad de audio (Tipo C/Tipo D) tiene tres interfaces humanas diferentes.


- Interruptor de comandante
- Panel táctil
- Reconocimiento de voz con interruptor de dirección y micrófono

### Operación del interruptor de comandante

### NOTA

Por razones de seguridad, algunas operaciones se desactivan mientras se conduce el vehículo.


### Operación del dial de volumen

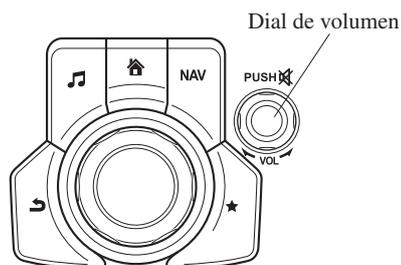

Oprima el dial de volumen para activar y desactivar el silenciamiento del audio. Gire el dial de volumen para ajustar el volumen. El volumen sube girando el dial hacia la derecha, y baja girándolo hacia la izquierda.

## Sistema de audio

### Interruptores alrededor de la perilla del comandante

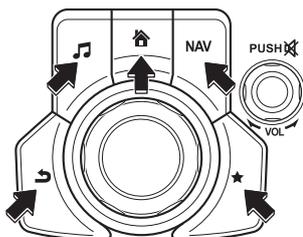

Las siguientes operaciones se pueden realizar oprimiendo los interruptores alrededor de la perilla de comandante.

**🏠** : Exhibe la pantalla de inicio.

**🎵** : Exhibe la pantalla de entretenimiento.


**NAV** : Exhibe la pantalla de navegación (Sólo para vehículos equipados con navegación).

Para usar la pantalla de navegación, consulte el manual del sistema de navegación. Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se exhibe la brújula indicando la dirección en que se desplaza el vehículo.

**★** : Exhibe la pantalla de favoritos. Presione largamente para almacenar ítems particulares en favoritos. (Se puede programar la radio, el directorio telefónico y un destino del sistema de navegación.)

**↶** : Vuelve a la pantalla anterior.

### Operación de la perilla de comandante

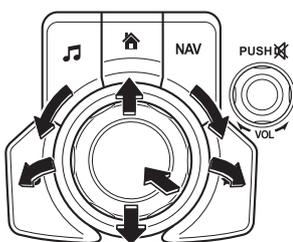

#### (Selección de íconos en la pantalla)

1. Incline o gire la perilla de comandante y mueva el cursor al ícono a ajustar deseado.
2. Presione la perilla del comandante y seleccione el ícono.

#### NOTA

También se puede presionar largamente la perilla del comandante para algunas funciones.


**Operación del panel táctil**

**⚠ PRECAUCION**

No presione con fuerza la pantalla ni la presione con un objeto de punta aguda. De lo contrario podría dañar la pantalla.

**NOTA**

Por razones de seguridad, la operación de la pantalla central se desactiva mientras se conduce el vehículo. Sin embargo, los ítems no exhibidos en gris se puede usar mediante el interruptor de comandante mientras se conduce el vehículo.

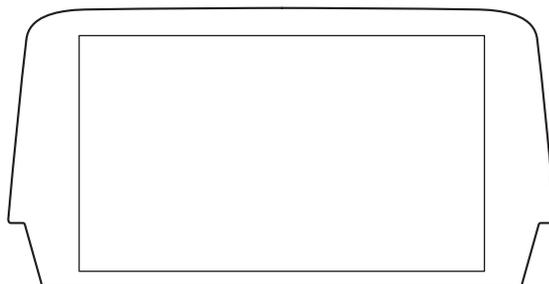

**▼ Método de funcionamiento básico**

**TOCA & PUNTEA**


1. Toque o golpee en el ítem indicado en la pantalla.
2. La operación comienza y se exhibe el siguiente ítem.



## Sistema de audio


### DESLICE

1. Toque el ítem de ajuste exhibiendo una barra deslizante.
2. Toque el deslizador con su dedo y mueva al nivel deseado.

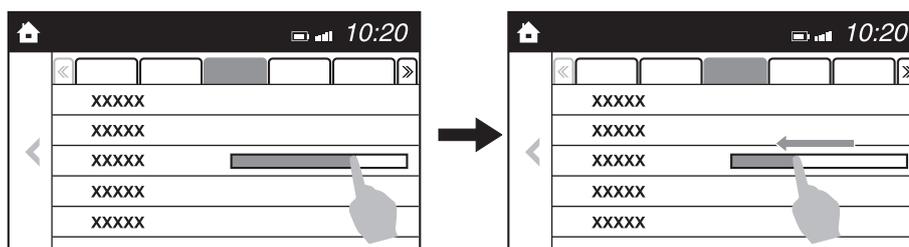

### ARRASTRE

1. Toque la pantalla con su dedo y mueva hacia arriba o abajo.
2. Se podrán exhibir los ítems que no se exhiben.

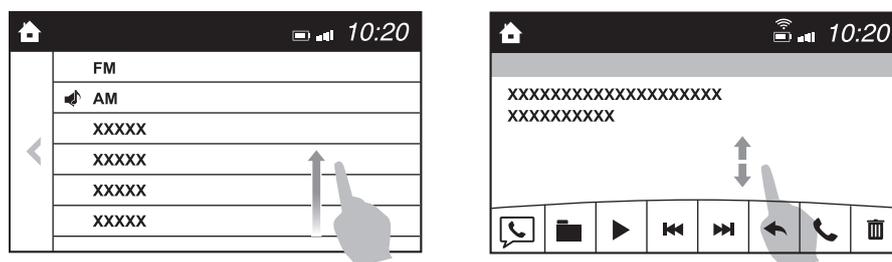

### Vuelve a la pantalla anterior.

1. Toque el .

### Exhibiendo la pantalla de inicio.

1. Toque el .


▼ **Pantalla de inicio**

Icono	Función
	<p><b>Aplicaciones</b>                      Se puede verificar la información como economía de combustible promedial, mantenimiento, y advertencias.                      Dependiendo del grado y la especificación, la exhibición en la pantalla podría diferir.</p>
	<p><b>Entretenimiento</b>                      Controla el audio como la radio y discos compactos. Se exhibe la fuente de audio usada más recientemente. Se saltea una fuente de audio que no se puede usar en ese momento y se exhibe la fuente de audio anterior.                      Para cambiar la fuente de audio, seleccione el ícono  que se exhibe en la parte de debajo de la pantalla.</p>
	<p><b>Comunicación</b>                      Hay funciones Bluetooth® disponibles.</p>
	<p><b>Navegación</b>                      Se exhibe la pantalla de navegación (vehículos con sistema de navegación).                      Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se exhibe la brújula indicando la dirección en que se desplaza el vehículo.                      La brújula podría no indicar la dirección correcta cuando el vehículo está parado o viajando a baja velocidad.</p>
	<p><b>Configuraciones</b>                      Ajuste de menú total (como exhibición, sonido, Bluetooth® e idioma).                      Dependiendo del grado y la especificación, la exhibición en la pantalla podría diferir.</p>


## Sistema de audio

### ▼ Controles de Volumen/Exhibición/Sonido

#### Interruptor de comandante

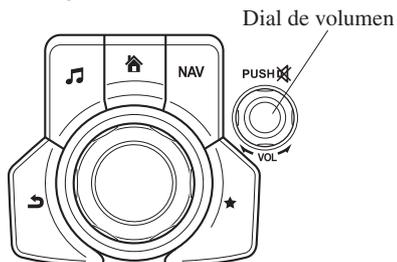

#### Interruptor de control de audio

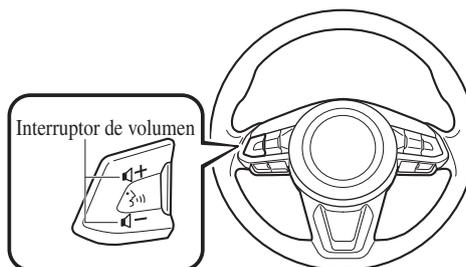

#### **Ajuste del volumen**

Gire el dial de volumen del interruptor de comandante. También se puede oprimir interruptor de volumen en el interruptor de dirección.

#### **Ajuste de la exhibición**

Seleccione el ícono en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes. Seleccione la lengüeta **Pantalla** para seleccionar el ítem que desea cambiar.

#### **Exhibición desactivada/Reloj**

La exhibición central se puede apagar. Seleccione **Apagar Pantalla** para apagar la exhibición.

Cuando se seleccione **Apagar Pantalla y Mostrar Reloj** la exhibición central se apagará y se exhibirá el reloj. La exhibición central se puede volver a encender de la siguiente manera:

- Toque la exhibición central.
- Use el interruptor del comandante.

#### **Ajuste de la pantalla de día/noche (modo)**

Se seleccionará la pantalla de día o noche.

**Auto**: La pantalla cambia automáticamente de acuerdo a las condiciones de iluminación del faro\*1

**Día**: Ajuste de pantalla de día

**Noche**: Ajuste de pantalla de noche

\*1 La exhibición se encuentra constantemente en la pantalla diurna cuando el atenuador de iluminación ha sido cancelado.

#### **Ajuste de brillo**

Ajuste el brillo de la exhibición central usando el deslizador.

#### **Ajuste de contraste**

Ajuste el contraste de la exhibición central usando el deslizador.

#### **Reposición del ajuste de exhibición**

Todos los valores de ajuste de pantalla se pueden reponer a los ajustes iniciales.

1. Seleccione **Reiniciar**.
2. Seleccione **Sí**.

## Sistema de audio

### Ajuste del sonido

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes. Seleccione la lengüeta **Sonido** para seleccionar el ítem que desea cambiar.

Indicación	Valor de ajuste
Bajos (Sonido de tonos bajos)	Lado <b>+</b> : Mejoramiento de tonos bajos Lado <b>-</b> : Reducción de tonos bajos
Agudos (Sonido agudo)	Lado <b>+</b> : Mejoramiento de agudos Lado <b>-</b> : Reducción de agudos
Atenuación (Balance de volumen delantero/trasero)	Delantero: Mejora de volumen de altavoz delantero Trasero: Mejora de volumen de altavoz trasero
Balance (Balance de volumen izquierda/derecha)	Derecha: Mejora de volumen de altavoz derecho Izquierda: Mejora de volumen de altavoz izquierdo
Ctrl autom nivel*1 (Ajuste automático de volumen)	Desconexión - Ajuste a siete niveles
Bose® Centerpoint*2 (Ajuste automático de nivel sonido surround)	Activado/Desactivado
Bose® AudioPilot*2 (Ajuste automático de volumen)	Activado/Desactivado
Pitido (Sonido de operación de audio)	Activado/Desactivado

\*1 Audio estándar

\*2 Sistema de sonido Bose®

### Ctrl autom nivel (Ajuste automático de volumen)

El control de nivel automático (ALC) es una función que ajusta automáticamente el volumen del audio y la calidad de sonido de acuerdo a la velocidad del vehículo. El volumen aumenta de acuerdo con el aumento de la velocidad del vehículo y disminuye a medida que la velocidad del vehículo disminuye.

### Bose® Centerpoint (Ajuste automático de nivel sonido surround)

El Centerpoint®\*3 permite a los propietarios de los vehículos disfrutar de la experiencia de sonidos envolventes Bose® a partir de sus discos compactos y MP3s. Diseñado específicamente para cumplir con las demandas exclusivas de la reproducción de sonidos envolventes en un vehículo.

Convierte las señales estéreo a múltiples canales permitiendo mayor precisión cuando se reproducen los sonidos. Un algoritmo mejorado para crear simultáneamente un campo de sonido más amplio y espacioso.

\*3 Centerpoint® es una marca registrada de Bose Corporation.

Características interiores

## Sistema de audio

---

### **Bose® AudioPilot (Ajuste automático de volumen)**

Al conducir, el ruido de fondo puede interferir con el disfrute de la música.

La tecnología de compensación de ruidos AudioPilot®\*4 ajusta la música para compensar por ruidos de fondo y velocidad del vehículo.

Reacciona sólo con fuente de ruido sostenidas y no intermitentes, como lomas para exceso de velocidad.

Un algoritmo DSP mejorado permite compensación más rápida y efectiva para situaciones inusuales, como al conducir en un camino muy áspero o a altas velocidades.

\*4 AudioPilot® es una marca registrada de Bose Corporation.

▼ **Funcionamiento de la radio (Tipo C)**

**Conexión de la radio**

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar la radio deseada, se indican los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

**Radio AM/FM**

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe la lista de emisoras. Seleccione <b>Actualizar lista de emisoras</b> para exhibir las frecuencias de hasta diez emisoras de radio en la lista de prefijados automáticos. Seleccione la frecuencia deseada.
	Exhibe la lista de favoritos. Presione largamente para almacenar la emisora de radio que está escuchando.
	Puede buscar por emisoras de radio disponibles. El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente cinco segundos. Seleccione otra vez para continuar recibiendo la emisora de radio.
	Puede cambiar la frecuencia de la radio manualmente. Gire la perilla del comandante, deslice la pantalla o toque la frecuencia de radio. Oprima ◀ o ▶ para cambiar la frecuencia de radio de un paso a la vez. Cuando presione largamente ◀ o ▶, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del ícono o de la perilla del comandante.
	Selección de emisora de radio automática. Cuando presione largamente, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del ícono o de la perilla del comandante.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

## Sistema de audio

### **Radio de favoritos**

Se pueden registrar emisoras seleccionadas para usar más convenientemente. Se pueden registrar hasta 50 emisoras. La lista de favoritos es común a radio AM y FM.

#### **Registrando los favoritos**

Presione largamente el ícono ★ para registrar la emisora de radio actual. El registro también puede ser realizado usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Añadir <emisora activa>**.
4. La emisora se agrega al pie de la lista de favoritos.

#### **NOTA**

Si la batería está desconectada, su lista de favoritos no será borrada.

#### **Seleccionando la emisora de radio entre favoritos**

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione la frecuencia de radio a sintonizar en la estación de radio.

#### **Borrando de favoritos**

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Eliminar**.
4. Seleccione la frecuencia de radio que desea borrar.
5. Seleccione **Eliminar**.

### **Cambio del orden de la lista de favoritos**

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Mover**.
4. Seleccione una frecuencia de radio. Se puede mover la emisora de radio seleccionada.
5. Deslice la emisora de radio o muévala usando el interruptor del comandante, luego seleccione **OK**.

▼ **Funcionamiento de la radio (Tipo D)**

**Conexión de la radio**

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar la radio deseada, se indican los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

**Radio AM/FM**

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe la lista de estaciones de radio RDS recepcionables (sólo FM).
	Exhibe la lista de emisoras (sólo AM). Seleccione <b>Actualizar lista de emisoras</b> para exhibir las frecuencias de hasta diez emisoras de radio en la lista de prefijados automáticos. Seleccione la frecuencia deseada.
	Exhibe la lista de favoritos. Presione largamente para almacenar la emisora de radio que está escuchando.
	Puede buscar por emisoras de radio disponibles. El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente cinco segundos. Seleccione otra vez para continuar recibiendo la emisora de radio.
	Puede cambiar la frecuencia de la radio manualmente. Gire la perilla del comandante, deslice la pantalla o toque la frecuencia de radio. Oprima ◀▶ para cambiar la frecuencia de radio de un paso a la vez. Cuando presione largamente ◀▶, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Enciende y apaga el modo TA.
	Selección de emisora de radio automática. Cuando presione largamente, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Exhibe la pantalla de ajuste de FM (sólo FM). Se puede ajustar la conexión/desconexión de frecuencias alternativas y bloqueo de región.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

## Sistema de audio

### NOTA

Cuando se selecciona el ícono ◀◀ o ▶▶ mientras se ha seleccionado FM, se selecciona cada programa.

### Radio de favoritos

Se pueden registrar emisoras seleccionadas para usar más convenientemente. Se pueden registrar hasta 50 emisoras. La lista de favoritos es común a radio AM, FM y DAB.\*

#### Registrando los favoritos

Presione largamente el ícono ★ para registrar la emisora de radio actual. El registro también puede ser realizado usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Añadir <emisora activa>**.
4. La emisora se agrega al pie de la lista de favoritos.

### NOTA

Si la batería está desconectada, su lista de favoritos no será borrada.

#### Seleccionando la emisora de radio entre favoritos

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione la frecuencia de radio a sintonizar en la estación de radio.

#### Borrando de favoritos

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Eliminar**.
4. Seleccione la frecuencia de radio que desea borrar.
5. Seleccione **Eliminar**.

#### Cambio del orden de la lista de favoritos

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la lista de favoritos.
2. Seleccione **Añadir/Editar Favorito de Radio**.
3. Seleccione **Mover**.
4. Seleccione una frecuencia de radio. Se puede mover la emisora de radio seleccionada.
5. Deslice la emisora de radio o muévela usando el interruptor del comandante, luego seleccione **OK**.

#### Sistema de datos de radio (RDS)

##### Frecuencia alternativa (AF)

La frecuencia alternativa (AF) funciona en las emisoras FM. Conecte el modo AF. Si la recepción de radio de la emisora actual se debilita, el sistema cambia automáticamente a una emisora alternativa.

Si desea continuar un programa regional, encienda el modo de bloqueo regional (REG).

**Conexión/desconexión de AF/REG**

Seleccione el ícono  mientras se encuentra en el modo FM para cambiar a la pantalla de ajustes FM. Se puede cambiar entre on u off de AF/REG de la siguiente manera:

**(Modo AF on/off)**

Seleccione On/Off en la pantalla de ajustes de FM.

**(Modo REG on/off)**

Mientras el modo AF está activado, seleccione On/Off.

**Información de tránsito (TA)**

Seleccione el ícono  durante la recepción FM/AM para cambiar al modo TA.

Si se recibe una transmisión TA en el modo TA, la transmisión TA intercede incluso mientras se usan otras funciones (FM, CD, dispositivo USB, AUX, audio BT, radio Aha™, o radio Stitcher™), y se exhibe “Anuncio de tráfico”.

Si se recibe un TA en la pantalla de entretenimiento, se exhibe  en la pantalla. Seleccione el ícono  para cancelar el TA recibido y vuelva a colocar en espera la recepción TA. Si se recibe un TA en una pantalla diferente de la pantalla de entretenimiento, se exhiben los íconos de pantalla de selección  , y  en la pantalla. Si se selecciona , la pantalla de selección se apaga cuando se recibe un TA mientras continúa recibiendo TA.

**Selección desde la lista de emisoras**

Se exhibe la lista de estaciones de radio RDS recepcionables. Puede seleccionar fácilmente la emisora que desea escuchar entre la lista. Si el nombre de una emisora de radio no estuviera disponible, no se exhibirá la frecuencia. Además, las emisoras de radio que han sido programadas para un código de género (tipo de programa como Rock, Noticias, etc.) también se pueden exhibir separadas por categoría.

**NOTA**

Puede demorar en exhibirse la lista de emisoras dependiendo de las condiciones de recepción.

1. Seleccione el ícono  para exhibir la lista de estaciones de radio.
2. Seleccione la frecuencia de radio a sintonizar en la estación de radio.

**(Seleccionando un género)**

1. Seleccione  en la pantalla de lista de estaciones para exhibir la pantalla de lista de géneros.
2. Seleccione el género a exhibir en la lista de estaciones de radio en el género.

**NOTA**

Sólo se puede seleccionar un género.

## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento de la radio de radiodifusión de audio digital (DAB) (Tipo D)\*

#### ¿Qué es la radio DAB?

La radio DAB es un sistema de radiodifusión de audio digital para radio.

La radio DAB provee de una fuente de sonido de radio de alta calidad usando una función de cambio automático de frecuencia en zonas fronterizas.

Exhibiendo el texto de radio, se puede exhibir información como el nombre de la canción y el nombre del artista.

#### NOTA

Esta unidad también es compatible con la radio DAB+.

#### Conexión de la radio

1. Seleccione  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione , los siguientes íconos se exhiben en la parte de abajo de la pantalla.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe la lista de emisoras (conjunto y estaciones). Seleccione <b>Actualizar Lista</b> para actualizar la lista de estaciones. Seleccione <b>Seleccione un grupo</b> para seleccionar el conjunto que desea exhibir.
	Exhibe la lista de favoritos. Mantenga oprimiendo para almacenar la estación que sintoniza actualmente en la lista de favoritos. Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo D) en la página 5-55.
	Busca su estación deseada entre la lista de estaciones. Sintoniza cada estación en la lista de estaciones durante 10 segundos. Seleccione de nuevo cuando sintonice la estación deseada.
	Enciende y apaga el modo TA. Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo D) en la página 5-55.
	Vuelve a la estación anterior. Mantenga oprimiendo para volver a la emisora superior en el conjunto anterior.

5-58 \*Algunos modelos.

Icono	Función
	Va a la siguiente emisora. Mantenga oprimiendo para ir a la emisora superior en el conjunto siguiente.
	Exhibe la pantalla de ajuste de radio DAB.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

#### Ejemplo de uso (Actualización de lista de estaciones y escuchar radio DAB)

1. Seleccione el ícono y exhiba el siguiente pantalla.



2. Seleccione **Actualizar Lista** para actualizar la lista de estaciones.
3. Seleccione **Seleccione un grupo** para seleccionar el conjunto que desea exhibir.
4. Seleccione una estación deseada para comenzar la recepción de radio.

#### Ajuste de radio DAB

1. Seleccione el ícono mientras usa la radio DAB.
2. Seleccione el ítem deseado y realice el ajuste.

Los ítems se pueden ajustar de la siguiente manera:




Item	Ajuste	Función
Configuración de BANDA	Banda III/ Banda L/ Ambas	Se puede cambiar la banda de frecuencia.
Enlace DAB-FM	Activado/ Desactivado	Activado: Si las condiciones de recepción son malas, se busca y cambia a una emisora FM que provea la misma radiotransmisión.
Enlace DAB-DAB	Activado/ Desactivado	Activado: Si las condiciones de recepción son malas, se busca y cambia a una emisora DAB que provea la misma radiotransmisión.
Mensaje de radio	Activado/ Desactivado	Activado: Se exhibe el texto de radio.

## Sistema de audio




---

### NOTA

- El texto de radio puede no exhibirse dependiendo de la estación de radio.
- El texto de radio no se puede exhibir en el modo DAB-FM.
- Si no hay una señal de radio DAB, se exhibe “Señal perdida” en la pantalla. Cambie el conjunto o la estación de radio, o realice la actualización de la lista de estaciones.




# NOTAS




## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento del reproductor de discos compactos

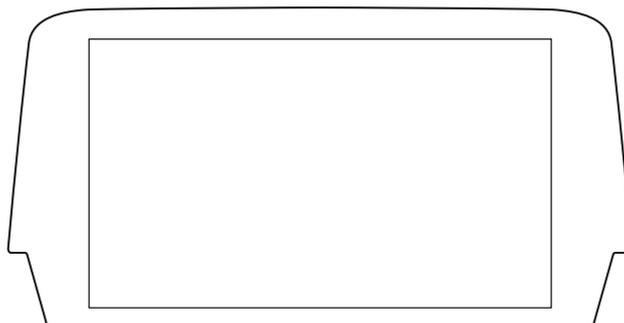

Botón de expulsión del disco compacto

Ranura de disco compacto

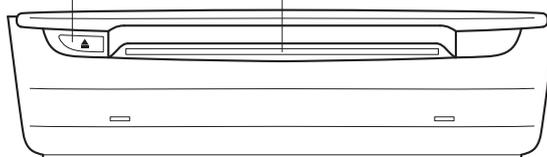

Tipo	Datos reproducibles
Reproductor de discos compactos de música/MP3/WMA/AAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos de música (CD-DA)</li> <li>• Archivo MP3/WMA/AAC</li> </ul>

#### NOTA

Si un disco tiene datos de música (CD-DA) y archivos MP3/WMA/AAC, la reproducción de los dos o tres tipos de archivos varía dependiendo de cómo ha grabado el disco.

#### Inserción de disco compacto

Empuje el disco compacto con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura. El mecanismo de carga automática ajustará el disco compacto y comenzará a reproducirlo.

#### NOTA

Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del disco compacto.

#### Expulsión del disco compacto

Oprima el botón de expulsión del disco compacto (▲) para expulsar el disco compacto.

**Reproducción**

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial con un disco compacto insertado y la exhibición en la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar , se indican los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	<b>(Disco compacto de música)</b> Exhibe la lista de pistas del disco compacto. Seleccione la pista que desea reproducir. <b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b> Exhibe la lista de archivos/carpeta de nivel superior. Seleccione la carpeta que desea seleccionar. Se exhiben los archivos en la carpeta seleccionada. Seleccione el archivo que desea reproducir.
	<b>(Sólo disco compacto MP3/WMA/ACC)</b> Exhibe la lista de archivos de la carpeta que se está reproduciendo. Seleccione la canción que desea escuchar.
	<b>(Disco compacto de música)</b> Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo. Seleccione nuevamente para cancelar. <b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b> Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo. Cuando seleccione nuevamente, las canciones en la carpeta se reproducirán repetidamente. Seleccione nuevamente para cancelar.
	<b>(Disco compacto de música)</b> Reproduce canciones del disco compacto al azar. Seleccione nuevamente para cancelar. <b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b> Reproduce canciones de la carpeta al azar. Cuando se vuelva a seleccionar, las canciones en el disco compacto serán reproducidas al azar. Seleccione nuevamente para cancelar.
	<b>(Disco compacto de música)</b> Se reproduce el comienzo de cada pista en un disco compacto para ayudar en la búsqueda de una pista deseada. Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo. <b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b> Se reproduce el comienzo de cada pista en una carpeta para ayudar en la búsqueda de una pista deseada. Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo.  Si se usa el audio durante el barrido, la pista que se está barriendo se reproduce normalmente. Luego, se realiza la operación de audio.

## Sistema de audio

Icono	Función
	Si se selecciona dentro de unos pocos segundos de una canción que se comienza a reproducir, se selecciona la canción anterior. Si transcurren más de unos pocos segundos después que se comienza a reproducir una canción, se vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo desde el comienzo. Presione largamente para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Reproduce un disco compacto. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporariamente la reproducción.
	Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción. Presione largamente para avance rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

### Ejemplo de uso (Cuando se busca una canción desde el nivel superior de un disco compacto MP3/WMA/AAC)

1. Seleccione el icono  para exhibir la lista de archivos/carpeta en el nivel superior.






2. Cuando se selecciona la carpeta, se exhibe la lista de archivos/carpetas en la carpeta.





3. Seleccione la canción deseada.

#### NOTA

- Seleccione  para mover a una carpeta de un nivel mayor.
- La apariencia de los íconos de repetición y mezcla cambian dependiendo del tipo de operación en que se usa la función.




# NOTAS



## Sistema de audio

### ▼ Funcionamiento del reproductor de DVD (Disco versátil digital)\*

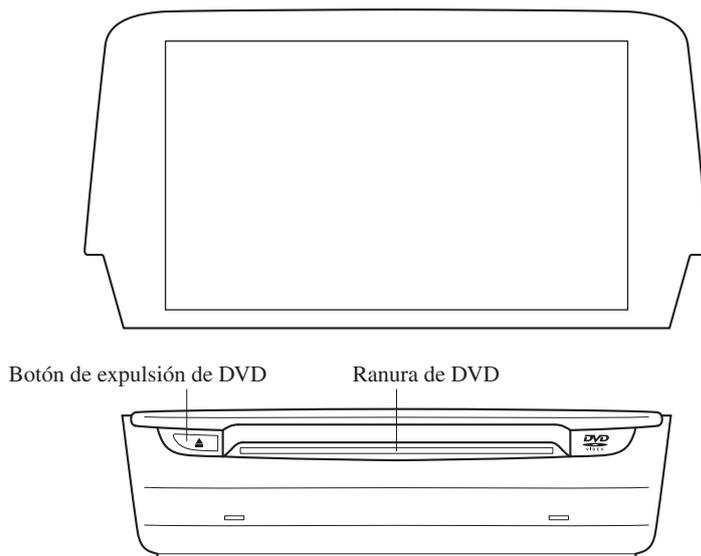

Tipo	Datos reproducibles
Reproductor DVD VIDEO/DVD-VR	Archivo DVD VIDEO/DVD-VR

#### **Inserción del DVD**

Empuje el DVD con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura. El DVD se inserta automáticamente y se exhibe la pantalla de menú principal del disco DVD y el controlador.

#### **NOTA**

Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del DVD.

#### **Expulsión del DVD**

Oprima el botón de expulsión del DVD (▲) para expulsar el DVD.

**Reproducción**

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial con un DVD insertado y la exhibición en la pantalla de entretenimiento. Cuando se haya seleccionado **[DVD]**, se exhibirá la pantalla de menú principal del DVD y el controlador.

Cuando comience la reproducción mediante el controlador, se exhibirán los siguientes íconos en la parte de abajo de la pantalla.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Vuelve a la pantalla de menú de DVD.
	Vuelve al comienzo del capítulo anterior si se selecciona el ícono dentro de unos segundos después de haber comenzado la reproducción del capítulo actual. Vuelve al comienzo del capítulo actual si se selecciona el ícono unos segundos después de haber comenzado la reproducción del capítulo actual. Durante la reproducción presione largamente para retroceso rápido. Presione largamente durante una pausa para retroceder en cámara lenta. Se para cuando retira la mano del ícono o de la perilla del comandante.
	Reproduce el DVD. Seleccione nuevamente para pausar la reproducción.
	Avanza hasta el comienzo del siguiente capítulo. Durante la reproducción presione largamente para avance rápido. Presione largamente durante una pausa para reproducir en cámara lenta. Se para cuando retira la mano del ícono o de la perilla del comandante.
	Cambia el ángulo de cámara cada vez que se selecciona el ícono (sólo se puede usar en DVDs).
	Cambia la exhibición/sin exhibición de subtítulos (sólo se puede usar en DVDs).
	Cambia el ajuste de bloqueo parental. Se pueden realizar cambios de ajuste de nivel de bloqueo parental y ajustes de código PIN.
	Pausa la reproducción y exhibe la pantalla de ajuste de DVD. Seleccione <b>[Ajustes de audio]</b> para ajustar la calidad de sonido. Consulte la sección <b>Controles de Volumen/Exhibición/Sonido</b> en la página 5-50. Seleccione <b>[Relación de aspecto]</b> para cambiar la relación de aspecto (relación horizontal a vertical de la pantalla). Tiene disponibles los ajustes de pantalla ancha 16:9, Buzón 4:3, y Escaneo paneo 4:3.
	Ajusta la pantalla. Exhibe la pantalla de ajuste de vídeo en la parte de abajo de la pantalla.

## Sistema de audio

### NOTA

- Por razones de seguridad, algunas imágenes no se exhiben mientras se conduce el vehículo.
- Deslice el [|||||] del controlador para mover el controlador.
- Si el modo se cambia a modo DVD una vez que se para la reproducción de DVD, la reproducción comenzará sin exhibir la pantalla de menú de DVD.

### Ajuste de las funciones de DVD

Se pueden realizar ajustes de la calidad de sonido y la relación de aspecto.

#### Ajuste de la calidad de sonido

1. Seleccione el ícono .
2. Seleccione [Ajustes de audio] para ajustar la calidad de sonido.  
Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

#### Ajuste de la relación de aspecto

1. Seleccione el ícono .
2. Seleccione [Relación de aspecto].
3. Seleccione la relación de aspecto deseada.

### Ajuste de la calidad de imagen

Se puede ajustar el brillo, contraste, tinte y densidad de color.

Al seleccionar el ícono , se exhiben las siguientes lengüetas en la parte de abajo de la exhibición de audio.

Lengüeta	Función
	Se puede ajustar el brillo de la pantalla usando el deslizador.
	Se puede ajustar el contraste de la pantalla usando el deslizador.
	Se puede ajustar el tono del color de la pantalla usando el deslizador.
	Se puede ajustar el color de la pantalla usando el deslizador.
	Se pueden reponer los ajustes de pantalla a los valores iniciales. Seleccione  .

### ▼ Cómo usar la toma auxiliar/puerto USB

Se puede escuchar el audio desde los altavoces del vehículo conectando a la toma auxiliar una unidad de audio portátil disponible comercialmente.

Use un cable con mini conector estéreo sin impedancia (3,5φ) disponible comercialmente.

Además, se puede reproducir el audio de un dispositivo de audio del vehículo conectando el dispositivo USB al puerto USB.

Consulte la sección Modo AUX/USB en la página 5-74.

▼ **Ajustes**

**NOTA**

Dependiendo del grado y la especificación, la exhibición en la pantalla podría diferir.

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial y la exhibición en la pantalla de ajustes.  
 Cambie la lengüeta y seleccione el ítem de ajuste que desea cambiar.  
 Puede ajustar a medida los ajustes en la exhibición de la siguiente manera:

Lengüeta	Item	Función
AD-Disp	Altura Ajustes de brillo Otro	Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-50.
Pantalla		Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.
Seguri.	Distance Recognition Support System SBS/SCBS Otro	Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
Sonido		Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.
Reloj	Ajustar Hora	Exhibe la hora actual ajustada. Oprima <b>+</b> para avanzar la hora/minutos, y seleccione <b>-</b> para mover la hora/minutos hacia atrás. AM/PM se puede seleccionar sólo con la exhibición de reloj de 12 horas.
	Sincronización de GPS	Se sincroniza con el GPS cuando está encendido. Cuando está apagado, la hora se puede cambiar desde "Ajustar Hora".
	Formato de Hora	Cambia la exhibición entre reloj de 12 y 24 horas.
	Seleccionar Zona Horaria	Cuando no está sincronizado con el GPS, seleccione la región que quiere especificar.
	Horario de verano	Conecta/desconecta el ajuste de horario de ahorro de energía. Cuando está conectado, el horario avanza 1 hora. Cuando está desconectado, vuelve al horario normal.
Vehículo	Sistema de detección de lluvia Bloqueo de Puerta Otro	Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
Aparatos	Bluetooth®	Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo C/Tipo D) en la página 5-113.
	Gestor de Red	Wi-Fi™ se usa para obtener la función PDI de Navi/Tránsito en tiempo real (Como precios de combustible, estado del tiempo, restaurante más cercano)

## Sistema de audio

Lengüeta	Item	Función
Sistema	Consejos de herramientas	Conecta/desconecta las explicaciones de los botones.
	Idioma	Cambia el idioma.
	Temperatura	Cambia el ajuste entre grados Fahrenheit y Celsius.
	Distancia	Cambia el ajuste entre millas y kilómetros.
	Actualización de Base de Datos de Música	Se usa para actualizar Gracenote®. Gracenote se usa con audio USB, y brinda: 1. Información de música suplementaria (como nombre de canción, nombre de artista) 2. Asistencia de reconocimiento de voz para reproducción de artista y reproducción de álbum  Gracenote se puede descargar del sitio en Internet Mazda Handsfree. Consulte la sección Base de datos Gracenote (Tipo C/Tipo D) en la página 5-90.
	Reiniciar a valores de Fábrica	La memoria y los ajustes son inicializados a los ajustes de fábrica. La inicialización se inicia seleccionando el botón <b>[Si]</b> .
	Acerca de	Acuerdos y Avisos Legales Verifique el descargo y acuerde.  Información de Versión Puede verificar la versión del sistema operativo de la unidad de audio actual y la versión de Gracenote Database.

▼ **Aplicaciones**

**NOTA**


Dependiendo del grado y la especificación, la exhibición en la pantalla podría diferir.

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de aplicaciones. Se pueden verificar la siguiente información.


Pantalla superior	Item	Función
Ahorro de Combustible	Consumo de combustible Estado de control Exhibición de efectividad Configuraciones	Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-116.
Pantalla de estado del vehículo	Mantenimiento	Mantenimiento Programado Rotación de neumáticos Cambio de Aceite
	Guía de advertencia	Se pueden verificar las advertencias activadas.
		Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-36.

**Funcionamiento del interruptor de control de audio**

**Sin manos libres Bluetooth®**

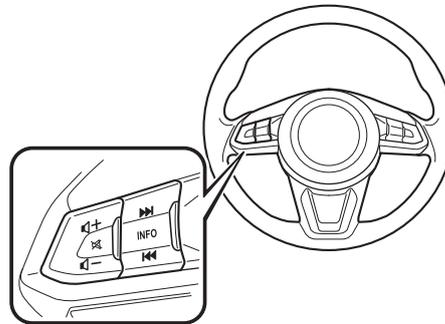

**Con manos libres Bluetooth®**

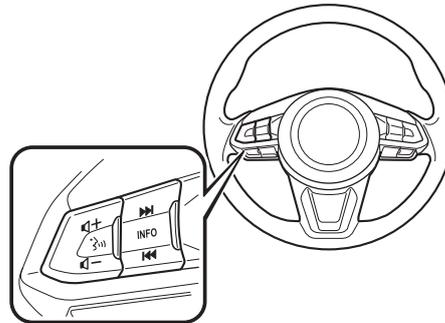

## Sistema de audio

### ▼ Ajuste del volumen

Para subir el volumen, oprima hacia arriba del interruptor de volumen (+).

Para bajar el volumen, oprima el interruptor de volumen (-).



### ▼ Interruptor de búsqueda

#### **Radio AM/FM (Tipo A/Tipo C/Tipo D), radio MW/LW/FM (Tipo B)**

Oprima el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶). La radio cambia a la emisora almacenada antes/siguiente en el orden en que fue almacenada.

Mantenga oprimiendo el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) para buscar todas las emisoras sintonizables en una frecuencia mayor o menor independientemente que hayan sido programadas o no.

Las emisoras de radio que han sido almacenadas previamente en la sintonización de memoria automática (Tipo A/Tipo B)/radio favorita (Tipo C/Tipo D) se pueden recuperar oprimiendo el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) mientras recibe una de las emisoras de radio almacenadas en la sintonización de memoria automática (Tipo A/Tipo B)/radio favorita (Tipo C/Tipo D). Las emisoras de radio se pueden recuperar en el orden en que fueron almacenadas con cada presión del interruptor (◀◀, ▶▶).



## Sistema de audio

### **Radio DAB (Tipo D)\***

Oprima el interruptor de búsqueda (⏮, ⏭) mientras escucha la radio DAB para recuperar una estación guardada anteriormente en la lista de favoritas. Con cada operación del interruptor, las estaciones de radio se pueden recuperar en el orden en que fueron guardadas. Mantenga oprimiendo el interruptor de búsqueda (⏭) para ir a la siguiente estación, (⏮) para volver a la estación anterior.

### **Audio USB/Audio Bluetooth®/CD**

Oprima el interruptor de búsqueda (⏭) para saltar al comienzo de la pista siguiente.

Oprima el interruptor de búsqueda (⏮) dentro de unos segundos después de que comienza la reproducción de pista hacia abajo hasta el comienzo de la pista anterior.

Oprima el interruptor de búsqueda (⏮) después de unos segundos que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

Mantenga oprimiendo el interruptor de búsqueda (⏮, ⏭) para cambiar continuamente las pistas hacia arriba o abajo.

### **DVD (Tipo C)\***

Oprima el interruptor de búsqueda (⏭) para saltar al comienzo del capítulo siguiente.

Oprima el interruptor de búsqueda (⏮) para volver al comienzo del capítulo anterior.

### **Radio Aha™/Stitcher™ (Tipo C/Tipo D)**

Oprima el interruptor de búsqueda (⏭) para saltar al comienzo de la pista siguiente.

Mantenga oprimiendo el interruptor de búsqueda (⏭) para evaluar la reproducción de la canción actual como "Me gusta".


Mantenga oprimiendo el interruptor de búsqueda (⏮) para evaluar la reproducción de la canción actual como "No me gusta".

### **▼ Interruptor de silenciamiento\***

Oprima el interruptor de silenciamiento (⊘) una vez para silenciar el audio, oprímalo de nuevo para continuar escuchando.

#### NOTA

Si el encendido se desconecta con el audio silenciado, se cancelará el silenciamiento. Por lo tanto, cuando vuelva a arrancar el motor, el audio no se silenciará. Para silenciar el audio otra vez, oprima el interruptor de silenciamiento (⊘).

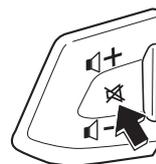

\*Algunos modelos.

5-73

## Sistema de audio

### Modo AUX/USB

Se puede escuchar el audio desde los altavoces del vehículo conectando a la toma auxiliar una unidad de audio portátil disponible comercialmente.


Se necesita un cable con mini conector estéreo sin impedancia (3,5 $\phi$ ) disponible comercialmente. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles. Además, se puede reproducir el audio de un dispositivo de audio del vehículo conectando el dispositivo USB al puerto USB.

#### NOTA


#### (Tipo C/Tipo D)

La ranura de tarjeta SD para el sistema de navegación. Para vehículos con sistema de navegación, se inserta y se usa la tarjeta SD (genuina de Mazda) con datos de mapas almacenados.

#### Tipo A/Tipo B

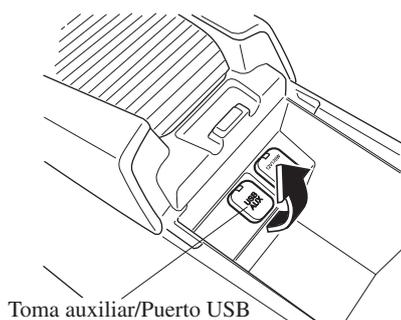

#### Tipo C/Tipo D

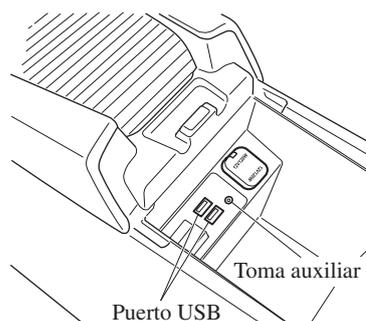

- ① Cómo usar el modo AUX (Tipo A/Tipo B) ..... página 5-76
- ② Cómo usar el modo USB (Tipo A/Tipo B) ..... página 5-78
- ③ Cómo usar el modo iPod (Tipo A/Tipo B) ..... página 5-82
- ④ Cómo usar el modo AUX (Tipo C/Tipo D) ..... página 5-86
- ⑤ Cómo usar el modo USB (Tipo C/Tipo D) ..... página 5-86

### **⚠ ADVERTENCIA**

**No ajuste la unidad de audio portátil o producto similar mientras conduce el vehículo:**

***Ajustar la unidad de audio portátil o producto similar mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave. Siempre ajuste la unidad de audio portátil o similar mientras el vehículo está parado.***

### **PRECAUCION**


Dependiendo del dispositivo de audio portátil, podría escucharse ruido cuando se conecta el dispositivo al conector de accesorios. (Si se escucha ruidos, no use el conector de accesorio.)

### **NOTA**


- Este modo podría no ser usable dependiendo del dispositivo de audio portátil conectado.
- Antes de usar la toma auxiliar/ puerto USB, consulte el manual de instrucciones para el dispositivo de audio portátil.
- Use mini conector stereo sin impedancia (3,5  $\phi$ ) disponible comercialmente para conectar la unidad de audio portátil al toma auxiliar. Antes de usar el toma auxiliar, lea las instrucciones del fabricante para conectar una unidad de audio portátil al toma auxiliar.
- Para evitar que la batería se descargue, no use el toma auxiliar durante largos periodos de tiempo con el motor apagado o en marcha en vacío.
- Cuando conecte un dispositivo a la toma auxiliar o el puerto USB, se pueden sentir ruidos dependiendo del dispositivo conectado. Si el dispositivo está conectado al conector de accesorios del vehículo, se puede reducir el ruido desconectándolo del conector de accesorios.

### ▼ **Cómo conectar la toma auxiliar/ puerto USB**

#### **Tipo A/Tipo B**

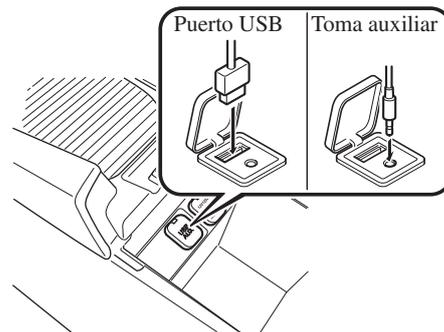

#### **Tipo C/Tipo D**

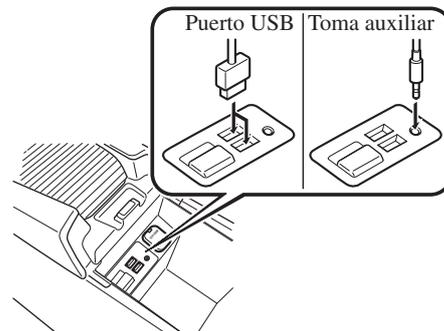

#### **Conexión de un dispositivo**

1. Abra la tapa de la consola.
2. Si hay una cubierta en el conector AUX o puerto USB, retire la cubierta.
3. Conecte el conector en el dispositivo en el puerto USB.

## Sistema de audio

### Conexión con cable conector

1. Abra la tapa de la consola.
2. Si hay una cubierta en el conector AUX o puerto USB, retire la cubierta.
3. Conecte el conector de dispositivo/ cable conector al conector auxiliar/ puerto USB. Pase el cable del conector/ conector de dispositivo a través de la muesca en la consola y conecte.

### **ADVERTENCIA**

No permita que el cable de enchufe de conexión se enrede con la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática):

*Permitir que el cable de conector se enrede con la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) es peligroso pues puede interferir con la conducción, resultando en un accidente.*

### **PRECAUCION**

No coloque objetos o aplique fuerza innecesaria al toma auxiliar/puerto USB con el conector conectado.

### NOTA

- Inserte firmemente el conector en la toma auxiliar/puerto USB.
- Inserte o quite el conector con el conector perpendicular al agujero de la toma auxiliar/puerto USB.
- Inserte o quite el conector sosteniéndolo por su base.




### ▼ **Cómo usar el modo AUX (Tipo A/ Tipo B)**

1. Cambie el encendido a ACC u ON.
2. Oprima la perilla de conexión/ desconexión/volumen para encender el sistema de audio.
3. Oprima el botón de medios (**MEDIA**) de la unidad de audio para cambiar al modo AUX.




**MEDIA**

### NOTA

- Cuando el dispositivo no está conectado a la toma auxiliar, el modo no cambia al modo AUX.
- Ajuste el volumen de audio usando el dispositivo de audio portátil o la unidad de audio.
- Los ajustes de audio diferentes del volumen de audio se pueden realizar sólo usando el dispositivo de audio portátil.
- Si el conector se saca del toma auxiliar en el modo AUX, puede hacer ruido.




# NOTAS



## Sistema de audio

### ▼ Cómo usar el modo USB (Tipo A/Tipo B)

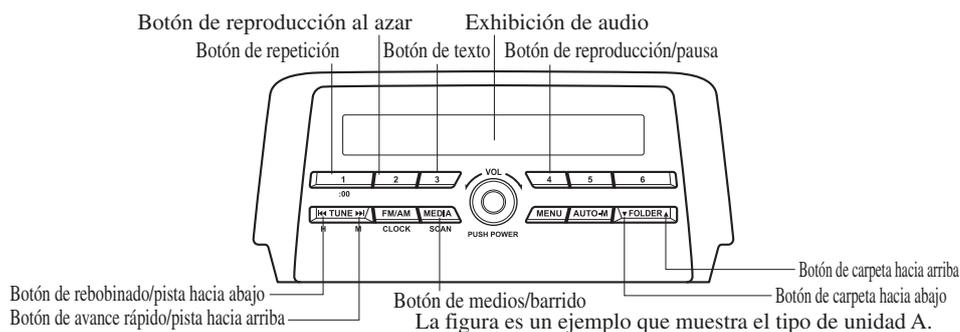

Tipo	Datos reproducibles
Modo USB	Archivo MP3/WMA/AAC

Esta unidad no soporta un dispositivo USB 3.0. Además, otros dispositivos podrían no ser soportados dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo.

#### **Reproducción**

1. Cambie el encendido a ACC u ON.
2. Oprima la perilla de conexión/desconexión/volumen para encender el sistema de audio.
3. Oprima el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar el modo USB y comenzará a reproducir.

#### **NOTA**

- Algunos dispositivos como los teléfonos inteligentes pueden requerir un cambio de ajuste para permitir la operación usando una conexión USB.
- Cuando no se conecta el dispositivo USB, el modo no cambia al modo USB.
- Cuando no hay datos para reproducir en el dispositivo USB, destella la indicación "NO CONTENTS".
- La reproducción del dispositivo USB es en el orden de los números de carpetas. Las carpetas que no tienen archivos MP3/WMA/AAC son saltados.
- No saque el dispositivo USB mientras se encuentra en el modo USB. Se podrían dañar los datos.

#### **Pausa**

Para detener la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4). Oprima otra vez el botón para continuar con la reproducción.

**Avance rápido/rebobinado**

Mantenga oprimiendo el botón de avance rápido (▶▶) para avanzar a través de una pista a alta velocidad.

Mantenga oprimiendo el botón de rebobinado (◀◀) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.

**Búsqueda de pistas**

Oprima el botón pista hacia arriba (▶▶) para saltar hacia adelante al comienzo de la siguiente pista.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) dentro de unos segundos después de comienza la reproducción de pistas hacia abajo hasta el comienzo de la pista anterior.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de unos segundos que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

**Búsqueda de carpeta**

Para cambiar a la carpeta anterior, oprima el botón de carpeta hacia abajo (▼) u oprima el botón de carpeta hacia arriba (▲) para avanzar a la siguiente carpeta.

**Barrido musical**

Esta función escanea los títulos en una carpeta que se está reproduciendo y reproduce diez segundos de cada canción para ayudarle a encontrar la canción que desea escuchar.

Mantenga oprimido el botón de barrido (MEDIA) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista destellará en la exhibición). Mantenga oprimido otra vez el botón de barrido (MEDIA) para cancelar el barrido.

**NOTA**

Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.

**Reproducción repetida****Repetición de pista**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. "TRACK RPT" se exhibe (🔊 se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Para cancelar la reproducción repetida, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

**Repetición de carpeta**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción, y luego oprima el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir otra vez las pistas de la carpeta actual. "FOLDER RPT" se exhibe (📁 se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

## Sistema de audio

### Reproducción al azar

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

#### **Reproducción al azar de carpeta**

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la carpeta al azar. "FOLDER RDM" se exhibe (📁 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

#### **Reproducción al azar total**

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción, y luego oprima el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del dispositivo USB al azar. "ALL RDM" se exhibe (🎵 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

### Cambiando la exhibición

La información se exhibe en la exhibición de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el botón de texto (3) durante la reproducción.

Botón	Información exhibida en la exhibición de audio
	Número de archivo/ Tiempo de reproducción transcurrido
	Número de carpeta/ Número de archivo
	Nombre de archivo
	Nombre de carpeta
	Nombre de álbum
	Nombre de canción
	Nombre de artista

#### **NOTA**

- La información (nombre de artista, nombre de canción) se exhibe sólo cuando la información del dispositivo USB en el dispositivo USB tiene información que se puede exhibir en la pantalla.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

### **Desplazamiento de la exhibición**

Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para exhibir el resto de los caracteres de una título largo, mantenga presionando el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga presionando el botón de texto (3) otra vez después de que se hayan exhibido los últimos 13 caracteres para volver al comienzo del título.

#### **NOTA**

El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

### **Mensajes de error**

Cuando se exhibe el mensaje “CHECK USB”, indica que hay un error en el dispositivo USB. Verifique que el contenido grabado en el dispositivo USB tiene archivos MP3/WMA/AAC y vuelva a conectarla correctamente. Si el mensaje vuelve a aparecer, haga inspeccionar la unidad por un técnico autorizado Mazda.

## Sistema de audio

### ▼ Cómo usar el modo iPod (Tipo A/Tipo B)



La figura es un ejemplo que muestra el tipo de unidad A.

Un iPod podría no ser compatible dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo. En ese caso, se exhibe un mensaje de error.

#### NOTA

Las funciones de iPod en el iPod no se pueden usar mientras está conectado a la unidad debido a que la unidad controla las funciones del iPod.

#### NOTA

- Cuando el iPod no está conectado, el modo no cambia al modo iPod.
- Cuando no hay datos para reproducir en el iPod, destella "NO CONTENTS".
- No saque el iPod mientras se encuentra en el modo iPod. De lo contrario, se podrían dañar los datos.

#### Reproducción

1. Cambie el encendido a ACC u ON.
2. Oprima la perilla de conexión/desconexión/volumen para encender el sistema de audio.
3. Oprima el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar el modo iPod y comenzará a reproducir.

#### Pausa

Para detener la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4). Oprima otra vez el botón para continuar con la reproducción.

#### Avance rápido/rebobinado

Mantenga oprimiendo el botón de avance rápido (**▶▶**) para avanzar a través de una pista a alta velocidad. Mantenga oprimiendo el botón de rebobinado (**◀◀**) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.

**Búsqueda de pistas**

Oprima el botón pista hacia arriba (▶▶) para saltar hacia adelante al comienzo de la siguiente pista.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) dentro de unos segundos (dependiendo de la versión de software iPod) después de comienza la reproducción de pistas hacia abajo hasta el comienzo de la pista anterior.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de unos segundos (dependiendo de la versión de software iPod) que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

**Búsqueda de categoría**

Oprima el botón de categoría hacia abajo (5) para seleccionar la categoría anterior y oprima el botón de categoría hacia arriba (6) para seleccionar la siguiente categoría.

**NOTA**

Los tipos de categorías incluyen Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor y Libro de audio.

**Búsqueda de lista**

Oprima el botón de lista hacia abajo (▼) para seleccionar la lista anterior y oprima el botón de lista hacia arriba (▲) para seleccionar la siguiente lista.

**NOTA**

Cuando la categoría seleccionada sea Canción o Libro de audio, no hay lista.

**Barrido musical**

Esta función escanea los títulos en una lista que está escuchando y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar la canción que quiere escuchar. Mantenga oprimido el botón de barrido (MEDIA) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista destellará en la exhibición). Mantenga oprimido otra vez el botón de barrido (MEDIA) para cancelar el barrido.

**NOTA**

Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.

**Reproducción repetida**

1. Oprima el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. "TRACK RPT" se exhibe (♫ se exhibe próximo a RPT en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

**Reproducción al azar**

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

**Reproducción al azar de canción**

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la lista al azar. "SONG RDM" se exhibe (🎲 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

## Sistema de audio

### Reproducción al azar de álbum

1. Oprima el botón de reproducción al azar (2) durante la reproducción, y luego oprima el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del iPod al azar. "ALBUM RDM" se exhibe (2 se exhibe próximo a RDM en la parte de debajo de la pantalla).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

#### NOTA

El número de pista que se está reproduciendo al azar es de acuerdo al cuadro del iPod shuffle.

### Cambiando la exhibición

La información se exhibe en la exhibición de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el botón de texto (3) durante la reproducción.

Botón	Información exhibida en la exhibición de audio
	Número de archivo/ Tiempo de reproducción transcurrido
	Número de archivo
	Nombre de categoría
	Nombre de artista
	Nombre de álbum
	Nombre de canción

#### NOTA

- La información (nombre de artista, nombre de canción) se exhibe sólo cuando el iPod tiene información que se puede exhibir.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

### Desplazamiento de la exhibición

Se pueden exhibir 13 caracteres a la vez. Para exhibir el resto de los caracteres de una título largo, mantenga presionando el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga presionando el botón de texto (3) otra vez después de que se hayan exhibido los últimos 13 caracteres para volver al comienzo del título.

#### NOTA

El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

### Mensajes de error

Cuando se exhibe el mensaje "CHECK iPod", indica que hay un malfuncionamiento en el iPod. Verifique que el contenido grabado en el iPod tenga archivos que se pueden reproducir y conéctelo correctamente. Si el mensaje vuelve a aparecer, haga inspeccionar la unidad por un técnico autorizado Mazda.

▼ **Indicaciones de error (Tipo A/Tipo B)**

Si se exhibe una indicación de error en la exhibición, encuentre la causa en el cuadro. Si no pudiera borrar la indicación de error, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Indicación	Causa	Solución
CHECK USB	Malfuncionamiento del dispositivo USB	Verifique que el contenido grabado en el dispositivo USB tiene archivos MP3/WMA/AAC y vuelva a conectarla correctamente. Si se continua exhibiendo la indicación de error, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
CHECK iPod	Malfuncionamiento del iPod	Verifique que el contenido grabado en el iPod tenga archivos que se pueden reproducir y vuelva a conectarlo correctamente. Si se continua exhibiendo la indicación de error, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Sistema de audio

### ▼ Cómo usar el modo AUX (Tipo C/Tipo D)

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione **AUX** para cambiar al modo AUX. Se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

#### NOTA

- Si un dispositivo no está conectado al conector auxiliar, el modo no cambia al modo AUX.
- Ajuste el volumen de audio usando el dispositivo de audio portátil, el interruptor de comandante o el interruptor de control de audio.
- Los ajustes de audio también se pueden realizar usando el ajuste de volumen del dispositivo de audio portátil.
- Si el conector se saca del toma auxiliar en el modo AUX, puede hacer ruido.

### ▼ Cómo usar el modo USB (Tipo C/Tipo D)

Tipo	Datos reproducibles
Modo USB	Archivo MP3/WMA/AAC/OGG

Esta unidad no soporta un dispositivo USB 3.0. Además, otros dispositivos podrían no ser soportados dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo. Soporta dispositivos USB formateado para FAT32 (no soporta dispositivos USB formateados para otros formatos como NTFS).

**Reproducción**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione **USB 1** o **USB 2** para cambiar al modo USB. Se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Se exhibe la lista de categorías.
	Se exhibe la lista de pistas actual. Seleccione una pista deseada a reproducir.
	Reproduce la pista actual repetidamente. Selecciónela de nuevo para reproducir las pistas repetidamente en la lista de pistas actual. Cuando se vuelve a seleccionar, se cancela la función.
	Se reproducen al azar las pistas en la lista de pistas actual. Seleccione nuevamente para cancelar.
	Comienza a reproducir una pista similar a la pista actual usando More Like This™ de Gracenote. Seleccione la canción deseada desde la lista de categoría para cancelar More Like This™.
	Si se selecciona dentro de unos pocos segundos del comienzo de una canción que se reproduce, se selecciona la canción anterior. Si han transcurrido más de unos pocos segundos, la canción que se está reproduciendo se vuelve a reproducir desde el comienzo. Presione largamente para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del ícono o de la perilla del comandante.
	Se reproduce la pista. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporariamente la reproducción.
	Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción. Presione largamente para avance rápido.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

## Sistema de audio

### NOTA

- Para moverse a la ubicación deseada en la pista, mueva el deslizador indicando el tiempo de reproducción.
- La apariencia de los íconos de repetición y mezcla cambian dependiendo del tipo de operación en que se usa la función.

### Lista de categorías

Seleccione el ícono  para exhibir la lista de categorías.  
 Seleccione una categoría y un ítem deseado.

Categoría	Función
Lista de reproducción* <sup>1</sup>	Exhibe la lista de reproducción en el dispositivo.
Artista	Exhibe la lista de nombres de artistas. Se pueden reproducir todas las pistas o pistas para cada álbum del artista seleccionado.
Álbum	Exhibe la lista de nombres de álbumes.
Canción	Se exhiben todas las pistas en el dispositivo.
Género	Exhibe la lista de géneros. Se pueden reproducir todas las pistas o pistas por álbum o artista del género seleccionado.
Libro de audio* <sup>2</sup>	Exhibe la lista de audiobooks. Se pueden seleccionar y reproducir los capítulos.
Podcast* <sup>2</sup>	Exhibe la lista de podcasts. Se pueden seleccionar y reproducir los episodios.
Carpeta* <sup>3</sup>	Exhibe la lista de carpetas/archivos.

\*1 No soporta carpetas de listas de reproducción de dispositivos Apple.

\*2 Sólo dispositivo Apple

\*3 Sólo memorias USB y dispositivos USB-Android™

### Ejemplo de uso (para reproducir todas las pistas en el dispositivo USB)

#### (Método 1)

1. Seleccione  para exhibir la lista de categoría.
2. Seleccione **Canción**.  
Se exhiben todas las pistas en el dispositivo USB.
3. Seleccione una pista deseada.  
Se reproduce la pista seleccionada.  
Todas las pistas en el dispositivo USB se pueden reproducir continuamente.

#### NOTA

Sólo se reproducen las pistas en la categoría deseada seleccionada en el paso 2.

#### (Método 2)\*1

1. Seleccione  para exhibir la lista de categoría.
2. Seleccione **Carpeta**.  
Se exhiben todas las carpetas en el dispositivo USB.
3. Seleccione **Todas las canciones**.  
Se exhiben todas las pistas en el dispositivo USB.
4. Seleccione una pista deseada.  
Se reproduce la pista seleccionada.  
Todas las pistas en el dispositivo USB se pueden reproducir continuamente.

\*1 Se puede usar con un dispositivo Android™ o memoria flash USB.

#### NOTA

Sólo se reproducen las pistas en la carpeta deseada seleccionada en el paso 3.

## Sistema de audio

### ▼ Base de datos Gracenote (Tipo C/Tipo D)

Cuando se conecta un dispositivo USB a esta unidad y se reproduce el audio, el nombre del álbum, el nombre del artista, el género y la información de título se exhiben automáticamente si hay una coincidencia en la compilación de la base de datos del vehículo con la música que se reproduce. La información almacenada en este dispositivo usa la información de base de datos en el servicio de reconocimiento de música Gracenote.

### PRECAUCION

Por información sobre la base de datos Gracenote más reciente que se puede usar y cómo instalarla, vaya al sitio en Internet de manos libres de Mazda.  
<http://www.mazdahandsfree.com>

### Introducción

Tecnología de reconocimiento de música y datos relacionados provista por Gracenote®. Gracenote es el estándar en la industria para tecnología de reconocimiento de música y distribución de contenidos relacionados. Por más información visite [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

Datos relacionados con discos compactos y música de Gracenote, Inc. derechos de autor © 2000 al presente de Gracenote.

Gracenote Software, derechos de autor © 2000 al presente de Gracenote. Uno o más patentes propiedad de Gracenote se aplican a este producto y servicio. Consulte el sitio en Internet de Gracenote para una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote aplicables. Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS, el símbolo y el logotipo de Gracenote, y el símbolo "Powered by Gracenote" son marcas o marcas registradas de Gracenote en los Estados Unidos y/u otros países.



Contrato de licencia de usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo tiene un software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California ("Gracenote"). El software de Gracenote (el "Software de Gracenote") permite a esta aplicación identificar discos y/o archivos y obtener información musical, incluyendo el nombre, artista, pista e información de título ("Gracenote Data") de servidores en línea o bases de datos incluidas (colfrom online servers or embedded databases (en conjunto, "Servidores Gracenote") y realizar otras funciones. Puede usar Gracenote Data sólo como funciones de usuario final de esta aplicación o dispositivo.

## Sistema de audio

Esta de acuerdo en usar Gracenote Data, el software Gracenote y los Gracenote Servers sólo para su uso personal y no comercial. Ud esta de acuerdo en no asignar, copiar, transferir o transmitir el software de Gracenote ni ningún dato de Gracenote a terceras personas.

UD. ESTA DE ACUERDO EN NO USAR O APROVECHARSE DE LOS DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE, EXCEPTO DE ACUERDO A LO EXPRESAMENTE PERMITIDO AQUÍ.

Ud está de acuerdo en que su licencia no-exclusiva de uso de los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote terminará si viola esas restricciones. Si su licencia termina, Ud. está de acuerdo en dejar de usar cualquiera y todos los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote será responsable de ningún pago a Ud. por cualquier información que Ud. haya provisto. Ud. está de acuerdo en que Gracenote, Inc. podría ejetuar sus derechos bajo este Acuerdo contra Ud. directamente en su nombre.

El servicio de Gracenote usa un identificador exclusivo para rastrear las consultas por razones estadísticas. El propósito del identificador numérico asignado al azar es permitir al servicio de Gracenote de llevar la cuenta de las consultas sin saber nada de quién es Ud. Para más información, consulte la página en Internet para la Política de privacidad de Gracenote para el servicio de Gracenote.

El software de Gracenote y cada item de datos de Gracenote son licenciados a usted "TAL CUAL".

Gracenote no hace declaraciones o garantías, expresas o implícitas sobre la precisión de ningún dato de Gracenote de los servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de borrar datos de los servidores de Gracenote o cambiar las categorías de los datos por cualquier causa que Gracenote considere suficiente. No se garantiza que el software de Gracenote o los servidores de Gracenote están libres de errores o que el funcionamiento del software de Gracenote o los servidores de Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a brindarle los nuevos tipos o categorías de datos mejorados o adicionales que Gracenote pueda proveer en el futuro y está libre de discontinuar sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NIGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLICITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE PUEDA OBTENER DEL USO DEL SOFTWARE DE GRACENOTE O UNO DE LOS SERVIDORES GRACENOTE. EN NINGÚN CASO GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O RESULTANTE DE DAÑOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.

© 2000 hasta el presente. Gracenote, Inc.

## Sistema de audio

---

### Actualización de la base de datos

La base de datos de medios de Gracenote se puede actualizar usando el dispositivo USB.

1. Conecte un dispositivo USB conteniendo el software para actualización de Gracenote.
2. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
3. Seleccione la lengüeta **Sistema** y seleccione **Actualización de Base de Datos de Música**.
4. Seleccione **Buscar**. Se exhibe la lista del paquete de actualización almacenado en el dispositivo USB y la versión.
5. Seleccione el paquete a usar la actualización.
6. Seleccione **Instalar**.

<b>NOTA</b>
-------------

Gracenote se puede descargar del sitio en Internet de Mazda Handsfree.
--

## Bluetooth®\*

### **Descripción general del manos libres Bluetooth®**

Cuando se conecte un dispositivo Bluetooth® (teléfono móvil) al Bluetooth® del vehículo a través de una transmisión de ondas de radio, podrá realizar o recibir una llamada oprimiendo el botón de hablar, el botón de contestar o el botón de cortar en el interruptor de control remoto de audio, o usando la exhibición central. Por ejemplo, incluso si tiene un dispositivo (teléfono móvil) en el bolsillo de su vestimenta, podrá realizar una llamada sin sacar el dispositivo (teléfono móvil) y usarlo directamente.

### **Descripción general del audio Bluetooth®**

Cuando una unidad de audio portátil equipada con la función de comunicación Bluetooth® se empareja para el vehículo, podrá escuchar música almacenada en el dispositivo de audio portátil emparejado a través de los altavoces del vehículo. No es necesario conectar el dispositivo de audio portátil al terminal de entrada externo del vehículo. Después de programar, hacer funcionar el panel de control de audio del vehículo para reproducir/parar el audio.

#### **NOTA**

- Para su seguridad, un dispositivo se puede emparejar sólo cuando el vehículo esté estacionado. Si el vehículo se comienza a mover, finalizará el procedimiento de emparejamiento. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de emparejar.
- El rango de comunicación de un dispositivo equipado con Bluetooth® es de aproximadamente 10 metros o menos.
- Se puede controlar el audio básico usando comandos de voz incluso si el Bluetooth® no está conectado.
- Por razones de seguridad, la operación de la pantalla central se desactiva mientras se conduce el vehículo. Sin embargo, los ítems no exhibidos en gris se puede usar mediante el interruptor de comandante mientras se conduce el vehículo.

Características interiores

## Bluetooth®

### PRECAUCION

Algunos dispositivos móviles Bluetooth® no son compatibles con el vehículo. Consulte un técnico autorizado Mazda, un centro de atención de llamadas de Mazda o un centro de soporte Web por información respecto a la compatibilidad de los dispositivos móviles Bluetooth®.

Teléfono:

(Alemania)

0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Excepto Alemania)

00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Todo el mundo)

+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

Web:

<http://www.mazdahandsfree.com>


### Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)

Tipo A: Ver. 2.0


Tipo C/Tipo D: Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (conformidad)

▼ **Partes de los componentes**


**Unidad de audio**  
Tipo A

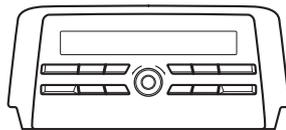


Tipo C/Tipo D

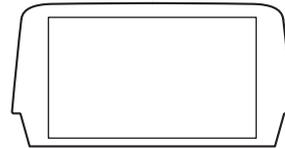

**Botón de hablar, botón de contestar y botón de cortar**

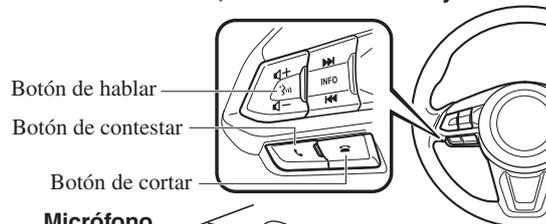

**Micrófono**

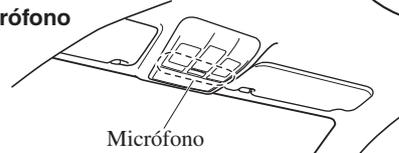

**Micrófono (Manos libres)**

El micrófono se usa para decir comandos de voz o para hacer una llamada de manos libres.

**Botón de hablar, botón de contestar y botón de cortar (Manos libres)**

Las funciones básicas del manos libres Bluetooth® como hacer llamadas o cortar se pueden realizar usando el botón de hablar, el botón de contestar y el botón de cortar en el volante.

**Interruptor de comandante (Tipo C/Tipo D)**

El interruptor del comandante se usa para ajustar el volumen y el funcionamiento de la exhibición. Incline o gire la perilla de comandante para mover el cursor. Presione la perilla del comandante para seleccionar el ícono.

**Ajuste del volumen**

El dial de conexión/desconexión/volumen de la unidad de audio\*<sup>1</sup> o el dial de volumen del interruptor de comandante\*<sup>2</sup> se usa para ajustar el volumen. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para bajarlo.

También se puede ajustar el volumen usando el botón de volumen en el volante.

\*1 Tipo A

\*2 Tipo C/Tipo D

### NOTA

Si el volumen está bajo comparado con los otros modos de audio, aumente el volumen del lado del dispositivo.

### (Tipo C/Tipo D)

Volumen de conversación y el volumen de la guía de voz y timbre se pueden ajustar por adelantado.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Configuraciones**.
3. Ajuste el **Vol. Teléfono** y el **VR y Timbre** usando el deslizador.

### ▼ Preparación Bluetooth® (Tipo A)

#### Preparativos del manos libres Bluetooth®

#### Ajuste del código de emparejamiento

Se puede realizar de antemano el ajuste de código de emparejamiento de 4 dígitos para registro de su teléfono celular (emparejamiento).

### NOTA

El valor de ajuste inicial es "0000".

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Pedido de información:** "Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento,  
Mensajes de Confirmación, Idioma,  
Contraseña, Seleccionar Teléfono, o  
Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Opciones de emparejamiento"

5. **Pedido de información:** "Seleccione una de las siguientes opciones:  
emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin."
6. **Diga:** [Bip] "Establecer código PIN."
7. **Pedido de información:** "Su actual código PIN esXXXX. ¿Desea cambiarlo a un código pin de emparejamiento diferente?"
8. **Diga:** [Bip] "Sí"
9. **Pedido de información:** "Por favor, indique el código de emparejamiento de 4 dígitos."
10. **Diga:** [Bip] "YYYY"
11. **Pedido de información:** "YYYY ¿Es correcto?"
12. **Diga:** [Bip] "Sí" o "No".
13. Si "Sí", vaya al Paso 14. Si "No", el procedimiento vuelve al Paso 9.
14. **Pedido de información:** "Su nuevo código pin de emparejamiento es YYYY. Utilice este código pin cuando empareje dispositivos al sistema de manos libres. ¿Desea emparejar un dispositivo ahora?"
15. **Diga:** [Bip] "Sí" o "No".
16. Si "Sí", el sistema cambia al modo de registro de dispositivo. Si "No", el sistema vuelve al estado de espera.

**Emparejamiento del dispositivo**

Para usar teléfono manos libres Bluetooth®, el dispositivo equipado con Bluetooth® tiene que ser emparejado para el Bluetooth® usando el siguiente procedimiento.

En un vehículo se puede emparejar un máximo de siete dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

**NOTA**

- Un dispositivo se puede emparejar sólo cuando el vehículo esté estacionado. Si el vehículo se comienza a mover, finalizará el procedimiento de emparejamiento. Es peligroso emparejar mientras conduce, empareje su dispositivo antes de comenzar a conducir. Estacione el automóvil en un lugar seguro antes de emparejar.
- Si en el vehículo se ha emparejado un dispositivo Bluetooth® como dispositivo de audio Bluetooth®, no será necesario emparejar otra vez cuando use el dispositivo como un teléfono móvil con manos libres. A la inversa, no será necesario emparejar otra vez un dispositivo de audio Bluetooth® si ya ha sido emparejado como un teléfono móvil con manos libres.
- Debido a que el rango de comunicación de un dispositivo Bluetooth® es de aproximadamente 10 metros, si el dispositivo se ubica en un radio de 10 metros del vehículo, puede ser detectado/ emparejado inintencionalmente mientras se empareja otro dispositivo.

1. Active la aplicación Bluetooth® del dispositivo.

**NOTA**

Para el funcionamiento del dispositivo, consulte este manual de instrucciones.

2. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
3. **Diga:** [Bip] “Configuración”
4. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
5. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
6. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”
7. **Diga:** [Bip] “Emparejar”
8. **Pedido de información:** “Iniciar proceso de emparejamiento en su dispositivo Bluetooth®. su código PIN es 0000 (XXXX). Introduzca esto en su dispositivo Bluetooth®. Consulte el manual del dispositivo para las instrucciones.”
9. Usando el dispositivo, realice una búsqueda del dispositivo Bluetooth® (Dispositivo periférico).

**NOTA**

Para el funcionamiento del dispositivo, consulte este manual de instrucciones.

10. Seleccione “Mazda” desde la lista de dispositivos buscada por el dispositivo.
11. Ingrese en el dispositivo el código de emparejamiento de 4 dígitos.

12. **Pedido de información:** “Por favor, diga el nombre del dispositivo después de la señal acústica.”

13. **Diga:** [Bip] “XXXX - - -” (Diga una “etiqueta de dispositivo”, un nombre de arbitrario para el dispositivo.)  
Ejemplo: “Teléfono de Stan.”

**NOTA**

Diga una “etiqueta de dispositivo” emparejada en 10 segundos.  
Si mas de dos dispositivos son emparejados, no pueden ser emparejados con el mismo o similar “etiqueta de dispositivo”.

14. **Pedido de información:** “Agregando XXXXXX - - - (Ej. “Despositivo de Stan”) (Etiqueta de dispositivo). ¿Es correcto?”

15. **Diga:** [Bip] “Sí”

16. **Pedido de información:** “Emparejamiento completo”

Después que se registra un dispositivo, el sistema identifica automáticamente el dispositivo. Activando el manos libres Bluetooth® otra vez, o activando el manos libres Bluetooth® primero después de cambiar el encendido de OFF a ACC, el sistema lee una guía de voz “XXXXXX - - - (Ej. “Teléfono de Stan”) (Etiqueta de teléfono) Está conectado”.

**NOTA**

- Cuando se haya completado el emparejamiento, se exhibirá el símbolo .
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo .
- El registro de dispositivo también se puede realizar usando la unidad de audio.
- Dependiendo del dispositivo, el estado de registro puede perderse después de un cierto período de tiempo. Si ocurre eso, repita todo el procedimiento desde el Paso 1.

**Lectura del dispositivo registrado**

El manos libres Bluetooth® puede leer los dispositivos registrados en su sistema.

**NOTA**

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento,  
Mensajes de Confirmación, Idioma,  
Contraseña, Seleccionar Teléfono, o  
Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”

5. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”
6. **Diga:** [Bip] “Listar”
7. **Pedido de información:** “XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Ej. Dispositivo A, dispositivo B, dispositivo C)” (La guía de voz lee las etiquetas de dispositivos registradas en el sistema de manos libres.)

Oprima el botón de hablar (Presión corta) durante la lectura del dispositivo deseado, y luego diga uno de los siguientes comandos de voz para ejecutarlo.

- “Seleccionar teléfono”: Selecciona el dispositivo (teléfono móvil) cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Seleccionar Reproductor de Música”: Selecciona el dispositivo (reproductor de música) cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Editar”: Edita el dispositivo cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Continuar”: Continúa la lectura de la lista.
  - “Eliminar”: Borra el dispositivo registrado cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Anterior”: Vuelve a los datos del dispositivo anterior cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
8. **Pedido de información:** “Final de la lista. ¿Desea empezar desde el principio?”
  9. **Diga:** [Bip] “No”
  10. **Pedido de información:** “Volviendo al Menú principal.”

### Selección de dispositivo

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

### (Teléfono manos libres)

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Seleccionar teléfono”
5. **Pedido de información:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea seleccionar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?”
6. **Diga:** [Bip] “X” (Diga el número para el teléfono móvil a conectar.)
7. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado) ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo) seleccionado.”

**(Reproductor de música)**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento,  
Mensajes de Confirmación, Idioma,  
Contraseña, Seleccionar Teléfono, o  
Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Seleccionar Reproductor de Música”
5. **Pedido de información:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea seleccionar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?”
6. **Diga:** [Bip] “X” (Diga el número para el reproductor de música a conectar.)
7. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado) ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo) seleccionado.”

**NOTA**

- Cuando se haya completado la conexión del dispositivo seleccionado, se exhibirá el símbolo .
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo .
- La selección de dispositivo (reproductor de música) también se puede realizar usando el botón del panel.

**Borrado de un dispositivo**

Los dispositivos registrados (teléfono móvil) se pueden borrar individualmente o colectivamente.

**NOTA**

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento,  
Mensajes de Confirmación, Idioma,  
Contraseña, Seleccionar Teléfono, o  
Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
5. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”

**NOTA**

Se puede borrar un dispositivo (teléfono móvil) registrado usando la lista de registro.

6. **Diga:** [Bip] “Eliminar”
7. **Pedido de información:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea eliminar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C), o Todos. ¿Qué dispositivo, por favor?”

8. **Diga:** [Bip] “X” (Diga el número para el dispositivo a eliminado.)

**NOTA**

Diga “Todos” para borrar todos los dispositivos (teléfono móvil).

9. **Pedido de información:** “EliminandoXXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado). ¿Es correcto?”  
10. **Diga:** [Bip] “Sí”  
11. **Pedido de información:** “Eliminado”

**Edición de dispositivo registrado**

- Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
- Diga:** [Bip] “Configuración”
- Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
- Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
- Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”
- Diga:** [Bip] “Editar”
- Pedido de información:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea editar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?”
- Diga:** [Bip] “X” (Diga el número para el dispositivo a editar.)


9. **Pedido de información:** “Nuevo nombre, por favor.”  
10. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. dispositivo C)” (Diga una “etiqueta de dispositivo”, un nombre de arbitrario para el dispositivo.)  
11. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. dispositivo C) (Etiqueta de dispositivo), ¿Es correcto?”  
12. **Diga:** [Bip] “Sí”  
13. **Pedido de información:** “Nuevo nombre guardado.”

**Preparación del audio Bluetooth®**

**Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®**

Se puede realizar el emparejamiento, cambios, borrado y exhibición de audio Bluetooth® de la información de dispositivos emparejados.


- El modo cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el botón de menú (**MENU**). Seleccione “BT SETUP”.

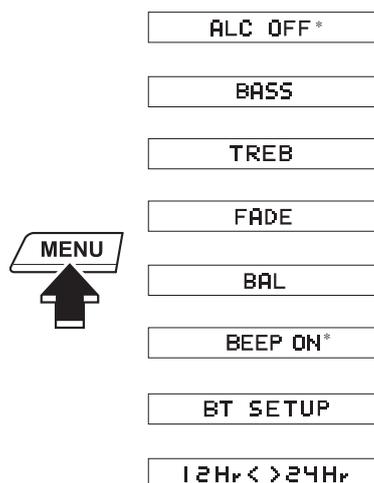

\*Dependiendo del modo seleccionado, cambia la indicación.

## Bluetooth®

2. Gire el dial de control de audio y seleccionar un modo deseado.

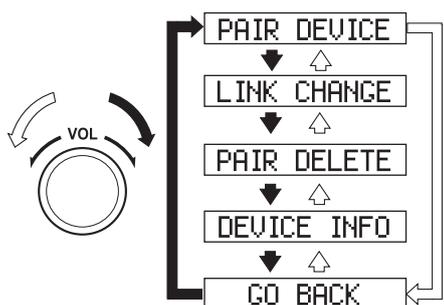

Exhibición	Modo	Función
PAIR DEVICE	Modo de emparejamiento	Emparejamiento de dispositivo de audio Bluetooth®
LINK CHANGE	Modo de cambio de conexión	Cambio de conexión al dispositivo de audio Bluetooth®
PAIR DELETE	Modo de borrado de emparejamiento	Borrado de conexión al dispositivo de audio Bluetooth®
DEVICE INFO	Modo de exhibición de información del dispositivo	Exhibe la información de la unidad Bluetooth® del vehículo

3. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo.

### Emparejamiento de dispositivo de audio Bluetooth®

Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® a la unidad Bluetooth® del vehículo antes de que se pueda escuchar a través de los altavoces del vehículo.

En un vehículo se puede emparejar un máximo de siete dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

### NOTA

- Si en el vehículo se ha emparejado un dispositivo Bluetooth® como teléfono móvil con manos libres, no será necesario emparejar otra vez cuando use el dispositivo como un dispositivo de audio Bluetooth®. A la inversa, no será necesario emparejar otra vez un teléfono móvil con manos libres si ya ha sido emparejado como un dispositivo de audio Bluetooth®.
- El registro del dispositivo también se puede realizar usando el reconocimiento de voz.

Respecto al funcionamiento del mismo dispositivo de audio Bluetooth®, consulte su manual de instrucciones.

Algunos dispositivos de audio Bluetooth® tiene códigos PIN (cuatro dígitos).

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo de audio debido a que el procedimiento de emparejamiento difiere dependiendo si tiene un código PIN o no.

### Emparejamiento de un dispositivo de audio Bluetooth® que tenga un código PIN de cuatro dígitos

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de emparejamiento "PAIR DEVICE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" por detalles.)
2. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo. Después de exhibir "ENTER PIN" en la exhibición de audio durante tres segundos, se exhibirá "PIN 0000" y se podrá ingresar el código PIN.

3. Ingrese el código PIN de su dispositivo de audio Bluetooth® oprimiendo los botones de canales prefijados 1 a 4 mientras se exhibe "PIN 0000". Oprima el botón de canales prefijados 1 para ingresar el primer dígito, 2 para el segundo, 3 para el tercero, y 4 para el cuarto. Por ejemplo, si el código PIN es "4213", oprima el botón de canales prefijados 1 cuatro veces (1, 2, 3, 4), el botón 2 dos veces (1, 2), el botón 3 una vez (1), y el botón 4 tres veces (1, 2, 3). Si la exhibición "PIN 0000" desaparece antes de terminar de ingresar el código PIN, repita el procedimiento desde el Paso 1.

**NOTA**

Algunos dispositivos aceptan sólo un código de sincronización particular (Usualmente, "0000" o "1234"). Si no se puede completar la sincronización, consulte el manual para el propietario de su dispositivo móvil, y si fuera necesario intente esos números.

4. Oprima el dial de control de audio mientras se exhibe la introducción del código PIN. "PAIRING" destella en la exhibición.
5. Use el dispositivo de audio Bluetooth® y ajústelo al modo de emparejamiento mientras "PAIRING" está destellando.
6. Cuando se complete el emparejamiento, "🎵" y se exhiba "PAIR SUCCESS" en aproximadamente 10-30 segundos, después de que "PAIR SUCCESS" se continua exhibiendo durante tres segundos, y luego la unidad vuelve a la exhibición normal.

**NOTA**

- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo "🎵".
- Si falla el emparejamiento, "Err" destella durante tres segundos.
- El emparejamiento no se puede realizar mientras el vehículo está en movimiento. Si intenta realizar el emparejamiento mientras el vehículo está en movimiento, se exhibirá "PAIR DISABLE".
- Si se han emparejado siete dispositivos de audio Bluetooth® en el vehículo, el emparejamiento no se podrá realizar y se exhibirá "MEMORY FULL". Borre un dispositivo emparejado para emparejar otro.

**Empareje un dispositivo de audio Bluetooth® que no tenga un código PIN de cuatro dígitos**

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de emparejamiento "PAIR DEVICE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" por detalles.)
2. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo. Después de exhibir "ENTER PIN" en la exhibición de audio durante tres segundos, se exhibirá "PIN 0000" y se podrá ingresar el código PIN.
3. Oprima el dial de control de audio mientras se exhibe "PIN 0000". "PAIRING" destella en la exhibición de audio.

## Bluetooth®

4. Use el dispositivo de audio Bluetooth® y ajústelo al modo de emparejamiento mientras “PAIRING” está destellando.
5. Como un dispositivo de audio Bluetooth® requiere de un código PIN, ingrese “0000”.
6. Cuando se complete el emparejamiento, “♪” y se exhiba “PAIR SUCCESS” en aproximadamente 10-30 segundos, después de que “PAIR SUCCESS” se continua exhibiendo durante tres segundos, y luego la unidad vuelve a la exhibición normal.

### NOTA


- Si no se puede completar el emparejamiento, intente con “1234”. Consulte el manual para el propietario de su dispositivo móvil para obtener el código PIN correcto.
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo “♪”.
- Si falla el emparejamiento, “Err” destella durante tres segundos.
- El emparejamiento no se puede realizar mientras el vehículo está en movimiento. Si intenta realizar el emparejamiento mientras el vehículo está en movimiento, se exhibirá “PAIR DISABLE”.
- Si se han emparejado siete dispositivos de audio Bluetooth® en el vehículo, el emparejamiento no se podrá realizar y se exhibirá “MEMORY FULL”. Borre un dispositivo emparejado para emparejar otro.

### Selección de dispositivo

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de cambio de conexión “LINK CHANGE” en el modo “BT SETUP”. (Consulte la sección “Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®” por detalles.)
2. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo.
3. Se exhibe el nombre del dispositivo de audio Bluetooth® conectado. Si no hay un dispositivo de audio Bluetooth® conectado, se exhibe el nombre del primer dispositivo entre los dispositivos emparejados.

4. Gire el dial de control de audio para seleccionar el nombre del dispositivo que desea conectar.

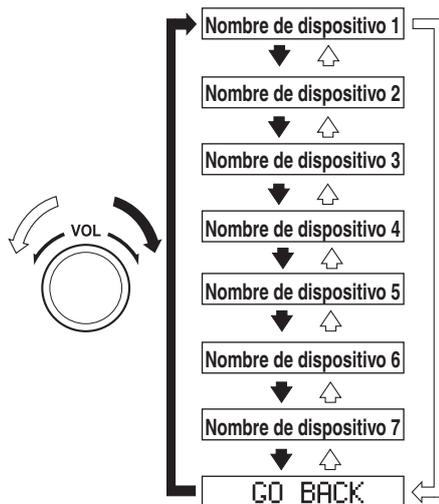

5. Oprima el dial de control de audio para seleccionar el dispositivo que desea conectar. El símbolo “♪” desaparece y “PAIRING” destella en la exhibición de audio.

**NOTA**

Cuando se selecciona “GO BACK” y se oprime el dial de control de audio, la exhibición vuelve a “LINK CHANGE”.

6. Si la conexión al dispositivo deseado es correcta, el símbolo “♪” se exhibe de nuevo, junto con “LINK CHANGED”. Se exhibe “LINK CHANGED” durante tres segundos, luego se vuelve a la exhibición normal.

**NOTA**


- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo “♪”.
- Si un teléfono móvil de tipo manos libres ha sido el dispositivo más recientemente emparejado, la unidad Bluetooth® se conecta con este dispositivo. Si quiere usar un dispositivo de audio tipo Bluetooth® que ha sido emparejado anteriormente en la unidad Bluetooth®, se debe cambiar la conexión a ese dispositivo.
- Si ocurre un error mientras intenta conectar un dispositivo, “Err” destellará en la exhibición durante tres segundos, y luego la exhibición volverá a “LINK CHANGE”. Si ocurre eso, verifique el estado de emparejamiento del dispositivo de audio Bluetooth® y la ubicación del dispositivo en el vehículo (no en el compartimento para equipaje/maletero o la caja tipo de metal), y luego intente otra vez con la conexión.
- La selección del dispositivo también se puede realizar usando el reconocimiento de voz.

**Como confirmar la conexión a dispositivo actual**

Cambie al modo de cambio de conexión. (Consulte la sección “Cambio de conexión a un dispositivo de audio Bluetooth®”) El nombre del dispositivo exhibido primero es el dispositivo que está actualmente conectado.

**Borrado de un dispositivo**

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de borrado de emparejamiento "PAIR DELETE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" por detalles.)
2. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo.
3. El nombre del primer dispositivo entre los dispositivos emparejados exhibidos.
4. Gire el dial de control de audio y seleccione el nombre del dispositivo emparejado que desea borrar.

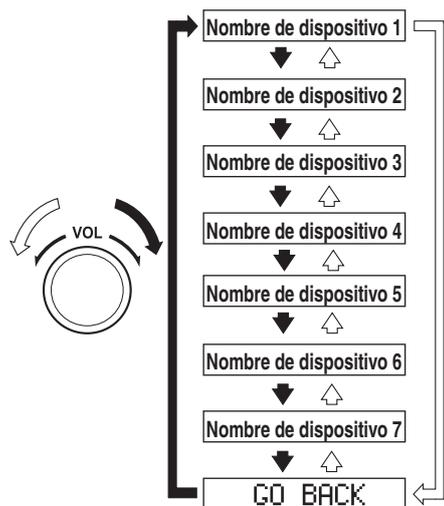

**NOTA**

Se pueden exhibir sólo los nombres de los dispositivos emparejados. Si sólo se empareja un dispositivo, se exhibirá sólo el nombre de ese dispositivo.

5. Si se hace una selección diferente de "GO BACK" y se oprime el dial de control de audio, se exhibe "SURE ? NO".
6. Gire el dial de control de audio hacia la derecha y cambie la exhibición a "SURE ? YES".

**NOTA**

La exhibición cambia de la siguiente manera dependiendo de si el dial de control de audio se gira hacia la derecha o izquierda.  
 -Derecha: Se exhibe "SURE ? YES"  
 -Izquierda: Se exhibe "SURE ? NO"

7. Oprima el dial de control de audio para borrar el dispositivo seleccionado.

**NOTA**

Seleccione "GO BACK" y oprima el dial de control de audio para volver a la exhibición "PAIR DELETE".


8. "Se exhibe "PAIR DELETED" durante tres segundos después de borrar, y luego vuelva a la exhibición normal.

**NOTA**

Si ocurre un error mientras intenta borrar el dispositivo emparejado, "Err" destellará en la exhibición durante tres segundos y luego volverá a la exhibición "LINK DELETE".

### Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de exhibición de información de dispositivo de emparejamiento “DEVICE INFO” en el modo “BT SETUP”. (Consulte la sección “Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®” por detalles.)
2. Oprima el dial de control de audio para determinar el modo.
3. Se exhibe el nombre del dispositivo de unidad Bluetooth®.
4. Gire el dial de control de audio para seleccionar la información para la unidad Bluetooth® que desea ver.

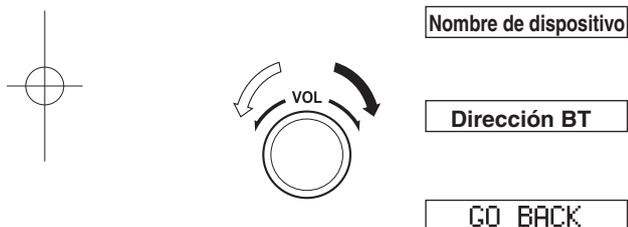

#### NOTA

Cuando se selecciona “GO BACK” y se oprime el dial de control de audio, la exhibición vuelve a “DEVICE INFO”.

### ▼ Idioma disponible (Tipo A)

Los idiomas disponibles son inglés, francés, español, italiano, alemán, holandés y portugués. Si el ajuste de idioma se cambia, todas las guías de voz y comandos de entrada de voz se realizan en el idioma seleccionado.

#### NOTA

- Si se cambia el ajuste de idioma, se mantiene el registro del dispositivo.
- Los registros de directorio telefónico no se borran, pero cada idioma tiene un directorio telefónico separado. Por lo tanto, registros creados en un idioma deberán volver a ser entradas en el directorio telefónico del nuevo idioma.
- Realice estos pasos antes de comenzar a conducir. Estas funciones menos usadas distraen demasiado mientras conduce para usarlas espere a familiarizarse con el sistema.

#### (Método 1)

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Idioma”
5. **Pedido de información:** “Seleccione un idioma: Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán, Holandés, o Portugués.”

6. **Diga:** [Bip] “Francés” (Diga el idioma deseado: “Inglés”, “Francés”, “español”, “Italiano”, “Alemán”, “Holandés”, o “Portugués”)

**NOTA**

También se puede ajustar otro idioma mientras se encuentra en el ajuste actual diciendo el nombre del idioma con la pronunciación correcta en ese idioma.

7. **Pedido de información:** “Francés (Idioma deseado) seleccionado. ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “Por favor, espere unos instantes mientras cambiamos su agenda a francés. Francés seleccionado.” (Diga el nuevo idioma seleccionado).

**(Método 2)**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Francés” (Diga el idioma deseado: “Inglés”, “Francés”, “español”, “Italiano”, “Alemán”, “Holandés”, o “Portugués”). (Cambie el idioma deseado diciendo el nombre del idioma.)

**NOTA**

También se puede ajustar otro idioma mientras se encuentra en el ajuste actual diciendo el nombre del idioma con la pronunciación correcta en ese idioma.

3. **Pedido de información:** “¿Le gustaría cambiar el idioma a francés (Idioma deseado) ?”
4. **Diga:** [Bip] “Sí”

**5-108**

5. **Pedido de información:** “Por favor, espere unos instantes mientras cambiamos su agenda a francés. Francés seleccionado.” (Diga el nuevo idioma seleccionado).

**▼ Reconocimiento de voz (Tipo A)**

En esta sección, se explica el funcionamiento básico del reconocimiento de voz.

**Activación del reconocimiento de voz**

Para activar el menú principal: Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.

**Terminando el reconocimiento de voz**

Use uno de los siguientes:

- Mantenga oprimido el botón de hablar.
- Oprima el botón de cortar.

**Saltando la guía de voz (para funcionamiento rápido)**

Oprima y suelte el botón de hablar.

**NOTA**

- El sistema de manos libres Bluetooth® se podrá usar durante varios segundos después que se cambia el encendido a ACC u ON (requiere menos de 15 segundos).
- Cuando use la unidad de audio o el acondicionador de aire usando el manos libres Bluetooth®, no se escucha el pitido o la guía de voz (unidad de audio).

**Tutorial**

El tutorial explica como usar el manos libres Bluetooth®.

Para activar el tutorial, haga lo siguiente:

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Tutoría”
3. Siga los mensajes para recibir las instrucciones de guía de voz adecuadas.

**Comandos que se pueden usar durante el reconocimiento de voz**

“Ayuda” o “Atrás” son comandos que se pueden usar en cualquier momento durante el reconocimiento de voz.

**Uso de la función de ayuda**

La función de ayuda le informa al usuario de todos los comandos de voz disponibles bajo las condiciones actuales.

1. **Diga:** [Bip] “Ayuda”
2. Siga los mensajes para recibir las instrucciones de guía de voz adecuadas.

**Volviendo a la operación anterior**

Este comando es para volver a la operación anterior mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

**Diga:** [Bip] “Atrás”

**Para evitar que se deteriore la tasa de reconocimiento de voz y la calidad de la voz, se debe tener en cuenta lo siguiente:**

- **El reconocimiento de voz no se puede realizar mientras se está usando la guía de voz o suena el bip. Espere hasta que la guía de voz o el bip termina antes de decir sus comandos.**
- Dialectos o palabras diferentes de las de los mandos de manos libres no se puede reconocer mediante el reconocimiento de voz. Diga los comandos de voz usando las palabras especificadas.
- No es necesario estar de frente al micrófono ni acercarse a él. Diga los comandos de voz mientras mantiene una posición de conducción segura.
- No hable demasiado lento o demasiado fuerte.
- Hable claramente, sin hacer pausas entre las palabras o números.
- Cierre las ventanillas para reducir los ruidos fuertes desde el exterior del vehículo, o baje el flujo de aire del climatizador mientras use el teléfono manos libres Bluetooth®.
- Asegúrese que las salidas de aire no están dirigidas hacia el micrófono.

**NOTA**

Si el rendimiento de reconocimiento de voz no es satisfactorio.

Consulte la sección Función de aprendizaje de reconocimiento de voz (inscripción de altavoz) (Tipo A) en la página 5-111.

Consulte la sección Localización de averías en la página 5-153.

▼ **Ajuste de seguridad (Tipo A)**

Si se ajusta una contraseña, el sistema no podrá ser activado a menos que se ingrese la contraseña.

**NOTA**

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

**Ajuste de contraseña**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Contraseña”
5. **Pedido de información:** “Contraseña desactivada. ¿Desea activarla?”
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Pedido de información:** “Por favor, indique la contraseña de 4 dígitos. Recuerde esta contraseña. La necesitará para utilizar este sistema.”
8. **Diga:** [Bip] “XXXX” (Diga la contraseña deseada de 4 dígitos, “PCode”.)
9. **Pedido de información:** “Contraseña XXXX (Contraseña, PCode). ¿Es correcto?”
10. **Diga:** [Bip] “Sí”
11. **Pedido de información:** “Contraseña activada.”

**Usando el manos libres Bluetooth® con una contraseña**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Pedido de información:** “Sistema Manos Libres bloqueado. Indique la contraseña para continuar.”
3. **Diga:** [Bip] “XXXX” (Diga la contraseña ajustada “PCode”).
4. Si se ingresa la contraseña correcta, se escuchará la guía de voz “XXXXXX... (Ej. “Dispositivo de Mary”) (Etiqueta de dispositivo) Está conectado” se anuncia. Si la contraseña no es correcta, se escuchará la guía de voz “XXXX (contraseña de 4 dígitos, Pcode) contraseña incorrecta, vuelva a intentarlo”.

**Cancelación de la contraseña**

**NOTA**

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Contraseña”
5. **Pedido de información:** “Contraseña activada. ¿Desea desactivarla?”
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Pedido de información:** “Contraseña desactivada.”

### **Mensajes de confirmación**

El mensaje de confirmación confirma el contenido del comando al usuario antes de avanzar en la operación requerida por el usuario. Cuando esta función se activa, el sistema lee el comando de entrada de voz previamente recibido y confirma si el comando es correcto antes de avanzar a la ejecución del comando.

Cuando la función del mensaje de confirmación está activada:

(Ej. "Llamando al dispositivo de John. ¿Es correcto?")

Cuando la función del mensaje de confirmación está desactivada:

(Ej. "Llamando al dispositivo de John.")

#### **NOTA**

Si la función del mensaje de confirmación está desactivado cuando realiza una llamada de emergencia, el sistema leerá y confirmará el comando antes de ejecutarlo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Pedido de información:** "Seleccione una de las siguientes opciones:  
Opciones de Emparejamiento,  
Mensajes de Confirmación, Idioma,  
Contraseña, Seleccionar Teléfono, o  
Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Mensajes de confirmación"
5. **Pedido de información:** "Mensajes de confirmación activados/desactivados.  
¿Desea activar/desactivar los mensajes de confirmación/?"
6. **Diga:** [Bip] "Sí"
7. **Pedido de información:** "Mensajes de confirmación desactivados/activados."

### **▼ Función de aprendizaje de reconocimiento de voz (inscripción de altavoz) (Tipo A)**

La función de aprendizaje de reconocimiento de voz permite el reconocimiento de voz apropiado a las características de la voz del usuario. Si el reconocimiento de los comandos de entrada de voz en el sistema no son adecuados, esta función puede mejorar mucho el reconocimiento de voz del sistema del usuario. Si se puede reconocer su voz lo suficientemente sin usar esta función, podría no darse cuenta del beneficio agregado por esta función. Para registrar su voz, se debe leer la lista de comando de entrada de voz. Lea la lista con el vehículo estacionado. Realice el registro en un lugar lo más silencioso posible (página 5-108). El registro debe ser realizado completamente. El tiempo necesario es unos pocos minutos. El usuario debe estar sentado en el asiento del conductor con la lista de comandos de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz visible.

**Cuando se realiza el aprendizaje de reconocimiento de voz por primera vez**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Pedido de información:** “Esta operación debe realizarse en un entorno silencioso con el vehículo parado. Consulte el manual de usuario para obtener una lista de las frases de aprendizaje requeridas. Pulse y suelte el botón Hablar cuando esté listo para comenzar. Pulse el botón Colgar para cancelar en cualquier momento.”
4. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
5. La guía de voz lee el número de comando de entrada de voz (consulte la lista de comando de entrada de voz para el aprendizaje de reconocimiento de voz). (Ej. “Por favor, lea la frase 1”)
6. **Diga:** [Bip] “0123456789” (Diga el comando de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz (1 a 8) de acuerdo a la guía de voz.)
7. **Pedido de información:** “Suscripción de usuario completa.”

**NOTA**

Si ocurre un error en el aprendizaje de reconocimiento de voz, se puede volver a aprender oprimiendo el botón de hablar con una presión corta.

**Volver a aprender el reconocimiento de voz**

Si ya se ha realizado el aprendizaje de reconocimiento de voz.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Pedido de información:** “Suscripción de usuario activada/desactivada. ¿Desea desactivar/activar o volver a educar?”
4. **Diga:** [Bip] “Volver a educar”
5. **Pedido de información:** “Esta operación debe realizarse en un entorno silencioso con el vehículo parado. Consulte el manual de usuario para obtener una lista de las frases de aprendizaje requeridas. Pulse y suelte el botón Hablar cuando esté listo para comenzar. Pulse el botón Colgar para cancelar en cualquier momento.”
6. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
7. La guía de voz lee el número de comando de entrada de voz (consulte la lista de comando de entrada de voz para el aprendizaje de reconocimiento de voz). (Ej. “Por favor, lea la frase 1”)
8. **Diga:** [Bip] “0123456789” (Diga el comando de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz (1 a 8) de acuerdo a la guía de voz.)
9. **Pedido de información:** “Suscripción de usuario completa.”

**NOTA**

Si ocurre un error de aprendizaje de reconocimiento de voz, se puede volver a aprender oprimiendo el botón de hablar con una presión corta.

**Lista de comandos de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz**

Al leer, se pueden observar los siguientes puntos:

- Lea los números de a uno a la vez correcta y naturalmente.  
(Por ejemplo, “1234” debe ser leído “uno, dos, tres, cuatro” no “doce, treinta y cuatro”.)
- No lea los paréntesis. “ (” y los guiones “-” son usados para separar números en un número de teléfono.

Ej.

se debe decir “ (888) 555-1212” “Ocho, ocho, ocho, cinco, cinco, cinco, uno, dos, uno, dos.”

Frase	Comando
1	0123456789
2	(888) 555-1212
3	Llamar
4	Marcar
5	Configuración
6	Cancelar
7	Continuar
8	Ayuda

**NOTA**

- La frase aplicable aparece en la exhibición de audio.
- Después de completar el registro de voz de usuario, se escuchará la guía de voz “Suscripción de usuario completa”.

**Aprendizaje de reconocimiento de voz activado/desactivado**

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Pedido de información:** “Suscripción de usuario activada/desactivada.  
¿Desea desactivar/activar o volver a educar?”
4. **Diga:** [Bip] “Desactivar” o “Activar”.
5. Cuando se dice “Desactivar”, el aprendizaje de reconocimiento de voz se desactiva.  
Cuando se dice “Activar” el aprendizaje de reconocimiento de voz se activa.
6. **Pedido de información:** “Suscripción de usuario desactivada/activada.”

**▼ Preparación Bluetooth® (Tipo C/ Tipo D)****Emparejamiento del dispositivo**

Para usar teléfono manos libres y audio Bluetooth®, el dispositivo equipado con Bluetooth® tiene que ser emparejado para la unidad usando el siguiente procedimiento. Se puede emparejar un máximo de siete dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

## Bluetooth®

### NOTA

- El sistema Bluetooth® puede funcionar durante 1 o 2 minutos después que el encendido se cambia a ACC o ON. Sin embargo, esto no indica ningún problema. Si el sistema Bluetooth® no se conecta automáticamente después de que hayan transcurrido 1 o 2 minutos, asegúrese que el ajuste Bluetooth® en el dispositivo es normal e intente volver a reconectar el dispositivo Bluetooth® desde el lado del vehículo.
- Si se usan dispositivos Bluetooth® en las siguientes ubicaciones o condiciones, podría no ser posible conectar a través de Bluetooth®.
  - El dispositivo está en una ubicación escondida de la exhibición central como detrás o debajo de un asiento, o dentro de la guantera.
  - El dispositivo hace contacto o está cubierta por objetos metálicos o el cuerpo.
  - El dispositivo se ajusta al modo de ahorro de electricidad.

### Procedimiento de sincronización

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione **Añadir nuevo dispositivo** para exhibir el mensaje y cambiar a usar el dispositivo.

6. Usando su dispositivo, realice una búsqueda del dispositivo Bluetooth® (Dispositivo periférico).
7. Seleccione “Mazda” desde la lista de dispositivos buscada por el dispositivo.
8. **(Dispositivo con Bluetooth® versión 2.0)**  
Introduzca en el dispositivo el código de sincronización de 4 dígitos exhibido.  
**(Dispositivo con Bluetooth® version 2.1 o mayor)**  
Asegúrese que se exhiba el código de 6 dígitos en la unidad de audio, que también se exhibe en el dispositivo, y toque **Sí**.  
Podría ser necesario un permiso de conexión y permiso de acceso a directorio telefónico para su dispositivo móvil dependiendo del dispositivo móvil.
9. Si se sincroniza satisfactoriamente, se exhibirán las funciones del dispositivo conectado a Bluetooth®.
10. **(Dispositivos compatibles con la función de Mazda Email/SMS)**  
Los mensajes SMS (Servicio de mensajes cortos) y los correos electrónicos para el dispositivo son descargados automáticamente. Podría ser necesario para su dispositivo un permiso de descarga dependiendo del dispositivo.

### NOTA

Cuando el histórico de llamadas y mensajes son descargados automáticamente, cada ajuste de descarga automático debe de estar activado.  
Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-138.

Después que se registra un dispositivo, el sistema identifica automáticamente el dispositivo. Activando el manos libres Bluetooth® otra vez, o activando el manos libres Bluetooth® primero después de cambiar el encendido de OFF a ACC, la condición de la conexión de dispositivo se indica en la exhibición central.

**Nota IMPORTANTE acerca del emparejamiento y la reconexión automática:**

- Si se vuelve a sincronizar en el mismo dispositivo móvil, primero borrar la indicación “Mazda” que se exhibe en la pantalla de ajuste de Bluetooth® del dispositivo móvil.
- Cuando se realiza la actualización del sistema operativo del dispositivo, se podría borrar la información de emparejamiento. Si sucede eso, reprograme la información de emparejamiento de la unidad Bluetooth®.
- Antes de emparejar su dispositivo, asegúrese que el Bluetooth® está “Activado”, tanto en su teléfono como en el vehículo.

**Selección de dispositivo**

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

**Conexión de otros dispositivos**

1. Seleccione el icono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre del dispositivo que desea conectar.
6. **Selección **Teléfono y audio****  
Conecta ambos dispositivos como manos libres y audio Bluetooth®.  
**Selección **Sólo teléfono****  
Conecta como un dispositivo manos libres.  
**Selección **Sólo audio****  
Conecta como audio Bluetooth®.

**NOTA**

Las siguientes funciones se pueden usar para el manos libres o el audio.

- Manos libres: Llamadas telefónicas y correos electrónicos/SMS
- Audio: Audio Bluetooth®, Radio Aha™, Stitcher™

**Desconexión de un dispositivo**

1. Seleccione el icono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre de dispositivo que está conectado.
6. Seleccione **Desconectar**.

### **Borrado de un dispositivo**

#### **Seleccionando y borrando dispositivos**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre del dispositivo que desea borrar.
6. Seleccione **Eliminar Disp. Emparejado**.
7. Seleccione **Si**.

#### **Borrando todos los dispositivos**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Seleccione **Ajustes Bluetooth**.
5. Seleccione **Eliminar Disp emparejados**.
6. Seleccione **Si**.

### **Cambio del código PIN**

Se puede cambiar el código PIN (4 dígitos).

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Seleccione **Ajustes Bluetooth**.
5. Seleccione **Camb. Código emparejamiento**.
6. Introduzca el nuevo código PIN a ajustar.
7. Seleccione **✓**.

### **▼ Idioma disponible (Tipo C/Tipo D)\***

Se puede cambiar el idioma.  
Consulte la sección Ajustes en la página 5-69.

#### **NOTA**

Dependiendo del idioma, éste podría estar disponible para la exhibición en la pantalla, pero no para el reconocimiento de voz.

### **▼ Reconocimiento de voz (Tipo C/ Tipo D)**

En esta sección, se explica el funcionamiento básico del reconocimiento de voz.

#### **Activación del reconocimiento de voz**

Oprima el botón de hablar.

#### **Terminando el reconocimiento de voz**

Use uno de los siguientes:

- Oprima el botón de cortar.
- Diga, “cancelar”.
- Use el interruptor de comandante o la exhibición central (sólo cuando el vehículo esté estacionado).

#### **Saltando la guía de voz (para funcionamiento rápido)**

Oprima y suelte el botón de hablar.

#### **Localización de averías para reconocimiento de voz**

Si no comprende un método de funcionamiento mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz, diga “tutorial” o “Ayuda”.

**Comandos que se pueden usar durante el reconocimiento de voz**

“volver atrás” y “cancelar” son comandos que se pueden usar en cualquier momento durante el reconocimiento de voz.

**Volviendo a la operación anterior**

Para volver a la operación anterior, diga, “volver atrás” mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

**Cancelar**

Para poner el sistema de manos libres Bluetooth® en el modo de espera, diga, “cancelar” mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

**Para evitar que se deteriore la tasa de reconocimiento de voz y la calidad de la voz, se debe tener en cuenta lo siguiente:**

- **El reconocimiento de voz no se puede realizar mientras se está usando la guía de voz o suena el bip. Espere hasta que la guía de voz o el bip termina antes de decir sus comandos.**
- Los comandos relacionados con el teléfono están disponibles sólo cuando su teléfono está conectado a través de Bluetooth®. Asegúrese que su teléfono está conectado a través de Bluetooth® antes de usar comandos de voz relacionados con el teléfono.
- Los comandos de reproducción de música, como reproducción de artista y reproducción de álbum sólo se usan en el modo de audio USB.
- No hable demasiado lento o fuerte (sin énfasis en la voz).
- Hable claramente, sin hacer pausas entre las palabras o números.
- Dialectos o palabras diferentes de las de los mandos de manos libres no se puede reconocer mediante el reconocimiento de voz. Diga los comandos de voz usando las palabras especificadas.
- No es necesario estar de frente al micrófono ni acercarse a él. Diga los comandos de voz mientras mantiene una posición de conducción segura.
- Cierre las ventanillas y/o el techo solar para reducir los ruidos fuertes desde el exterior del vehículo, o baje el flujo de aire del climatizador mientras use el teléfono manos libres Bluetooth®.
- Asegúrese que las salidas de aire no están dirigidas hacia el micrófono.

**NOTA**

Si el rendimiento de reconocimiento de voz no es satisfactorio.  
Consulte la sección Localización de averías en la página 5-153.

▼ **Control del equipo de audio mediante reconocimiento de voz (Tipo C/Tipo D)**

**Comando de voz**

Cuando se oprime el botón de hablar y se dice el siguiente comando, se puede usar el audio o la navegación. Se pueden omitir los comandos entre (). El nombre y número especificado se ponen entre {}.

**Comando estándar**

Comando de voz	Función
cancelar	Finaliza el modo de reconocimiento de voz.
volver atrás	Vuelve al funcionamiento anterior.
ayuda	Los comandos usables se pueden verificar.
tutorial	Los comandos de voz básicos y los métodos de uso se pueden verificar.
(ir a) (pantalla de) inicio/menú principal	Se mueve a la pantalla de inicio
(ir a) comunicación	Se mueve a la pantalla de comunicación.
(ir a) navegación	Se mueve a la pantalla de navegación.
(ir al) (menú de) entretenimiento	Se mueve a la pantalla de entretenimiento.
(ir a) configuraciones	Se mueve a la pantalla de ajustes.
(ir a) favoritos	Se mueve a la pantalla de favoritos.

**Comando relacionado con comunicación (teléfono)**

Comando de voz	Función
llamada {nombre en directorio telefónico} (celular/casa/trabajo/otro) Ejemplo: "Llame al móvil de John"	Llamar al contacto en el directorio telefónico descargado. Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-129.
volver a marcar	Llamar al último contacto al cual ha llamado. Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-129.
devolución de llamada	Llamar al último contacto que lo ha llamado. Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-129.

## Características interiores

# Bluetooth®

### Comando relacionado con entretenimiento (audio)

Comando de voz	Función	Fuente de audio correspondiente
(ir a/reproducir) (radio) AM	Cambia la fuente de audio a radio AM.	Todo
(ir a/reproducir) (radio) FM	Cambia la fuente de audio a radio FM.	Todo
(Ir a/Reproducir) DAB (Radio)	Cambia la fuente de audio a radio DAB.	Todo
(ir a/reproducir) bluetooth (audio)/(ir a/reproducir) (audio de) bluetooth	Cambia la fuente de audio a audio BT.	Todo
(ir a/reproducir) (radio) aha	Cambia la fuente de audio a radio Aha™.	Todo
(ir a/reproducir) stitcher	Cambia la fuente de audio a radio Stitcher™.	Todo
(ir a/reproducir) USB 1	Cambia la fuente de audio a USB 1.	Todo
(ir a/reproducir) USB 2	Cambia la fuente de audio a USB 2.	Todo
reproducir lista de reproducción {Nombre de lista de reproducción}	Reproduce la lista de reproducción seleccionada.	USB
reproducir artista {Nombre de artista}	Reproduce el artista seleccionado.	USB
reproducir álbum {Nombre de álbum}	Reproduce el álbum seleccionado.	USB
reproducir género {Nombre del género}	Reproduce el género seleccionado.	USB
reproducir carpeta {Nombre de carpeta}	Reproduce la carpeta seleccionada.	USB

### Comando relacionado a la navegación\*

Para los comandos de voz de pantalla de navegación, consulte el manual del sistema de navegación separado.

#### NOTA

- Algunos comandos no se pueden usar dependiendo del grado y la especificación.
- Algunos comandos no se pueden usar dependiendo de las condiciones de la conexión del dispositivo y las condiciones de uso.
- Los comandos son ejemplos de los comandos disponibles.

## Manos libres Bluetooth® (Tipo A)\*

### ▼ Haciendo una llamada

#### Uso del directorio telefónico

Se pueden realizar llamadas telefónicas indicando el nombre de una persona (etiqueta de voz) cuyo número de teléfono fue registrado previamente en el sistema de manos libres Bluetooth®. Consulte a Registro del directorio telefónico.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Llamar”
3. **Pedido de información:** “Cuál es el nombre, por favor..”
4. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”)” (Diga una etiqueta de voz registrada en el directorio telefónico.)
5. **Pedido de información:** “Llamando aXXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) XXXX (Ej. “en su casa”). ¿Es correcto?” (Etiqueta de voz y ubicación de número de teléfono registrado en el directorio telefónico).
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Pedido de información:** “Marcando”

#### NOTA

Se puede combinar el comando “Llamar” con una etiqueta de voz.  
Ej. En el Paso 2, diga, “Llamar John Teléfono”, luego, podrá saltar los Pasos 3 y 4.

#### Registro del directorio telefónico

Los números telefónicos se pueden registrar en el directorio telefónico de manos libres Bluetooth®.

#### NOTA

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Nueva entrada”
5. **Pedido de información:** “Cuál es el nombre, por favor..”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. “Teléfono de María”)” (Diga una etiqueta de voz para el nombre registrado.)
7. **Pedido de información:** “AgregandoXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz registrada). ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “Casa, Trabajo, Móvil u Otro.”
10. **Diga:** [Bip] “Móvil” (Diga “Casa”, “Trabajo”, “Móvil”, o “Otro”, para la ubicación que desea registrar.)
11. **Pedido de información:** “Móvil” (Ubicación a registrar). ¿Es correcto?”
12. **Diga:** [Bip] “Sí”
13. **Pedido de información:** “Número, por favor.”

\*Algunos modelos. **5-121**

14. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXX”  
(Diga el número de teléfono a registrar.)
15. **Pedido de información:**  
“XXXXXXXXXXXX (Registro de número de teléfono). Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para guardar el número.”
16. **(Registro)**  
Oprima el botón de contestar o diga “Introducir”, luego vaya al Paso 17.  
**(Agregando/introduciendo un número telefónico)**  
Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 15.  
**(Corrección del número telefónico)**  
Diga, “Atrás”. La indicación contesta, “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”  
Luego vaya de nuevo al Paso 13.
17. **Pedido de información:** “Número guardado. ¿Desea añadir otro número a esta entrada?”
18. **Diga:** [Bip] “Sí” o “No”.
19. Si “Sí”, se puede registrar un número de teléfono adicional para el mismo registro.  
Si “No”, el sistema vuelve al estado de espera.

**(Importar datos de contacto)**

Se pueden enviar y registrar los datos del directorio telefónico de su dispositivo (teléfono móvil) en su directorio telefónico manos libres Bluetooth® usando Bluetooth®.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Importar Contacto”
5. **Pedido de información:** “El Sistema de manos libres está listo para Recibir Un contacto desde el teléfono; solo puede importarse un número de Casa, trabajo, móvil al sistema de manos libres. El proceso de importación de contacto requiere que el usuario accione el teléfono. Consulte el manual del teléfono para información acerca de cómo accionar el teléfono para realizar la operación de importación.”
6. **Pedido de información:** “X (Número de ubicaciones que incluyen datos) números se han importado. ¿Qué nombre desea utilizar para estos números?”
7. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. “Teléfono de María”)” (Diga una etiqueta de voz para el nombre registrado.)
8. **Pedido de información:**  
“AgregandoXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz). ¿Es correcto?”
9. **Diga:** [Bip] “Sí”
10. **Pedido de información:** “Número guardado. ¿Desea importar otro contacto?”
11. **Diga:** [Bip] “Sí” o “No”.

12. Si “Sí”, el procedimiento vuelve al Paso 5.  
Si “No”, el sistema vuelve al estado de espera.

#### Edición del directorio telefónico

Se pueden editar los datos registrados en el directorio telefónico de manos libres Bluetooth®.

##### NOTA

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Editar”
5. **Pedido de información:** “Diga el nombre de la entrada que desee editar, también puede decir “Listar nombres”. ”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXX...” (Ej. “Teléfono de María”) (Diga la etiqueta de voz para el nombre registrado a editar en el directorio telefónico.)
7. **Pedido de información:** “Casa, Trabajo, Móvil u Otro.”
8. **Diga:** [Bip] “Casa” (Diga la ubicación registrada a editar: “Casa”, “Trabajo”, “Móvil”, o “Otro”.)
9. **Pedido de información:** “XXXXX...” (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz registrada) XXXX (Ej. “Casa”) (Ubicación registrada). ¿Es correcto?”

10. **Diga:** [Bip] “Sí”

11. **Pedido de información:** “ El número actual esXXXXXXXXXXXX (Ej. “555-1234”) (Número registrado actualmente). Nuevo número, por favor.”

##### NOTA

Si no hay ningún número de teléfono registrado en una ubicación (Ej. “Trabajo”), la indicación dirá “Número, por favor.”

12. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXX (Ej. “555-5678”)” (Diga el nuevo número de teléfono a registrar.)
13. **Pedido de información:** “XXXXXXXX (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para guardar el número.”
14. **(Cambio de número)**  
Oprima el botón de contestar, luego vaya al Paso 15.  
**(Agregando/introduciendo un número telefónico)**  
Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 13.  
**(Corrección del número telefónico)**  
Diga, “Atrás”. La indicación contesta, “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados. Número, por favor.”. Luego vaya de nuevo al Paso 12.
15. **Pedido de información:** “Número cambiado.”

## Bluetooth®

### Borrado de datos del directorio telefónico

#### (Borrando datos individuales del directorio telefónico)

Se pueden borrar los datos individuales registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®.

#### NOTA

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Eliminar”
5. **Pedido de información:** “Diga el nombre de la entrada que desee eliminar, o diga “Listar nombres”. ”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”)” (Diga la etiqueta de voz registrada a borrar del directorio telefónico.)
7. **Pedido de información:** “EliminandoXXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) (Etiqueta de voz registrada) Casa (Ubicación registrada). ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) (Etiqueta de voz registrada) Casa (Ubicación registrada) eliminado.”

### (Borrado completo de los datos del directorio telefónico)

Se pueden borrar todos datos registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®.

#### NOTA

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Borrar todo”
5. **Pedido de información:** “¿Está seguro de que desea borrar todo el contenido de la agenda de su Sistema Manos Libres?”
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Pedido de información:** “Está a punto de eliminar todo el contenido de la agenda de su Sistema Manos Libres. ¿Desea continuar?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Pedido de información:** “Por favor, espere unos instantes, se está borrando la agenda de su Sistema Manos Libres.”
10. **Pedido de información:** “Agenda del Sistema Manos Libre borrada.”

### Lectura de los nombres registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®.

El manos libres Bluetooth® puede leer la lista de nombres registrados en su directorio telefónico.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Pedido de información:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Listar nombres”
5. **Pedido de información:** “XXXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Ej. “teléfono de John”, teléfono de Maria, teléfono de Bill)” (La guía de voz lee las etiquetas de voz registradas en el directorio telefónico.)

Oprima el botón de hablar con una presión corta durante la lectura del nombre deseado, y luego diga uno de los siguientes comandos de voz para ejecutarlo.

- “Continuar”: Continúa la lectura de la lista.
- “Llamar”: Obtiene los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Editar”: Edita los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Eliminar”: Borra los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Anterior”: Vuelve a los datos de directorio telefónico anteriores cuando se hace una presión corta del botón de hablar.

6. **Pedido de información:** “Final de la lista. ¿Desea empezar desde el principio?”
7. **Diga:** [Bip] “No”

### Función de remarcado

Es posible remarcar el número de la persona anteriormente marcado usando el teléfono.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Volver a marcar”
3. **Pedido de información:** “Marcando”

### Ingreso de número telefónico

#### NOTA

Practique mientras está estacionado hasta que se sienta confiado que puede hacerlo mientras conduce en una situación no exigente del camino. Si no está completamente cómodo, haga todas las llamadas estando estacionado seguro, y sólo comience a conducir cuando pueda prestar toda la atención a la conducción.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Marcar”
3. **Pedido de información:** “Número, por favor.”
4. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXX (Número telefónico)”
5. **Pedido de información:** “XXXXXXXXXXXX. (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para marcar.”

6. **(Marcando)**

Oprima el botón de contestar o diga “Marcar”, luego vaya al Paso 7.

**(Agregando/introduciendo un número telefónico)**

Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 5.

**(Corrección del número telefónico)**

Diga, “Atrás”. La indicación contesta, “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”.

Luego vaya de nuevo al Paso 3.

7. **Pedido de información:** “Marcando”

**NOTA**

Se puede combinar el comando “Marcar” con un número telefónico.  
Ej. En el Paso 2, diga, “Marcar 123-4567” luego, podrá saltar los Pasos 3 y 4.

**Llamadas de emergencia**

Se puede realizar una llamada a un número de teléfono de emergencia (112) usando el comando de entrada de voz.

1. Oprima el botón de contestar o el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Emergencia”
3. **Pedido de información:** “Marcando “112”, ¿Es correcto?”
4. **Diga:** [Bip] “Sí”
5. **Pedido de información:** “Marcando”

▼ **Recibiendo una llamada entrante**

1. **Pedido de información:** “Llamada entrante... pulse el botón Aceptar para contestar.”
2. Para aceptar la llamada, oprima el botón de contestar.  
Para rechazar la llamada, oprima el botón de cortar.

▼ **Colgando una llamada**

Oprima el botón de cortar durante la llamada. Un bip confirmará que la llamada finalizó.

▼ **Silenciamiento**

Se puede silenciar el micrófono durante una llamada.

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Silencio”
3. **Pedido de información:** “Micrófono en silencio”

**Cancelando el silenciamiento**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Silencio desactivado”
3. **Pedido de información:** “Silencio de Micrófono desactivado”

▼ **Transfiriendo una llamada del manos libres a un dispositivo (teléfono móvil)**

La comunicación entre la unidad de manos libres y un dispositivo (teléfono móvil) se canceló, y la línea se puede cambiar a una llamada estándar usando un dispositivo (teléfono móvil).

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Transferir llamada”
3. **Pedido de información:** “Llamada transferida a teléfono”

### ▼ **Transfiriendo una llamada del un dispositivo (teléfono móvil) a manos libres**

La comunicación entre dispositivos (teléfono móvil) se puede cambiar a manos libres Bluetooth®.

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Transferir llamada”
3. **Pedido de información:** “Llamada transferida al Sistema Manos Libres”

### ▼ **Interrupción de llamada**

Se puede interrumpir una llamada para recibir una llamada entrante para un tercero.

Cambia a nueva llamada entrante usando los siguientes métodos.

#### **Método 1**

1. Oprima el botón de contestar.
2. **Pedido de información:** “Intercambiando llamadas.”

#### **Método 2**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Intercambiar llamadas”
3. **Pedido de información:** “Intercambiando llamadas.”

#### **NOTA**

- Para rechazar una llamada entrante, oprima el botón de cortar.
- Después de recibir una nueva llamada entrante, la llamada anterior se pone en espera.

### **Cambiando llamadas**

También se puede volver a la llamada anterior.

#### **Método 1**

1. Oprima el botón de contestar.
2. **Pedido de información:** “Intercambiando llamadas.”

#### **Método 2**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Intercambiar llamadas”
3. **Pedido de información:** “Intercambiando llamadas.”

### **Función de llamada de tres vías**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Unir llamadas”
3. **Pedido de información:** “Uniendo llamadas”

### **Realizando una llamada usando un número telefónico**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Marcar”
3. **Pedido de información:** “Número, por favor.”
4. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXX (Número telefónico)”
5. **Pedido de información:** “XXXXXXXXXXXX. (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para marcar.”

6. **(Marcando)**

Oprima el botón de contestar o diga “Marcar”, luego vaya al Paso 7.

**(Agregando/introduciendo un número telefónico)**

Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 5.

**(Corrección del número telefónico)**

Diga, “Atrás”. La indicación contesta, “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”.

Luego vaya de nuevo al Paso 3.

7. **Pedido de información:** “Marcando”

**Realizando llamadas usando el directorio telefónico**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Llamar”
3. **Pedido de información:** “Cuál es el nombre, por favor..”
4. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”)” (Diga una etiqueta de voz registrada en el directorio telefónico.)
5. **Pedido de información:** “Llamando aXXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) XXXX (Ej. “en su casa”). ¿Es correcto?” (Etiqueta de voz y ubicación de número de teléfono registrado en el directorio telefónico).
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Pedido de información:** “Marcando”

**Función de remarcado**

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Volver a marcar”
3. **Pedido de información:** “Marcando”

**Terminando la llamada actual**

Oprima el botón de cortar durante la llamada.

▼ **Transmisión DTMF (señal de multifrecuencia de tono doble)**

Esta función se usa cuando se transmite DTMF a través de la voz del usuario. El receptor de una transmisión DTMF es generalmente una contestadora telefónica para el hogar o un centro de atención de llamadas automático de una compañía (Cuando envía señales de tono de acuerdo a una grabación de guía de voz).

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “XXXX... Enviar” (Diga código DTMF)
3. **Pedido de información:** “Enviando XXXX... (código DTMF)”

## Manos libres Bluetooth® (Tipo C/Tipo D)\*

### ▼ Haciendo una llamada

#### Uso del directorio telefónico

Las llamadas telefónicas se pueden realizar diciendo el nombre de contacto en el directorio telefónico descargado o el nombre de una persona cuyo número telefónico haya sido registrado en manos libres Bluetooth®. Consulte la sección Importar contacto (Descarga del directorio telefónico)

1. Oprima el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.
3. **Diga:** “LlamarXXXXX... (Ej. “John”) Móvil”.
4. Siga la guía de voz para hacer la llamada.

#### **Funcionamiento de la pantalla**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Contactos** para exhibir la lista de contacto.
3. Seleccione el contacto que desea llamar para exhibir los detalles para el contacto.
4. Seleccione el número de teléfono deseado para hacer la llamada.

### **Importar contacto (Descarga del directorio telefónico)**

Se pueden enviar y registrar los datos del directorio telefónico de su dispositivo (teléfono móvil) en su directorio telefónico manos libres Bluetooth® usando Bluetooth®.

#### **(Descargando automáticamente)**

El ajuste “Descarga Automática de Contactos” debe de estar activado. Cuando el manos libres está conectado al dispositivo, el directorio telefónico se descarga automáticamente. Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-138.

#### **(Descargando manualmente)**

Si el ajuste “Descarga Automática de Contactos” está desactivado, descargue el directorio telefónico usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Contactos** para exhibir la lista de contacto.
3. Seleccione **Editar Contactos**.
4. Seleccione **Importar todos los contactos** o **Importar Contacto Seleccionado** para cambiar a usar el dispositivo.
5. Si se selecciona **Importar todos los contactos**, seleccione **Descargar**.
6. Se comienza la descarga desde el teléfono móvil.

\*Algunos modelos. **5-129**

### NOTA

- Si se realiza “Importar todos los contactos” después de guardar el directorio telefónico en la unidad Bluetooth®, se sobrescribirá el directorio telefónico.
- Se pueden registrar un máximo de 1.000 contactos en el directorio telefónico.
- Las funciones de directorio telefónico, registro de llamadas entrantes/salientes y memoria de favoritos son exclusivas para cada teléfono móvil para proteger la privacidad.

### Contactos favoritos

Se pueden registrar un máximo de 50 contactos. Demorará menos tiempo para hacer una llamada después de registrar el número de teléfono. Además, no deberá buscar la persona que desea llamar en el directorio telefónico.

### Registro de sus favoritos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **Añadir/Editar Comunicación Favorita**.
4. Seleccione **Añadir Nuevo Contacto** o **Añadir Detalles Nuevo Contacto**.
5. Seleccione de la lista exhibida.

### NOTA

Cuando se seleccione “Añadir Nuevo Contacto”, también se registrará información como el nombre de la persona seleccionada. Además, cuando se seleccione “Añadir Detalles Nuevo Contacto”, sólo se registrará el número de teléfono de la persona seleccionada.

### Llamando a un favorito

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. **(Si sólo hay registrado un número telefónico en contactos)**  
Seleccione la información de contacto al cual desea llamar. Vaya al Paso 5.  
**(Si se han registrado varios números telefónicos en el contacto)**  
Seleccione el contacto que desea llamar para exhibir la pantalla indicando los detalles para el contacto. Vaya al Paso 4.
4. Seleccione el número telefónico al cual desea llamar.
5. Seleccione **Sí**.

### Borrando un favorito

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **Añadir/Editar Comunicación Favorita**.
4. Seleccione **Eliminar**.
5. Seleccione la información de contacto que desea borrar.
6. Seleccione **Eliminar**.

**Cambiando el orden de exhibición en la lista de sus favoritos**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **Añadir/Editar Comunicación Favorita**.
4. Seleccione **Mover**.
5. El contacto se puede mover después de ser seleccionado.
6. Deslice el contacto o muévelo usando el interruptor del comandante, luego seleccione **OK**.

**Cambiando el nombre de contacto de sus favoritos**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **Añadir/Editar Comunicación Favorita**.
4. Seleccione **Renombrar**.
5. Seleccione el contacto a exhibir en la pantalla del teclado.
6. Si introduce un nombre nuevo y se selecciona **OK**, se almacena el nombre del contacto.

**NOTA**

Si se hace una presión larga en el contacto cuando se exhibe la lista de favoritos, se puede editar la información de contacto (borrar, mover).

**Ingreso de número telefónico****NOTA**

Practique mientras está estacionado hasta que se sienta confiado que puede hacerlo mientras conduce en una situación no exigente del camino. Si no está completamente cómodo, haga todas las llamadas estando estacionado seguro, y sólo comience a conducir cuando pueda prestar toda la atención a la conducción.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Cuando se oprima **Marcar Teléfono**, se exhibirá el teclado de marcado.
3. Introduzca el número telefónico usando el teclado de marcado.
4. Seleccione  para hacer una llamada.

**Entrada de numeral o símbolo**

Use el teclado de marcado.

Presione largamente  para introducir +. Seleccione  para borrar el valor introducido actual.

Presione largamente  para borrar todos los valores introducidos.

**Función de remarcado**

Hace una llamada a la última persona llamada (la última persona en la grabación de llamada saliente) desde el teléfono móvil/vehículo.

1. Oprima el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.
3. **Diga:** “volver a marcar”

**Función de volver a llamar**

Hace una llamada a la última persona (la última persona en la grabación de llamada entrante) que llamó al teléfono móvil/vehículo.

1. Oprima el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.
3. **Diga:** “devolución de llamada”

▼ **Recibiendo una llamada entrante**

Cuando se recibe una llamada entrante, se exhibe la pantalla de notificación de llamada entrante. El ajuste “Notificaciones de Llamada Entrante” debe de estar activado. Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-138.

Para aceptar la llamada, oprima el botón de contestar en el interruptor de control de audio o seleccione **Responder** en la pantalla.

Para rechazar la llamada, oprima el botón de cortar en el interruptor de control de audio o seleccione **Ignorar** en la pantalla.

Se exhiben los siguientes íconos en la pantalla durante una llamada. Los íconos que se pueden usar varían dependiendo de las condiciones de uso.

Icono	Función
	Exhibe el menú de comunicación.
	Finaliza la llamada.
	<b>Transfiriendo una llamada del manos libres a un teléfono móvil</b> La comunicación entre la unidad Bluetooth® y un dispositivo (teléfono móvil) se cancelará, y una llamada entrante será recibida por el dispositivo (teléfono móvil) como una llamada estándar.
	<b>Transfiriendo una llamada del un dispositivo (teléfono móvil) a manos libres</b> La comunicación entre dispositivos (teléfono móvil) se puede cambiar a manos libres Bluetooth®.
	<b>Silenciamiento</b> Se puede silenciar el micrófono durante una llamada. Cuando se vuelve a seleccionar, se cancela el silenciamiento.
	Para hacer una llamada en tres vías, seleccione los contactos entre lo siguiente: <b>Historial de llamadas</b> : Se exhibe el histórico de llamadas. <b>Contactos</b> : Se exhibe el directorio telefónico.
	<b>Marcar</b> : Se exhibe el teclado de marcado. Introduzca el número telefónico. El dispositivo podría volverse inusable dentro del contenido del contrato.
	Se pone en espera para realizar una llamada entre tres. El dispositivo podría volverse inusable dentro del contenido del contrato.
	Cambia la llamada en espera.
	<b>Transmisión DTMF (señal de multifrecuencia de tono doble)</b> Esta función se usa cuando se transmite DTMF a través del teclado de marcado. El receptor de una transmisión DTMF es generalmente una contestadora telefónica para el hogar o un centro de llamadas automático de una compañía. Introduzca el número usando el teclado de marcado.

**NOTA**

- Si se desconecta el encendido durante una llamada manos libres, la línea será transferida automáticamente al dispositivo (teléfono móvil).
- Si el código DTMF tiene dos o más dígitos o símbolos, cada uno debe ser transmitido individualmente.

**▼ Interrupción de llamada**

Se puede interrumpir una llamada para recibir una llamada entrante para un tercero.

Cuando se selecciona **[Esp + Resp]** o se oprime el botón de contestar en el volante, se retiene la llamada y el sistema cambia a la nueva llamada entrante.

Cuando se selecciona el ícono **[Fin + Resp]**, la llamada actual finaliza y el sistema cambia a la nueva llamada entrante (sólo red GSM).

Cuando se selecciona **[Ignorar]** o se oprime el botón de cortar en el volante, se rechaza la llamada entrante.

**NOTA**

- La función podría no estar disponible dependiendo del contenido contractual del dispositivo móvil.
- La función podría no estar disponible dependiendo del tipo de red telefónica y el dispositivo móvil.

**▼ Recibiendo y respondiendo mensajes (disponibles sólo con teléfonos compatibles con correo electrónico/SMS)**

Se pueden descargar, exhibir y reproducir mensajes SMS (Servicio de mensajes cortos) y correos electrónicos recibidos por dispositivos conectados (leídos por el sistema).

Además, también se puede contestar llamadas y mensajes desde los mensajes recibidos.

**Descarga de mensajes**

Se pueden descargar y exhibir hasta 20 mensajes nuevos desde un dispositivo conectado.

**NOTA**

Para el correo electrónico, se pueden descargar 20 mensajes para cada cuenta.

**(Descargando automáticamente)**

El ajuste “Descarga Automática de Email” (correo electrónico) o “Descarga Automática de SMS” (SMS) debe de estar activado. Se descargará automáticamente un mensaje cuando se conecte la unidad Bluetooth® al dispositivo.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-138.

### **(Descargando manualmente)**

Cuando se desactiva el ajuste “Descarga Automática de Email” (correo electrónico) o “Descarga Automática de SMS” (SMS), se descarga el mensaje usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Email** o **SMS** para exhibir la bandeja de entrada.
3. Seleccione **Actualizar Buzón de entrada**.
4. Se comienza la descarga desde el teléfono móvil.

#### **NOTA**

- Los datos adjuntos no serán descargados.
- Se pueden descargar mensajes de hasta 1 kilobyte (correo electrónico)/140 bytes (SMS).
- Se crea una lista de mensajes para cada dispositivo.
- Si el dispositivo conectado no corresponde a MAP 1.0, el comando AT se usa para descargar. El mensaje descargado indica que el mensaje ha sido leído.
- La descarga usando el comando AT podría no funcionar dependiendo del dispositivo conectado.

### **Recepción de mensajes**

#### **(Método 1)**

Cuando un dispositivo recibe un mensaje, se exhibe la notificación de mensaje recibido. El ajuste “Notificaciones de Email” (correo electrónico) o “Notificaciones de SMS” (SMS) debe de estar activado.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-138. Seleccione **Lectura** y exhiba el mensaje.

#### **(Método 2)**

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Notificaciones** y exhiba la nueva lista de mensajes para correo electrónico y SMS.
3. Seleccione el mensaje que desea exhibir.

## Bluetooth®

Se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de los detalles del mensaje. Los íconos que se pueden usar varían dependiendo de las condiciones de uso.


Icono	Función
	Exhibe el menú de comunicación.
	Exhibe la bandeja de entrada.
	Reproduce un mensaje. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporalmente la reproducción.
	Exhibe el mensaje anterior.
	Exhibe el mensaje siguiente.
	Sólo responde al remitente del mensaje que se exhibe. Selecciona la frase en la pantalla de respuesta exhibida y selecciona la frase para enviar desde el mensaje prefijado. Seleccione <b>Enviar</b> .
	<b>(Sólo correo electrónico)</b> Responde a todos los miembros incluyendo CC. Selecciona la frase en la pantalla de respuesta exhibida y selecciona la frase para enviar desde el mensaje prefijado. Seleccione <b>Enviar</b> .
	Realiza una llamada a una persona que envió un mensaje. Para correo electrónico, esta función podría no funcionar dependiendo del dispositivo.
	Borra un mensaje. Los mensajes almacenados en un dispositivo también son borrados.

### NOTA

Se pueden seleccionar hasta tres mensajes preajustados.

### Ejemplo de uso (verificación de correo electrónico sin leer)

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Email** para exhibir la bandeja de entrada.

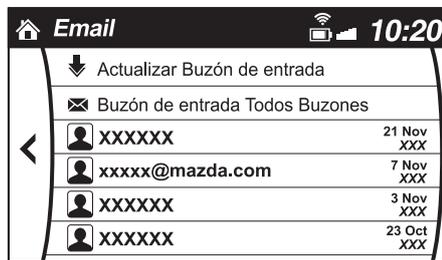

3. Seleccione el mensaje sin leer exhibido en negrita.
4. Los detalles del mensaje se exhiben y se podrá responder al mensaje, realizar una llamada o reproducirlo.

### Cambio de cuenta a exhibir (sólo para correo electrónico)

1. Seleccione **Buzón de entrada**.
2. Seleccione la cuenta que desea exhibir. Sólo se exhiben en la bandeja de entrada los mensajes para la cuenta seleccionada.

### Edición de mensajes preajustados

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Configuraciones**.
3. Seleccione **Mensajes Preconfigurados**.
4. Seleccione el mensaje preajustado que desea editar. Se exhibe la pantalla de teclado.
5. Cuando se introduce un mensaje y se selecciona , el mensaje se almacena como un mensaje preajustado.

#### NOTA

- Seleccione el ícono  para cambiar el idioma.
- Seleccione el ícono  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione el ícono  para volver a la pantalla anterior sin almacenar la edición.

**▼ Ajustes de comunicación**

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación. Seleccione **[Configuraciones]** para cambiar el ajuste.

Item	Ajuste	Función
Bluetooth®	—	Vaya al menú de ajuste de Bluetooth®. Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo C/Tipo D) en la página 5-113.
Notificaciones de Llamada Entrante	Activado/ Desactivado	Notifica cuando se recibe una llamada entrante.
Descarga Automática de SMS	Activado/ Desactivado	Descarga automáticamente el SMS cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.
Notificaciones de SMS	Activado/ Desactivado	Notifica cuando se recibe un SMS nuevo.
Descarga Automática de Email*1	Activado/ Desactivado	Descarga automáticamente el correo electrónico cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.
Notificaciones de Email	Activado/ Desactivado	Notifica cuando se recibe un correo electrónico nuevo.
Auto descarga del historial de llamadas	Activado/ Desactivado	Descarga automáticamente el historial de llamadas cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.
Descarga Automática de Contactos*1	Activado/ Desactivado	Descarga automáticamente el directorio telefónico cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.
Timbre	Fijado/Banda/ Off	Cambia el ajuste de tono de llamada.
Vol. Teléfono	Ajustes usando el deslizador.	Ajusta el volumen de la conversación.
VR y Timbre	Ajustes usando el deslizador.	Ajusta el volumen del tono de llamada y la guía de voz.
Ordenar Tipo de Contacto	Nombre, Apellido	Exhibe la información de contacto en orden alfabético de nombres.
	Apellido, Nombre	Exhibe la información de contacto en orden alfabético de apellidos.
Mensajes Preconfigurados	—	Edita el mensaje preajustado. Consulte la sección Recibiendo y respondiendo mensajes (disponibles sólo con teléfonos compatibles con correo electrónico/SMS) en la página 5-134.
Reiniciar	—	Inicializa todos los ajustes de comunicación.

\*1 Dependiendo del dispositivo, podría ser necesario adquirir permiso de descarga del lado del dispositivo.

## Audio Bluetooth® (Tipo A)\*

**Especificación Bluetooth® aplicable  
(Recomendada)**  
Ver. 2.0

### Perfil de respuesta

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3

A2DP es un perfil que transmite sólo el audio de la unidad Bluetooth®. Si su dispositivo de audio Bluetooth® corresponde sólo a A2DP, pero no AVRCP, no podrá operarlo usando el panel de control del sistema de audio del vehículo. En este caso, solo las operaciones en el dispositivo móvil estarán disponibles de igual forma que cuando se conecta un dispositivo de audio portátil para un dispositivo no compatible con Bluetooth® se conecta a un terminal AUX.

Función	A2DP	AVRCP	
		Ver. 1.0	Ver. 1.3
Reproducción	—	X	X
Pausa	—	X	X
Archivo (Pista) hacia arriba/abajo	—	X	X
Retroceso	—	—	X
Avance rápido	—	—	X
Exhibición de texto	—	—	X

X: Disponible  
—: No disponible

### NOTA

- El consumo de batería de los dispositivos de audio Bluetooth® aumenta mientras están conectados mediante Bluetooth®.
- Si se conecta un teléfono móvil general conectado mediante USB durante la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth®, la conexión Bluetooth® se desconecta. Por esta razón, no podrá reproducir música a través de una conexión Bluetooth® y reproducir música usando una conexión USB a la misma vez.
- El sistema podría no funcionar normalmente dependiendo del dispositivo de audio Bluetooth®.

### ▼ Como usar el sistema de audio Bluetooth®

#### Cambio al modo de audio Bluetooth®

Para escuchar música o grabaciones de audio de voces en un dispositivo de audio Bluetooth®, cambie al modo de audio Bluetooth® para usar el dispositivo de audio usando los paneles de control del sistema de audio. Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® en la unidad Bluetooth® del vehículo antes de usarlo.

Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo A) en la página 5-96.

\*Algunos modelos. **5-139**

## Bluetooth®

1. Conecte la alimentación del dispositivo de audio Bluetooth®.
2. Cambie el encendido a ACC u ON. Asegúrese que se exhibe el símbolo “🎵” en la exhibición de audio. El símbolo no se exhibe si se usa un dispositivo de audio Bluetooth® sin emparejar o la unidad Bluetooth® del vehículo tiene un malfuncionamiento.

### NOTA

Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo “🎵”.

3. Oprima el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar el modo de audio Bluetooth® y comenzar la reproducción.

**Si la versión actual del dispositivo es menor que la AVRCP Ver. 1.3:** “BT Audio” se exhibe.

**Si la versión actual del dispositivo es AVRCP Ver. 1.3:** Se exhibe el tiempo de reproducción.

### NOTA

- Si el dispositivo de audio Bluetooth® no comienza la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4).
- Si se recibe una llamada en el teléfono móvil con manos libres durante la reproducción desde un dispositivo de audio Bluetooth®, se parará la reproducción. La reproducción del dispositivo de audio Bluetooth® continúa después de que se termina la llamada.

### Reproducción

1. Para escuchar un dispositivo de audio Bluetooth® a través de los altavoces del vehículo, cambie el modo a modo de audio Bluetooth®. (Consulte la sección “Cambio al modo de audio Bluetooth®”)
2. Para detener la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4).
3. Oprima otra vez el botón para continuar con la reproducción.

### Seleccionando una archivo (pista)

#### Selecciona el siguiente archivo (pista)

Oprima con un toque corto el botón de pista hacia arriba (▶▶).

#### Selecciona el comienzo del archivo actual (pista)

Oprima con un toque corto el botón de pista hacia abajo (◀◀).

### Avance rápido/rebobinado (AVRCP Ver. 1.3)

#### Avance rápido

Mantenga oprimiendo el botón de avance rápido (▶▶▶).

#### Retroceso

Mantenga oprimido el botón hacia abajo atrás (◀◀◀).

**Cambio de exhibición (sólo AVRCP Ver. 1.3)**

La información se exhibe en la exhibición de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se oprime el botón de texto (3) durante la reproducción.

Botón	Información exhibida en la exhibición de audio
	Tiempo transcurrido
	Nombre de álbum
	Nombre de canción
	Nombre de artista

**NOTA**

- Si la información del título no está disponible, se exhibirá “NO TITLE”.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

**Desplazamiento de la exhibición**

Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para exhibir el resto de los caracteres de una título largo, mantenga presionando el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga presionando el botón de texto (3) otra vez después de que se hayan exhibido los últimos 13 caracteres para volver al comienzo del título.

**▼ Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®**

Si se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, se exhibirá la siguiente información en la exhibición de audio.

	AVRCP Ver. menor de 1.3	AVRCP Ver. 1.3
Nombre de dispositivo	X	X
Título	—	X
Nombre de artista	—	X
Nombre de álbum	—	X
Número de archivo	—	X
Tiempo de reproducción	—	X
Número de carpeta	—	—

X: Disponible  
—: No disponible

**NOTA**

Dependiendo del dispositivo se podría no exhibir alguna información, y si no se puede exhibir la información se indicará con “NO TITLE”.

## Bluetooth®

### Audio Bluetooth® (Tipo C/Tipo D)\*

#### Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0  
(conformidad)

#### Perfil de respuesta

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4

A2DP es un perfil que transmite sólo el audio de la unidad Bluetooth®. Si su dispositivo de audio Bluetooth® corresponde sólo a A2DP, pero no AVRCP, no podrá operarlo usando el panel de control del sistema de audio del vehículo. En este caso, solo las operaciones en el dispositivo móvil estarán disponibles de igual forma que cuando se conecta un dispositivo de audio portátil para un dispositivo no compatible con Bluetooth® se conecta a un terminal AUX.

Función	A2DP	AVRCP		
		Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4
Reproducción	X	X	X	X
Pausa	X	X	X	X
Archivo (Pista) hacia arriba/abajo	—	X	X	X
Retrosceso	—	—	X	X
Avance rápido	—	—	X	X
Exhibición de texto	—	—	X	X
Repetición	—	—	Depende del dispositivo	Depende del dispositivo

Función	A2DP	AVRCP		
		Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4
Mezcla	—	—	Depende del dispositivo	Depende del dispositivo
Barrido	—	—	Depende del dispositivo	Depende del dispositivo
Carpeta hacia arriba/abajo	—	—	—	Depende del dispositivo

X: Disponible  
—: No disponible

#### NOTA

- El consumo de batería de los dispositivos de audio Bluetooth® aumenta mientras están conectados mediante Bluetooth®.
- Si se conecta un teléfono móvil general conectado mediante USB durante la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth®, la conexión Bluetooth® se desconecta. Por esta razón, no podrá reproducir música a través de una conexión Bluetooth® y reproducir música usando una conexión USB a la misma vez.
- El sistema podría no funcionar normalmente dependiendo del dispositivo de audio Bluetooth®.

▼ **Como usar el sistema de audio Bluetooth®**

**Cambio al modo de audio Bluetooth®**

Para escuchar música o grabaciones de audio de voces en un dispositivo de audio Bluetooth®, cambie al modo de audio Bluetooth® para usar el dispositivo de audio usando los paneles de control del sistema de audio. Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® en la unidad Bluetooth® del vehículo antes de usarlo. Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo C/Tipo D) en la página 5-113.

1. Conecte la alimentación del dispositivo de audio Bluetooth®.
2. Cambie el encendido a ACC u ON.
3. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
4. Cuando se selecciona **Bluetooth**, se cambia al modo de audio Bluetooth® para comenzar la reproducción.

**NOTA**

- Si se usa el audio Bluetooth® después de usar la radio Aha™ o Stitcher™, primero se debe cerrar la aplicación en el dispositivo móvil.
- Si el dispositivo de audio Bluetooth® no comienza la reproducción, seleccione el ícono .
- Si el modo se cambia de modo de audio Bluetooth® a otro modo (modo de radio), la reproducción de audio del dispositivo de audio Bluetooth® se para.

**Reproducción**

Para escuchar un dispositivo de audio Bluetooth® a través de los altavoces del vehículo, cambie el modo a modo de audio Bluetooth®. (Consulte la sección “Cambio al modo de audio Bluetooth®”)

Después de cambiar al modo de audio Bluetooth®, se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición. Los íconos que se pueden usar difieren dependiendo de la versión del dispositivo de audio Bluetooth® que está usando actualmente.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	<b>(AVRCP Ver. 1.4 sólo)</b> Exhibe la lista de archivos/carpeta de nivel superior. Seleccione la carpeta que desea seleccionar. Se exhiben los archivos en la carpeta seleccionada. Seleccione el archivo que desea reproducir.
	<b>(AVRCP Ver. 1.3 o mayor)</b> Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo. Cuando seleccione nuevamente, las canciones en la carpeta se reproducirán repetidamente. Seleccione nuevamente para cancelar. Los íconos cambian cuando se repite la canción o la carpeta.
	<b>(AVRCP Ver. 1.3 o mayor)</b> Reproduce canciones de la carpeta al azar. Cuando se vuelva a seleccionar, las canciones en el dispositivo serán reproducidas al azar. Seleccione nuevamente para cancelar. Los íconos cambian durante la reproducción mezclada de carpeta o dispositivo.
	Escanea los títulos en una carpeta y reproduce el comienzo de cada canción para ayudar a encontrar una canción deseada. Cuando se vuelve a seleccionar, se reproduce el comienzo de cada canción en el dispositivo. Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo.
	Vuelve al comienzo de la canción anterior. Presione largamente para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Reproduce el audio Bluetooth®. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporariamente la reproducción.
	Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción. Presione largamente para avance rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del comandante.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

▼ **Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®**

Si se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, se exhibirá la siguiente información en la exhibición central.

	AVRCP Ver. menor de 1.3	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1,4 o mayor
Nombre de dispositivo	X	X	X
Carga de batería restante del dispositivo	X	X	X
Nombre de canción	—	X	X
Nombre de artista	—	X	X
Nombre de álbum	—	X	X
Tiempo de reproducción	—	X	X
Nombre del género	—	X	X
Imagen de arte de álbum	—	—	—

X: Disponible  
 —: No disponible

**NOTA**

Dependiendo del dispositivo se podría no exhibir alguna información, y si no se puede exhibir la información se indicará con “Desconocido - - -”.

## Bluetooth®

### ▼ Cómo usar Aha™

#### ¿Qué es Aha™?

Aha\*1 es una aplicación a la cual se puede usar para disfrutar de varios contenidos de Internet como radios de Internet y podcasts.

Manténgase conectado a las actividades de sus amigos obteniendo actualizaciones de Facebook y Twitter.

Usando el servicio basado en la ubicación, se pueden buscar los servicios y los destinos cercanos o se puede obtener información local en tiempo real.

Por detalles sobre Aha, consulte “<http://www.aharadio.com/>”.

\*1 Aha, el logotipo Aha, y la imagen comercial de Aha son marcas registradas o marcas comerciales de Harman International Industries, Inc., y se usan con su permiso.

#### NOTA

- El servicio de contenido provisto por Aha varía dependiendo del país en que reside el usuario. Además, el servicio no estará disponible en algunos países.
- Para usar Aha desde el dispositivo Bluetooth®, deberá realizar primero las siguientes cosas:
  - Instale la aplicación de Aha en su dispositivo.
  - Cree una cuenta de Aha para su dispositivo.
  - Conéctese a Aha usando su dispositivo.
  - Seleccione la emisora preajustada en su dispositivo.

#### Reproducción

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar , se exhiben los siguientes íconos en la parte de abajo de la exhibición central. Los íconos exhibidos difieren dependiendo de la emisora seleccionada. Además, se pueden exhibir íconos diferentes de los siguientes íconos.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe el menú principal. Se usa para cambiar a otras emisoras.
	Exhibe la lista de contenidos. Se usa para cambiar a otro contenido deseado en la emisora.

Características interiores  
**Bluetooth®**


Icono	Función
	<b>Gritar</b> Graba la voz. Grabe mensajes de voz y póngalos en Facebook y otras emisoras sociales.
	<b>Me gusta</b> <sup>*2</sup> Evalúa el contenido actual como “Me gusta”.
	<b>No me gusta</b> <sup>*2</sup> Evalúa el contenido actual como “No me gusta”.
	Retrocede durante 15 segundos.
	<b>Mapa (vehículos con sistema de navegación)</b> Exhibe el destino buscado por los servicios basados en la ubicación en el sistema de navegación.
	<b>Llamar</b> Se puede hacer una llamada al número telefónico de una tienda localizada usando los servicios basados en la ubicación. Disponible cuando se conecta un dispositivo como manos libres.
	Vuelve al contenido anterior.
	Pausa la reproducción del contenido. Cuando se vuelve a seleccionar, continúa la reproducción.
	Va al siguiente contenido.
	Avanza durante 30 segundos.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

\*2 Algunas emisoras pueden usar variaciones alternativas a Me gusta y No me gusta, basándose en el tipo de emisora o proveedor.

## Bluetooth®

### Menú principal

Seleccione el ícono .

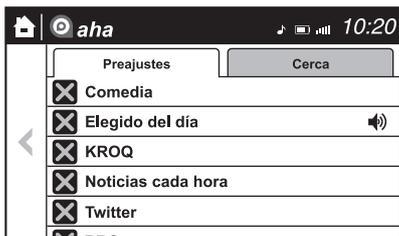

Cambia la lengüeta y seleccione la categoría de emisora.

Lengüeta	Función
Preajustes	Exhibe la lista de emisoras preajustadas ajustadas en el dispositivo. Seleccione el nombre de la emisora preajustada para reproducir el contenido de la emisora.
Cerca	Seleccione la emisora deseada. La guía es provista para el destino buscado cercano a la posición del vehículo. Puede designar las categorías deseadas previamente ajustadas usando el ajuste de filtro de su dispositivo.

#### NOTA

Los servicios basados en la ubicación disponibles pueden variar debido a los contenidos provistos por Aha™.


**Ejemplo de uso (Servicios basados en la ubicación)**

1. Seleccione la emisora deseada desde la lengüeta “Cerca” en la ubicación en el menú principal.

La reproducción del nombre del destino o la dirección se realiza en el orden de la lista de nombre de destino.



2. Cuando se selecciona el ícono , el destino exhibido actualmente se exhibe en el sistema de navegación (vehículos con sistema de navegación).
3. Cuando se seleccionada el ícono , se realice una llamada telefónica al destino exhibido actualmente.
4. Seleccione el ícono  para exhibir la lista de contenido.  
Se pueden seleccionar otros destinos entre la lista.

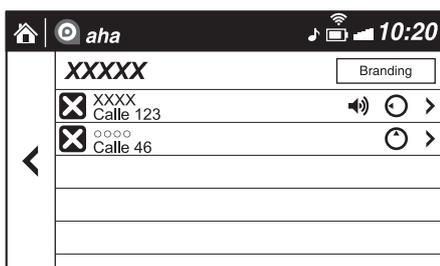

**Shout**

Algunas emisoras sociales, como Facebook o Caraoke, tienen la habilidad de grabar y compartir mensajes de voz usando la función “Gritar”.

1. Seleccione el ícono  y comience la cuenta regresiva (3, 2, 1, 0). La grabación comienza cuando la cuenta regresiva llega a cero.
2. Graba la voz.
3. Seleccione **Guardar** y guarde/ponga la grabación.

**NOTA**

- Tiempo de grabación varía dependiendo de la estación (máx. 30 segundos).
- La grabación para automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo de grabación. Luego podrá exponer o borrar la grabación.

### ▼ Cómo usar la Radio Stitcher™

#### ¿Qué es la Radio Stitcher™?

La radio Stitcher™\*1 es una aplicación que se puede usar para escuchar radio por Internet o transmisiones por podcasts.

El contenido recomendado se selecciona automáticamente registrando el contenido que pone en sus favoritos, u oprimiendo el botón Me gusta o No me gusta.

Por detalles sobre la Radio Stitcher™, consulte “<http://stitcher.com/>”.

\*1 Stitcher™, el logotipo Stitcher™, y la imagen comercial de Stitcher™ son marcas registradas o marcas comerciales de Stitcher, Inc., y se usan con su permiso.

#### NOTA

Para usar la Radio Stitcher™ desde el dispositivo Bluetooth®, deberá realizar primero las siguientes cosas:

- Instale la aplicación de la Radio Stitcher™ en su dispositivo.
- Cree una cuenta de Radio Stitcher™ para su dispositivo.
- Conéctese a la Radio Stitcher™ usando su dispositivo.

#### Reproducción


Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar , se indican los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición central.

Icono	Función
	Exhibe el menú de entretenimiento. Usado para cambiar a una fuente de audio diferente.
	Exhibe la lista de emisoras. Se usa para cambiar a otras emisoras.
	<b>No me gusta</b> Evalúa el programa actual como “No me gusta”.
	<b>Me gusta</b> Evalúa el programa actual como “Me gusta”.
	Agrega la emisora actual a sus favoritos o borrar la emisora actual de sus favoritos.

Icono	Función
	Retrocede durante 30 segundos.
	Reproduce la emisora. Seleccione nuevamente para pausar la reproducción.
	Va a la siguiente emisora.
	Exhibe los ajustes de sonido para ajustar el nivel de la calidad de audio. Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-50.

### Lista de emisoras

1. Seleccione el ícono  para exhibir la lista de emisoras.
  - ① Nombres de emisoras favoritas: Seleccione para exhibir el programa registrado para sus favoritos.
  - ② Nombre de categoría: Se exhibe una categoría recomendada seleccionada desde sus favoritos para Stitcher™.
 Selecciónela para exhibir el programa de categoría.

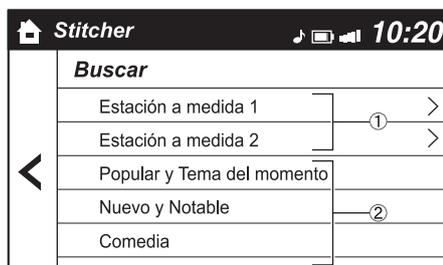

2. Seleccione el nombre del programa a reproducir.

### **Agregar a sus favoritos**

Si el programa actual no ha sido registrado a sus favoritos, podrá ser registrado a sus favoritos.

1. Seleccione el ícono ★ para exhibir la emisora de favoritos a la que agregar el registro.
2. Seleccione el nombre de la emisora que desea registrar.
3. Seleccione **OK** para agregar el programa a la emisora favorita seleccionada.

#### **NOTA**

- Se pueden seleccionar y registrar varias emisoras favoritas.
- Se exhiben las emisoras favoritas registradas por uno mismo así como las ajustadas por defecto.

### **Borrar de sus favoritos**

Si el programa actual ya ha sido registrado en sus favoritos, el programa puede ser borrado de sus favoritos.

1. Seleccione el ícono ★.
2. El programa se borra automáticamente de la emisora de favoritos.

## Localización de averías\*

### Servicio al cliente de manos libres Bluetooth® de Mazda

Si tiene un problema con el Bluetooth®, llame al número gratis del centro de servicio al cliente.

Teléfono:

(Alemania)

0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Excepto Alemania)

00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Todo el mundo)

+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

Web:

<http://www.mazdahandsfree.com>

### Bluetooth® Emparejamiento de dispositivos, problemas de conexión

Síntoma	Causa	Método de solución
No se puede realizar la sincronización	—	Asegúrese primero que el dispositivo es compatible con la unidad Bluetooth®, y luego verifique que la función Bluetooth® y el ajuste de modo de encontrar/visible*1 están activados en el dispositivo. Si todavía no puede sincronizar después de eso, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o el servicio al cliente de manos libres Bluetooth®.
No se puede volver a realizar el emparejamiento	La información de emparejamiento en la unidad o dispositivo Bluetooth® no es reconocida correctamente.	Realice el emparejamiento usando el siguiente procedimiento. •Borre "Mazda" almacenado en el dispositivo. •Vuelva a realizar el emparejamiento.
No se puede realizar la sincronización	La función Bluetooth® y el ajuste de modo de encontrar/visible*1 en el dispositivo se pueden desactivar automáticamente después que haya transcurrido un periodo de tiempo dependiendo del dispositivo.	Verifique si la función Bluetooth® o el ajuste de modo de encontrar/visible*1 se ha activado y sincronizado y vuelva a conectar en el dispositivo.
No se conecta automáticamente cuando arranca el motor		
Se conecta automáticamente, pero luego se desconecta repentinamente		
Se desconecta intermitentemente	El dispositivo se encuentra en una ubicación en que las interferencias de ondas de radio ocurren fácilmente, como en el interior de un bolso en un asiento trasero, en el bolsillo trasero de un pantalón.	Mueva el dispositivo a una ubicación en la que las interferencias de ondas de radio tengan menos posibilidad de ocurrir.
No se conecta automáticamente cuando arranca el motor	La información de emparejamiento se actualiza cuando se actualiza el sistema operativo del dispositivo.	Vuelva a realizar el emparejamiento.

\*1 Ajuste que detecta la existencia de un dispositivo externo para la unidad Bluetooth®

\*Algunos modelos. **5-153**

**NOTA**

- Cuando se realiza la actualización del sistema operativo del dispositivo, se podría borrar la información de emparejamiento. Si sucede eso, re programe la información de emparejamiento de la unidad Bluetooth®.
- Si empareja su teléfono que ya ha sido emparejado con su vehículo más de una vez en el pasado, deberá borrar “Mazda” de su dispositivo móvil. Luego, ejecute la búsqueda Bluetooth® en su dispositivo móvil otra vez, y empareje con el “Mazda” detectado nuevamente.
- Antes de emparejar su dispositivo, asegúrese que el Bluetooth® está “Activado”, tanto en su teléfono como en el vehículo.
- Si se usan dispositivos Bluetooth® en las siguientes ubicaciones o condiciones, podría no ser posible conectar a través de Bluetooth®.
  - El dispositivo está en una ubicación escondida de la exhibición central como detrás o debajo de un asiento, o dentro de la guantera.
  - El dispositivo hace contacto o está cubierta por objetos metálicos o el cuerpo.
  - El dispositivo se ajusta al modo de ahorro de electricidad.
- Se pueden usar dispositivos Bluetooth® para el manos libres Bluetooth® y el audio Bluetooth®. Por ejemplo, el dispositivo A se puede conectar a un dispositivo manos libres Bluetooth® y un dispositivo B se puede conectar como un dispositivo de audio Bluetooth®. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente cuando se usan al mismo tiempo.
  - La conexión Bluetooth® del dispositivo se desconecta.
  - Hay ruido en el audio del manos libres.
  - El manos libre funciona lentamente.

**Problemas relacionados con el reconocimiento de voz**

Síntoma	Causa	Método de solución
Reconocimiento de voz pobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Habla excesivamente lento.</li> <li>•Habla excesivamente forzado (gritando).</li> <li>•Habla antes de que finalice el pitido.</li> <li>•Ruidos fuertes (habla o ruido del exterior/interior del vehículo).</li> <li>•Flujo de aire del acondicionador de aire soplando contra el micrófono.</li> <li>•Hablando con expresiones inusuales (dialecto).</li> </ul>	Respecto a las causas indicadas a la izquierda, tenga cuidado con cómo habla. Además, cuando dice los números en una secuencia, la capacidad de reconocimiento aumenta si no se hacen pausas entre los números.
Reconocimiento falso de números		
Reconocimiento de voz pobre	Existe un malfuncionamiento en el micrófono.	Puede haber ocurrido una mala conexión o malfuncionamiento con el micrófono. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
El reconocimiento de voz relacionado con el teléfono esta desactivado.	Hay un problema con la conexión entre la unidad Bluetooth® y el dispositivo.	Si hay un malfuncionamiento después de verificar el emparejamiento, verifique por problemas de conexión o emparejamiento del dispositivo.
Los números en el directorio telefónico no se reconocen fácilmente	El sistema Bluetooth® funciona bajo una condición en que es difícil realizar el reconocimiento.	Al realizar las siguientes medidas, la tasa de reconocimiento mejorará. <ul style="list-style-type: none"> <li>•Borre la memoria del directorio telefónico que no se usa más a menudo.</li> <li>•Evite acortar los nombres, use nombres completos. (El reconocimiento de voz mejora cuanto más largo sea el nombre. El reconocimiento mejora si no se usan nombres como "Mamá", "Papá".)</li> </ul>
Cuando se usa el audio, no se reconoce el nombre de una canción.	Los nombres de canciones no se pueden reconocer por la voz.	—
Desea saltar la guía	—	La guía se puede saltar rápidamente oprimiendo y liberando el botón de hablar.

## Bluetooth®

### Respecto a los problemas con las llamadas

Síntoma	Causa	Método de solución
Al comenzar una llamada, se escucha el ruido del vehículo del otro lado	Durante aproximadamente tres segundos después de comenzar una llamada, la función de reducción de ruido de la unidad Bluetooth® requiere de un tiempo para adaptarse al ambiente de la llamada.	Esto no indica un problema con el dispositivo.
No se puede escuchar del otro lado o no salen sonidos del altavoz	El volumen ha sido ajustado a cero o bajo.	Suba el volumen.


### Otros problemas

Síntoma	Causa	Método de solución
La indicación para la batería restante es diferente entre el vehículo y el dispositivo	El método de indicación es diferente entre el vehículo y el dispositivo.	—
Cuando realiza una llamada desde el vehículo, el número telefónico se actualiza en el registro de llamadas entrantes/salientes pero no aparece el nombre	No se ha registrado el número en el directorio telefónico.	Si se ha registrado el número en el directorio telefónico, el registro de llamadas entrantes/salientes se actualiza por el nombre en el directorio telefónico cuando se vuelve a arrancar el motor.
El teléfono celular no se sincroniza con el vehículo en relación al registro de llamada entrante/saliente	Algunos tipos de teléfonos celulares no se sincronizan automáticamente.	Use el teléfono celular para que se sincronice.
Demora mucho tiempo completar la función para cambiar el idioma	Se necesita un máximo de 60 segundos.	—

## Equipamiento interior

### Parasoles

Para usar un parasol bájelo hacia adelante o gírelo hacia un lado.

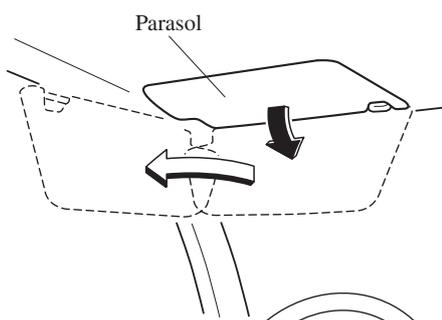


### ▼ Espejos cosméticos

Para usar un espejo cosmético, baje el parasol.

Si su vehículo está equipado con una luz de espejo cosmético, iluminará cuando abra la cubierta.

Para evitar que la batería se descargue, el espejo cosmético se iluminará en el rango de inclinación indicado en la figura.

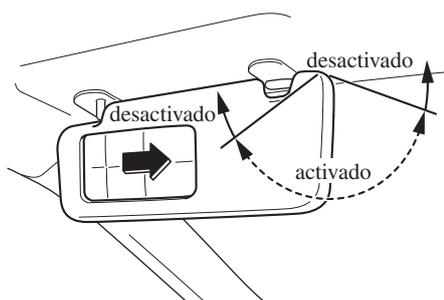


### Luces interiores

#### NOTA

No deje las luces encendidas por períodos largos mientras el motor está apagado. De lo contrario, se podría descargar la batería.

#### Luces en el techo

Posición del interruptor	Luces en el techo
OFF	La luz se apaga
DOOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La luz se enciende cuando se abre una de las puertas</li> <li>•La luz se enciende o apaga cuando el sistema de entrada iluminado está activado</li> </ul>
ON	La luz se enciende

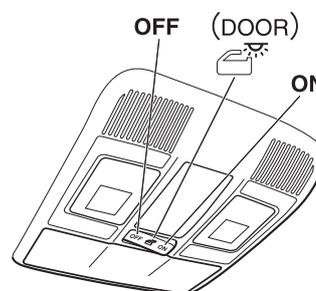


#### NOTA

Las luces para lectura de mapas traseras se encienden y apagan cuando se use el interruptor de luz del techo.

## Equipamiento interior

### Luces para lectura de mapas delanteras

Cuando el interruptor de la luz del techo delantera está en la posición de puerta o apagada, presione la lente para encender las luces para lectura de mapas delanteras, y luego presione otra vez la lente para apagarlas.

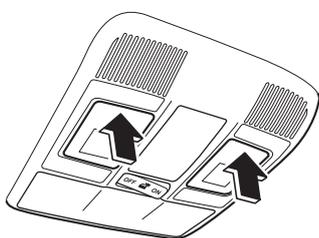

#### NOTA

Las luces para lectura de mapas delanteras no se encenderán incluso si se presiona la lente en los siguientes casos:

- El interruptor de luz del techo se encuentra en la posición ON.
- El interruptor de luz del techo está en la posición de puerta con la puerta abierta.
- El sistema de entrada iluminada está encendido.

### Luces para lectura de mapas traseras


Cuando el interruptor de la luz del techo está en la posición de puerta o apagada, presione la lente para encender la luz para lectura de mapas trasera, y luego presione otra vez la lente para apagarla.



#### NOTA

- Una vez que las luces para lectura de mapas traseras se apagan, se encenderá y apagarán dependiendo de la posición a la que se cambie la luz del techo.
- Las luces para lectura de mapas trasera no se apagarán incluso si se presiona la lente en los siguientes casos:
  - El interruptor de la luz del techo está en ON.
  - El interruptor de luz del techo está en la posición de puerta con la puerta abierta.
  - El sistema de entrada iluminada está encendido.

### Luces del compartimiento para equipajes

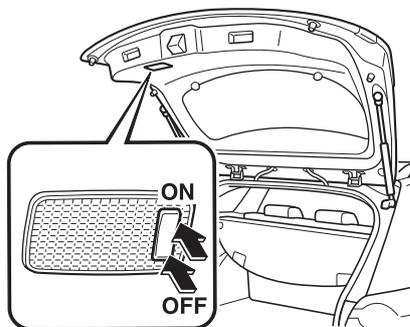


Posición del interruptor	Luz del compartimiento para equipajes
OFF	La luz se apaga
ON	La luz se enciende cuando se abre la compuerta trasera

## Equipamiento interior

### **Luz del maletero**

La luz del maletero se enciende al abrir la tapa del maletero y se apaga al cerrarla.

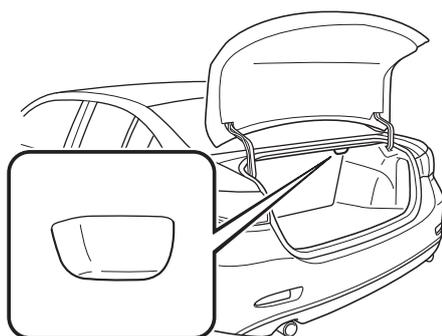


#### **NOTA**

Para evitar que la batería se descargue, no deje el maletero abierto durante un mucho tiempo cuando el motor no está funcionando.

### **Luz de ambiente\***

Una luz de ambiente se enciende automáticamente cuando el encendido se gira a ON.

Una luz de ambiente se atenúa cuando se encienden las luces de posición o los faros.

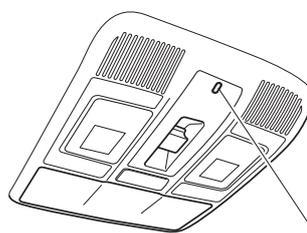


Luz de ambiente

#### **NOTA**

- Una luz de ambiente se encienden o apagan de acuerdo con el sistema de entrada iluminado cuando el encendido se cambia a OFF.
- El nivel de iluminación de la luz ambiente se puede cambiar mientras las luces de posición o los faros están encendidos. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### **Luces de cortesía**

Se enciende cuando se abre una de las puertas o el sistema de entrada iluminado está conectado.

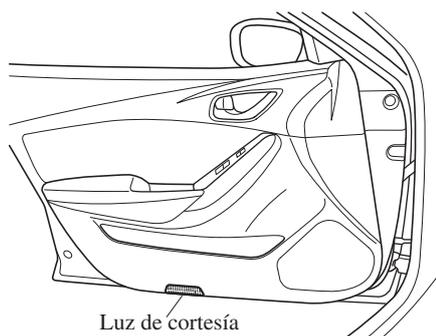

Luz de cortesía

\*Algunos modelos. **5-159**

## Equipamiento interior

### ▼ Sistema de entrada iluminado

Cuando funciona el sistema de entrada iluminado, las luces en el techo, las luces de cortesía y una luz ambiente\* se encienden en las siguientes condiciones:

- Después que se abre la puerta del conductor y se desconecta el encendido.
- Después que se cierran todas las puertas y se desconecta el encendido.

#### NOTA


- **(Luces en el techo)**  
El sistema de entrada iluminado funciona cuando el interruptor de luces en el techo está en la posición DOOR.
- El tiempo de iluminación difiere dependiendo de la operación.
- **Ahorro de batería**  
Si una luz interior se deja encendida con el encendido en OFF, la luz se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 minutos para evitar que se descargue la batería.
- El funcionamiento del sistema de entrada iluminado se puede cambiar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### Conectores de accesorios


Use sólo accesorios originales Mazda o equivalentes que no requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).

El encendido debe cambiarse a ACC u ON.

#### Delantero

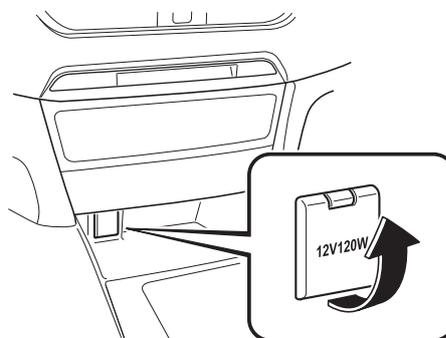


#### Centro

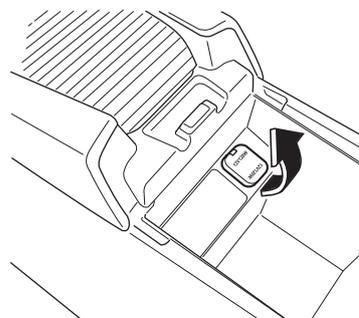

## Equipamiento interior

### Trasero (Wagon)

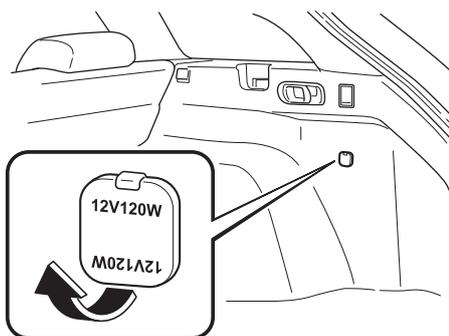

### **! PRECAUCION**

- Para evitar que el conector de accesorios resulte dañado o ocurra una falla en el sistema eléctrico, tenga cuidado con lo siguiente:
  - No use accesorios que requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).
  - No use accesorios que no sean accesorios originales Mazda o equivalentes.
  - Cierre la cubierta cuando el conector de accesorios no esté en uso para evitar que objetos extraños y líquido entren en el conector de accesorios.
  - Inserte correctamente el enchufe en el conector de accesorios.
  - No inserte el encendedor de cigarrillos en el conector de accesorios.
- Pueden escucharse ruidos en la reproducción de audio dependiendo del dispositivo conectado al conector de accesorio.
- Dependiendo del dispositivo conectado en el conector de accesorios, el sistema eléctrico del vehículo se podría ver afectado, lo que puede resultar en que se encienda la luz de advertencia. Desconecte el dispositivo conectado y asegúrese que se ha resuelto el problema. Si se ha resuelto el problema, desconecte el dispositivo del conector y desconecte el encendido. Si se ha resuelto el problema, consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


## Equipamiento interior

### NOTA

Para evitar que la batería se descargue, no use el conector durante largos períodos de tiempo con el motor apagado o en marcha en vacío.

### Conectando el conector de accesorios

1. Abra la tapa.
2. Pase el cable de enchufe de conexión a través del recorte de la consola e inserte el conector en el conector de accesorios.

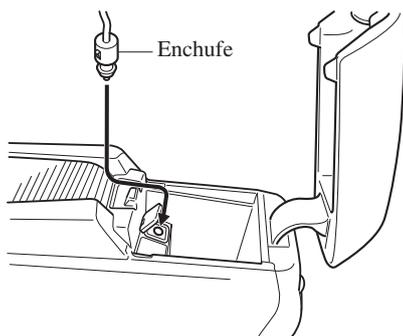

## Soporte para bebidas

### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca use el soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo en movimiento:**

*Es peligroso usar un soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo está en movimiento. Si los líquidos se volcaran podría resultar en quemaduras.*

**No ponga nada que no sean vasos o latas de bebidas en el soporte para bebidas:**


*Es peligroso poner objetos que no sean vasos o latas en un soporte para bebidas.*

*En caso de una frenada o maniobra brusca, los ocupantes podrían golpearse o herirse, o los objetos podrían salir proyectados dentro del vehículo, molestando al conductor y siendo la causa de un accidente. Use el soporte para bebidas solo para colocar vasos o latas.*

## Equipamiento interior


### ▼ Delantero

Para usar el soporte para bebidas, deslice la cubierta y ábrala.

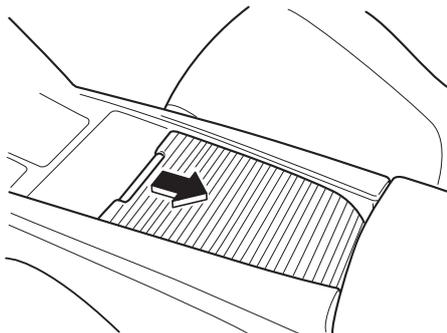


### ▼ Trasero

El soporte para bebidas trasero se encuentran en el apoyabrazos central.

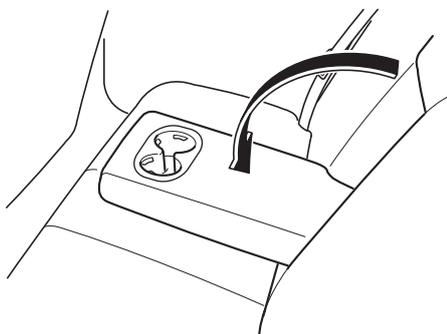

### Soporte para botella

Los soportes para botellas se encuentran del lado interior de las puertas.

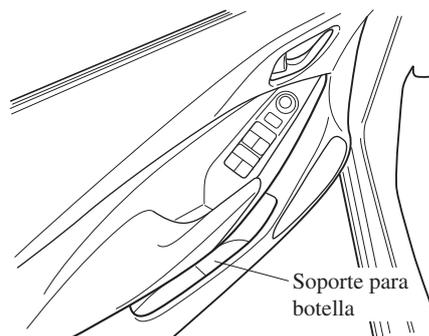

### ⚠ PRECAUCION

No use los soportes para botellas para recipientes sin tapas. Se podría derramar el contenido de los mismos al abrir o cerrar la puerta.

## Equipamiento interior

### Compartimientos para guardar objetos

#### **ADVERTENCIA**

Mantenga las cajas para guardar cerradas mientras conduce:  
*Conducir con las cajas para guardar objetos abiertas es peligroso. Para reducir la posibilidad de heridas en caso de un accidente o una frenada repentina, mantenga el compartimiento para guardar objetos cerrado mientras conduce.*


No ponga artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa:  
*Poner artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa es peligroso pues podrían salir proyectados en la cabina si se acelera repentinamente el vehículo y podría causar heridas dependiendo de como fue guardado el artículo.*

#### **PRECAUCION**

No deje los encendedores o las gafas en la caja para guardar mientras estaciona bajo el sol. El encendedor podría explotar o el material plástico en las gafas se podría deformar y rajar debido a la alta temperatura.


### ▼ Consola del techo

Esta consola fue diseñada para guardar gafas y otros accesorios. Empuje del seguro para abrir.

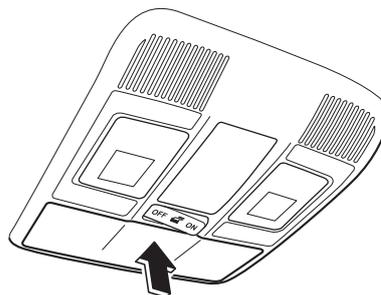

### ▼ Compartimiento de almacenamiento


Para usar, abra la tapa.

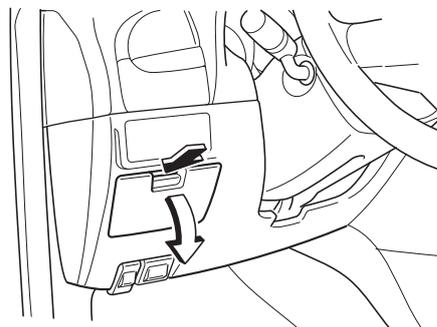

## Equipamiento interior

### ▼ Guanterera


Para abrir la guantera, tire del seguro hacia adelante.

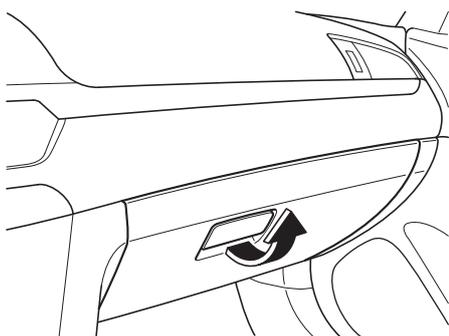

Para cerrar la guantera, oprima firmemente en el centro de la tapa de la guantera.

### ▼ Consola central

Para abrir, tire de la manija de liberación inferior.

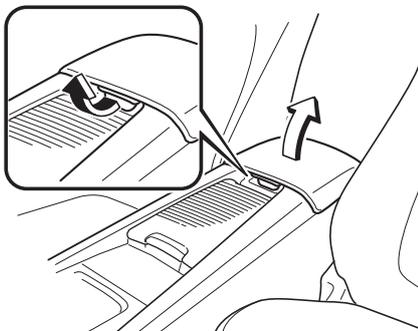


### ▼ Ganchos para asegurar la carga (Wagon)

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:***

***No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.***

Use los ganchos del compartimento para equipajes para asegurar carga con una cuerda o red. La fuerza de tensión de los ganchos es de 196 N (20 kgf). No aplique excesiva fuerza a los ganchos ya que se pueden dañar.

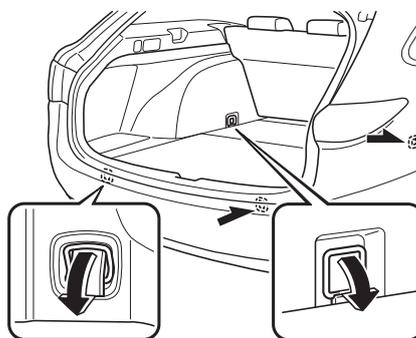


## Equipamiento interior


### ▼ Compartimiento secundario de carga\*

#### (Wagon)

1. Levante la bandeja para equipajes.

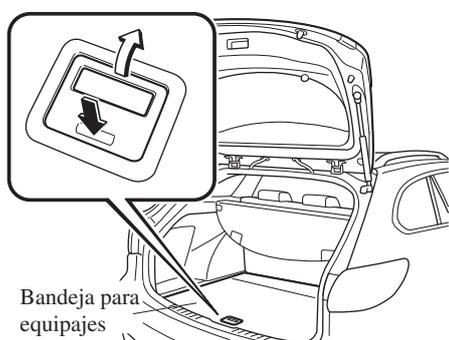


2. Rote el gancho de bolsa de compras fuera de su retenedor y coloque la bandeja para equipajes contra ella.

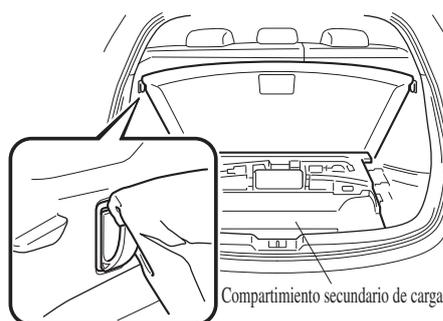

#### (Sedán)

- Levante la alfombra del maletero.

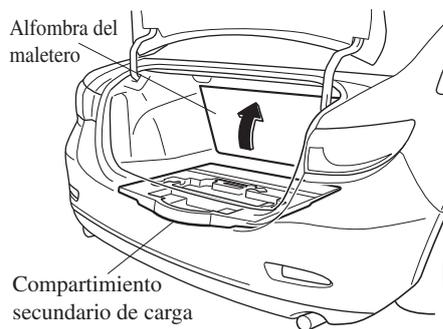


## Equipamiento interior

### ▼ Gancho de bolsa de compras (Wagon)

El gancho de bolsa de compras se puede usar para colgar las bolsas de compras.

#### PRECAUCION

No cuelgue demasiado peso en el gancho de bolsa de compras pues se podría dañar.

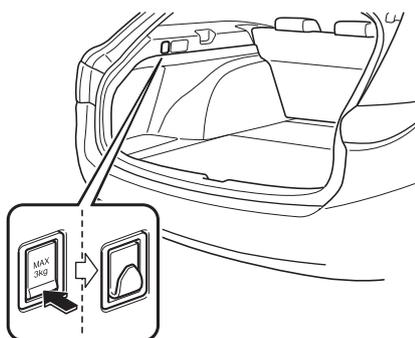


### ▼ Ganchos para ropa traseros

#### **ADVERTENCIA**

***Nunca cuelgue objetos pesados o afilados en las agarraderas y ganchos para ropa:***

***Colgar objetos pesados o afilados como una percha de las agarraderas o ganchos para ropa es peligroso pues podrían salir proyectados y golpear un ocupante de la cabina si una de las bolsas de aire de cortina se inflan, lo que puede resultar en heridas graves o una muerte.***

Siempre cuelgue la ropa de los ganchos para ropa y las agarraderas sin perchas.

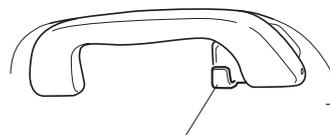

Gancho para ropa

## Equipamiento interior

### Cenicero desmontable\*

El cenicero desmontable se puede colocar y usar en cualquiera de los soportes para bebidas delanteros.

#### **! ADVERTENCIA**


**Use sólo un cenicero desmontable en su posición fija, y asegúrese que está completamente insertado:**

**Usando un cenicero desmontado de su posición fija o no completamente insertado es peligroso. Los cigarrillos podrían rodar o salir del cenicero dentro del vehículo y provocar un incendio. Además, las colillas no se apagarán completamente aunque se cierre la tapa del cenicero.**

#### **! PRECAUCION**

No use los ceniceros para depositar basura. Podría provocar un incendio.


Para usar el cenicero, insértela derecho en el soporte para bebidas.  
Para desmontar el cenicero, tire de él hacia arriba.

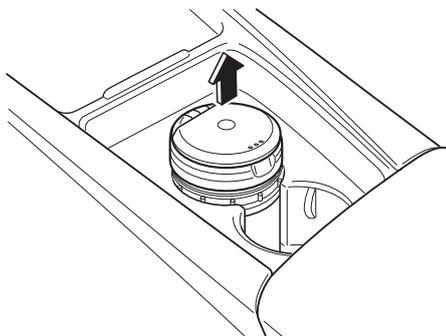

5-168 \*Algunos modelos.

### Visera trasera\*

Cuando se accione el interruptor de visera trasera con el encendido en ON, la visera trasera se sube/baja.

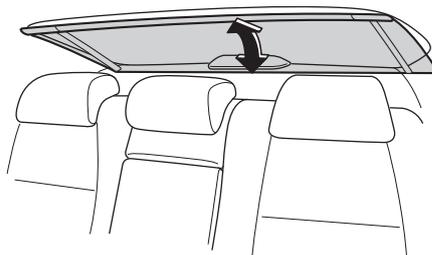

#### **! ADVERTENCIA**

**Cuando se use la visera trasera, tenga cuidado que no se apriete la mano o cabeza de un pasajero:**

**Tenga cuidado con los niños. Si se aprieta la mano o cabeza de un niño, podría resultar en heridas graves o incluso la muerte.**

**Tenga cuidado de que el cabello de una persona no quede atrapado en la envoltura de la visera trasera:**  
**Si se atrapa el cabello de una persona cuando se baja la visera trasera, podría resultar en heridas graves.**

#### **! PRECAUCION**

No coloque objetos alrededor de la envoltura de la visera trasera. De lo contrario, podría quedar atrapada en el mecanismo al accionarlo, resultando en un malfuncionamiento.

No tire de la visera trasera. Si se tire de ella a la fuerza, se podría dañar.




**▼ Funcionamiento de la visera trasera**

La visera trasera se levanta/baja automáticamente cuando se oprime el interruptor de la visera trasera.

La visera trasera se detiene automáticamente después de levantarse/bajarse completamente.

**NOTA**




- Cuando la palanca selectora/palanca de cambios está en la posición R, la visera trasera se mueve automáticamente.
- Si un objeto hace contacto con la visera trasera mientras está moviéndose, se podría parar. Si deja de moverse, retire el objeto, luego oprima el interruptor otra vez para bajar el visor.



# NOTAS



**5-170**



## 6 Mantenimiento y cuidado

Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.

<b>Información esencial.....</b>	<b>6-2</b>
Introducción.....	6-2
<b>Programa de mantenimiento.....</b>	<b>6-3</b>
Programa de mantenimiento.....	6-3
Monitor de mantenimiento.....	6-16
<b>Mantenimiento del propietario.....</b>	<b>6-18</b>
Precauciones del mantenimiento del propietario.....	6-18
Capó.....	6-20
Vista del compartimiento del motor.....	6-22
Aceite de motor.....	6-23
Refrigerante del motor.....	6-28
Líquido de frenos/embrague.....	6-30
Líquido del lavador de parabrisas y faros.....	6-31
Lubricación de la carrocería.....	6-32
Hojas del limpiador.....	6-33
Batería.....	6-37
Cambio de la pila de la llave.....	6-40
Neumáticos.....	6-43
Bombillas.....	6-48
Fusibles.....	6-68
<b>Cuidado de la apariencia.....</b>	<b>6-75</b>
Cuidado exterior.....	6-75
Cuidado interior.....	6-82

### Introducción

Tenga cuidado de no lastimarse al inspeccionar su vehículo, cambiando un neumático, o realizando algún tipo de mantenimiento como lavando su automóvil.

En particular, use guantes de trabajo gruesos como guantes de algodón al tocar áreas que sean difíciles de ver mientras inspecciona o trabaja en su vehículo. Realizar inspecciones o procedimientos con sus manos desnudas podría causarle una herida.

Si se tuviera alguna duda acerca del procedimiento que describe, se recomienda que un técnico calificado y confiable realice el trabajo, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


Técnicos autorizados calificados de Mazda y repuestos Mazda genuinos son importantes para realizar un mantenimiento adecuado. Si se realiza el mantenimiento sin contar con la experiencia necesaria y con piezas especialmente diseñadas para su Mazda, el mantenimiento del vehículo resultará inadecuado, incompleto o insuficiente, y puede ocasionarle problemas. Podría ser causa de averías, accidentes y alguien podría resultar herido.

Si necesita consejos de expertos y servicio calificado consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Se deben conservar las pruebas de que se han realizado correctamente los trabajos de mantenimiento de su vehículo tal como se describe en este manual.

Las reclamaciones hechas durante el plazo de vigencia de la garantía no serán aceptadas si se deben a una falta de mantenimiento y no a un defecto en los materiales o en la mano de obra.

El conector de diagnóstico de malfuncionamiento fue diseñado exclusivamente para conectar el dispositivo diseñado especialmente para realizar diagnósticos a bordo. No conecte ningún dispositivo para el servicio que no sea un dispositivo diseñado especialmente para diagnóstico de malfuncionamiento. Si se conecta cualquier otro dispositivo que no sea uno de diagnóstico de malfuncionamiento, podría afectar los dispositivos eléctricos del vehículo o podría producir daños como la descarga de la batería.

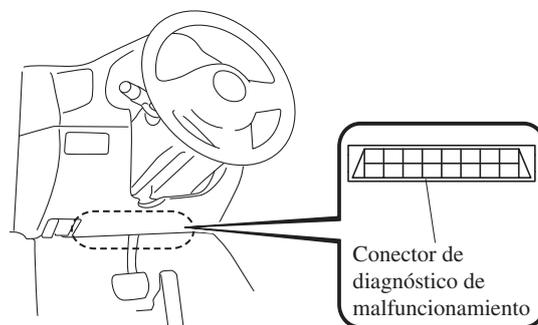

## Programa de mantenimiento

### Programa de mantenimiento

#### NOTA

Después del período descrito, continúe el mantenimiento descrito a los intervalos recomendados.

#### Control de emisiones y sistemas relacionados

Los sistemas de encendido y de combustible son importantes para el correcto funcionamiento del control de emisiones y sistemas relacionados, y para el funcionamiento eficiente del motor. No haga cambios en estos sistemas.

Todas las inspecciones y ajustes los debe realizar un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### ▼ Europa

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes									
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	×1000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180
<b>SKYACTIV-G 2.0 Y SKYACTIV-G 2.5</b>										
Bujías de encendido <sup>*1</sup>	Cambie cada 120.000 km.									
Filtro de aire <sup>*2</sup>			R			R				R
Líneas y mangueras de combustible		I		I		I		I		I
Sistema evaporativo (si existiera)			I			I				I
Aceite de motor & Filtro de aceite del motor	Flexible <sup>*3</sup>	Cambie cuando el indicador esté encendido. (Intervalo máximo: 12 meses ó 20.000 km)								
	Hay diferentes <sup>*4</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>SKYACTIV-D 2.2</b>										
Aceite de motor & Filtro de aceite del motor	Flexible <sup>*3</sup>	Cambie cuando el indicador esté encendido. (Intervalo máximo: 12 meses ó 20.000 km)								
	Hay diferentes <sup>*4*6</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Ucrania <sup>*5*6</sup>	Cambie cada 12 meses ó 10.000 km.								
Filtro de combustible	Excepto Ucrania			R			R			R
	Ucrania		R		R		R		R	
Líneas y mangueras de combustible	Excepto Ucrania		I		I		I		I	
	Ucrania	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de inyección de combustible <sup>*7</sup>		I			I			I		
Sistema de combustible (Drenaje de agua)	*8									

Mantenimiento y cuidado

## Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes									
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	×1000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180
Filtro de aire*2	C	C	R	C	C	R	C	C	R	
<b>SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, Y SKYACTIV-D 2.2</b>										
Correas de mando*9			I				I			I
Sistema de enfriamiento		I		I		I		I		
Refrigerante del motor*10	La primera vez cámbielo a las 200.000 km o 10 años; después, cada 100.000 km o 5 años.									
Batería*11	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas de freno, mangueras y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos*12		R		R		R		R		
Freno de mano	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos de disco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones		I		I		I		I		
Aceite de transmisión manual	Cambie cada 180.000 km.									
Aceite de diferencial trasero	*13*14									
Aceite de transferencia	*14									
Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda		I		I		I		I		
Fundas protectoras de eje impulsor		I		I		I		I		
Cubierta protectora del calor del sistema de escape	Inspeccione cada 80.000 km o 5 años.									
Pernos y tuercas del chasis y carrocería		T		T		T		T		
Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)	Inspeccione anualmente.									
Filtro de aire de la cabina (si existiera)		R		R		R		R		
Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)*15*16	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*17	Inspeccione anualmente.									

**Símbolos de cuadros:**

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**D:** Drene

## Programa de mantenimiento

### Comentarios:

- \*1 En los países a continuación, inspeccione las bujías de encendido cada 10.000 km o 12 meses antes de cambiarlas a los intervalos especificados.  
Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Latvia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Rumania, Serbia, Ucrania
- \*2 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*3 Los vehículos SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5 puede seleccionar el ajuste flexible sólo en algunos países de Europa. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles. Se puede realizar el ajuste flexible si donde se conduce el vehículo no se cumplen las condiciones siguientes.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades

Una vez que se selecciona el mantenimiento flexible, el vehículo calcula la vida útil de aceite restante en las condiciones de funcionamiento y le permite saber cuando se debe cambiar el aceite al encenderse el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos.

Cambie el aceite de motor y el filtro cuando se vea un mensaje/se haya encendido el indicador de llave de tuercas. Además se deben cambiar al menos una vez al año o en 20.000 km desde el último cambio de aceite y filtro.

El sistema se debe reponer cada vez que se cambie el aceite de motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

- \*4 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*5 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de motor y el filtro de aceite cada 5.000 km o 6 meses.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*6 Para SKYACTIV-D 2.2, reponga los datos de aceite de motor después de agregar aceite de motor.
- \*7 Implemente la corrección de la cantidad de inyección de combustible.
- \*8 Drene el agua del sistema de combustible si los indicadores están en ON.
- \*9 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.
- \*10 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 20.000 km o 12 meses.
  - a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

## Programa de mantenimiento

---

- \*10 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*11 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y la experiencia exterior. La batería sellada sólo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*12 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*13 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un trailer o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*14 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*15 Se recomienda la rotación de los neumáticos cada 10.000 km.
- \*16 La inicialización del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) se debe realizar de manera que el sistema funcione normalmente (si existiera).
- \*17 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

## Programa de mantenimiento

### ▼ Excepto Europa

#### Israel

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes												
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	×1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Bujías de encendido	Cambie cada 120.000 km o 6 años.												
Filtro de combustible	Cambie cada 135.000 km.												
Sistema evaporativo (si existiera)				I					I				I
Líneas y mangueras de combustible		I		I		I		I		I		I	
Correas de mando <sup>*1</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de motor & Filtro de aceite del motor <sup>*2</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aire <sup>*3</sup>	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	C	R
Sistema de enfriamiento		I		I		I		I		I		I	
Refrigerante del motor <sup>*4</sup>	La primera vez cámbielo a las 195.000 km o 10 años; después, cada 90.000 km o 5 años.												
Batería <sup>*5</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas de freno, mangueras y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos <sup>*6</sup>	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Freno de mano	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos hidráulicos (reforzador de frenos) y mangueras	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos de disco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones		I		I		I		I		I		I	
Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fundas protectoras de eje impulsor			I			I				I			I
Cubierta protectora del calor del sistema de escape	Inspeccione cada 75.000 km.												
Pernos y tuercas del chasis y carrocería	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)	Inspeccione anualmente.												
Filtro de aire de la cabina (si existiera)		R		R		R		R		R		R	
Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire) <sup>*7</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera) <sup>*8</sup>	Inspeccione anualmente.												

## Programa de mantenimiento

---

### Símbolos de cuadros:

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**D:** Drene

### Comentarios:

- \*1 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 10.000 km o menos.
- a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*2 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos.
- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*3 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*4 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*5 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y la experiencia exterior. La batería sellada sólo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*6 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*7 La inicialización del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) se debe realizar de manera que el sistema funcione normalmente (si existiera).
- \*8 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

## Programa de mantenimiento

### Rusia/Bielorrusia/Azerbaiyán/Kazajistán

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes												
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	×1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Correas de mando*1		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de motor	Rusia/ Bielorrusia/ Kazajistán*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Azerbaiyán*3	Cambie cada 5.000 km o 6 meses.											
Filtro de aceite del motor	Rusia/ Bielorrusia/ Kazajistán*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Azerbaiyán*4	Cambie cada 10.000 km o 12 meses.											
Sistema de enfriamiento		I			I		I		I		I		I
Refrigerante del motor*5		La primera vez cámbielo a las 195.000 km o 10 años; después, cada 90.000 km o 5 años.											
Filtro de aire*6	Rusia/ Bielorrusia/ Kazajistán	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R
	Azerbaiyán	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Filtro de combustible	Rusia/ Bielorrusia/ Kazajistán	Cambie cada 120.000 km.											
	Azerbaiyán	Cambie cada 60.000 km.											
Líneas y mangueras de combustible			I		I		I		I		I		I
Bujías de encendido		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Sistema evaporativo (si existiera)					I				I				I
Batería*7		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas de freno, mangueras y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos*8			R		R		R		R		R		R
Freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos de disco		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de transmisión manual						R					R		
Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fundas protectoras de eje impulsor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cubierta protectora del calor del sistema de escape		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pernos y tuercas del chasis y carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Bisagras y seguros		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Todo el sistema eléctrico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Mantenimiento y cuidado

## Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes													
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
	×1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)	Inspeccione anualmente.													
Filtro de aire de la cabina (si existiera)		R		R		R		R		R		R		
Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire) <sup>*9*10</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera) <sup>*11</sup>	Inspeccione anualmente.													

**Símbolos de cuadros:**

**I:** Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**L:** Lubrique

**Comentarios:**

\*1 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.

Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 7.500 km o 6 meses.

- a) Se conduce en zonas con mucho polvo
- b) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
- c) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
- d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

\*2 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de motor y el filtro de aceite cada 7.500 km o 6 meses.

- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
- b) Se conduce en zonas con mucho polvo
- c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
- d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
- e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

\*3 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de motor cada 2.500 km o 3 meses.

- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
- b) Se conduce en zonas con mucho polvo
- c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
- d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
- e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

## Programa de mantenimiento

---

- \*4 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el filtro de aceite de motor cada 5.000 km o 6 meses.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*5 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*6 Si el vehículo se usa en áreas polvorientas o con arena, limpie los filtros de aire cada 7.500 km o 6 meses.
- \*7 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y la experiencia exterior. La batería sellada sólo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*8 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*9 Se recomienda la rotación de los neumáticos cada 10.000 km.
- \*10 La inicialización del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) se debe realizar de manera que el sistema funcione normalmente (si existiera).
- \*11 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

## Programa de mantenimiento

### Excepto Israel/Rusia/Bielorrusia/Azerbaiyán/Kazajistán

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.																
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	×1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
<b>SKYACTIV-G 2.0 Y SKYACTIV-G 2.5</b>																	
Aceite de motor*1	Excepto los países a continuación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Georgia/ Armenia/ Camboya/ Gabón/ Ghana/ Camerún/ Burundi/ Mozambique/ Mongolia	Cambie cada 5.000 km o 6 meses.															
	Tanzania	Cambie cada 3.000 km o 3 meses.															
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite del motor*1	Excepto los países a continuación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Georgia/ Armenia/ Camboya	Cambie cada 10.000 km o 1 año.															
	Gabón/ Ghana/ Camerún/ Burundi/ Mozambique/ Mongolia	Cambie cada 5.000 km o 6 meses.															
	Tanzania	Cambie cada 3.000 km o 3 meses.															
Filtro de combustible	Cambie cada 60.000 km.																
Bujías de encendido *2	Cambie cada 120.000 km.																
Sistema evaporativo (si existiera)		I		I		I		I		I		I		I		I	

Mantenimiento y cuidado

## Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.																
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	×1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
<b>SKYACTIV-D 2.2</b>																	
Aceite de motor*1*3	Excepto los países a continuación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Malasia/Filipinas	Cambie cada 5.000 km o 6 meses.															
Filtro de aceite del motor*1	Excepto los países a continuación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Malasia/Filipinas	Cambie cada 10.000 km o 1 año.															
Filtro de combustible	Excepto los países a continuación				R				R				R				R
	Malasia/Filipinas		R		R		R		R		R		R		R		R
Sistema de inyección de combustible*4			I						I						I		
<b>SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, Y SKYACTIV-D 2.2</b>																	
Correas de mando*5		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de enfriamiento			I		I		I		I		I		I		I		I
Refrigerante del motor*6		La primera vez cámbielo a las 200.000 km o 10 años; después, cada 100.000 km o 5 años.															
Filtro de aire*7	Excepto los países a continuación		C		C		R		C		C		R		C		C
	Georgia/Armenia		C		R		C		R		C		R		C		R
Líneas y mangueras de combustible			I		I		I		I		I		I		I		I
Batería*8			I		I		I		I		I		I		I		I
Líneas de freno, mangueras y conexiones			I		I		I		I		I		I		I		I
Líquido de frenos*9		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos hidráulicos (reforzador de frenos) y mangueras			I		I		I		I		I		I		I		I
Frenos de disco		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones			I		I		I		I		I		I		I		I
Aceite de transmisión manual												R					
Aceite de diferencial trasero																	

\*10\*11

Mantenimiento y cuidado

## Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.																
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	×1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Aceite de transferencia	*11																
Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda		I		I		I		I		I		I		I		I	
Fundas protectoras de eje impulsor				I				I				I				I	
Cubierta protectora del calor del sistema de escape	Inspeccione cada 80.000 km.																
Pernos y tuercas del chasis y carrocería		T		T		T		T		T		T		T		T	
Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)	Inspeccione anualmente.																
Filtro de aire de la cabina (si existiera)		R		R		R		R		R		R		R		R	
Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)*12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Rotación de neumáticos*12	Rotar cada 10.000 km.																
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*13	Inspeccione anualmente.																

**Símbolos de cuadros:**

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**D:** Drene

## Programa de mantenimiento

### Comentarios:

- \*1 Si el vehículo se usa principalmente bajo las siguientes condiciones, cambie el aceite del motor y el filtro de aceite más frecuentemente que los intervalos recomendados.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*2 En los países a continuación, inspeccione las bujías de encendido cada 10.000 km o 1 año antes de cambiarlas a los intervalos especificados.  
Armenia, Angola, Bolivia, Burundi, Islas Vírgenes, Camboya, Camerún, Chile, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Gabón, Ghana, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Irán, Jordania, Macao, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Seychelles, Siria, Tanzania, Emiratos Arabes Unidos, Vietnam, Zaire, Zimbabuwe
- \*3 Para SKYACTIV-D 2.2, reponga los datos de aceite de motor después de agregar aceite de motor.
- \*4 Implemente la corrección de la cantidad de inyección de combustible.
- \*5 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
Si el vehículo se usa principalmente bajo una de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando más frecuentemente que los intervalos recomendados.
  - a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*6 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*7 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*8 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y la experiencia exterior. Si el vehículo se usa en climas calurosos o fríos, inspeccione el nivel del electrolito de la batería, la gravedad específica y la apariencia cada 10.000 km o 6 meses. La batería sellada sólo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*9 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*10 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un trailer o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*11 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*12 La inicialización del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) se debe realizar de manera que el sistema funcione normalmente (si existiera).
- \*13 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

## Programa de mantenimiento


### Monitor de mantenimiento

#### ▼ Monitor de mantenimiento (Audio tipo A/tipo B)

“Cambio de Aceite” con ajuste flexible\*<sup>1</sup> está disponible. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles\*<sup>2</sup>. Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, se enciende el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es menos de 500 km, o los días restantes son menos de 15 (lo que ocurra primero).

#### Método de reposición

Mantenga oprimiendo el selector con el encendido desconectado, luego vuelva a conectarlo. Mantenga oprimiendo el selector durante más de 5 segundos. La advertencia principal destellará durante unos segundos cuando se completa la reposición.

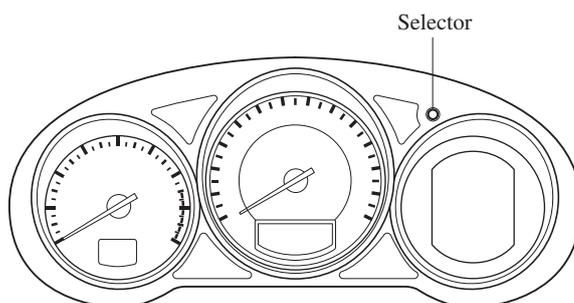

\*1 El ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor está disponible (sólo algunos modelos). Basándose en las condiciones de funcionamiento del motor, la computadora a bordo en su vehículo calcula la vida restante del aceite.

\*2 Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, el sistema debe ser repuesto cuando sea necesario cambiar el aceite del motor sin tener en cuenta la exhibición del indicador de llave de tuercas.

#### ▼ Monitor de mantenimiento (Audio tipo C/tipo D)

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla “Aplicaciones”.
2. Seleccione “Mantenimiento” para exhibir la pantalla de lista de mantenimiento.
3. Cambie la lengüeta y seleccione el ítem de ajuste que desea cambiar.

## Programa de mantenimiento

Puede ajustar a medida los ajustes en la exhibición de la siguiente manera:

Lengüeta	Item	Explicación
Programado	Configuraciones	La notificación se puede activar/desactivar.
	Hora (meses)	Exhibe el tiempo y la distancia hasta el vencimiento del mantenimiento. Seleccione este ítem para ajustar el período de mantenimiento. Se exhibe "¡Programación Vencida!" en rojo y se enciende el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es menos de 500 km, o el número de días restantes es menos de 15 (lo que ocurra primero).
	Distancia (milla o km)	Repone el tiempo y la distancia a los valores iniciales. Una vez que se enciende el sistema, deberá ser repuesto cuando se realice el mantenimiento.
	Reiniciar	Repone el tiempo y la distancia a los valores iniciales. Una vez que se enciende el sistema, deberá ser repuesto cuando se realice el mantenimiento.
Rotación de Neumáticos	Configuraciones	La notificación se puede activar/desactivar.
	Distancia (milla o km)	Exhibe la distancia hasta el término de rotación de los neumáticos. Seleccione este ítem para ajustar la distancia entre rotación de neumáticos. Se exhibe "¡Rotación Neumáticos Debido!" en rojo y el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos se encenderá cuando la distancia restante es menos de 500 km.
	Reiniciar	Repone la distancia restante al valor inicial. Una vez que se enciende el sistema, deberá ser repuesto cuando se roten los neumáticos.
Cambio de Aceite	Configuraciones*1	La notificación se puede activar/desactivar.
	Distancia (milla o km)	Exhibe la distancia hasta que se llega al término del cambio de aceite. Seleccione este ítem para ajustar la distancia de cambio de aceite. Se exhibe "¡Cambio de Aceite Pendiente!" en rojo y el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos se encenderá cuando la distancia restante es menos de 500 km.
	Reiniciar*2	Repone la distancia restante al valor inicial. Una vez que se enciende el sistema, deberá ser repuesto cuando se cambie el aceite de motor.

\*1 El ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor está disponible (sólo algunos modelos). Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles.

Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, verá los siguientes ítems en la exhibición. El vehículo calcula la vida útil de aceite restante en las condiciones de funcionamiento y le permite saber cuando se debe cambiar el aceite al encenderse el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos.

\*2 Cada vez que se cambie el aceite de motor, será necesario reponer la unidad de control del motor para SKYACTIV-D 2,2.

Su técnico autorizado Mazda podrá reponer la unidad de control del motor de lo contrario consulte por el procedimiento de reposición de la unidad de control del motor del vehículo en la página 6-26.

Lengüeta	Item	Explicación
Cambio de Aceite	Nivel de aceite (%)	Exhibe la vida útil del aceite del motor hasta que se llega al término del cambio de aceite. Se exhibe "¡Cambio de Aceite Pendiente!" en rojo y se enciende el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es menos de 500 km, o los días restantes son menos de 15 (lo que ocurra primero).
	Reiniciar	Repone la vida restante del aceite a 100 %. Se debe reponer el sistema cuando se cambie el aceite de motor.

## Mantenimiento del propietario

---

### Precauciones del mantenimiento del propietario

#### Servicio periódico

Recomendamos que estos ítems sean inspeccionados diariamente o al menos cada semana.

- Nivel del aceite del motor (página 6-27)
- Nivel de refrigerante del motor (página 6-28)
- Nivel de líquido de frenos y embrague (página 6-30)
- Nivel de líquido del lavador (página 6-31)
- Mantenimiento de la batería (página 6-39)
- Presión de aire de los neumáticos (página 6-43)

Se debe tener en cuenta que los servicios de rutina incorrectos o incompletos pueden producir problemas de rendimiento del vehículo. En esta sección se dan instrucciones que son fáciles de realizar.

Como se explica en la Introducción (página 6-2), muchos de los trabajos sólo los puede realizar un técnico competente con herramientas especiales.

Si el propietario realizara el mantenimiento de forma inadecuada durante el período de vigencia de la garantía podría perder dicha garantía. Para más detalles lea las cláusulas de la Garantía Mazda que se incluyen por separado con el vehículo. De tener alguna duda respecto al mantenimiento, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Las leyes ambientales sobre la disposición de aceites y líquidos usados son estrictas. Disponga correctamente de sus residuos y tenga en cuenta el medio ambiente.

Recomendamos que entregue a un técnico autorizado Mazda el aceite y líquidos usados de su vehículo.

## Mantenimiento del propietario

### **ADVERTENCIA**

**No realice trabajos de mantenimiento si no tiene suficiente conocimiento y experiencia o las herramientas y equipos adecuados para realizar el trabajo. Haga realizar el trabajo de mantenimiento por un técnico calificado:**

**Los trabajos de mantenimiento del vehículo son peligrosos si no se realizan con cuidado. Puede sufrir heridas graves mientras realiza los trabajos de mantenimiento.**

**Si se debe poner el motor en marcha mientras se está trabajando debajo del capó, se debe asegurar de no acercarse al motor o al ventilador ningún accesorio (especialmente anillos, pulseras, relojes o collares) y corbatas, bufandas y ropas holgadas, pues los anteriores pueden funcionar inesperadamente:**

**Es peligroso trabajar debajo del capó con el motor en marcha. Es más peligroso cuando se visten ropas holgadas o accesorios.**

**Éstos pueden engancharse en las piezas en movimiento y provocarle heridas.**



**Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:**

**Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.**

**No deje ítems en el compartimiento del motor:**

**Después que haya finalizado de verificar o realizar el servicio en el compartimiento del motor, no se olvide y deje ítems como herramientas o trapos en el compartimiento del motor.**

**Las herramientas u otros ítems que deje en el compartimiento del motor puede causar daños al motor o un incendio resultando en accidentes inesperados.**

## Mantenimiento del propietario


### Capó

#### **ADVERTENCIA**


*Verifique siempre que el capó está cerrado y bien seguro:*  
*Un capó que no está cerrado y bien seguro es peligroso pues podría abrirse mientras el vehículo está en movimiento y bloquear la visión del conductor lo que podría resultar en un accidente serio.*

#### ▼ Abriendo el capó

1. Con el vehículo estacionado tire del abridor para abrir el capó.

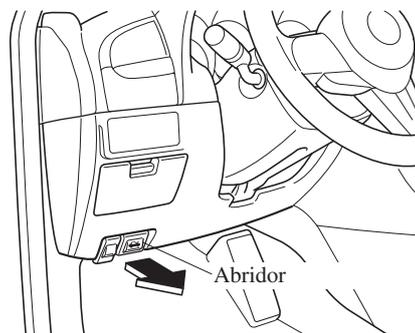


2. Inserte su mano en la abertura del capó, deslice la palanca del seguro hacia la derecha y levante el capó.

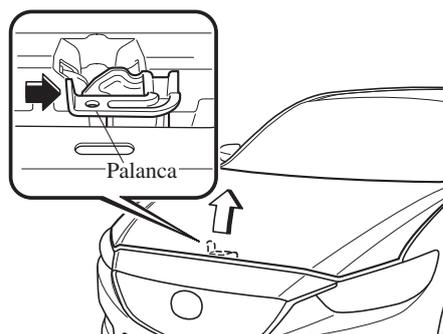

#### NOTA

La palanca está ubicada un poco a la izquierda del centro de frente al vehículo.


3. Tome la varilla de soporte en el lugar almohadillado y sosténgalo en el agujero de la varilla de soporte indicado en la flecha para mantener abierto el capó.

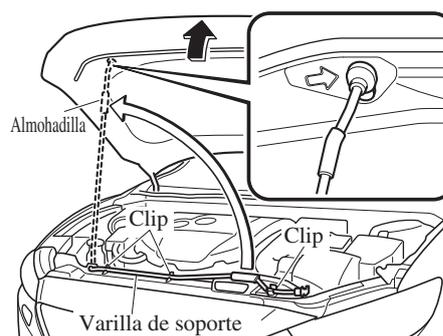

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Cerrando el capó

1. Verifique debajo del área del capó para asegurarse que todas las tapas de los llenadores estén en su lugar y que todos los ítems (por ej. herramientas, recipientes de aceite, etc.) han sido retirados.
2. Levante el capó, tome el lugar almohadillado de la varilla de soporte, y asegure la varilla de soporte en el clip. Verifique que la varilla de soporte está bien segura en la ménsula antes de cerrar el capó.

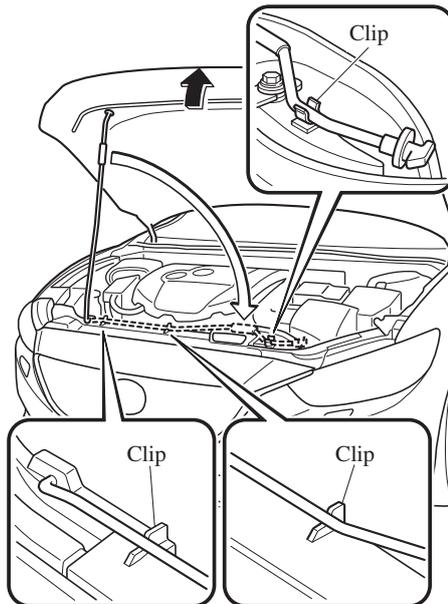


3. Baje el capó lentamente a una altura de aproximadamente 20 cm encima de su posición de cerrado y déjelo caer.

### ⚠ PRECAUCION


Al cerrar el capó, no lo empuje excesivamente como al aplicarle su peso. De lo contrario podría dañar el capó.

### Vista del compartimiento del motor

#### SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5

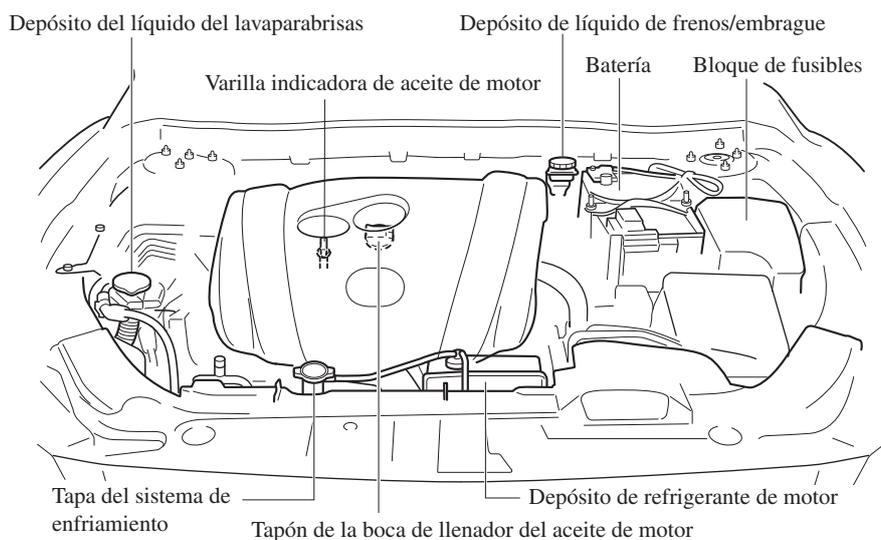

#### SKYACTIV-D 2.2

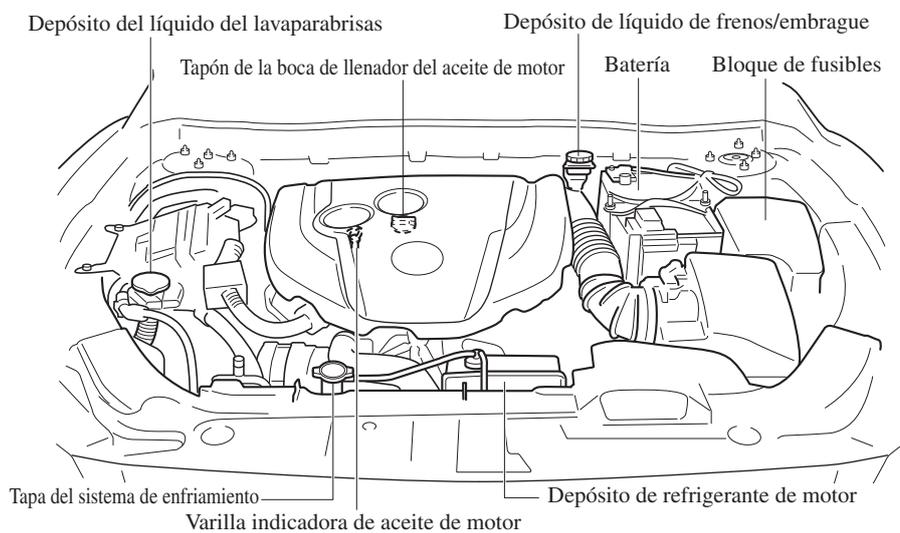

## Mantenimiento del propietario

### Aceite de motor

#### NOTA

El cambio del aceite de motor se debe realizar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### ▼ Aceite recomendado

De manera de mantener el intervalo de mantenimiento (página 6-3) y para proteger el motor de daños causados por mala lubricación, es de vital importancia usar aceite de motor con la especificación correcta. No use aceites que no cumplan con las siguientes especificaciones o requerimientos. El uso de aceites inapropiados puede dañar el motor y dejarlo sin cobertura de la garantía de Mazda.

#### SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5 (Europa)

Rango de temperatura para viscosidad SAE	
Grado	°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
	°F -40 -20 0 20 40 60 80 100
<b>Aceites recomendados</b>	
Aceite original Mazda Supra 0W-20	◀ 0W-20 ▶
Aceite original Mazda Ultra 5W-30	◀ 5W-30 ▶
<b>Calidad de aceite alternativa</b>	
*1 API SL/SM/SN ó ACEA A3/A5	0W-20 ▶ 0W-20 ▶
	5W-30 ▶ 5W-30 ▶

\*1 En Kazajistán use API SM/SN.

#### (Excepto Europa)

Rango de temperatura para viscosidad SAE	
Grado	°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
	°F -40 -20 0 20 40 60 80 100
API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ó ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V	◀ 10W-30 ▶
	◀ 10W-40 ▶
	◀ 10W-50 ▶
	◀ 5W-40 ▶
	◀ 5W-20 5W-30 ▶
	◀ 0W-20 0W-30 ▶

## Mantenimiento del propietario

### SKYACTIV-D 2.2 (Europa)

Rango de temperatura para viscosidad SAE	
Grado	°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
	°F -40 -20 0 20 40 60 80 100
Aceites recomendados	
Aceite original Mazda Supra DPF 0W-30	0W-30
Aceite original Mazda Ultra DPF 5W-30	5W-30
Calidad de aceite alternativa	
ACEA C3	0W-30
	5W-30

### (Excepto Europa)

Rango de temperatura para viscosidad SAE	
Grado	°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
	°F -40 -20 0 20 40 60 80 100
ACEA C3	5W-30
	0W-30

La viscosidad o densidad del aceite de motor, influyen en la economía de combustible y en el funcionamiento en tiempo frío (arranque y flujo de aceite).

Los aceites de baja viscosidad permiten mayor economía de combustible y mejor rendimiento en tiempo frío.

Al elegir un aceite, considere el rango de temperatura en que su vehículo funcionará hasta el próximo cambio de aceite.

Luego seleccione la viscosidad recomendada en el cuadro.

## Mantenimiento del propietario

### PRECAUCION

- El uso de aceites de viscosidad diferente a las especificadas para el rango de temperatura, puede dañar el motor.
- **(SKYACTIV-D 2.2)**  
El SKYACTIV-D 2.2 usa el aceite especificado. Confirme la especificación en el manual para el propietario. **Si usa un aceite de motor diferente del aceite especificado, el período efectivo de uso del filtro de partículas Diesel será menor o el filtro de partículas Diesel podría estar dañado.**


### NOTA

#### **(SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5)**

- Es normal que todos los motores consuman aceite de motor en condiciones normales de funcionamiento.  
El consumo de aceite de motor puede llegar hasta 0,8 litro/1.000 km. Esto puede ser el resultado de la evaporación, ventilación interna o quemado del aceite lubricante en el motor en funcionamiento. El consumo de aceite puede ser mayor debido al período de rodaje cuando el motor es nuevo. El consumo de aceite también es dependiente de la velocidad y la carga del motor. En condiciones severas de conducción, el consumo de aceite puede ser mayor.

#### **(SKYACTIV-D 2.2)**

- Siempre que cambie el aceite de motor, la unidad de control del motor de los vehículos debe ser repuesto tan pronto como sea posible. De lo contrario el indicador de llave o la luz de advertencia de aceite de motor podría encenderse. Para reponer la unidad de control del motor, consulte a un reparador experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o consulte por el procedimiento de reposición de la unidad de control del motor en la página 6-26.
- Inspeccione el nivel de aceite de motor periódicamente. Cuando inspeccione el aceite del motor, si el nivel de aceite del motor excede la marca "X" en la varilla, cambie el aceite de motor. Esto debe ser realizado por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Al cambiar el aceite de motor, inspeccione el nivel de aceite usando la varilla indicadora de aceite y rellene de manera que el nivel de aceite del motor se encuentre dentro del rango entre las marcas MIN y MAX tal como se indica en la figura.



## Mantenimiento del propietario

### ▼ Procedimiento de reposición de la unidad de control del motor del vehículo

#### NOTA


Este procedimiento es para vehículos con SKYACTIV-D 2.2 y vehículos con SKYACTIV-G 2.0 o SKYACTIV-G 2.5 en que se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor.

Después de cambiar el aceite del motor, haga que en el taller como el de un técnico autorizado Mazda inicialicen (reposición de los datos de aceite del motor) los valores grabados. Si el valor grabado por la computadora no se inicializa, el indicador de llave de tuercas no se apagará o se encenderá antes de lo normal.

#### NOTA

La inicialización (reposición de los datos del aceite del motor) de los valores grabados se puede realizar usando el siguiente procedimiento:

1. Cambie el encendido a OFF.
2. Ponga el encendido en ON oprimiendo el selector, y mantenga oprimiendo el selector durante aproximadamente 5 segundos hasta que la advertencia principal  destella.

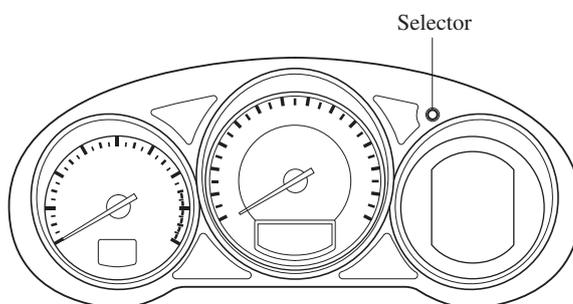


3. Después que destella la advertencia principal  durante varios segundos, se completa la inicialización.

## Mantenimiento del propietario


### ▼ Control del nivel de aceite del motor

1. Estacione el vehículo sobre una superficie plana.
2. Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento normal.
3. Apague el motor, al menos espere 5 minutos, para que el aceite vuelva al depósito de aceite.
4. Saque la varilla indicadora de nivel, límpiela totalmente e instálela nuevamente.

#### SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5

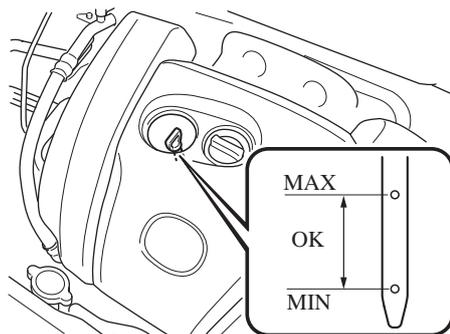

SKYACTIV-D 2.2

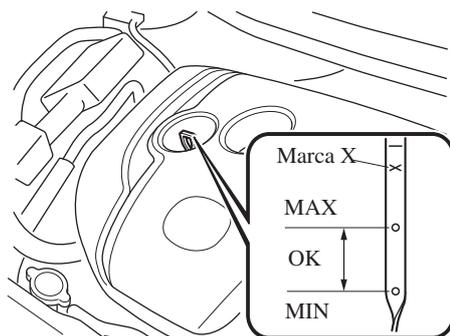

#### NOTA

##### (SKYACTIV-D 2.2)

Al inspeccionar el nivel de aceite de motor, tire de la varilla indicadora sin girar. Además, al insertar la varilla indicadora, insértelo siempre sin girarlo de manera que la marca "X" quede mirando hacia delante del vehículo.

5. Saque nuevamente la varilla indicadora y verifique el nivel.  
El nivel es normal si se encuentra entre las marcas de MIN y MAX.  
Si se encuentra en o debajo MIN, agregue aceite como para elevar el nivel a la marca MAX.

#### ⚠ PRECAUCION

No sobrellene el aceite de motor. De lo contrario, se podría dañar el motor.

6. Asegúrese que el anillo en O en la varilla indicadora está correctamente ubicado antes de volver a insertar la varilla indicadora.
7. Vuelva a insertar completamente la varilla indicadora.

## Mantenimiento del propietario

### Refrigerante del motor

#### ▼ Control del nivel de refrigerante

#### **ADVERTENCIA**

**No use un fósforo o llama viva en el compartimiento del motor. NO AGREGUE REFRIGERANTE CUANDO EL MOTOR ESTA CALIENTE:**

*Un motor caliente es peligroso. Si el motor ha estado funcionando, algunas partes del compartimiento del motor pueden estar muy calientes. Ud. se podría quemar. Inspeccione cuidadosamente el refrigerante del motor en el depósito de refrigerante, pero no lo abra.*



**Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:**

*Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.*



**No se debe abrir ninguna tapa del sistema de enfriamiento con el motor y el radiador calientes:**

*Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocar heridas graves.*

#### NOTA

El cambio el refrigerante se debe realizar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


Controle la protección anticongelante y el nivel del refrigerante en el depósito de refrigerante por lo menos una vez al año—al comienzo del invierno—y antes de viajar a cualquier zona donde la temperatura baje por debajo del punto de congelación.

Controle el estado y las conexiones de todas las mangueras del sistema de enfriamiento y las mangueras del calentador.

Cambie todas las mangueras en mal estado o ensanchadas.


El refrigerante debe llenar el radiador y quedar entre las marcas F y L en el depósito de refrigerante cuando el motor está frío.

**SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5**

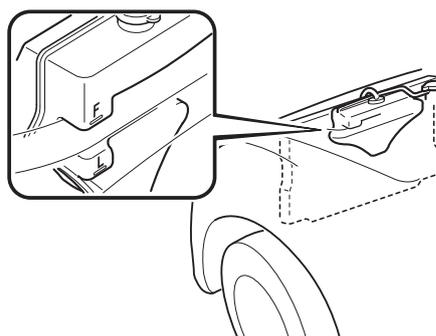

## Mantenimiento del propietario

### SKYACTIV-D 2.2

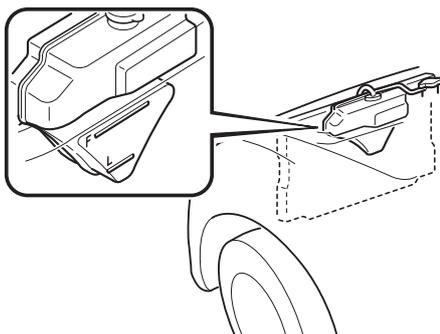

Si está en o cerca de la marca L, agregue suficiente refrigerante anticongelante y anticorrosivo en el depósito de refrigerante para llevar el nivel hasta la marca F. Apriete firmemente el tapón del tanque de depósito de refrigerante después de agregar refrigerante.

### PRECAUCION

- El refrigerante de radiador daña la pintura. Límpielo rápidamente si se vuelca sobre la misma.
- Use solamente agua blanda (desmineralizada) en la mezcla de refrigerante. El agua con minerales reducirá la eficiencia del refrigerante.
- No agregue sólo agua. Agregue siempre la mezcla adecuada de refrigerante.
- El motor del vehículo tiene piezas de aluminio y debe protegerse con refrigerante a base de glicoletileno anticorrosivo y anticongelante.
- NO USE refrigerantes con alcohol, metanol, borato o silicato. Estos refrigerantes pueden dañar el sistema de enfriamiento.
- NO MEZCLE alcohol o metanol con el refrigerante especificado. Se puede dañar el sistema de enfriamiento.
- No use una solución que contenga más de 60% por ciento de anticongelante. Se reducirá la efectividad de la mezcla.
- Si se muestra la marca "FL22" en o cerca de la tapa del sistema de enfriamiento, use refrigerante de motor de tipo FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.



**FL22** 

## Mantenimiento del propietario

Si el depósito de refrigerante está vacío o si debe llenarlo con frecuencia, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Líquido de frenos/ embrague

#### ▼ Control del nivel de líquido de frenos/embrague

#### **ADVERTENCIA**

*Si el nivel de líquido de frenos/  
embrague está bajo, haga inspeccionar  
los frenos:*

*Los niveles bajos de líquido de frenos y  
embrague son peligrosos.*

*Un nivel bajo puede indicar un  
desgaste de los forros de frenos o  
pérdidas en el sistema de frenos que  
pueden hacer que los frenos fallen y  
resultar en un accidente.*


Los frenos y el embrague toman el líquido del mismo depósito.

Inspeccione regularmente el nivel de líquido en el depósito. Se debe mantener entre las líneas MAX y MIN.


El nivel bajará de acuerdo a la distancia recorrida, esta es una condición normal asociada al desgaste de los forros de frenos y embrague. Si el nivel del líquido fuera excesivamente bajo, se debe inspeccionar el sistema de frenos y embrague en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Mantenimiento del propietario

### Modelo con volante a la izquierda

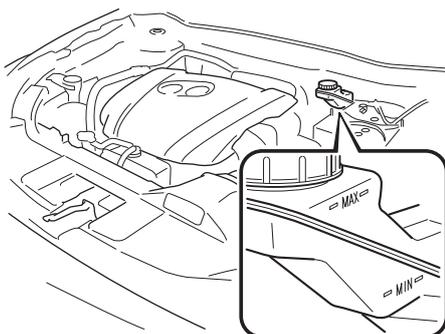

### Modelo con volante a la derecha

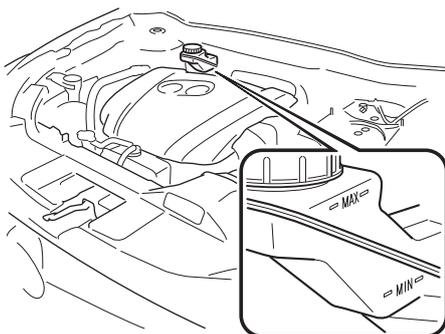


## Líquido del lavador de parabrisas y faros

### ▼ Control del nivel de líquido del lavador

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***Use sólo líquido de lavaparabrisas o agua en el depósito:  
Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso.  
Si se rocía sobre el parabrisas puede ensuciar el parabrisas, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.***

Controle el nivel del líquido en el depósito del líquido de lavador y agregue líquido si fuera necesario.

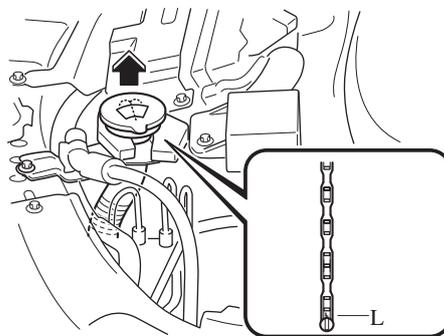

Use solamente agua si no hubiera líquido de lavador.  
Pero, en climas fríos use solamente líquido de lavador, el agua se congelará.

## Mantenimiento del propietario

---

### NOTA

Se suministra líquido de lavador delantero y trasero desde el mismo depósito.

### Lubricación de la carrocería

Todas las partes móviles de la carrocería, como las cerraduras y bisagras de puertas o el capó se deben lubricar cada vez que se cambia el aceite de motor. En tiempo frío, use lubricante anticongelante para las cerraduras.

Se debe asegurar que el seguro secundario del capó impide que el capó se abra al soltar el seguro principal.

## Mantenimiento del propietario

### Hojas del limpiador

#### PRECAUCION

- Las ceras comerciales aplicadas en los lavaderos automáticos de automóviles afectan la capacidad de los limpiadores de limpiar los vidrios.
- Para no dañar las hojas de los limpiadores, no use gasolina, queroseno, diluyente, u otros solventes en o próximo a las hojas de los mismos.
- Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición AUTO y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:
  - Si se toca el parabrisas encima del sensor de lluvia.
  - Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se limpia con un paño.
  - Si se golpea el parabrisas con una mano u otro objeto.
  - Si el sensor de lluvia se golpea desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Tenga cuidado de no pellizcarse las manos o los dedos pues se podría herir o dañar los limpiadores. Cuando lave o realice el mantenimiento del vehículo asegúrese que la palanca del limpiador está en la posición OFF.

La contaminación tanto del vidrio como de la hoja del limpiaparabrisas puede reducir la efectividad de los limpiaparabrisas. Una fuente común de contaminación son los insectos, savia y los tratamientos con cera usados en algunos lavaderos comerciales.

Si las hojas de los limpiadores no estuvieran limpiando bien, lave el vidrio y las hojas de los limpiadores con un limpiador de buena calidad o detergente suave y enjuague bien con agua limpia. Repita la operación si fuera necesario.

#### ▼ Cambio de las hojas del limpiaparabrisas

Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas de los limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas. Cámbielas.

#### PRECAUCION


Para no dañar el brazo del limpiador u otros componentes, no intente mover manualmente el limpiador.

#### NOTA


Cuando levanta ambos brazos del limpiaparabrisas, levante primero el brazo del limpiador del lado del conductor. Cuando baje los brazos del limpiador, primero baje lentamente el brazo del limpiador del lado del acompañante mientras lo sostiene con su mano. Si se baja a la fuerza los brazos del limpiador se podría dañar el brazo del limpiador y la hoja, y podría rayarse o rajarse el parabrisas.

## Mantenimiento del propietario

1. Levante el brazo del limpiador.
2. Abra el clip y deslice el conjunto de la hoja en la dirección de la flecha.

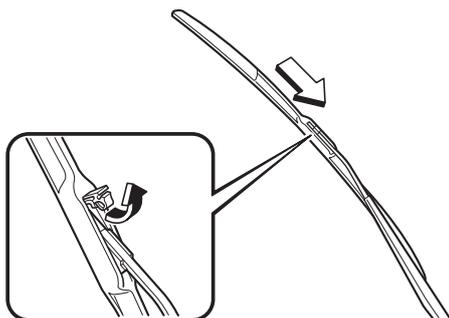


3. Incline el conjunto de la hoja y retírelo del brazo.

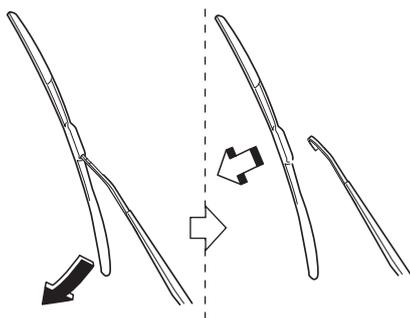


### ! PRECAUCION

Para evitar que se dañe el parabrisas deje que el brazo del limpiaparabrisas baje suavemente, no deje que caiga sobre el parabrisas.

4. Tire hacia abajo del caucho de la hoja y deslícelo hacia afuera del soporte de la hoja.

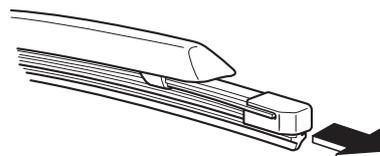

5. Quite los retenedores de metal de cada caucho de la hoja y colóquelos en la nueva hoja.

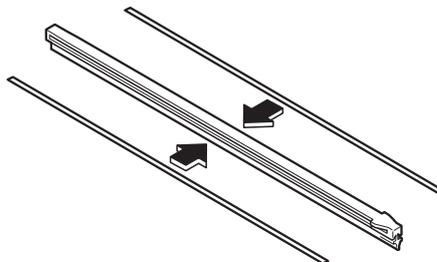


### ! PRECAUCION

- No doble o deseche los reforzadores. Los deberá usar nuevamente.
- Si los retenedores de metal están cambiados, la eficiencia de la hoja del limpiador será menor. No use los retenedores de metal del lado del conductor en el limpiador del lado del acompañante o viceversa.
- Asegúrese de volver a instalar los retenedores de metal en la nueva hoja de caucho de manera que la curva sea igual a la de la hoja de caucho vieja.

## Mantenimiento del propietario

6. Instale cuidadosamente el nuevo caucho de la hoja. Instálelo en el orden inverso del desmontaje.

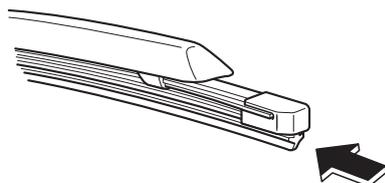


### ▼ Cambio de las hojas del limpiador de luneta trasera (Wagon)

Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas de los limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas. Cámbielas.

#### ⚠ PRECAUCION

Para no dañar el brazo del limpiador u otros componentes, no intente mover manualmente el limpiador.


1. Levante el brazo del limpiador y gire la hoja del limpiador hacia la derecha hasta que se trabe, luego retire la hoja.

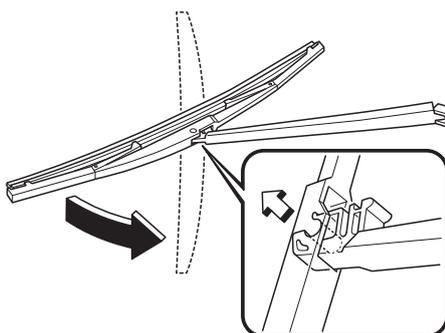


#### ⚠ PRECAUCION

No deje que el brazo del limpiador caiga sobre la luneta trasera.

2. Tire del caucho de la hoja y deslícelo hacia afuera del soporte de metal.

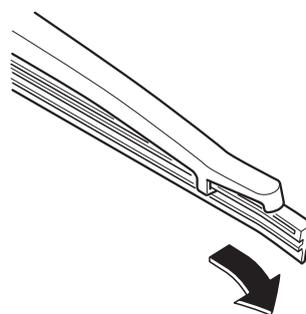

3. Quite los retenedores de metal del caucho de la hoja y coloque los en el nuevo caucho de la hoja.

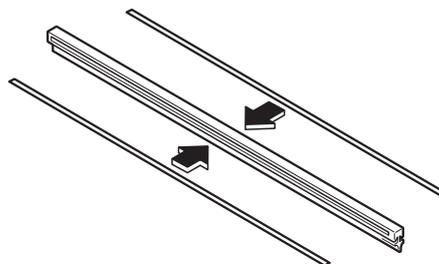


#### ⚠ PRECAUCION

No doble o deseche los reforzadores. Los deberá usar nuevamente.

## Mantenimiento del propietario

---

4. Instale cuidadosamente el nuevo caucho de la hoja.  
Instálelo en el orden inverso del desmontaje.

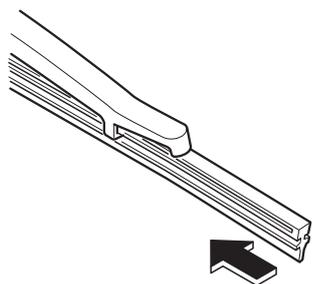

Batería

 **ADVERTENCIA**



***Lea cuidadosamente las siguientes precauciones antes de usar la batería o inspeccionar para asegurarse la manipulación correcta y segura:***



***Use siempre protección para los ojos cuando trabaje cerca de la batería: Trabajar sin protección para los ojos es peligroso. El líquido de la batería contiene ACIDO SULFURICO que puede provocar ceguera si salpica sus ojos. También, el gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote.***



***Use gafas y guantes de protección para no salpicarse con líquido de batería: Derramar líquido de batería es peligroso. El líquido de batería contiene ACIDO SULFURICO que puede producirle heridas graves, si entra en sus ojos, o salpica su piel o la vestimenta. Si sucediera esto, enjuáguese inmediatamente sus ojos con agua durante 15 minutos o lave su piel cuidadosamente y consulte a un médico.***



***Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños: Permitir que los niños jueguen próximo a una batería es peligroso. El líquido de batería puede causarle heridas graves si entra en sus ojos o en la piel.***



***Mantenga las llamas y chispas lejos de las celdas abiertas de la batería y no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería cuando trabaje próximo a una batería. No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con la carrocería del vehículo: Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas incluyendo los cigarrillos y chispas alejados de las celdas de baterías abiertas.***

## Mantenimiento del propietario

### **ADVERTENCIA**




*Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y las chispas alejadas de las celdas abiertas de una batería:*

*Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocar heridas y quemaduras graves.*


### NOTA

Retire la cubierta de la batería antes de realizar el mantenimiento de la batería.

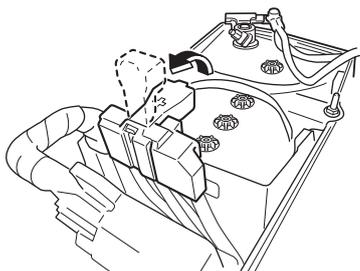

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Mantenimiento de la batería

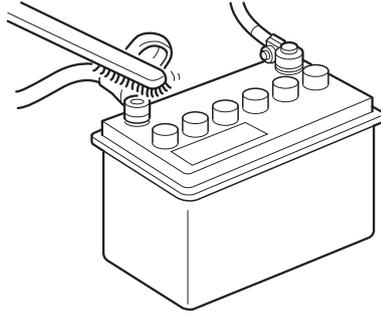


Para un mejor mantenimiento de la batería:

- Mantenga la batería firmemente instalada.
- Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca.
- Mantenga los terminales y las conexiones limpias, firmes y cubiertas con vaselina o lubricante de terminales.
- Limpie cualquier derrame de electrolito inmediatamente con una solución de agua y soda cáustica.
- Si el vehículo no va a ser usado por un largo tiempo, desconecte los cables de la batería y cargue la batería cada seis semanas.

### ▼ Control del nivel de electrolito

Si el nivel del electrolito está bajo la batería se descargará rápidamente.

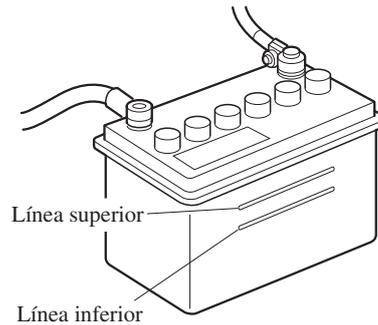

Inspeccione el nivel del electrolito al menos una vez a la semana. Si está bajo, retire la tapa y agregue suficiente agua destilada para llevar el nivel entre las líneas superior e inferior (consulte la figura).

#### **No se debe sobrellenar.**

Compruebe la gravedad específica del electrolito con un hidrómetro, especialmente cuando el tiempo está frío. Si la gravedad específica está baja, recargue la batería.

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Recarga de la batería

#### NOTA

- Antes de realizar el mantenimiento o recargar la batería, desconecte todos los accesorios y apague el motor.
- Para desconectar la batería, debe desconectar primero el cable negativo. Para volver a conectarla, debe conectar el cable negativo en último lugar.
- Asegúrese de retirar las tapas antes de recargar la batería.
- **(Con sistema i-stop)**  
No realice una carga rápida de la batería.

- Si la batería se descargará en un lapso de tiempo corto, por ejemplo: debido a que las luces se dejaron encendidos con el motor apagado, recargue la batería con carga lenta de acuerdo al tamaño y capacidad de la batería.
- Si la batería se descarga gradualmente debido a un consumo eléctrico alto mientras el vehículo está en uso, recargue la batería de acuerdo al tamaño y capacidad de la batería.

### ▼ Cambio de la batería

Consulte a un técnico autorizado Mazda por el cambio de la batería.

### Cambio de la pila de la llave

Si los botones del transmisor no se pueden usar y el indicador de funcionamiento no destella, la pila podría estar descargada. Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar el transmisor.

#### ⚠ PRECAUCION

- Asegúrese que la pila está bien instalada. Se podrían producir pérdidas en la pila si no es instalada correctamente.
- Cuando se cambia la pila, tenga cuidado de no tocar ningún circuito interno ni los terminales eléctricos, tampoco doble los terminales eléctricos, ni ensucie el transmisor pues se podría dañar.
- Existe peligro de explosión si la pila no es colocada correctamente.
- Deseche la pila usada de acuerdo a las siguientes instrucciones.
  - Aísle los terminales más y menos de la pila usando cinta adhesiva o similar.
  - Nunca desarme.
  - Nunca arroje la pila al fuego o el agua.
  - Nunca las destruya o aplaste.
- Cámbiela sólo por una pila del mismo tipo (CR2025 o equivalente).

## Mantenimiento del propietario


Las siguientes condiciones indican que la carga de la pila está baja:

- El indicador KEY (verde) destella en el grupo de instrumentos durante aproximadamente 30 segundos después que se enciende el motor (para vehículos con un grupo de instrumentos tipo A (página 4-53), se exhiben mensajes en el grupo de instrumentos).
- El sistema no funciona y el indicador de funcionamiento en el transmisor no destellará cuando se presionen los botones.
- El rango de funcionamiento del sistema se reduce.


Se recomienda cambiar la pila en un técnico autorizado Mazda para evitar que se dañe la llave. Si cambia la pila Ud. Mismo, siga las instrucciones.

### **Cambio de la pila de la llave**


1. Oprima la perilla y saque la llave auxiliar.

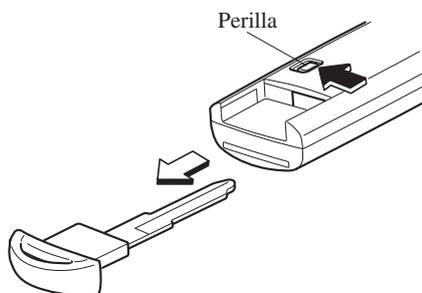


2. Inserte y gire en la dirección de la flecha un destornillador de punta plana envuelto en cinta y abra ligeramente la cubierta.

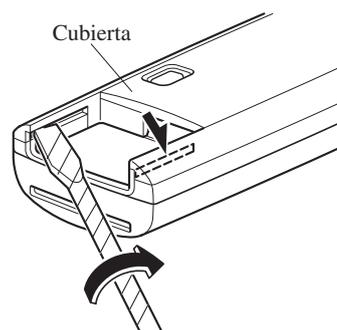

3. Inserte el destornillador de punta plana envuelto en cinta en la ranura y deslícelo en la dirección de la flecha.

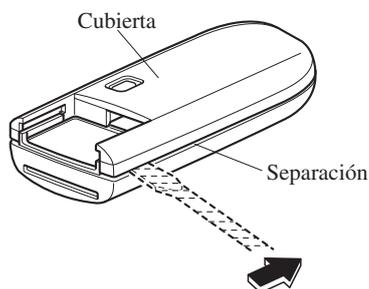


4. Inserte y gire en la dirección de la flecha el destornillador de punta plana y retire la cubierta.

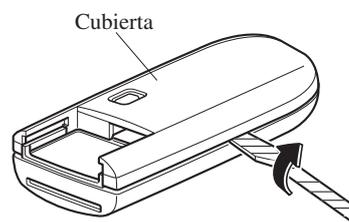


## Mantenimiento del propietario


5. Retire la tapa de la pila, luego retire la pila.

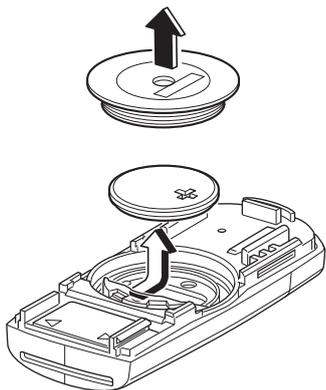

6. Inserte una pila nueva con el polo positivo hacia arriba, y luego cubra la pila con la tapa de la pila.

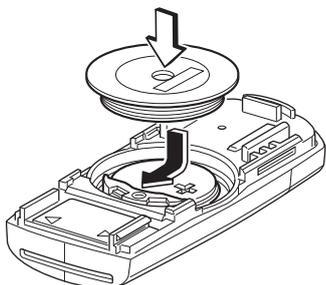


7. Cierre la cubierta.

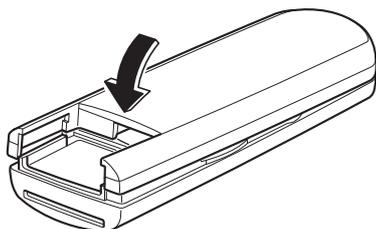

8. Vuelva a insertar la llave auxiliar.

### PRECAUCION

- Tenga cuidado de no permitir que se dañe o raye el aro de caucho, tal como se indica en la figura.
- Si el aro de caucho se sale, vuelva a colocarlo antes de insertar la nueva pila.

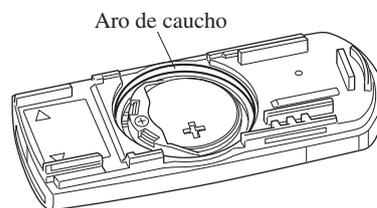

## Neumáticos

Para un mejor funcionamiento, seguridad y máxima economía de combustible, mantenga la presión de aire de los neumáticos recomendada y respete los límites recomendados de carga y su distribución para este vehículo.

### **ADVERTENCIA**

Usando tipos de neumáticos diferentes:  
Conducir su vehículo con neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente ocasionando la pérdida del control del vehículo.  
Excepto durante el tiempo limitado de uso del neumático de repuesto temporal, use sólo neumáticos del mismo tipo (radiales, esculpidos o con bandas asimétricas) en las cuatro ruedas.

Uso de neumáticos de otro tamaño:  
El uso de otro tamaño de neumático diferente del especificado para el vehículo es peligroso (página 9-12). Podría afectar seriamente la conducción, desempeño, altura del suelo, altura de rueda y calibración del velocímetro. Esto puede provocar un accidente. Use sólo neumáticos del tamaño correcto especificado para el vehículo.

## ▼ Presión de aire de los neumáticos

### **ADVERTENCIA**

Infle siempre los neumáticos a la presión correcta:  
Inflar demasiado o inflar poco los neumáticos es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada o una falla repentina de un neumático podría resultar en un accidente grave. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-12.

Use sólo una tapa de válvula de neumático genuina Mazda:  
Usar una parte no genuina Mazda es peligroso debido a que la presión de aire de neumático correcta no se podrá mantener si la válvula del neumático se dañara. Si bajo estas condiciones conduce el vehículo, la presión de aire de neumático disminuirá lo que puede resultar en un accidente grave. No use ninguna parte para tapa de válvula de neumático que no sea una parte genuina Mazda.

## Mantenimiento del propietario

La presión de los neumáticos (incluyendo el de repuesto\*) se debe controlar mensualmente con los neumáticos en frío. Las presiones que se recomiendan son las adecuadas para obtener una mejor conducción del vehículo y un desgaste mínimo de los neumáticos. Consultar los cuadros de especificaciones (página 9-12).

### **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

### **NOTA**

- Verifique siempre la presión de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos.
- Cuando los neumáticos están calientes, la presión es normalmente más alta que la recomendada. No saque el aire de los neumáticos calientes para ajustar la presión.
- La falta de presión puede producir consumo excesivo de combustible, desgaste desparejo y acelerado de neumáticos y una mala obturación del talón del neumático que lo puede deformar.
- La presión excesiva produce una conducción desagradable, desgaste desparejo y acelerado de neumáticos y una mayor posibilidad de daños en situaciones riesgosas en los caminos. Se deben mantener los neumáticos con la presión correcta. Si los neumáticos necesitan inflarse con frecuencia, hágalos inspeccionar.

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Rotación de neumáticos

#### **⚠ ADVERTENCIA**


***Rote los neumáticos periódicamente: Es peligroso que los neumáticos se desgasten irregularmente. Para que el desgaste de las bandas se realice de forma pareja de manera de mantener un buen rendimiento en la conducción y el frenado, se recomienda rotar los neumáticos cada 10.000 km o antes, si se produce un desgaste desigual.***

Controle el balance de las ruedas al mismo tiempo.

#### **NOTA**

##### **(Sin neumático de repuesto temporario)**

Debido a que su vehículo no tiene un neumático de repuesto, no puede realizar una rotación de neumáticos segura con el gato que viene con su vehículo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que realice la rotación de los neumáticos.

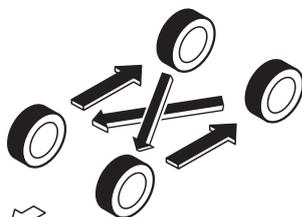

Adelante

No incluya (el neumático SOLO PARA USO TEMPORARIO) en la rotación.

Al rotar los neumáticos, controle que el desgaste no sea desigual o por la existencia de roturas. El desgaste anormal de los neumáticos normalmente se debe a uno o una combinación de los siguientes puntos:

- Presión de aire incorrecta
- Alineación de las ruedas incorrecta
- Ruedas desbalanceadas
- Severas frenadas

Después de la rotación, asegúrese de llevar la presión de aire en todos los neumáticos a los niveles especificados (página 9-12) y controle el ajuste de la tuerca de orejeta. **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

#### **⚠ PRECAUCION**

Rote los neumáticos unidireccionales y los neumáticos radiales que tengan diseño asimétrico o tacos solamente de adelante hacia atrás y no de un lado a otro. El rendimiento de los neumáticos será menor si se rotan de lado a lado.

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Cambio de un neumático

#### **ADVERTENCIA**

***Siempre use neumáticos que estén en buenas condiciones:***


***Conducir con neumáticos desgastados es peligroso. La reducción en la efectividad de los frenos, precisión de la dirección y la tracción puede resultar en un accidente.***

***Cambie los cuatro neumáticos a la misma vez:***

***Es peligroso cambiar sólo un neumático. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente resultando en la pérdida del control del vehículo. Mazda recomienda expresamente que cambie los cuatro neumáticos a la misma vez.***

Si el neumático se desgasta de forma pareja, un indicador de desgaste con forma de barra aparecerá atravesado a la banda de rodamiento.

Cambie el neumático cuando suceda eso.

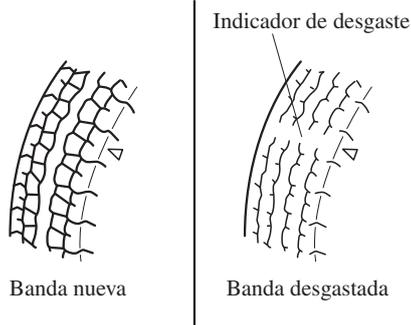

Debe cambiar el neumático antes que la banda cruce toda la banda de rodamiento. **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

### ▼ Neumático de repuesto temporario\*

Por lo menos una vez al mes verifique el neumático de repuesto temporario para confirmar que esté bien colocado y correctamente inflado.

#### NOTA

El neumático de repuesto temporario se deteriora gradualmente incluso si no se usa.

El neumático de repuesto temporario es más fácil de manipular debido a su estructura que es más ligera y pequeña que un neumático convencional. Este neumático se debe usar sólo en caso de emergencia y sólo por una distancia corta.

Utilice el neumático de repuesto temporario sólo hasta que se repare el neumático convencional, lo que debe ser realizado lo antes posible.

Consulte la sección Neumáticos en la página 9-12.

## Mantenimiento del propietario

### PRECAUCION

- No use su llanta de neumático de repuesto temporario con un neumático para nieve o un neumático convencional. Ninguno de ambos calzará correctamente y se puede dañar el neumático y la llanta.
- El neumático de repuesto temporario tiene una vida útil de menos de 5.000 km. La vida útil puede ser menor dependiendo de las condiciones de conducción.
- El neumático de repuesto temporario es para uso limitado, sin embargo, cuando aparece la banda sólida indicadora de desgaste de neumático, cambie por otro neumático de repuesto temporario con las mismas características (página 6-46).

### ▼ Cambio de una llanta

### ADVERTENCIA

***Use siempre llantas del tamaño correcto para su vehículo:  
Usar una llanta de tamaño equivocado es peligroso. La capacidad de frenado y la maniobrabilidad del vehículo se podría ver afectada, ocasionando la pérdida del control y provocando un accidente.***

### PRECAUCION

Una llanta de tamaño incorrecto puede afectar adversamente:

- Calce del neumático
- Duración de la llanta y cojinetes
- Altura del vehículo sobre el suelo
- Separación de las cadenas para nieve
- Calibración del velocímetro
- Reglaje de faros
- Altura del parachoques
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos\*

### NOTA


- Cuando se cambia una llanta por cualquier razón, se debe verificar que la nueva llanta sea igual a la que ha sido especificada por la fábrica, en diámetro, ancho del borde y descentramiento (interior/exterior).
- Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Un balance apropiado de las ruedas le da una mayor comodidad durante la conducción y permite reducir el desgaste de la banda de rodamiento del neumático. Las ruedas desbalanceadas producen vibraciones molestas y desgaste desparejo del neumático, con zonas cóncavas o lisas.


\*Algunos modelos. **6-47**

## Bombillas


### Con faros LED

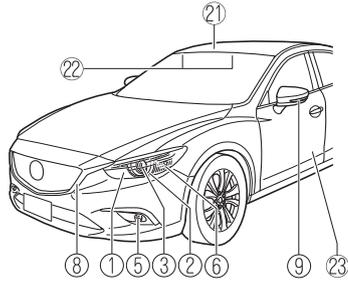


#### (Sedán)

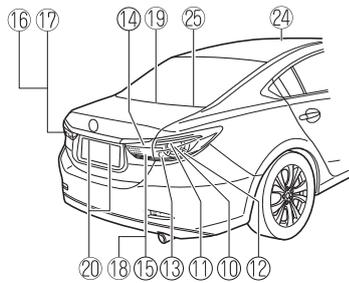


#### (Wagon)

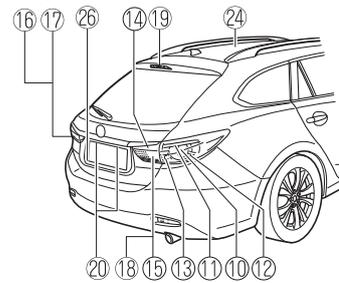


### Con faros halógenos

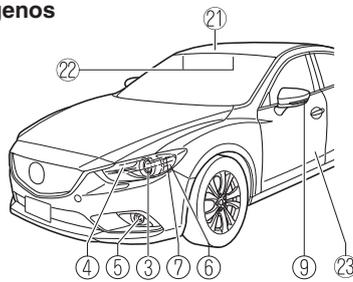

#### (Sedán)

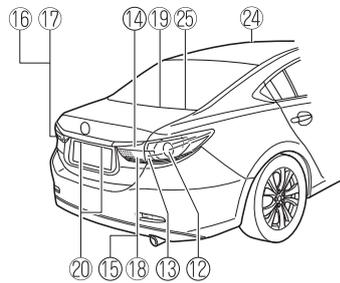

#### (Wagon)

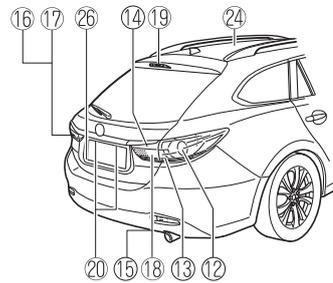

## Mantenimiento del propietario

---

- ① Faros (Luces de carretera)
- ② Luces de marcha diurna/Luces de posición
- ③ Faros (Luz de cruce)
- ④ Faros (Luces de carretera)/Luces de marcha diurna\*
- ⑤ Faros antiniebla delanteros\*
- ⑥ Luces de señal de viraje delanteras
- ⑦ Luces de posición
- ⑧ Iluminación de rúbrica en forma de ala\*
- ⑨ Luces de señal de viraje laterales
- ⑩ Luces de freno
- ⑪ Luces de cola
- ⑫ Luces de freno/cola
- ⑬ Luces de señal de viraje traseras
- ⑭ Luces de cola (lado de la tapa del maletero/lado de la compuerta trasera)
- ⑮ Luz de marcha atrás (Modelo con volante a la izquierda)
- ⑯ Luz de marcha atrás (Modelo con volante a la derecha)
- ⑰ Faro antiniebla trasero\*<sup>1</sup>/Luz de marcha atrás\*<sup>2</sup> (Modelo con volante a la izquierda)
- ⑱ Faro antiniebla trasero\*<sup>1</sup>/Luz de marcha atrás\*<sup>2</sup> (Modelo con volante a la derecha)
- ⑲ Luz de parada de montaje alto
- ⑳ Luces de placa de matrícula
- ㉑ Luces en el techo/Luces para lectura de mapas delanteras
- ㉒ Luces de espejos cosméticos\*
- ㉓ Luces de cortesía
- ㉔ Luces para lectura de mapas traseras
- ㉕ Luz del maletero (Sedán)
- ㉖ Luz del compartimiento para equipajes (Wagon)

\*1 Con faro antiniebla trasero

\*2 Sin faro antiniebla trasero

\*Algunos modelos. **6-49**

## Mantenimiento del propietario

### **ADVERTENCIA**

**Nunca toque el vidrio de la bombilla halógena con sus manos desnudas y siempre use protección para los ojos al manipular y trabajar con bombillas: Cuando una bombilla halógena se rompe es peligroso. Estas bombillas contienen gas presurizado. Al romperse, explotan y podrían causar heridas graves por los vidrios que vuelan.**

**Si se toca la parte de vidrio con las manos desnudas, la grasitud de la piel podría hacer que la bombilla se recaliente y explote al encenderla.**

**Siempre mantenga las bombillas halógenas fuera del alcance de los niños:**

**Jugar con una bombilla halógena es peligroso. Se podría sufrir heridas graves por dejar caer una bombilla halógena o romperla de alguna manera.**

### **NOTA**

- Para cambiar la bombilla, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Si toca accidentalmente la bombilla halógena, debe de ser limpiada con alcohol de limpieza antes de usarla.
- Para tirarlo a la basura lejos del alcance de los niños, envuelva la bombilla vieja en la tapa de protección y la caja de la bombilla de repuesto.

### **PRECAUCION**

Al desmontar la óptica o la lámpara usando un destornillador de punta plana, asegúrese que el destornillador de punta plana no haga contacto con el terminal interior. Si el destornillador de punta plana hace contacto con el terminal, podría producirse un cortocircuito.

▼ **Cambio de las bombillas exteriores**

**Faros (Con faros LED)**

**Bombillas de luces de cruce/carretera**


La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

**Faros (Con faros halógenos)**


**Bombillas de luces de cruce**

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Si está cambiando la bombilla derecha, arranque el motor, gire el volante completamente hacia la izquierda, y apague el motor. Si está cambiando la bombilla izquierda, gire el volante hacia la derecha.

3. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.

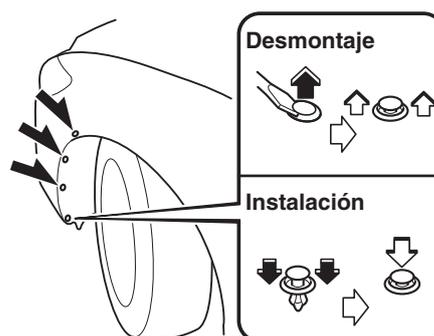


4. Gire el tornillo hacia la izquierda, retírelo y luego retire parcialmente el guardabarros.

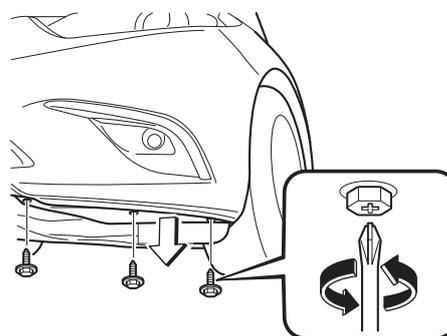


## Mantenimiento del propietario

5. Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

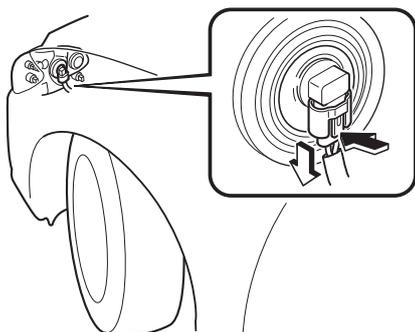

6. Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

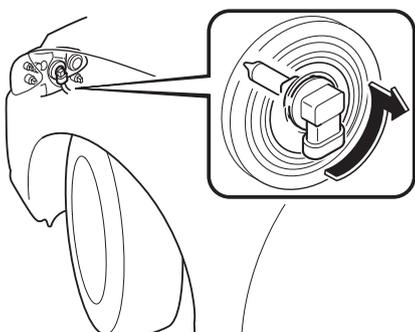


7. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### Bombillas de luces de carretera/Luces de marcha diurna (Con luces de marcha diurna)

#### (Lado izquierdo)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.
3. Saque el clip.

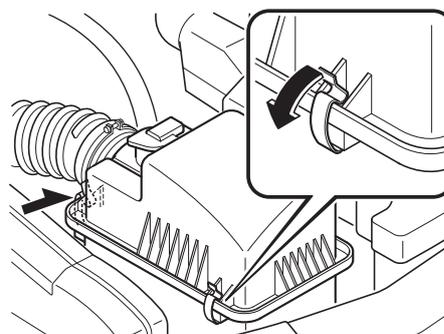


4. Mueva la cubierta del filtro de aire y haga espacio suficiente para trabajar.

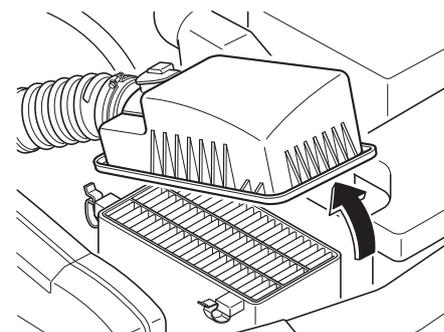


## Mantenimiento del propietario

5. Gire la cubierta hacia la izquierda y desmóntela.

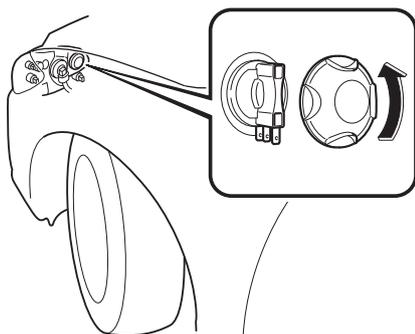

6. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

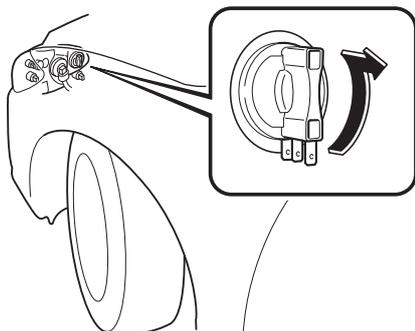


7. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### (Lado derecho)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.


3. Desconecte el clip.

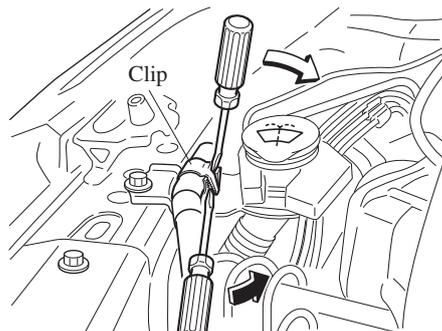

4. Retire los pernos y el depósito de líquido de lavaparabrisas.




5. Retire la guía.

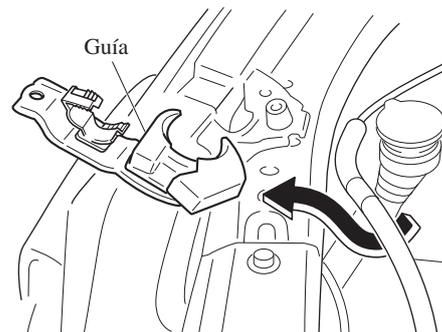


## Mantenimiento del propietario

6. Gire la cubierta hacia la izquierda y desmóntela.

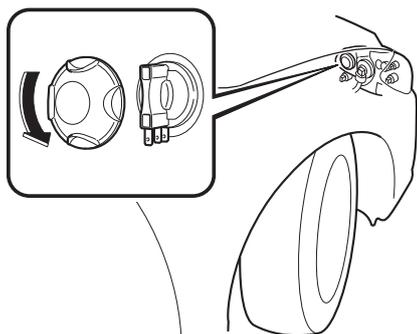

7. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

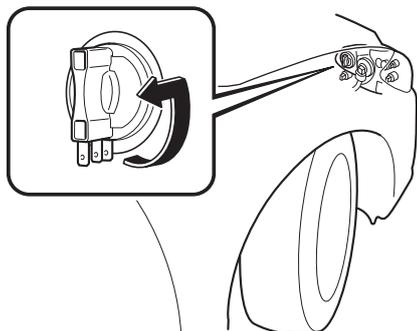


8. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### Bombillas de luces de carretera (Sin luces de marcha diurna)

#### (Lado izquierdo)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.
3. Saque el clip.

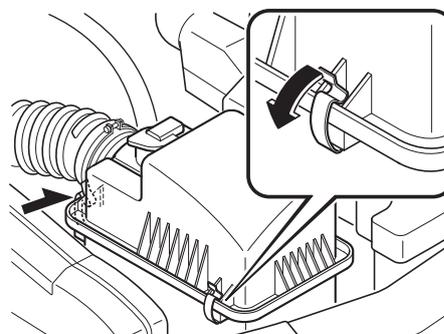


4. Mueva la cubierta del filtro de aire y haga espacio suficiente para trabajar.

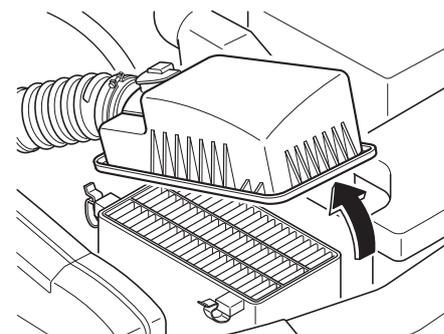


## Mantenimiento del propietario

- Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

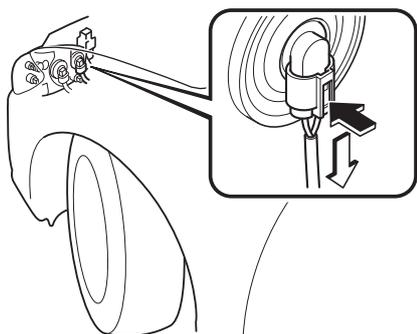


- Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

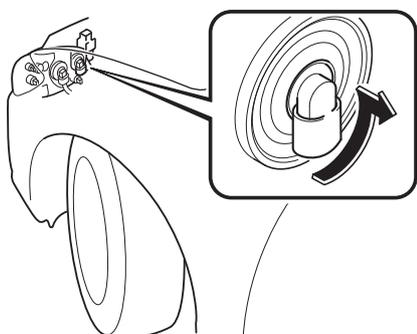

- Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### (Lado derecho)

- Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
- Levante el capó.
- Desconecte el clip.

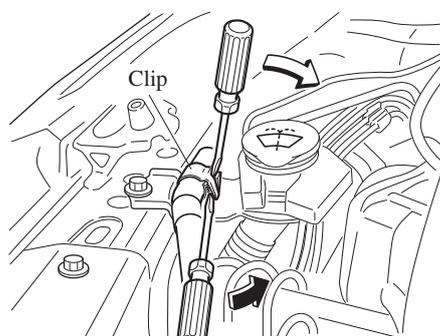


- Retire los pernos y el depósito de líquido de lavaparabrisas.




## Mantenimiento del propietario


5. Retire la guía.

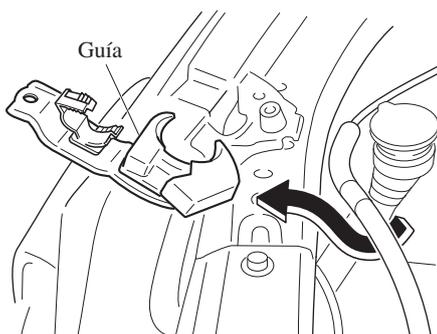

6. Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

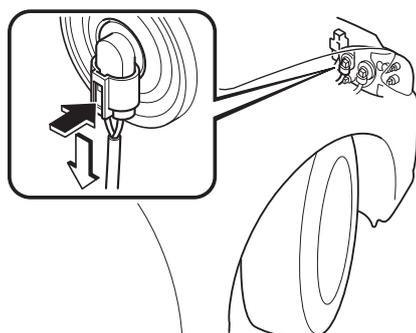

7. Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

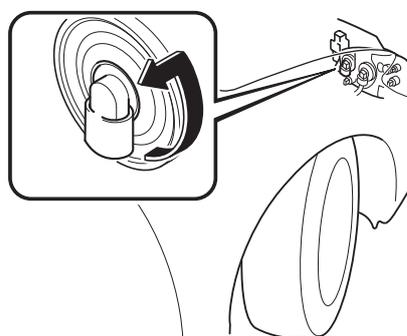

8. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### **Luces de marcha diurna/Luces de estacionamiento (Con faros LED), Iluminación de rúbrica en forma de ala\***

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.


## Mantenimiento del propietario

### Luces de señal de viraje delanteras, Luces de posición (Con faros halógenos)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Si está cambiando la bombilla derecha, arranque el motor, gire el volante completamente hacia la izquierda, y apague el motor. Si está cambiando la bombilla izquierda, gire el volante hacia la derecha.
3. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.

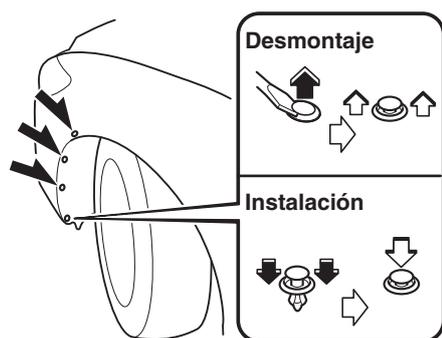


4. Gire el tornillo hacia la izquierda, retírelo y luego retire parcialmente el guardabarros.

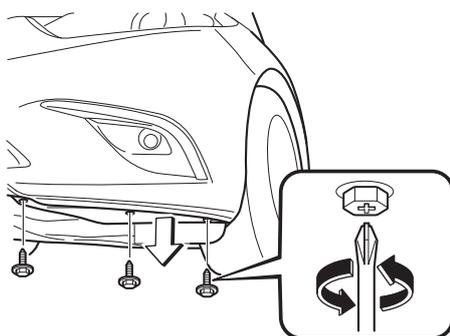


5. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

6. Desconecte la bombilla del conector.  
**Luces de señal de viraje delanteras**

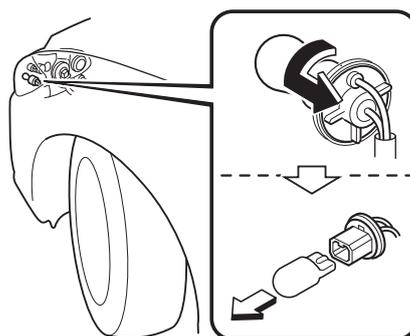

### **Luces de posición (Con faros halógenos)**

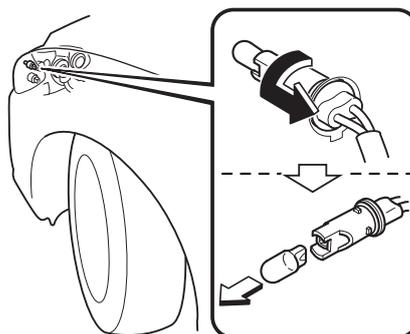

7. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### Faros antiniebla delanteros\* (Con faros LED)


La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

\*Algunos modelos. **6-57**


## Mantenimiento del propietario

### **Faros antiniebla delanteros (Con faros halógenos)**


1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Si está cambiando la bombilla derecha, arranque el motor, gire el volante completamente hacia la izquierda, y apague el motor. Si está cambiando la bombilla izquierda, gire el volante hacia la derecha.
3. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.

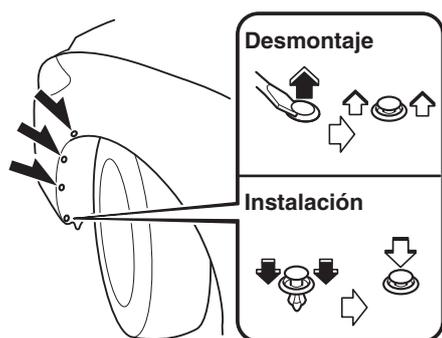


4. Gire el tornillo hacia la izquierda, retírelo y luego retire parcialmente el guardabarros.

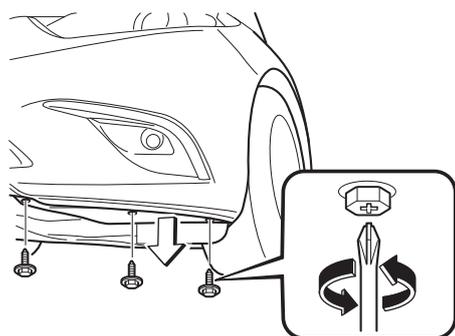

5. Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

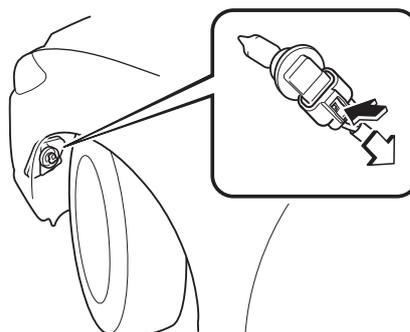

6. Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

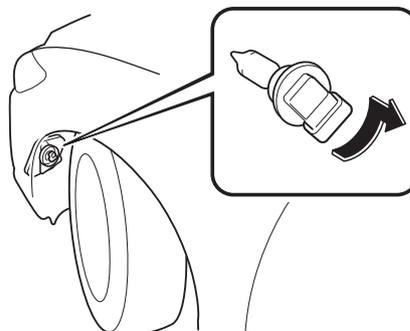

7. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Mantenimiento del propietario

### Luces de freno/Luces de cola, Luz de parada de montaje alto, Luces de señal de viraje laterales, Luces de freno (Con faros LED), Luces de cola (Con faros LED)


La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

### Luces de señal de viraje traseras


#### Sedán

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de señal de viraje está apagado.
2. Levante la alfombra del maletero.
3. **(Lado izquierdo)**  
Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores y el bolsillo.  
**(Lado derecho)**  
Retire el bolsillo.

#### (Lado izquierdo)

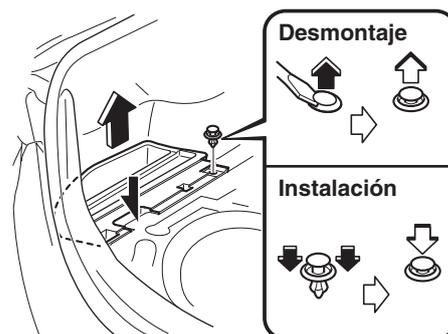


#### (Lado derecho)

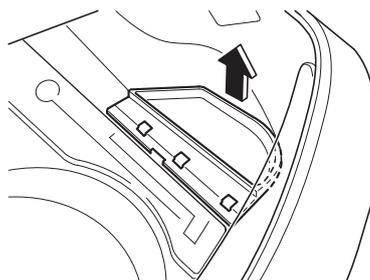


## Mantenimiento del propietario

4. Tire de la sección central de cada retenedor de plástico y desmonte el retenedor y el adorno trasero del maletero.

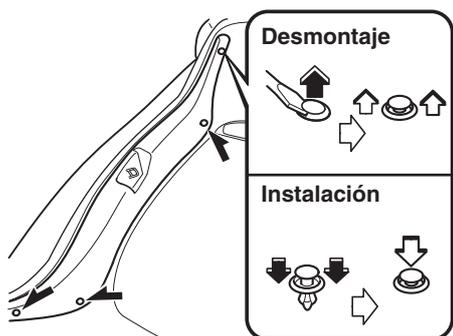


5. Tire de la sección central del retenedor de plástico y desmonte el retenedor y el adorno lateral del maletero.

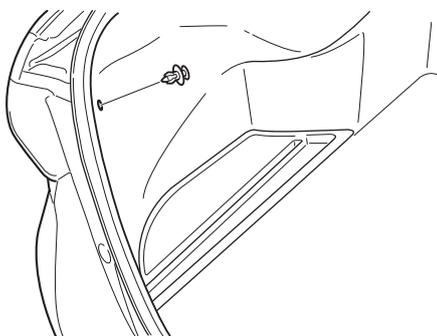

6. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.


7. Desconecte la bombilla del conector.

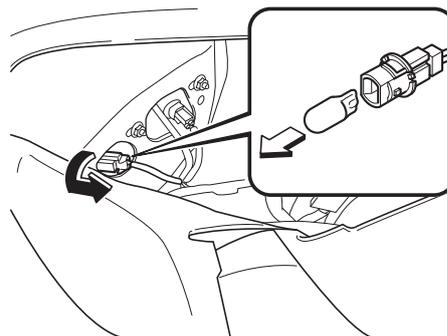

8. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### Wagon


1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Retire la cubierta.

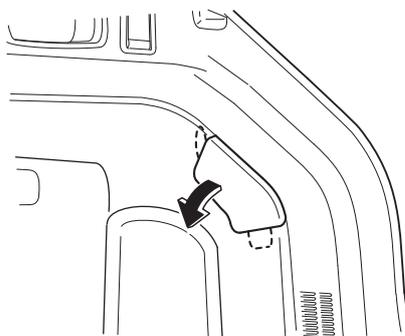

3. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

## Mantenimiento del propietario

4. Desconecte la bombilla del conector.

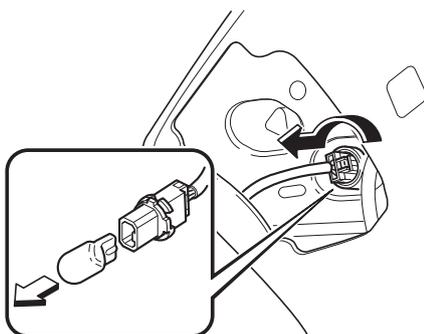

5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### Luces de cola (lado de la tapa del maletero/lado de la compuerta trasera) (Con faros LED)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

### Luces de cola (Lado de la tapa del maletero/Lado de la compuerta trasera) (Con faros halógenos), Luz de marcha atrás, Luz antineblina trasera\*

#### Sedán

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Tire de la sección central de cada retenedor de plástico y desmonte el retenedor y el adorno de tapa del maletero.

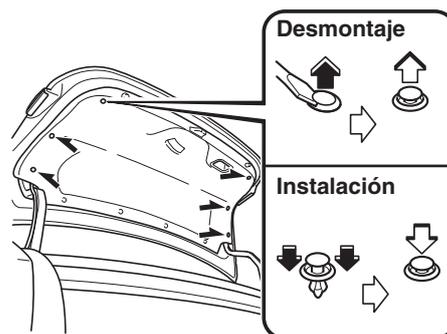


\*Algunos modelos. **6-61**

## Mantenimiento del propietario


### 3. (Luz de marcha atrás, Faro antiniebla trasero)

Desconecte el conector eléctrico de la bombilla presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector.

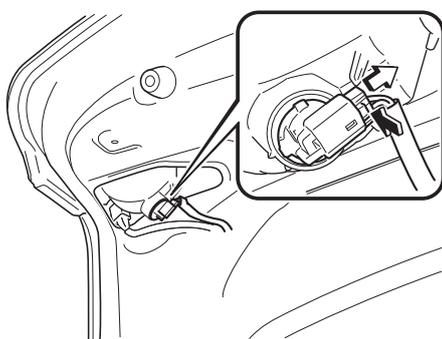


4. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

### 5. Desconecte la bombilla del conector. Luces de cola (Lado de la tapa del maletero)

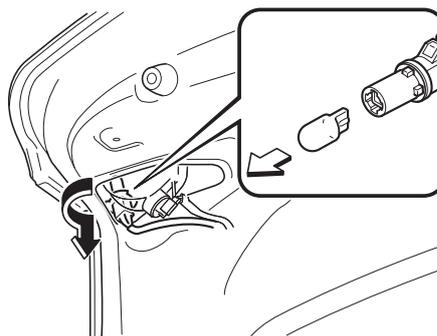

Luz de marcha atrás, Faro antiniebla trasero

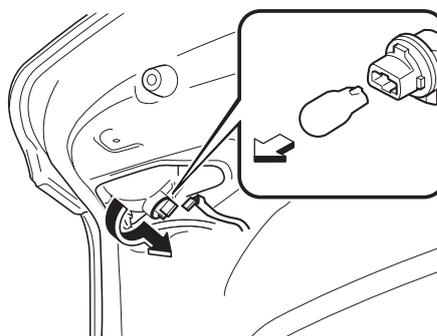


6. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Mantenimiento del propietario


### Wagon

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Retire la cubierta con un destornillador de punta plana envuelto en un paño suave.

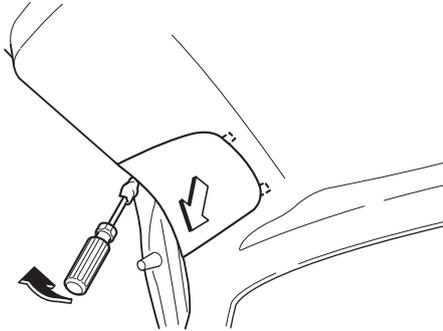


3. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

4. Desconecte la bombilla del conector.  
**Luces de cola (Lado de la compuerta trasera)**

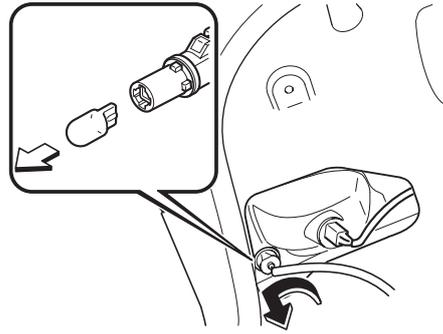

### Luz de marcha atrás, Faro antiniebla trasero

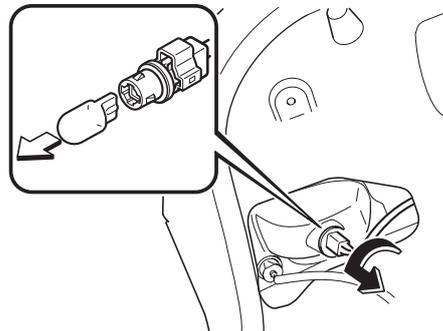


5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Mantenimiento del propietario


### Luces de placa de matrícula

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Envuelva un destornillador de punta plana con un paño suave para no dañar el vidrio, y luego desmonte el vidrio alzaprinando cuidadosamente sobre el borde del vidrio con un destornillador de punta plana.
3. Desconecte la bombilla tirando de conector.

#### **Sedán**

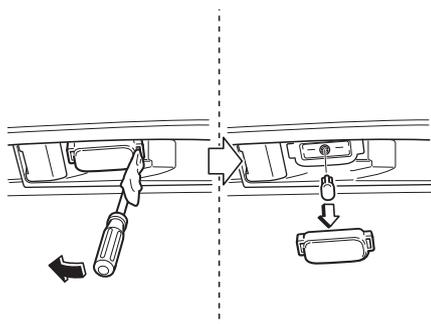

#### **Wagon**

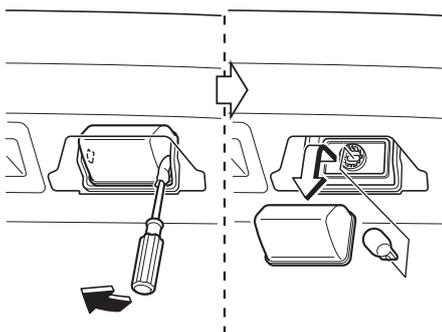

4. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### ▼ Cambio de las bombillas interiores

#### Luces en el techo/Luces para lectura de mapas delanteras (Tipo LED), Luces para lectura de mapas traseras (Tipo LED)



La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

## Mantenimiento del propietario



**Luces en el techo/Luces para lectura de mapas delanteras (Tipo bombilla), Luces para lectura de mapas traseras (Tipo bombilla), Luces de los espejos cosméticos\*, Luces de cortesía**

1. Envuelva un destornillador de punta plana con un paño suave para no dañar el vidrio, y luego desmonte el vidrio alzaprinando cuidadosamente sobre el borde del vidrio con un destornillador de punta plana.
2. Desconecte la bombilla tirando de conector.


**Luces en el techo/Luces para lectura de mapas delanteras**

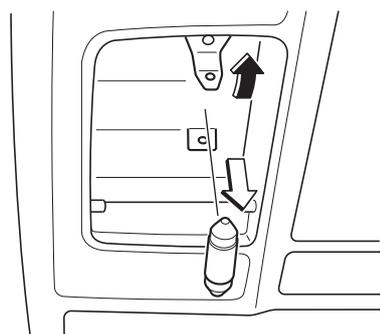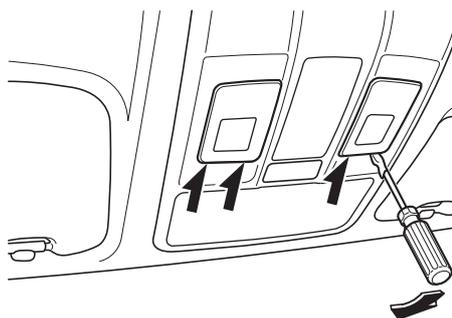

**Luces para lectura de mapas traseras**

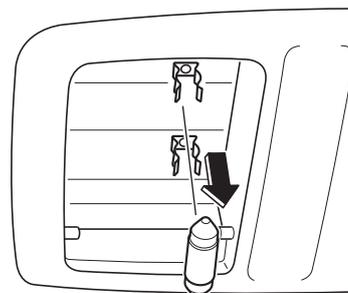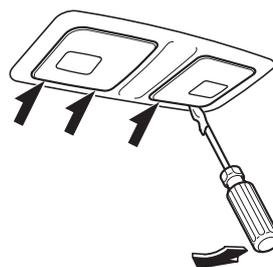


**Luces de espejos cosméticos\***

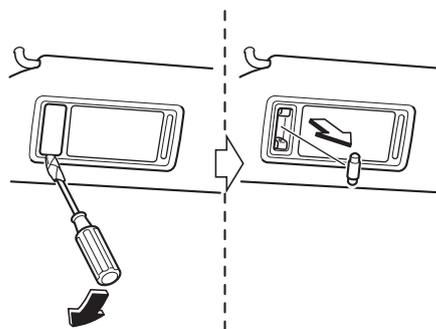

\*Algunos modelos. **6-65**

## Mantenimiento del propietario


### Luces de cortesía

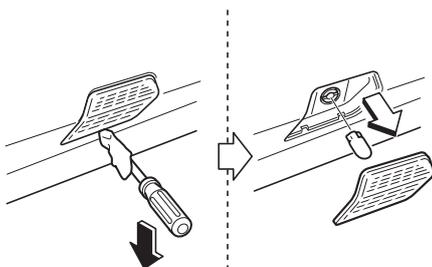

3. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### Luz del maletero (Sedán)

1. Presione a ambos lados de la tapa de la lente para retirarla.
2. Desconecte la bombilla tirando de conector.

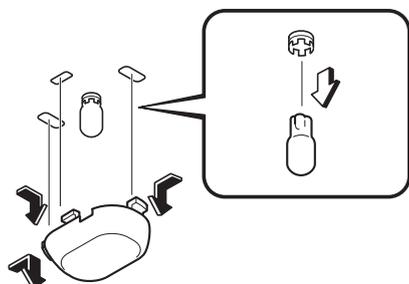

3. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### Luz del compartimiento para equipajes (Wagon)

#### (Tipo LED)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

#### (Tipo bombilla)

1. Envuelva un destornillador de punta plana con un paño suave para no dañar el vidrio y desmonte el vidrio alzaprimito cuidadosamente sobre el borde del vidrio con un destornillador de punta plana.

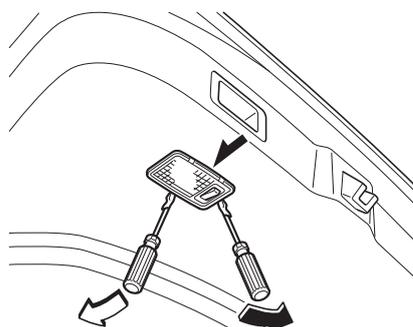

## Mantenimiento del propietario


- Desconecte el conector eléctrico de la bombilla presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector.




### PRECAUCION

Al cambiar la bombilla desconecte siempre primero el conector. De lo contrario, los dispositivos eléctricos o electrónicos podrían sufrir un cortocircuito.

- Inserte el destornillador de punta plana en la separación entre el vidrio y la unidad del vidrio, y luego gire el destornillador para retirar el vidrio.

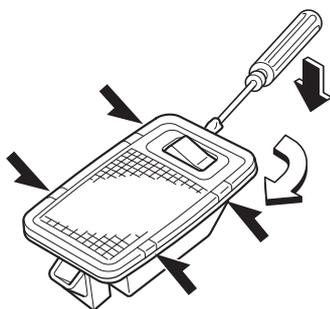

- Desconecte la bombilla tirando de conector.

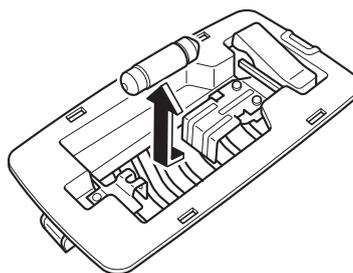

- Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Mantenimiento del propietario

### Fusibles

El sistema eléctrico del vehículo está protegido por medio de fusibles.

Si alguna de las luces del vehículo, accesorios o controles no funcionan, inspeccione el protector del circuito correspondiente. Si se ha fundido un fusible, el cable dentro del fusible estará derretido.


Si el mismo fusible se funde nuevamente, evite el uso del sistema eléctrico correspondiente y consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

#### ▼ Cambio de fusibles


##### Cambio de los fusibles del lado izquierdo del vehículo

Si el sistema eléctrico no funciona, inspeccione primero los fusibles del lado izquierdo del vehículo.


1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Abra la cubierta del panel de fusibles.

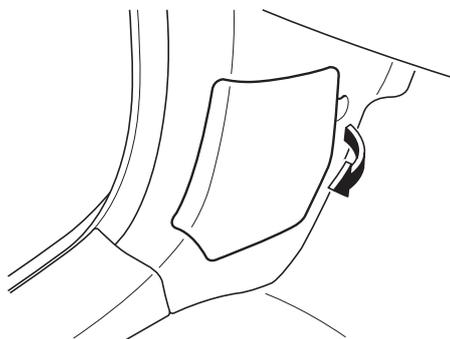


3. Tire del fusible derecho hacia afuera con el extractor de fusibles para quitar fusibles provista en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.

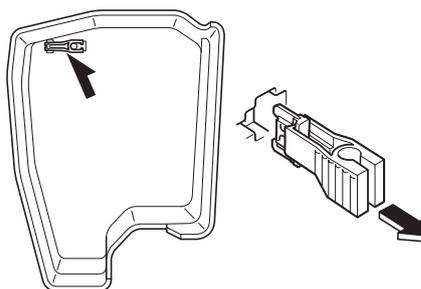

4. Inspeccione el fusible y cámbielo si está fundido.



Normal



Fundido

5. Inserte un fusible nuevo con las mismas especificaciones de amperaje y asegúrese de que ha quedado bien colocado. Si no calza firmemente, haga que un técnico experto lo inspeccione. Recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Si no hay un fusible de repuesto, use un fusible de la misma clase de un circuito que no se esté usando normalmente para el funcionamiento del vehículo, por ejemplo AUDIO u OUTLET.

## Mantenimiento del propietario

### PRECAUCION


Cambie siempre un fusible por un fusible genuino Mazda o equivalente del mismo valor. De lo contrario se puede dañar el sistema eléctrico.

6. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.


### **Cambio de los fusibles debajo del capó**

Si los faros u otras piezas eléctricas del vehículo no funcionan y los fusibles están en buenas condiciones, revise el bloque de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor. Si un fusible se ha fundido, se lo debe cambiar. Siga los siguientes pasos:


1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Desmontar la cubierta del bloque de fusibles.

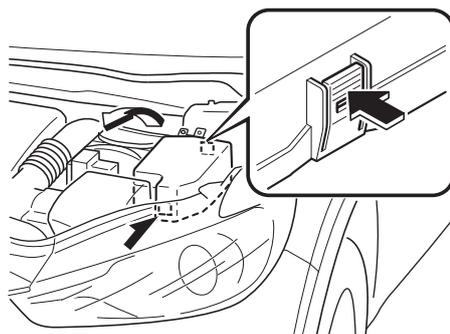

3. Si hay un fusible diferente del fusible MAIN fundido, cámbielo por uno nuevo **con las mismas especificaciones de amperaje**.



Normal



Fundido

### ADVERTENCIA


***No reemplace Ud. mismo el fusible principal y el fusible de descarga lenta múltiplex. Haga que un técnico autorizado Mazda realice el cambio: Reemplazar estos fusibles Ud. mismo es peligroso debido a que son fusibles de alto voltaje. Si el cambio no se realiza bien puede provocar golpes eléctricos o un cortocircuito y provocar un incendio.***

4. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Descripción del panel de fusibles

#### Bloque de fusibles (Compartimiento del motor)

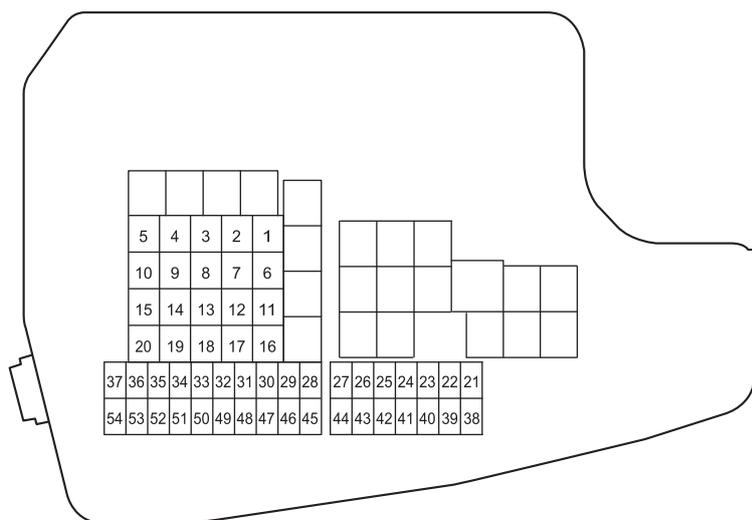

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO	
1	ADD FAN GE	30 A	Ventilador del enfriamiento*
2	IG2	30 A	Para proteger varios circuitos
3	INJECTOR	30 A	Sistema de control del motor*
4	FAN DE	40 A	Ventilador del enfriamiento*
5	P.WINDOW1	30 A	Elevalunas eléctricos*
6	—	—	—
7	ADD FAN DE	40 A	Ventilador del enfriamiento*
8	EVVT SCR1	20 A	Sistema de control del motor*
9	DEFOG	40 A	Desempañador de luneta trasera
10	DCDC DE	40 A	Para proteger varios circuitos*
11	FAN GE	30 A	Ventilador del enfriamiento*
12	EPB L	20 A	Freno de mano eléctrico (Izquierdo)
13	AUDIO	40 A	Sistema de audio*
14	EPB R	20 A	Freno de mano eléctrico (Derecha)
15	ENG.MAIN	40 A	Sistema de control del motor
16	ABS/DSC M	50 A	ABS, sistema de control de estabilidad dinámica

**6-70** \*Algunos modelos.

## Mantenimiento del propietario

DESCRIPCIÓN		CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
17	CABIN.+B	50 A	Para proteger varios circuitos
18	WIPER	20 A	Limpiador y lavador de parabrisas
19	HEATER	40 A	Acondicionador de aire
20	DCDC REG	30 A	Para proteger varios circuitos*
21	ENGINE.IG1	7,5 A	Sistema de control del motor
22	C/U IG1	15 A	Para proteger varios circuitos
23	H/L LOW L HID L	15 A	Faro - luz de cruce (Izquierda)
24	H/L LOW R	15 A	Faro - luz de cruce (Derecha)
25	ENGINE3	15 A	Sistema de control del motor
26	ENGINE2	15 A	Sistema de control del motor
27	ENGINE1	15 A	Sistema de control del motor
28	AT	15 A	Sistema de control de transmisión*, interruptor de encendido
29	H/CLEAN	20 A	Lavador de faros*
30	A/C	7,5 A	Acondicionador de aire
31	AT PUMP	15 A	Sistema de control de transmisión*
32	STOP	10 A	Luces de freno, faro antiniebla trasero*
33	R.WIPER	15 A	Limpiador de luneta trasera*, sistema antirrobo*
34	H/L HI	20 A	Luces de carretera
35	HID R ST.HEATER	15 A	Volante calefaccionado*
36	FOG	15 A	Faros antiniebla delanteros*
37	ENG.+B	7,5 A	Sistema de control del motor
38	AUDIO2	7,5 A	Sistema de audio
39	GLOW SIG	5 A	Sistema de control del motor*
40	METER2	7,5 A	Grupo de instrumentos*
41	METER1	10 A	Grupo de instrumentos
42	SRS1	7,5 A	Bolsa de aire
43	BOSE	25 A	Modelo equipado con sistema de sonidos Bose**
44	AUDIO1	15 A	Sistema de audio
45	ABS/DSC S	30 A	ABS, sistema de control de estabilidad dinámica
46	FUEL PUMP	15 A	Sistema de combustible*
47	FUEL WARM	25 A	Calentador de combustible*
48	TAIL	15 A	Luces de cola, luces de placa de matrícula*
49	FUEL PUMP2 SCR2	25 A	Sistema de combustible*
50	HAZARD	25 A	Interruptor del destellador de aviso de peligro, señal de viraje, luces de cola, luces de posición, luces de placa de matrícula

\*Algunos modelos. **6-71**

Mantenimiento y cuidado

## Mantenimiento del propietario


---

DESCRIPCIÓN		CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
51	DRL	15 A	Luces de marcha diurna*
52	R.OUTLET2	15 A	Conectores de accesorios
53	HORN	15 A	Bocina
54	ROOM	15 A	Luz en el techo

**6-72** \*Algunos modelos.

## Mantenimiento del propietario

### Bloque de fusibles (Lado izquierdo)

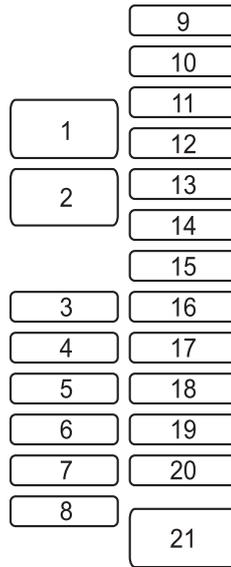

DESCRIPCIÓN		CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
1	P.SEAT D	30 A	Asiento de ajuste eléctrico*
2	P.WINDOW3	30 A	Elevalunas eléctricos*
3	R.OUTLET3	15 A	—
4	P.WINDOW2	25 A	Elevalunas eléctricos
5	SRS2/ESCL	15 A	Bloqueo electrónico de dirección*
6	D.LOCK	25 A	Cerraduras de puertas eléctricas
7	SEAT WARM	20 A	Calefacción del asiento*
8	SUNROOF	10 A	Techo solar*
9	F.OUTLET	15 A	Conectores de accesorios
10	MIRROR	7,5 A	Espejo con control eléctrico
11	R.OUTLET1	15 A	Conectores de accesorios*
12	—	—	—
13	—	—	—
14	—	—	—
15	—	—	—
16	—	—	—
17	M.DEF	7,5 A	Desempañador de espejo*
18	R.SEAT W	20 A	Calefacción del asiento*

\*Algunos modelos. **6-73**

Mantenimiento y cuidado

## Mantenimiento del propietario

---

DESCRIPCIÓN		CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
19	R.SHADE	7,5 A	Visera trasera*
20	AT IND	7,5 A	Indicador de cambio de transmisión automática*
21	P.SEAT P	30 A	Asiento de ajuste eléctrico*

**6-74** \*Algunos modelos.

## Cuidado exterior

La pintura de su Mazda es el resultado de lo más avanzado en composición de pinturas y métodos de aplicación.

Sin embargo, si no tiene cuidado los problemas del medio ambiente pueden dañar las propiedades de la pintura.

A continuación siguen algunos ejemplos de problemas y consejos sobre como solucionarlos.

### Quemadura o decoloración causadas por la lluvia ácida o industrial

#### Ocurrencia

La polución industrial y las emisiones de los vehículos liberadas al aire se mezclan con la lluvia y el rocío para formar ácidos. Estos ácidos pueden caer sobre la terminación del vehículo. Al evaporarse el agua, el ácido se concentra y puede dañar la terminación.

Cuanto más tiempo permanezca el ácido sobre la carrocería, mayor será la posibilidad de que sufra daños.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente que sospeche que ha caído lluvia ácida sobre el vehículo.

### Daños causados por excrementos de aves, insectos o savia de árboles

#### Ocurrencia

Los excrementos de las aves contienen ácidos. Si no se limpian pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

Los insectos que quedan pegados a la superficie de la pintura y se descomponen, forman compuestos corrosivos. Si no se limpian estos compuestos pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

La savia de los árboles se endurecerá y quedará pegada a la pintura. Si raspa la savia una vez que se haya endurecido, la pintura se podría desprender junto con la savia.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere bien su Mazda para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Esto lo debe realizar tan pronto como sea posible.

Los excrementos de las aves los puede limpiar con una esponja suave y agua. Si estuviera de viaje y no tuviera una a mano, moje un papel tisú para limpiarlos. Deberá encerar el área limpiada de acuerdo con las instrucciones en esta sección.

Los insectos y la savia de los árboles también se pueden limpiar con una esponja suave y agua o con un limpiador químico en venta en comercios.

Otro método es cubrir la zona afectada con un periódico húmedo durante una a dos horas. Después retire el periódico y limpie los restos con agua.

## Cuidado de la apariencia

### Marcas de agua

#### Ocurrencia

La lluvia, niebla, rocío e incluso el agua corriente pueden contener minerales perjudiciales como sales y limo. Si se moja la superficie del vehículo con agua conteniendo estos minerales, al evaporarse los minerales se concentrarán y endurecerán formando aros blancos. Esos aros pueden dañar la pintura de su vehículo.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente que encuentre marcas de agua en la pintura de su vehículo.

### Picaduras en la pintura

#### Ocurrencia

Las picaduras en la pintura ocurren cuando una piedra que los neumáticos de otro vehículo ha levantado por el aire, golpea su vehículo.

#### Cómo evitar picaduras en la pintura

Manteniendo una distancia segura entre su vehículo y el de adelante podrá reducir las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura debidas a piedras levantadas por el aire.

### NOTA

- La distancia de seguridad para no sufrir picaduras en la pintura varía con la velocidad del vehículo. Por ejemplo, conduciendo a 90 km/h, la distancia de seguridad es 50 metros.
- A bajas temperaturas la pintura de un vehículo se endurece más. Esto aumenta las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura.
- Las picaduras en la pintura en su Mazda dan lugar a la formación de óxido. Antes que esto ocurra, repare los daños usando pintura para retoques de Mazda de acuerdo con las instrucciones en esta sección. De no reparar el área afectada se podrían originar daños mayores y la reparación podría resultar más costosa.

Siga **todas** las instrucciones en la etiqueta del limpiador químico o pulidor usado para el vehículo. Lea todas las advertencias y precauciones.

## Cuidado de la apariencia

### ▼ Mantenimiento del acabado

#### Lavado

#### PRECAUCION

- Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición AUTO y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:
  - Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.
  - Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición AUTO y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente. Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.

- No derrame agua en el compartimiento del motor. De lo contrario, podría resultar en problemas de arranque del motor o daños en partes eléctricas.
- Al lavar y encerar el vehículo, tenga mucho cuidado de hacer demasiada fuerza en una sola área del techo del vehículo. De lo contrario, se podría dañar el vehículo.

Para proteger el acabado de la oxidación y el deterioro, lave su Mazda cuidadosamente y frecuentemente al menos una vez al mes con agua tibia o fría.

Si lava mal el vehículo, podría rayar la superficie de la pintura. A continuación se indican algunos ejemplos sobre cuando pueden ocurrir rayaduras.

La superficie de la pintura podría resultar con rayaduras cuando:

- Se lava el vehículo sin primero enjuagar el polvo y otras partículas extrañas.
- Se lava el vehículo con un paño áspero, seco o sucio.
- Se lava el vehículo en un lavadero automático de coches que usa cepillos sucios o demasiado duros.
- Se usan limpiadores o ceras que contienen abrasivos.

#### NOTA

- Mazda no se hace responsable por rayaduras causadas por lavaderos automáticos de coches o por lavar el vehículo siguiendo procedimientos inadecuados.
- Las rayaduras son más visibles en vehículos de colores oscuros.

## Cuidado de la apariencia

Para minimizar las rayaduras en el acabado de la pintura del vehículo:

- Antes de lavar, enjuague el polvo u otras partículas extrañas usando agua tibia o fría.
- Use abundante agua tibia o fría y un paño suave para lavar el vehículo. No use un paño de nylon.
- Frote suavemente al lavar o secar el vehículo.
- Lleve su vehículo a un lavadero automático de coches que mantenga correctamente sus cepillos.
- No use limpiadores o ceras que contengan abrasivos.

### PRECAUCION

No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. La capa protectora se puede dañar; también los limpiadores y detergentes pueden decolorar o deteriorar la pintura.

Elimine especialmente la sal, el polvo, el lodo u otras materias que se hayan acumulado en el lado inferior de los guardabarros y asegúrese que los orificios de drenaje de la parte inferior de las puertas y paneles están limpios.

El acabado de los vehículos puede dañarse por el polvo, los insectos muertos, la savia de los árboles, la contaminación industrial, el excremento de pájaros y otros, si éstos permanecen largo tiempo sobre la pintura del vehículo. Si no fuera suficiente limpiarlo con agua use un jabón para lavado de coches suave.

Enjuague usando bastante agua fría o tibia. No deje que el jabón se seque sobre el acabado.

Después de lavar el vehículo, séquelo bien con un trapo limpio para evitar que se marque al secarse las gotas de agua.

### ADVERTENCIA

**Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:**  
***Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.***

## Cuidado de la apariencia

### Al usar un lavadero automático

- Retraiga los espejos de puerta.
- Los cepillos del lavadero automático pueden reducir el lustre de la pintura o deteriorar la pintura.

### Al usar un sistema de lavador de automóviles con agua a alta presión

Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera del lavador de automóviles se pone demasiado cerca del vehículo, la fuerza del chorro puede dañar o deformar las molduras, afectar el sellado de las partes, y hacer que entre agua. Mantenga suficiente distancia (30 cm o más) entre la tobera y el vehículo. Además, no transcurra mucho tiempo aplicando el chorro en la misma área del vehículo, y tenga cuidado al aplicar el chorro entre hendiduras de las puertas y alrededor de las ventanillas.

### Encerado

Deberá encerar el vehículo cuando note que el agua ya no forma pequeñas cuentas al caer sobre la pintura. Siempre lave y seque bien el vehículo antes de encerarlo. Además de encerar la carrocería, encere los adornos metálicos para mantener el lustre.

1. Use cera que no contenga abrasivos. La cera con abrasivos quitará la pintura y podría dañar las piezas metálicas brillantes.
2. Use una cera natural de buena calidad para metales, mica y colores sólidos.
3. Al encerar, cubra parejamente con la esponja suministrada o un paño suave.
4. Limpie la cera con un paño suave.

### NOTA

Los quitamanchas usados para limpiar aceite, alquitrán y materiales similares quitan también la cera. Vuelva a encerar estas zonas incluso si el resto del vehículo no lo necesita.

### ▼ Retoque de pintura dañada

Repare cualquier daño causado a la pintura por piedras, golpes contra otros vehículos u otros objetos al estacionar, etc., empleando pintura de retoque de Mazda antes que se forme corrosión. Primero, limpie el polvo y la grasitud.

Si el metal ya ha empezado a corroerse:

1. Quite todo el óxido con lija.
2. Limpie el lugar con un trapo suave y limpio.
3. Prepare el área a pintar con imprimación antióxido.
4. Luego que se ha secado, retoque la parte dañada.

No habrá ningún problema si se deja esta tarea a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Protección de las cavidades

Las cavidades del vehículo tienen protección de fábrica; pero la protección adicional cuando el vehículo está en circulación prolongará la duración de la carrocería.

Se recomienda consultar a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para poder obtener más protección para su vehículo.

## Cuidado de la apariencia

### ▼ Cuidado de las partes brillantes

- Use un limpiador de alquitrán para limpiar el alquitrán de la carretera o los insectos. Nunca use un cuchillo o herramienta similar.
- Proteja las superficies de metales brillantes de la corrosión cubriéndolas con una capa de cera o un protector de cromo y lustrándolas hasta dejarlas brillantes.
- En invierno o en zonas costeras cubra las partes metálicas brillantes con una capa abundante de cera o protector. También puede cubrir las partes con vaselina de petróleo no corrosiva o algún otro compuesto protector.

### PRECAUCION

No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. Esto resultará en un daño de la capa protectora de la carrocería y en la decoloración o deterioro de la pintura.

### ▼ Revestimiento de la parte de abajo de la carrocería

Se ha recubierto con una capa especial las partes más importantes de abajo de la carrocería para proteger los vehículos contra daños derivados de agentes químicos o piedras en el camino. Con el tiempo esta capa se irá dañando. Se debe verificar periódicamente la capa.

Si fuera necesario realizar reparaciones, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Ellos están informados sobre como realizar las reparaciones.

## Cuidado de la apariencia

### ▼ Mantenimiento de las ruedas de aluminio

Las ruedas de aluminio tienen una cubierta protectora. Tenga mucho cuidado de proteger esta cubierta protectora.

#### PRECAUCION

No use ningún detergente que no sea detergente suave. Antes de usar un detergente, verifique los ingredientes. De lo contrario, el producto puede decolorar o manchar las ruedas de aluminio.

#### NOTA

- No use ningún limpiador abrasivo, compuesto para lustrado, solvente o cepillo de alambre para la limpieza de las ruedas de aluminio. Esto dañará la cubierta protectora.
- Use siempre una esponja o paño suave para limpiar las ruedas. Enjuague las ruedas cuidadosamente con agua tibia o fría. También, asegúrese de limpiar las ruedas luego de conducir por carreteras polvorientas o que tengan sal para evitar la corrosión.
- Evite lavar su vehículo con máquinas de lavado de coches que usen cepillos duros y de alta velocidad.

### ▼ Mantenimiento de partes de plástico

- Al limpiar los lentes de plástico de las luces, no use gasolina, queroseno, alcohol rectificado, pintura, diluyente, detergentes altamente ácidos, o detergentes muy alcalinos. De lo contrario, estos agentes químicos puede decolorar o dañar las superficies resultando en una significativa pérdida de la funcionalidad. Si las partes de plástico quedan inadvertidamente expuestas a uno de estos agentes químicos, enjuáguelas inmediatamente con agua.
- Si las partes de plástico como los paragolpes quedan inadvertidamente expuestas a agentes químicos o líquidos como combustible, aceite, refrigerante del motor o líquido de batería, se podrían decolorar, manchar o despintar. Limpie cualquiera de los agentes químicos o líquidos usando inmediatamente un paño suave.
- Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles a alta presión existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera de la máquina de lavado de automóviles se encuentra demasiado cerca del vehículo o apunta a un área por un período de tiempo extenso, podría deformar las partes plásticas o dañar la pintura.
- No use cera que contenga otros componentes (de pulido). De lo contrario, se podría resultar en daños a la pintura.
- Además, use una herramienta eléctrica o neumática para aplicar la cera. De lo contrario, el calor generado por la fricción podría resultar en una deformación de las partes plásticas o daños a la pintura.

## Cuidado de la apariencia

### Cuidado interior

#### **ADVERTENCIA**

***No salpique agua en la cabina:  
Salpicar agua en la cabina del vehículo  
es peligroso porque dispositivos  
eléctricos como el audio y los  
interruptores se pueden mojar como  
resultado de un malfuncionamiento o  
fuego en el vehículo.***

#### NOTA

- No limpie el interior usando alcohol, blanqueador con cloro, o solventes orgánicos como diluyente, benceno y gasolina. De lo contrario, podría decolorarse o mancharse.
- Limpiar fuerte con un cepillo duro o paño puede provocar daños.

Si el interior del vehículo se ensucia con uno de los siguientes, límpielo inmediatamente usando un paño seco. Dejarlo sin limpiar puede causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento, y hará que sea difícil de limpiar más adelante.

- Bebidas o fragancias
- Grasa o aceite
- Suciedad

### ▼ Mantenimiento del cinturón de seguridad

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
3. Antes de retraer los cinturones de seguridad que han sido limpiados, séquelos cuidadosamente y asegúrese que no estén mojados.

#### **ADVERTENCIA**

***Si un cinturón de seguridad está  
rasgado o desgastado, hágalo cambiar  
en un técnico autorizado Mazda:  
Si se usa un cinturón de seguridad en  
esas condiciones, no podrá funcionar  
con toda su capacidad lo que resultará  
en heridas graves o la muerte.***

***Use un detergente suave para eliminar  
la suciedad de un cinturón de  
seguridad:  
Si se usan solventes orgánicos para  
limpiar los cinturones de seguridad o  
estos quedan manchados o desteñidos,  
existe la posibilidad de que se debiliten  
y como resultado, podrían no funcionar  
con toda su capacidad lo que puede  
resultar en heridas graves o la muerte.***

## Cuidado de la apariencia

### NOTA

Limpie los cinturones de seguridad diligentemente si se ensucian. Dejarlos sin limpiar hará difícil limpiarlos más adelante, y podría afectar el funcionamiento correcto del cinturón de seguridad.

### ▼ Mantenimiento del tapizado de vinilo

Limpie el polvo y la tierra del tapizado de vinilo usando un cepillo o un aspirador. Limpie la suciedad del tapizado de vinilo usando un limpiador de tapizados de cuero y vinilo.

### ▼ Mantenimiento del tapizado

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

### ▼ Mantenimiento del tapizado de cuero\*

1. Elimine el polvo y la arena usando una aspiradora.
2. Limpie el área sucia con un paño suave y adecuado, un limpiador especial o un paño suave empapado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
3. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
4. Elimine la humedad con un paño seco y suave y permita que el cuero se seque bien en un área a la sombra bien ventilada. Si el cuero se humedece con la lluvia, elimine la humedad y séquelo tan pronto como sea posible.

\*Algunos modelos. **6-83**

## Cuidado de la apariencia

### NOTA

- Debido a que el cuero genuino es un material natural, su superficie no es uniforme y puede tener cicatrices, rasguños y arrugas.
- Para mantener la calidad por el máximo tiempo posible, se recomienda mantener periódicamente, aproximadamente dos veces al año.
- Si el tapizado de cuero hace contacto con uno de los siguientes, límpielo inmediatamente.  
Dejar sin limpiarlo podría causar desgaste prematuro, moho o manchas.
  - Arena y suciedad
  - Grasa o aceite, como la de crema de manos
  - Alcohol, como el de cosméticos o elementos para el cabello
- Si el tapizado de cuero se humedece, elimine la humedad con un paño seco. La humedad restante en la superficie puede provocar deterioros como endurecimiento y encogimiento.
- La exposición directa a los rayos de sol por períodos prolongados puede provocar endurecimiento y encogimiento. Al estacionar el automóvil bajo los rayos directos del sol por períodos prolongados, proteja del sol el interior usando un protector contra el sol.
- No deje productos de vinilo sobre el tapizado de cuero durante largo tiempo. Podrían afectar la calidad del cuero y el color del mismo. Si la temperatura de la cabina sube mucho, el vinilo se puede deteriorar y adherir al cuero genuino.

### ▼ Mantenimiento de partes de plástico

#### PRECAUCION

No use agentes de pulido. Dependiendo de los ingredientes del producto, pueden causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento.

### ▼ Mantenimiento de la parte de arriba del panel de instrumentos (almohadilla suave)

Se usa un material extremadamente suave para la superficie de la almohadilla suave. Si se frota con fuerza la superficie de almohadilla suave con un paño seco, podría resultar en que se dañe la superficie y dejar marcas de rayas blancas.

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

## Cuidado de la apariencia

### ▼ Mantenimiento de exhibición de conducción activa\*

La superficie del espejo y el combinador tienen un revestimiento especial. Al limpiarlo, no use un paño duro, un paño áspero, tampoco lo limpie con detergente. Use un paño suave de textura fina. Si un solvente químico entra en el combinador o en la superficie del espejo, límpielo inmediatamente. De lo contrario, estos se podrían dañar y el revestimiento de la superficie se podría rayar.

### ▼ Mantenimiento del panel

Si un panel se ensucia, límpielo con un paño suave empapado en agua limpia y escurrido cuidadosamente.

Si fuera necesario limpiar más algunas áreas, use el siguiente procedimiento:

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5 %) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

#### NOTA

Tenga mucho cuidado al limpiar los paneles de superficie brillante y partes metálicas como los enchapados pues se podrían rayar fácilmente.




### ▼ Limpieza del interior de los vidrios

Si los vidrios se cubrieran con una película aceitosa, grasosa o de cera, deberán limpiarse con un limpiador de vidrios. Siga las instrucciones indicadas en el envase del limpiador.

#### PRECAUCION

- No raspe ni raye el interior del vidrio de la ventana. Se podrían dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.
- Al lavar el interior del vidrio de la ventana, use un paño suave mojado en agua tibia y limpie suavemente los filamentos térmicos y las líneas de la antena.  
El uso de productos de limpieza para vidrios podría dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.




\*Algunos modelos. **6-85**



# NOTAS



**6-86**



# 7

## Si surge un problema

Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo

<b>Estacionando en caso de emergencia</b> .....	7-2	<b>Advertencia/indicadores y advertencias sonoras</b> .....	7-36
Estacionando en caso de emergencia .....	7-2	Si se enciende o destella una de las luces de advertencia .....	7-36
Correa de retención del triángulo de emergencia en el camino* .....	7-3	Mensaje indicado en la exhibición multinformación.....	7-54
<b>Neumático desinflado</b> .....	7-4	Mensaje indicado en la exhibición.....	7-55
Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas .....	7-4	La advertencia sonora está activada .....	7-57
Juego de reparación de neumático de emergencia* .....	7-11	<b>Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero</b> .....	7-64
Cambio de un neumático desinflado (Con neumático de repuesto) .....	7-19	Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero.....	7-64
<b>Se descarga la batería</b> .....	7-25	<b>Exhibición de conducción activa no funciona</b> .....	7-66
Arranque con cables puente .....	7-25	Si la exhibición de conducción activa no funciona.....	7-66
<b>Arranque de emergencia</b> .....	7-28		
Arrancando un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5) .....	7-28		
Arranque empujando.....	7-28		
Falta de combustible (SKYACTIV-D 2.2) .....	7-29		
<b>Sobrecalentamiento</b> .....	7-30		
Sobrecalentamiento .....	7-30		
<b>Remolque de emergencia</b> .....	7-32		
Descripción del remolque .....	7-32		
Ganchos de remolque.....	7-34		


\*Algunos modelos. **7-1**

Si surge un problema

## Estacionando en caso de emergencia

### Estacionando en caso de emergencia

El destellador de aviso de peligro se debe usar cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.

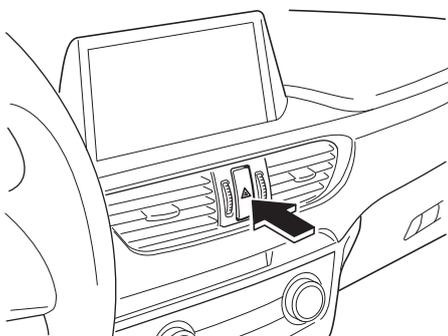


El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Oprima el interruptor del destellador y todas las señales de viraje, destellarán. El destellador de aviso de peligro en el grupo de instrumentos destella simultáneamente.

#### NOTA

- Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.
- Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.




Si surge un problema

## Estacionando en caso de emergencia

### Correa de retención del triángulo de emergencia en el camino\*



#### Sedán

Mantenga el triángulo de emergencia para la carretera en el bolsillo y asegúrelo con la correa.

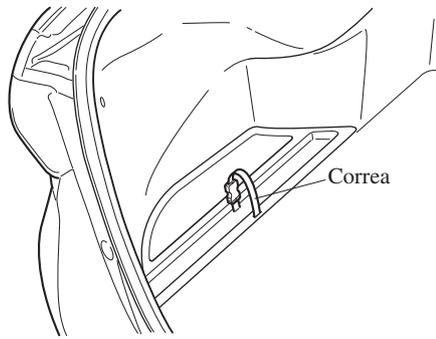


#### Wagon

Mantenga el triángulo de emergencia para la carretera en el adorno de lado derecho y asegure la correa.

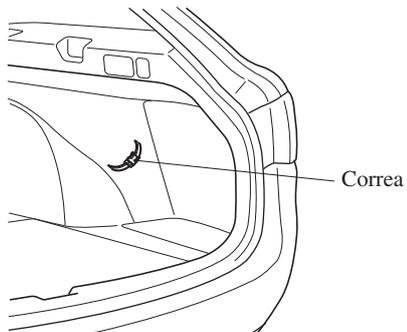

\*Algunos modelos. **7-3**



Si surge un problema

## Neumático desinflado


### Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas

#### NOTA


Su vehículo podría estar equipado o no con un neumático de repuesto, un gato, una llave de tuercas de orejeta y una bolsa de herramientas. Para más detalles, consulte a un técnico autorizado Mazda.

El neumático de repuesto y las herramientas están almacenadas en los lugares indicados en el diagrama.

#### (Con neumático de repuesto temporario)

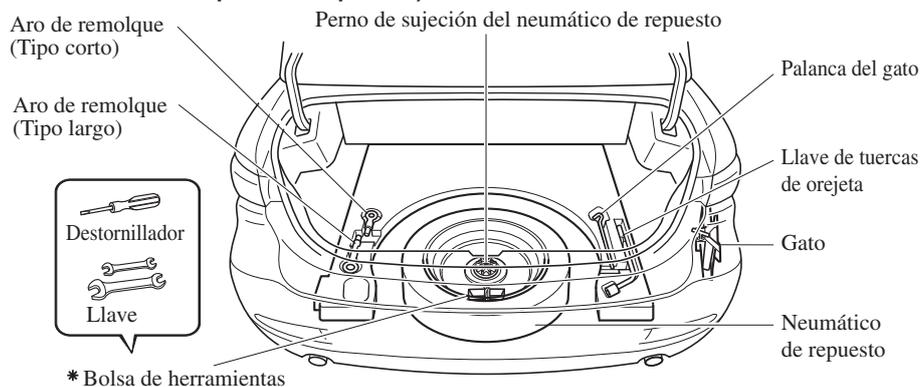


#### (Con neumático de repuesto convencional)

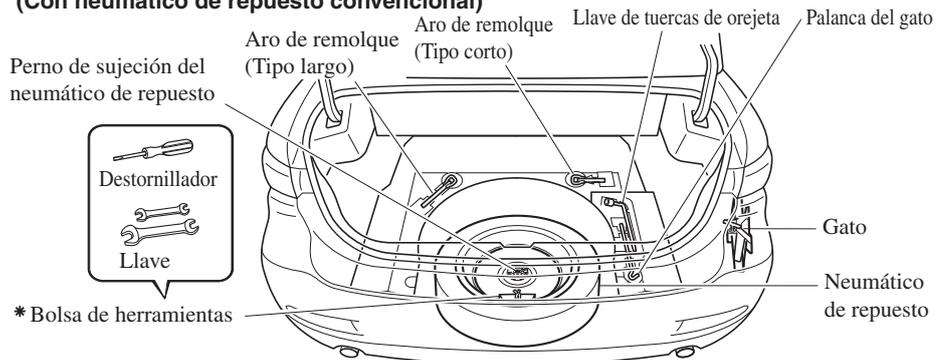

\*Algunos modelos.

Si surge un problema  
**Neumático desinflado**


**(Sin neumático de repuesto)**

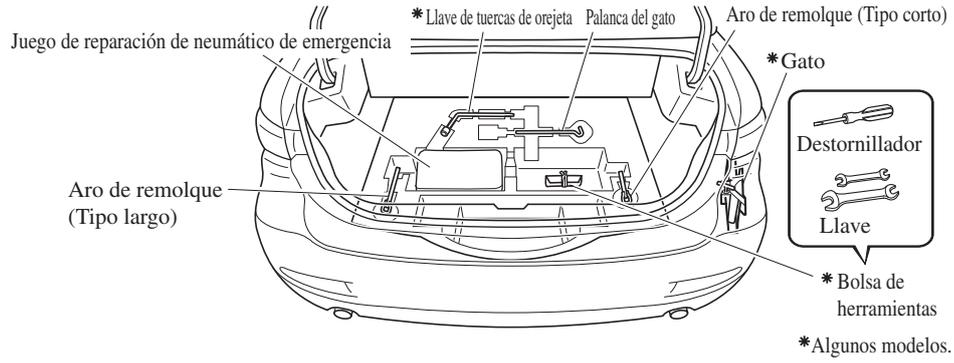


Si surge un problema

## Neumático desinflado

### (Con neumático de repuesto)

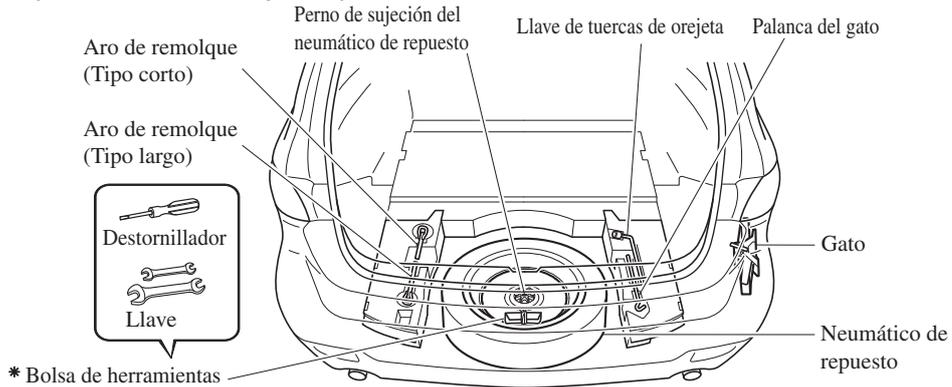

### (Sin neumático de repuesto)

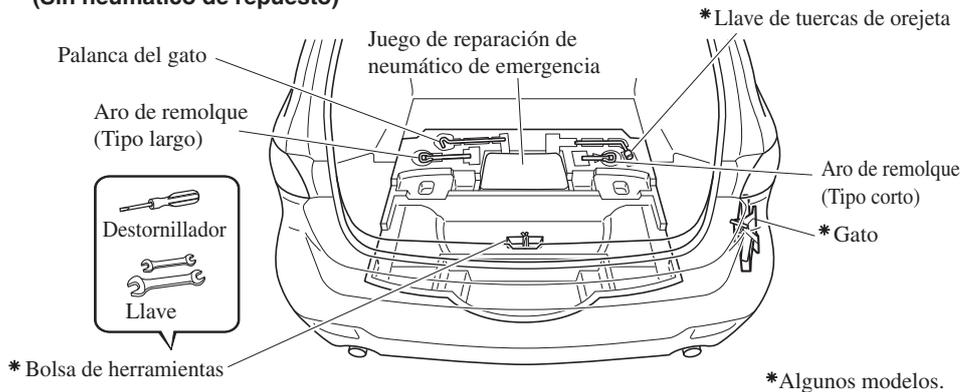

▼ **Gato\***


**Para retirar el gato**

**Sedán**


1. Levante la alfombra del maletero.



2. Retire el bolsillo.

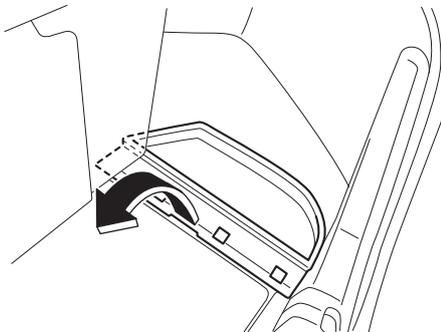

3. Gire el perno de aletas y el tornillo del gato hacia la izquierda.

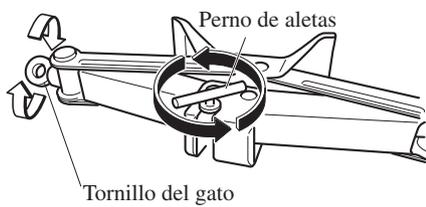

**Wagon**

1. **(Con neumático de repuesto)**  
Retire la bandeja para equipajes.  
**(Sin neumático de repuesto)**  
Levante la bandeja para equipajes.  
**(Con neumático de repuesto)**



**(Sin neumático de repuesto)**



\*Algunos modelos. **7-7**

Si surge un problema

## Neumático desinflado


### 2. (Con neumático de repuesto)

Desmonte el compartimiento secundario de carga


### (Sin neumático de repuesto)

Rote el gancho de bolsa de compras fuera de su retenedor y coloque la bandeja para equipajes contra ella.


### (Con neumático de repuesto)

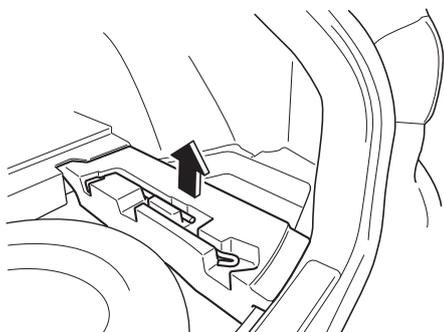


### (Sin neumático de repuesto)

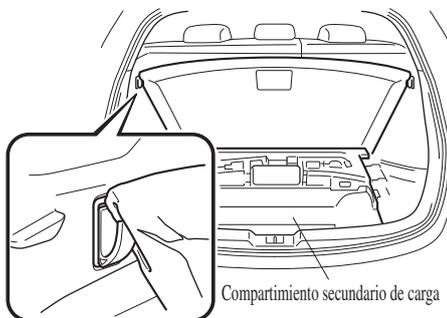

### 3. Retire el bolsillo tirando de la lengüeta.

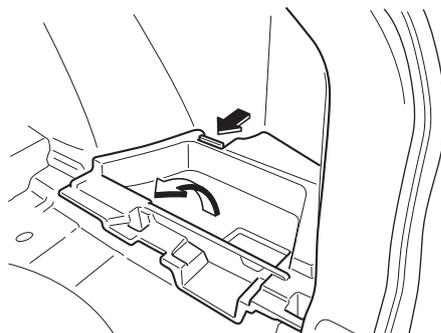


### 4. Gire el perno de aletas y el tornillo del gato hacia la izquierda.

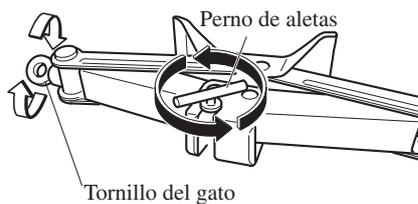

### **Para guardar el gato**

1. Inserte el perno de aletas en el gato con el tornillo del gato apuntando hacia adelante y gire el perno de aletas hacia la derecha para apretarlo temporariamente.
2. Gire el tornillo del gato en la dirección indicada en la figura.

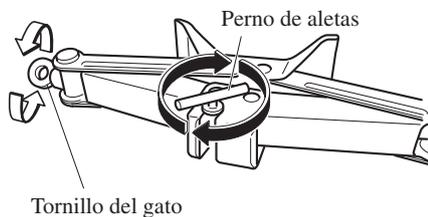

3. Gire el perno de aletas completamente para asegurar el gato.

#### **NOTA**

Si el gato no está completamente seguro, podría hacer ruido al conducir. Asegúrese que el tornillo del gato está bien apretado.

### **Mantenimiento**

- Mantenga siempre el gato limpio.
- Asegúrese que las partes móviles se mantengan libres de polvo u óxido.
- Asegúrese que la rosca del tornillo esté correctamente lubricada.

### **▼ Neumático de repuesto\***

Su vehículo tiene un neumático de repuesto temporario.

El neumático de repuesto temporario es de menor tamaño y más liviano que un neumático convencional y fue diseñado para usarse solamente en casos de emergencia. Este neumático de repuesto temporario se debe usar solamente por períodos de tiempo MUY cortos. Los neumáticos de repuesto temporario provisorios NO debe usarse para trayectos largos o por períodos extensos.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

***No instale el neumático de repuesto temporario en las ruedas delanteras (ruedas de tracción):***

***Conducir con el neumático de repuesto temporario en una de las ruedas de tracción delanteras es peligroso. La maniobrabilidad se verá afectada.***

***Puede perder el control del vehículo, especialmente en caminos con hielo o nieve, y sufrir un accidente. Mueva un neumático normal a la rueda delantera e instale el neumático de repuesto temporario en la trasera.***

Si surge un problema

## Neumático desinflado

### PRECAUCION

- Cuando use un neumático de repuesto temporario, la estabilidad durante la conducción puede disminuir en comparación cuando se usa el neumático convencional. Conduzca con cuidado.
- Para no dañar el neumático de repuesto temporario o el vehículo, tenga en cuenta las siguientes precauciones:
  - No conduzca a más de 80 km/h.
  - Evite conducir sobre obstáculos. Tampoco, utilice un servicio de lavado de coches automático. Como el diámetro de este neumático de repuesto es inferior al de uno normal, la altura del suelo del vehículo disminuirá.
  - No utilice cadenas para la nieve en este neumático, la cadena no encajará correctamente.
  - Este neumático de repuesto temporario se ha diseñado especialmente para usar en su Mazda, no debe utilizarse en otros vehículos.
  - Use sólo un neumático de repuesto temporario a la vez en su vehículo.

### Para sacar el neumático de repuesto

#### 1. (Sedán)

Levante la alfombra del maletero.


#### (Wagon)

Retire la bandeja para equipajes.

#### (Sedán)




#### (Wagon)

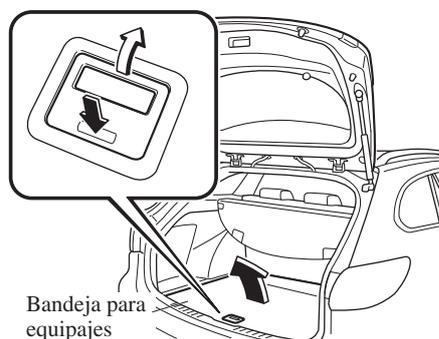

2. Gire el perno de sujeción del neumático de repuesto hacia la izquierda.

Perno de sujeción del neumático de repuesto

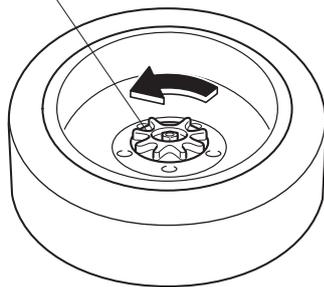

**Para asegurar el neumático de repuesto**

Almacene el neumático de repuesto en el orden inverso al desmontaje. Después de almacenar, verificar que el neumático de repuesto está seguro.

**Juego de reparación de neumático de emergencia\***

El juego de reparación de neumático de emergencia incluido con su Mazda es para una reparación temporaria de un neumático desinflado con un daño menor resultante de rodar sobre clavos u objetos puntiagudos similares en la superficie del camino.

Realice la reparación de neumático de emergencia sin retirar el clavo u objeto puntiagudo similar que ha pinchado el neumático.

**NOTA**

Su vehículo no tiene un neumático de repuesto. En el caso de un neumático desinflado, use un juego de reparación de neumático de emergencia para reparar el neumático temporario. Al realizar una reparación, consulte las instrucciones incluidas en el juego de reparación de neumático de emergencia. Si se realizó una reparación de emergencia de un neumático usando el juego de reparación de neumático, hágalo reparar o cambiar tan pronto como sea posible por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

\*Algunos modelos. **7-11**

Si surge un problema

## Neumático desinflado

### ▼ Acerca del juego de reparación de neumático de emergencia

El juego de reparación de neumático de emergencia incluye los siguientes ítems.



Sellador de neumático



Manguera de inyección



Compresor



Núcleo de válvula de repuesto



Herramienta de núcleo de válvula



Instrucciones



Adhesivo de restricción de velocidad

### **ADVERTENCIA**

**No permita que los niños toquen el sellador de neumáticos:**



- *La ingestión de sellador de neumáticos es peligrosa. En el caso de que trague accidentalmente sellador de neumáticos, beba inmediatamente gran cantidad de agua y consulte a un médico.*
- *Es peligroso que el sellador de neumáticos entre en contacto con los ojos y la piel. Si el sellador de neumáticos entra en contacto con los ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante cantidad de agua y consulte a un médico.*

**Neumático desinflado****NOTA**

- No se puede volver a usar el sellador de neumáticos. Compre nuevo sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda.
- El juego de reparación de neumático de emergencia no se debe usar en los siguientes casos.  
Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
  - Cuando haya expirado el período de uso efectivo del sellador de neumáticos. (El período de efectividad está indicado en la etiqueta de la botella.)
  - La ruptura o el pinchazo excede aproximadamente 4 mm.
  - El daño ha ocurrido en un área del neumático diferente de la banda de rodamiento.
  - Se ha conducido el vehículo con muy poco aire en el neumático.
  - El neumático se ha salido de la llanta.
  - Se ha dañado la llanta.
  - El neumático tiene dos o más pinchazos.

**▼ Uso del juego de reparación de neumático de emergencia**


1. Estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y coloque el freno de mano.
2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R) o 1, y apague el motor.
3. Encienda el destellador de aviso de peligro.
4. Descargue el equipaje y los pasajeros, y retire el juego de reparación de neumático de emergencia.

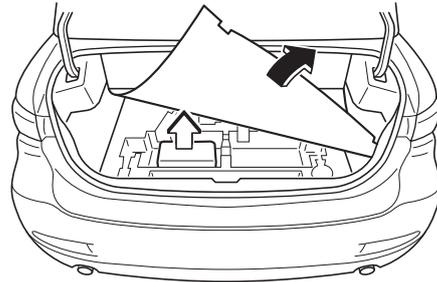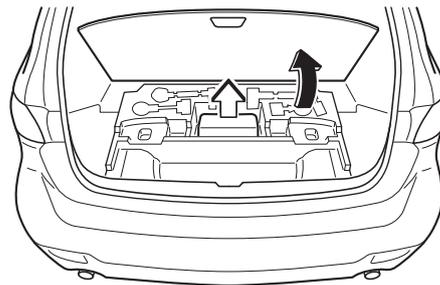**Sedán****Wagon**

Si surge un problema

## Neumático desinflado

5. Sacuda bien el sellador de neumático.

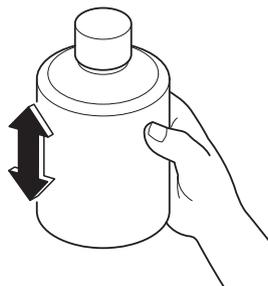


### ! PRECAUCION

Si se sacude la botella después de atornillar la manguera de inyección, el sellador de neumático podría salir por la manguera de inyección. Si el sellador de neumático hace contacto con la ropa u otros objetos podría ser imposible limpiarlo. Sacuda la botella antes de atornillar la manguera de inyección.


### NOTA

El sellador de neumático se puede usar a temperaturas exteriores inferiores a  $-30^{\circ}\text{C}$ . A temperaturas extremadamente bajas ( $0^{\circ}\text{C}$  o menos), el sellador de neumático se endurece fácilmente y será difícil inyectar el sellador. Caliente el sellador en el interior del vehículo antes de realizar la inyección.

6. Retire la tapa de la botella. Atornille la manguera de inyección con la tapa interior de la botella puesta para romper la tapa interior.

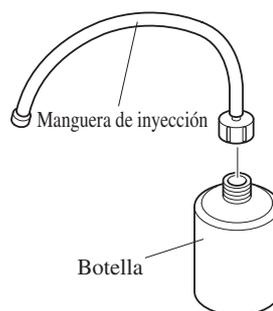

7. Retire la tapa de válvula del neumático desinflado. Oprima la parte de atrás de la herramienta de núcleo de válvula en el núcleo de la válvula de neumático y saque el aire restante.

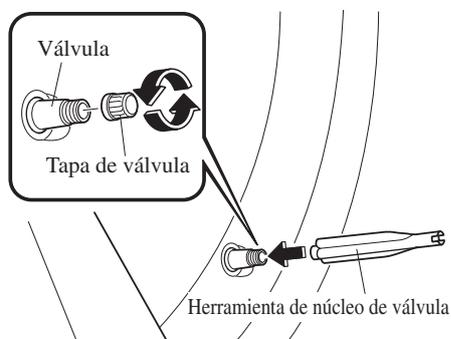


### ! PRECAUCION

Si hay un poco de aire en el neumático cuando se saca el núcleo de válvula, el núcleo de válvula puede salir volando. Retire cuidadosamente el núcleo de válvula.

Si surge un problema  
**Neumático desinflado**


8. Gire el núcleo de válvula hacia la izquierda con la herramienta de núcleo de válvula y retire el núcleo de válvula.

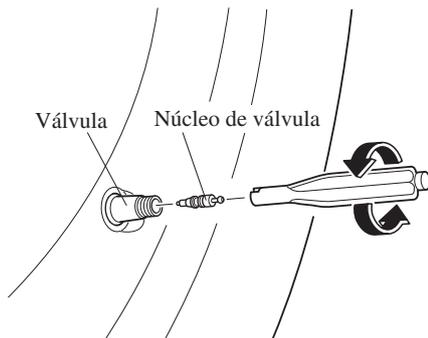


**NOTA**

Guarde el núcleo de válvula en un lugar donde no se ensucie.

9. Retire el enchufe de la manguera de inyección e inserte la manguera de inyección en la válvula.

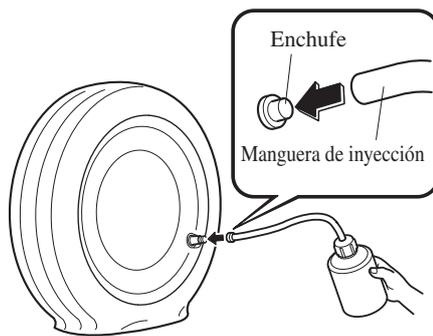

10. Sostenga la parte de abajo de la botella hacia arriba, apriete la botella con sus manos, e inyecte todo el sellador de neumático en el neumático.

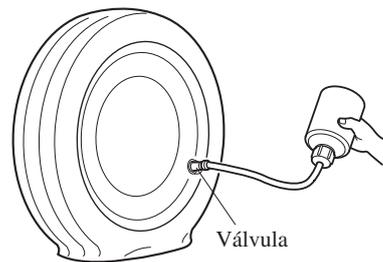

**NOTA**

No se puede volver a usar el sellador de neumáticos. Compre un nuevo juego de sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda.

11. Saque la manguera de inyección de la válvula. Vuelva a insertar el núcleo de válvula en la válvula y gírela hacia la derecha para instalarla.


**NOTA**

No arroje la botella de sellador de neumático vacía después de uso. Devuelva la botella de sellador de neumático vacía a un técnico autorizado Mazda cuando cambie el neumático. La botella de sellador de neumático vacía se necesitará para extraer y desechar el sellador usado del neumático.

Si surge un problema

## Neumático desinflado

12. Adhiera la etiqueta de restricción de velocidad al velocímetro.

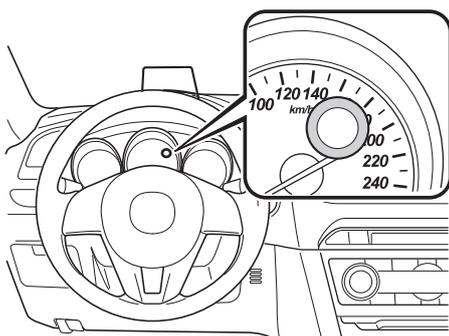


### **! ADVERTENCIA**


***Coloque el adhesivo de restricción de velocidad en un lugar en que pueda ser visto fácilmente por el conductor:***

- *Colocar el adhesivo de restricción de velocidad en el volante es peligroso pues puede interferir con el inflado de la bolsa de aire y resulta en heridas graves.*
- *No coloque el adhesivo en ninguna otra posición que la posición indicada en la figura del velocímetro.*

13. Instale la manguera del compresor en la válvula de neumático.

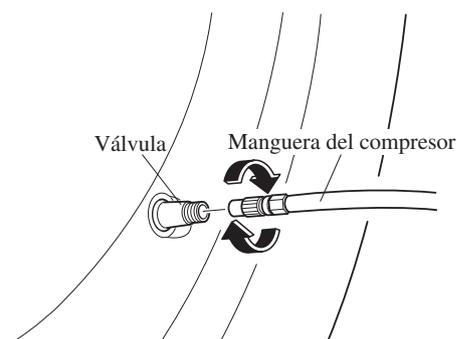

14. Inserte el enchufe del compresor en el conector de accesorios y cambie el encendido a la posición ACC (página 5-160).

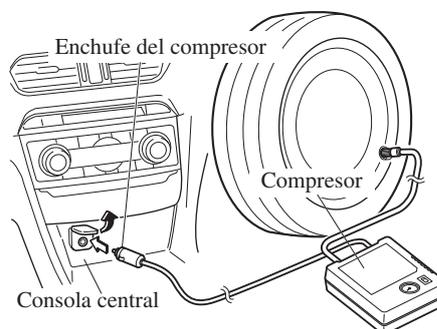

### **! PRECAUCION**

- Antes de sacar el enchufe del compresor del conector eléctrico, asegúrese que el compresor está desconectado.
- El compresor se conecta y desconecta con el interruptor de corte.

**Neumático desinflado**

15. Conecte el interruptor del compresor e infle el neumático cuidadosamente a la presión de inflado correcta.

**⚠ ADVERTENCIA**

***Nunca use el compresor a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi): Hacer funcionar el compresor a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi) es peligroso. Cuando la presión de inflado sube a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi), el aire caliente saldrá por la parte de atrás del compresor y Ud. se podría quemar.***

**NOTA**

- Verifique la etiqueta de presión de aire (del bastidor de la puerta del conductor) por la presión correcta de aire de los neumáticos.
- No use el compresor durante más de 10 minutos debido a que si se usa el compresor por largo tiempo se podría dañar.
- Si el neumático no se infla, podría no ser posible reparar el neumático. Si el neumático no llega la presión de inflado correcta en un período de 10 minutos, probablemente está muy dañado. Cuando sucede eso, el juego de reparación de neumático de emergencia no se podrá usar para reparar el neumático. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Si el neumático ha sido sobre inflado, afloje la tapa de rosca del compresor y saque un poco de aire.

16. Cuando el neumático ha sido inflado a la presión de inflado correcta, desconecte el interruptor del compresor y retire la manguera del compresor de la válvula de neumático.
17. Instale la tapa de válvula de neumático.
18. Ponga el juego de reparación de neumático de emergencia en el maletero y continúe conduciendo.

**⚠ PRECAUCION**

- Conduzca con cuidado a un técnico autorizado Mazda y mantenga la velocidad a menos de 80 km/h.
- Si se conduce el vehículo a 80 km/h o más, el vehículo comenzará a vibrar.

**NOTA****(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Si el neumático no está inflado correctamente, la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se encenderá (página 4-53).

19. Después de conducir el vehículo durante 10 minutos o 5 km, verifique la presión del neumático con el medidor de presión de neumáticos equipado con el compresor. Si la presión del neumático ha bajado por debajo de la presión de inflado correcta, infle el neumático a la presión correcta otra vez siguiendo los pasos desde el número 14.

Si surge un problema

## Neumático desinflado

### PRECAUCION

- Si la presión de inflado está por debajo de 130 kPa (1,3 kgf/cm<sup>2</sup> o bar, 18,9 psi), no se pudo reparar con el juego de reparación. Estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y consulte a un técnico autorizado Mazda.
- Si la presión de inflado del neumático continúa estando baja luego de repetir los pasos 13 a 20, estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y consulte a un técnico autorizado Mazda.

### NOTA

Al verificar la presión de inflado del neumático con el medidor de presión de neumáticos en el compresor, asegúrese que el interruptor del compresor está desconectado.

20. La reparación de neumático de emergencia se habrá completado si la presión de aire del neumático no baja. Conduzca el vehículo con cuidado hasta el técnico experto más cercano, le recomendamos un técnico autorizado Mazda prontitud y haga cambien el neumático. Mazda recomienda cambiar el neumático por uno nuevo. Si se va a reparar y volver a usar el neumático, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.  
Retire la etiqueta de restricción de velocidad después de cambiar el neumático.

### PRECAUCION

- En el caso de un neumático que ha sido reparado usando el juego de reparación de neumático de emergencia, Mazda recomienda que el neumático sea reemplazado por uno nuevo tan pronto como sea posible. Si se va a reparar y volver a usar el neumático, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- La rueda se puede volver a usar después de quitar el sellador adherido a su interior e inspeccionarla cuidadosamente. Sin embargo, cambie la válvula de neumático por una nueva.

### ▼ Control el juego de reparación de neumático de emergencia

Inspeccione el juego de reparación de neumático de emergencia a intervalos regulares.

- Verifique el período de uso efectivo del sellador de neumático.
- Verifique el funcionamiento del compresor de neumático.

### NOTA

El sellador de neumático tiene un período de uso efectivo. Verifique el período de uso efectivo indicado en la etiqueta de la botella y no lo use si ha expirado. Haga cambiar el sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda antes de que haya expirado el período de uso efectivo.

## Cambio de un neumático desinflado (Con neumático de repuesto)

### NOTA

Si mientras conduce ocurriera algo de lo siguiente, podría deberse a un neumático desinflado.

- Es difícil conducir.
- El vehículo comienza a vibrar excesivamente.
- El vehículo tira hacia un lado.

Si tiene un neumático desinflado, conduzca el vehículo lentamente hasta afuera del camino y estacione en una superficie nivelada para cambiar el neumático. Detenerse en medio o en el borde de un camino con mucho tráfico es peligroso.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Tenga cuidado de seguir las instrucciones para cambiar un neumático:**

***Cambiar un neumático es peligroso. El vehículo se puede escapar del gato y herir a alguien.***

***Ninguna persona debe colocar ninguna parte de su cuerpo debajo de un vehículo que esté siendo sostenido por un gato.***


**Nunca permita que haya nadie dentro de un vehículo cuando esté siendo sostenido mediante un gato:**

***Permitir que una persona permanezca dentro del vehículo cuando este está siendo sostenido mediante un gato es peligroso. El ocupante podría hacer que el vehículo se caiga resultando en heridas serias.***

### NOTA

Asegúrese que el gato está bien lubricado antes de usarlo.

1. Estacione el vehículo en una superficie dura, plana fuera del camino y levante firmemente el freno de mano.
2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R) o 1, y apague el motor.
3. Encienda el destellador de aviso de peligro.
4. Haga que todas las personas bajen del vehículo y se alejen del mismo y del tránsito.
5. Saque del vehículo el gato, la bolsa de herramientas y el neumático de repuesto (página 7-4).
6. Bloquee la rueda en diagonal opuesta al neumático a cambiar. Al bloquear una rueda, coloque un bloque delante y detrás del neumático.

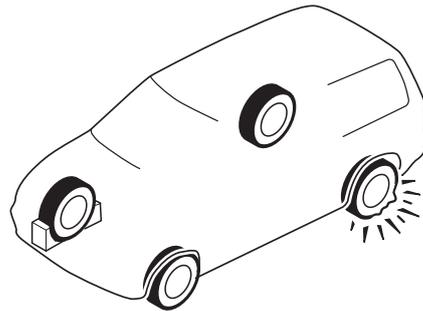

### NOTA


Al bloquear un neumático, use una roca o bloque de madera de tamaño suficiente como para sostener a la rueda en su lugar.

Si surge un problema


## Neumático desinflado

### ▼ Desmontando un neumático desinflado


1. Afloje las tuercas de orejeta girándolas una vuelta hacia la izquierda, sin quitar ninguna tuerca de orejeta, hasta que el neumático se haya levantado del suelo.

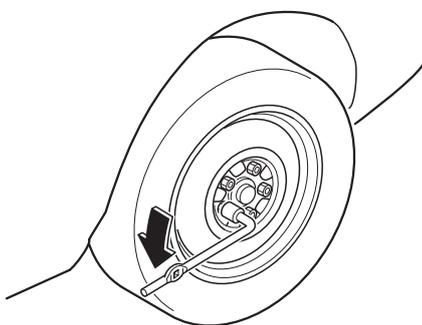

2. Coloque el gato en el suelo.
3. Gire el tornillo del gato en la dirección indicada en la figura y ajuste la cabeza del gato de manera que quede cerca de la posición del gato.

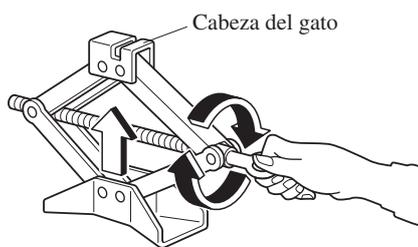


4. Inserte el gato debajo de la posición del gato más cercana al neumático que se quiere cambiar con la cabeza del gato en ángulo recto a la posición del gato.

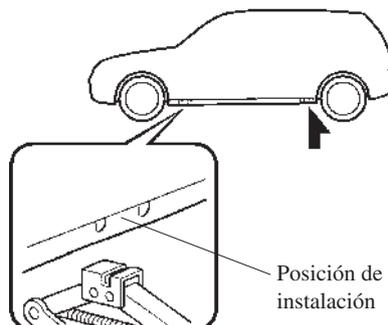

5. Continúe levantando la cabeza del gato gradualmente girando el tornillo con su mano hasta que la cabeza del gato quede insertada en la posición del gato.

Bloques para neumáticos

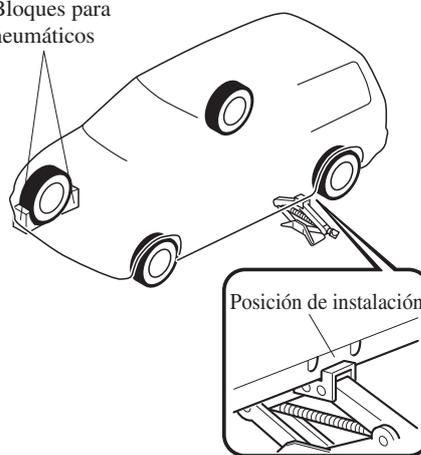

**⚠ ADVERTENCIA**

**Use solamente los puntos de instalación delanteros y traseros recomendados en este manual:**

**Instalar el gato en una posición diferente de las recomendadas en este manual es peligroso. El vehículo podría escaparse del gato y provocar heridas graves o incluso la muerte. Use solamente los puntos de instalación delanteros y traseros recomendados en este manual.**


**No levante el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada ni coloque ningún objeto en o debajo del gato:**

**Levantar el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada o colocar objetos en o debajo del gato es peligroso pues se podría deformar la carrocería del vehículo o el vehículo podría caerse del gato resultando en un accidente.**


**Use sólo el gato incluido en su Mazda:**  
**Usar un gato que no fue diseñado para su Mazda puede ser peligroso. El vehículo se puede escapar del gato y herir a alguien.**

**Nunca coloque objetos debajo del gato:**  
**Levantar el vehículo con un objeto debajo del gato es peligroso. El gato se podría resbalar y alguien podría resultar herido por el gato o el vehículo al caer.**

6. Inserte la llave de tuercas de orejeta y coloque la manija del gato en el gato.

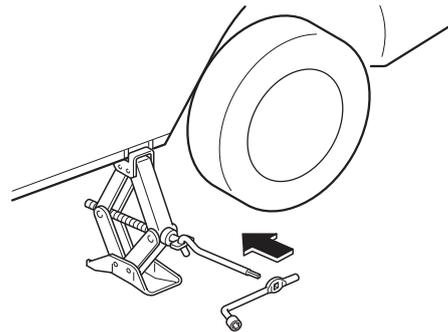

7. Gírela la manija del gato hacia la derecha y levante el vehículo lo suficientemente alto como para instalar el neumático de repuesto. Antes de quitar las tuercas de orejeta, verifique que el vehículo se encuentre en una posición estable y que no se deslice o mueva.

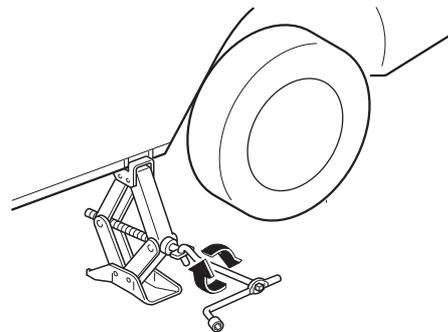

Si surge un problema

## Neumático desinflado

### **⚠ ADVERTENCIA**

**No levante el vehículo usando el gato más de lo necesario:**

*Levantar el vehículo usando el gato más de lo necesario es peligroso pues podría desestabilizar el vehículo resultando en un accidente.*

**No arranque el motor o sacuda el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:**

*Arrancar el motor o sacudir el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría hacer que el vehículo se caiga resultando en un accidente.*


**Nunca se meta debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:**

*Meterse debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría resultar en la muerte o heridas graves si el vehículo se cae del gato.*

8. Quite las tuercas de orejeta girándolas hacia la izquierda y quite la rueda y la tapa central.

### ▼ Montaje del neumático de repuesto

1. Limpie el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda y el cubo, incluyendo las cabezas de los pernos, con un paño.

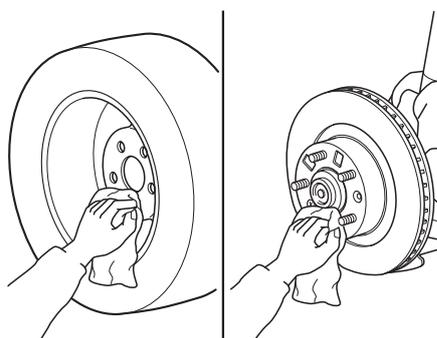

### **⚠ ADVERTENCIA**


**Asegúrese que las superficies de montaje de la rueda, el cubo y las tuercas de los neumáticos estén limpias antes de cambiar o volver a colocar los neumáticos:**

*Al cambiar o volver a colocar un neumático, es peligroso si no se limpia el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda, el cubo y los pernos del cubo. Las tuercas de neumáticos se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente.*

2. Instale el neumático de repuesto en su posición.

Si surge un problema  
**Neumático desinflado**

3. Instale las tuercas de orejeta con el borde biselado hacia adentro y ajústelas a mano.

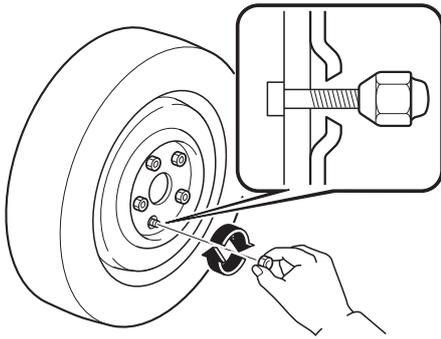


**⚠ ADVERTENCIA**

**No aplique aceite o grasa a las tuercas y pernos de neumáticos y no apriete las tuercas de neumáticos más del par de apriete recomendado:**

***Aplicar aceite y grasa a los pernos de las tuercas de neumáticos es peligroso. Las tuercas de neumáticos se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente. Además, las tuercas y pernos de neumáticos se pueden dañar si se aprietan más de lo necesario.***

4. Gire la llave de tuercas de orejeta hacia la izquierda y baje el vehículo. Use la llave de tuercas para apretar las tuercas en el orden indicado.

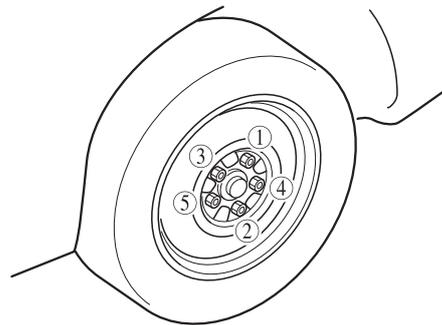

Si se tienen dudas de haber apretado firmemente las tuercas de orejeta, verifíquelas con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Par de apriete de tuerca	
N·m (kgf·m)	108—147 (12—14)

Si surge un problema

## Neumático desinflado

### **ADVERTENCIA**

Siempre asegurar y apretar correctamente las tuercas de orejeta:  
*Es peligroso que las tuercas de orejeta no estén bien ajustadas. La rueda puede sacudirse o salirse. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo y provocar un accidente grave.*

Verifique que las tuercas sean las mismas que desmontó o cámbielas por otras con rosca métrica de la misma medida:

*Los espárragos y tuercas de orejeta de su Mazda tienen rosca métrica, usar una tuerca o espárrago no métrico es peligroso. La instalación de una tuerca de rosca no métrica en un espárrago métrico no asegura la rueda al cubo y daña el espárrago, y podría ocasionar la pérdida de la rueda provocando un accidente.*

5. Retire los bloques de rueda y almacene las herramientas y el gato.
6. Almacene el neumático dañado en el compartimiento de carga.
7. Verifique la presión de inflado. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-12.
8. Haga reparar o cambiar el neumático desinflado lo antes posible.

### NOTA

#### **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

No oprima el interruptor de ajuste del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos después de instalar el neumático de repuesto. El interruptor se oprime solo después de instalar el neumático reparado o instalar un neumático de repuesto (página 4-53).

### **ADVERTENCIA**

No conduzca con ningún neumático con la presión de aire incorrecta:  
*Es peligroso conducir con los neumáticos inflados a una presión de aire incorrecta. Los neumáticos con presión de aire incorrecta pueden afectar la conducción y resultar en un accidente. Cuando verifique la presión de aire de los neumáticos normales también verifique el neumático de repuesto.*

### NOTA

Para evitar que el gato y la bolsa de herramientas hagan ruido cuando se conduce el vehículo, se deben almacenar correctamente.

## Arranque con cables puente

El arranque con cables puente es peligroso si se hace incorrectamente. Siga el procedimiento cuidadosamente. Si no se siente seguro para hacer el arranque con cables puente, se recomienda acudir a un servicio técnico competente para que realice el trabajo.

### **ADVERTENCIA**



***Siga estas precauciones con cuidado:***

***Para asegurarse la manipulación correcta y segura de la batería, lea las siguientes precauciones cuidadosamente antes de usar la batería o inspeccionarla.***



***No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con ningún objeto metálico que pueda hacer chispas:***

***Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Cuando trabaje próximo a una batería, no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería.***



***Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y las chispas alejadas de las celdas abiertas de una batería:***

***Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves.***

***No arranque con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo:***

***Es peligroso arrancar con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo. La batería puede romperse o explotar, provocando heridas graves.***

Si surge un problema

## Se descarga la batería

### **⚠ ADVERTENCIA**

***Conecte el cable negativo a un buen punto a tierra lejos de la batería:***

***Es peligroso conectar el extremo del segundo cable puente al terminal negativo (-) de la batería descargada.***

***Una chispa puede hacer que el gas alrededor de la batería haga explosión y le provoque heridas graves.***


***Pase los cables puente lejos de partes que estarán en movimiento:***

***Es peligroso conectar un cable puente cerca o a piezas en movimiento (ventiladores de enfriamiento, correas). El cable podría ser enganchado por el motor al arrancar y provocarle heridas graves.***

### **⚠ PRECAUCION**


Se debe usar un sistema de cable puente de 12 V. Si se usa una alimentación de corriente de 24 V (por ejemplo si se usan dos baterías de 12 V en serie o un generador de motor de 24 V) se pueden dañar el motor de arranque de 12 V, el sistema de encendido y demás piezas eléctricas, a tal punto que no se puedan reparar.

Conecte los cables en orden numérico y desconéctelos en el orden inverso.

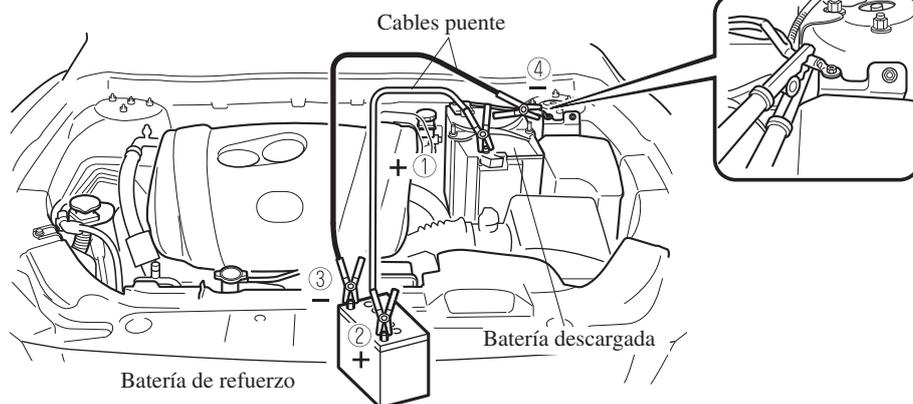

## Se descarga la batería

1. Retire la cubierta de la batería.

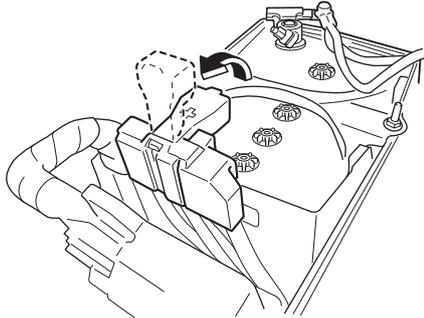

2. Debe asegurarse de que la batería de refuerzo sea de 12 V y que el terminal negativo esté conectado a masa.
3. Si la batería de refuerzo está en otro vehículo, no deje que ambos vehículos se toquen. Apague el motor del vehículo de la batería de refuerzo y desconecte todas las cargas eléctricas innecesarias de ambos vehículos.
4. Conecte los cables puente de la forma indicada en la figura.
  - Conecte un extremo de un cable puente al terminal positivo de la batería descargada (1).
  - Conecte el otro extremo en el terminal positivo de la batería de refuerzo (2).
  - Conecte un extremo del otro cable puente al terminal negativo de la batería de refuerzo (3).
  - Conecte el otro extremo a un punto a tierra indicado en la figura alejado de la batería descargada (4).
5. Arranque el motor del vehículo de la batería de refuerzo, y déjelo funcionando unos minutos. A continuación, arranque el motor del otro vehículo.

6. **(Con sistema i-ELOOP)**

Se exhibe “i-ELOOP cargando” en la exhibición multinformación del grupo de instrumentos después arrancar el motor. El mensaje no se exhibe ás cuando el motor está funcionando y se haya completado la carga. Se puede manejar el vehículo después que se deja de exhibir el mensaje.

### i-ELOOP

#### i-ELOOP cargando

##### NOTA

Si se conduce el vehículo mientras se exhibe el mensaje, se escuchará un bip. Si gira el volante mientras se exhibe el mensaje, lo sentirá más pesado de lo normal, pero esto no es anormal. El funcionamiento de la dirección volverá a ser normal cuando se deja de exhibir el mensaje. No retire los cables puente mientras se exhiba el mensaje.

7. Al finalizar, desconecte cuidadosamente los cables puente en el orden inverso al descrito en la figura.
8. Si la cubierta de la batería ha sido desmontada, instálela en el orden inverso al desmontaje.

##### NOTA

Verifique que las cubiertas están bien instaladas.

Si surge un problema

## Arranque de emergencia

### Arrancando un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5)

Si el motor no arranca, puede estar ahogado (demasiado combustible en los cilindros).

Siga este procedimiento:

1. Si el motor no arranca en cinco segundos en el primer intento, espere diez segundos e intente de nuevo.
2. Verifique que se ha levantado el freno de mano.
3. Pise el pedal del acelerador a fondo y manténgalo pisando.
4. Pise el pedal del embrague (Transmisión manual) o el pedal de freno (Transmisión automática), luego oprima el arranque a botón. Si el motor arranca, suelte el acelerador inmediatamente pues el motor puede pasarse de revoluciones rápidamente.
5. Si el motor no arranca, sin pisar el acelerador, intente arrancarlo.

Si el motor todavía no arranca usando el procedimiento anterior, haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Arranque empujando

No se debe arrancar empujando su Mazda.

#### **ADVERTENCIA**

***Nunca se debe remolcar un vehículo para arrancarlo:***

***Es peligroso remolcar un vehículo para arrancarlo. El vehículo remolcado puede impulsarse bruscamente hacia adelante cuando arranque el motor y chocar el vehículo de adelante. Los ocupantes podrían resultar heridos.***

#### **PRECAUCION**

No se debe arrancar un vehículo con transmisión manual empujándolo. El sistema de control de emisiones se puede dañar.

#### **NOTA**

No se puede arrancar un vehículo con transmisión automática empujándolo.

### Falta de combustible (SKYACTIV-D 2.2)

#### **PRECAUCION**

No intente arrancar el motor durante más de 30 segundos seguidos. De lo contrario, se podría dañar el motor de arranque. Si el motor no arranca luego del primer intento espere aproximadamente 10 segundos antes de volver a intentar.

Si su vehículo se queda sin combustible, agregue al menos 10 litros de combustible, e intente volver a arrancar el motor. Debido a que puede haber entrado aire en las tuberías de combustible cuando el vehículo se quedó sin combustible, su motor podría demorar más en arrancar. Si el motor no arranca la primera vez, intente arrancar varias veces más. Si todavía el motor no arranca, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Si surge un problema

## Sobrecalentamiento

### Sobrecalentamiento

Si la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta se enciende, el vehículo pierde potencia, o se escuchan detonaciones fuertes o golpeteos, probablemente el motor se ha sobrecalentado.

#### **ADVERTENCIA**



**Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:**

***Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.***



**No se debe abrir ninguna tapa del sistema de enfriamiento con el motor y el radiador calientes:**

***Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocar heridas graves.***

**Abra el capó SOLO cuando no salga más vapor del motor:**

***El vapor del motor sobrecalentado es peligroso. El vapor que sale puede provocar quemaduras graves.***

Si la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta se enciende:

1. Conduzca cuidadosamente hasta el borde de la carretera y estacione el vehículo.
2. Mueva la palanca selectora a la posición P (transmisión automática) o la palanca de cambios a la posición de punto muerto (transmisión manual).
3. Levante el freno de mano.
4. Apague el acondicionador de aire.
5. Verifique sale refrigerante o vapor el compartimiento del motor.

#### **Si sale vapor del compartimiento del motor:**

No se acerque a la parte delantera del vehículo. Pare el motor. Espere hasta que el vapor se termine, luego abra el capó y arranque el motor.

#### **Si no sale refrigerante o vapor:**

Abra el capó y haga funcionar el motor en la marcha en vacío hasta que el motor se enfríe.

#### **PRECAUCION**

Si el ventilador de enfriamiento no funciona mientras el motor está funcionando, la temperatura del motor aumentará. Apague el motor y llame a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


Si surge un problema  
**Sobrecalentamiento**

6. Asegúrese que el ventilador de enfriamiento está funcionando, luego apague el motor después de que la temperatura haya disminuido.
7. Cuando esté frío, verifique el nivel de refrigerante.  
Si está bajo, revise por pérdidas de refrigerante en el radiador y mangueras.


**Si encuentra una pérdida u otros daños, o si todavía está perdiendo refrigerante:**

Apague el motor y llame a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

**SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5**

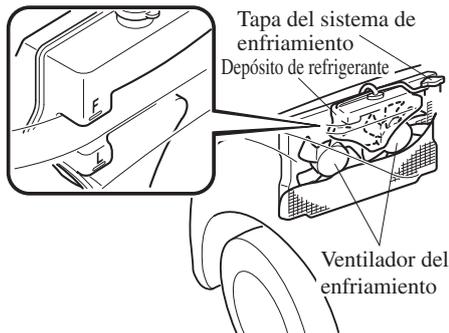

**SKYACTIV-D 2.2**

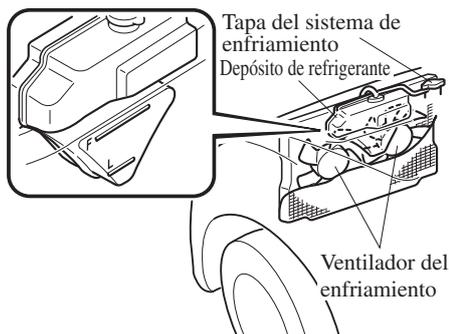

**Si no encuentra problemas, el motor está frío, y no hay pérdidas evidentes:**

Agregue cuidadosamente refrigerante de acuerdo a lo necesario (página 6-28).

**! PRECAUCION**

Si el motor se sobrecalienta con frecuencia se debe verificar el sistema de enfriamiento. Si no se repara, el motor se puede dañar. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.



Si surge un problema

## Remolque de emergencia

### Descripción del remolque

Si fuera necesario remolcar su vehículo, solicite la ayuda de un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o de un servicio comercial de auxilio en la carretera.

Se debe levantar y remolcar correctamente el vehículo para evitar que se dañe. Especialmente cuando remolque un vehículo con 4WD, donde todas las ruedas están conectadas a la transmisión, es absolutamente esencial transportar correctamente el vehículo para que no se dañe el sistema de la transmisión. Se deben tener en cuenta las leyes nacionales y locales.




Se deben remolcar los vehículos 2WD con las ruedas de tracción (ruedas delanteras) levantadas. Si hay un daño importante o si no es posible remolcar el vehículo con las ruedas levantadas, se debe utilizar una plataforma rodante.

Cuando se remolca el vehículo con 2WD con las ruedas traseras apoyadas en el suelo, se debe soltar el freno de mano.

Un vehículo con 4WD debe tener todas las ruedas levantadas del piso.

### **ADVERTENCIA**


**Siempre remolque un vehículo con 4WD con todas las cuatro ruedas levantadas del piso:**  
***Remolcar el vehículo con 4WD con las ruedas delanteras o traseras en el piso es peligroso debido a que la transmisión podría resultar dañada, o el vehículo podría salirse del camión de remolque y provocar un accidente. Si la transmisión está dañada, transporte el vehículo sobre una camión de remolque tipo plataforma.***

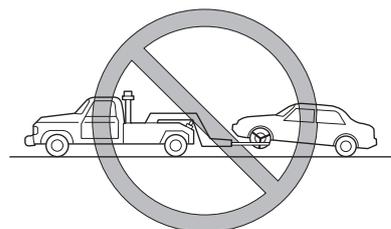


## Remolque de emergencia

### PRECAUCION

- No remolque el vehículo apuntando hacia atrás con las ruedas de tracción en el suelo. Esto puede dañar la transmisión.

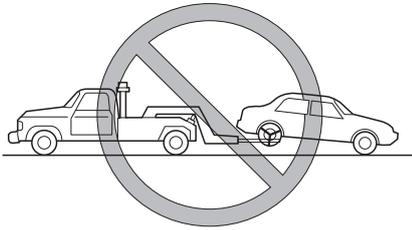

- No se debe remolcar con una cadena de suspensión. Esto puede dañar su vehículo. Se debe usar un levantador de rueda o una plataforma.

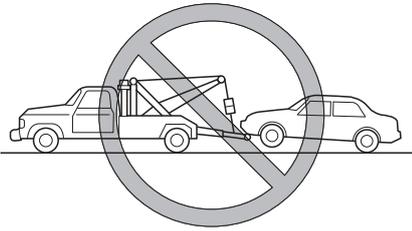

Si en caso de emergencia, no existe un servicio de remolque, tenga en cuenta que el vehículo debe ser remolcado con las cuatro ruedas en el piso usando el gancho de remolque en la parte de adelante del vehículo.

Solo remolque el vehículo sobre superficies pavimentadas por distancias cortas a baja velocidad.

### PRECAUCION

Siga las siguientes instrucciones al remolcar un vehículo con todas las ruedas en el suelo.

1. Cambie a punto muerto (Transmisión manual), o posición N (Transmisión automática).
2. Cambie el encendido a ACC.
3. Suelte el freno de mano.

Recuerde que los servofrenos y la dirección hidráulica no funcionarán cuando el motor está apagado.

Si surge un problema

## Remolque de emergencia

### Ganchos de remolque

#### ⚠ PRECAUCION

- El aro de remolque se debe usar en casos de emergencia, (por ejemplo para sacar el vehículo de un pozo, nieve o barro).
- Cuando se usa el aro de remolque se debe tirar del cable o cadena en sentido recto al gancho. Nunca aplique una fuerza lateral.


#### NOTA

Al remolcar con una cadena o una soga de alambre, envuelva la cadena o soga de alambre con una paño suave próximo al paragolpes para evitar que se dañe.


### ▼ Ganchos de remolque

1. Retire el aro de remolque y la llave de tuercas del compartimiento para equipajes (página 7-4).
2. Envuelva un destornillador de cabeza plana o herramienta similar con un paño suave para no dañar el paragolpes pintado y abra la tapa localizada en el paragolpes delantero o trasero.

#### Delantero

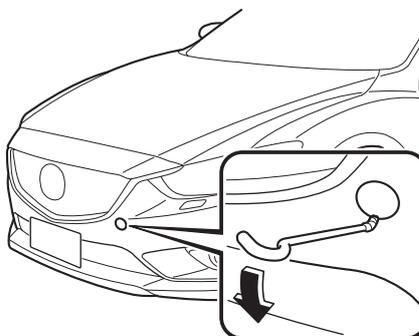

#### Trasero

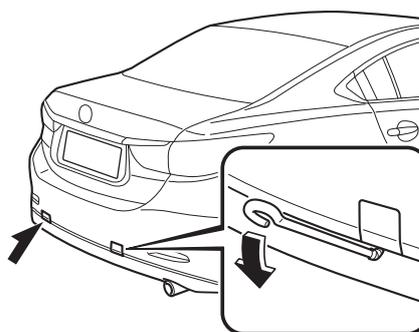

#### ⚠ PRECAUCION

No use fuerza en exceso ya que podría dañar la tapa o rayar la superficie pintada del paragolpes.

## Remolque de emergencia


### NOTA

Desmonte completamente la tapa y guárdela de manera de no perderla.


3. Instale firmemente el aro de remolque usando la llave de tuercas o equivalente.

Consulte a un técnico autorizado Mazda.

#### Delantero

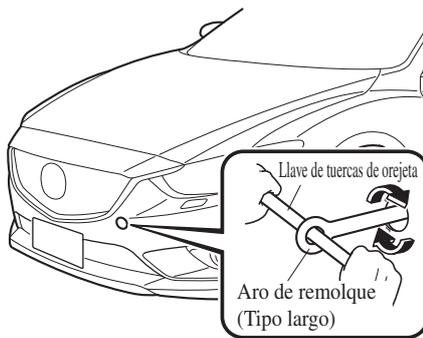

#### Trasero

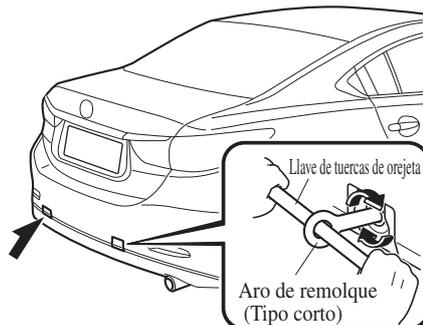

4. Enganche la cuerda de remolque en el aro de remolque.

### ⚠ PRECAUCION

- Si el aro de remolque no está bien seguro, se podría aflojar o desenganchar del paragolpes al remolcar el vehículo. Asegúrese que el aro de remolque está bien seguro en el paragolpes.
- Tenga cuidado de no dañar el gancho de remolque y el aro de remolque, carrocería del vehículo o sistema de transmisión al remolcar en las siguientes condiciones:
  - No remolcar un vehículo más pesado que el suyo.
  - No acelerar repentinamente su vehículo ya que le aplicará un golpe fuerte al gancho de remolque y el aro de remolque o la cuerda.
  - No coloque ninguna cuerda en otro lugar que no sea el gancho de remolque y el aro de remolque.

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### Si se enciende o destella una de las luces de advertencia

Si alguna de las luces de advertencia se enciende/destella, realice la acción adecuada para cada luz. No hay problema en que se apague la luz, sin embargo si la luz no se apaga o si se enciende/destella otra vez, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

#### (Vehículos con audio tipo C/tipo D)

Los contenidos de advertencia se pueden verificar en la exhibición central.

1. Si la luz de advertencia está encendida, seleccione el ícono  en la pantalla de inicio para exhibir la pantalla de aplicaciones.
2. Seleccione “Pantalla de estado del vehículo” para exhibir las advertencias actuales.
3. Seleccione “Guía de advertencia” para exhibir las advertencias actuales.
4. Seleccione la advertencia aplicable para ver los detalles de la advertencia.

#### ▼ Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente

Si se enciende una de las siguientes luces de advertencia, el sistema podrá tener un malfuncionamiento. Pare inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Señal	Advertencia
 Advertencia del sistema de frenos	<p>Si la advertencia del sistema de frenos permanece encendida el líquido de frenos podría estar bajo o podría ocurrir un problema con el sistema de frenos. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"> <b>ADVERTENCIA</b></p><p><i>No conduzca con la advertencia del sistema de frenos encendida. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione sus frenos tan pronto como sea posible;</i></p><p><i>Es peligroso seguir conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de frenos está encendida. Esta indica que los frenos pueden no funcionar o fallar en cualquier momento. Si estas luces permanecen encendidas, después de verificar que el freno de mano haya sido liberado completamente, haga inspeccionar los frenos inmediatamente.</i></p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></p><p>Además, la efectividad del frenado puede disminuir por lo tanto podría ser necesario pisar el pedal de frenos más fuertemente de lo normal para parar el vehículo.</p></div>

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p data-bbox="352 759 539 846">Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos</p>	<p data-bbox="563 557 1297 674">Si la unidad de control electrónico de distribución de fuerza de frenos determina que alguno de los componentes están funcionando incorrectamente, la unidad de control encenderá simultáneamente la advertencia del sistema de frenos y la advertencia del ABS. El problema seguramente se debe al sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos.</p> <div data-bbox="563 689 1289 992" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="746 703 1106 745" style="text-align: center;"><b>⚠ ADVERTENCIA</b></p> <p data-bbox="571 775 1265 869"><i><b>No conduzca con las luces de advertencia del ABS y la luz de advertencia de frenos encendidas. Haga remolcar el vehículo hasta un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione sus frenos tan pronto como sea posible:</b></i></p> <p data-bbox="571 871 1233 916"><i><b>Conducir con la luz de advertencia del ABS y la luz de advertencia de frenos encendidas simultáneamente es peligroso.</b></i></p> <p data-bbox="571 918 1254 983"><i><b>Cuando ambas luces están encendidas, las ruedas traseras se pueden bloquear más rápidamente en caso de una parada de emergencia que en circunstancias normales.</b></i></p> </div>
 <p data-bbox="344 1135 547 1200">Indicación de advertencia/advertencia de sistema de carga</p>	<p data-bbox="563 1014 1286 1102">Si la luz de advertencia se enciende mientras conduce, indica un malfuncionamiento del alternador o del sistema de carga. Conduzca a un costado del camino y estacione lejos de tránsito. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <div data-bbox="563 1120 1289 1256" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="751 1135 1098 1178" style="text-align: center;"><b>⚠ PRECAUCION</b></p> <p data-bbox="571 1207 1246 1254"><b>No continúe conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de carga esté encendida debido a que el motor no se puede parar inesperadamente.</b></p> </div>

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p>Advertencia de aceite del motor</p>	<p>Esta luz de advertencia indica que hay poca presión de aceite en el motor.</p> <div data-bbox="520 600 1251 741" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></div> <p>No haga funcionar el motor si la presión de aceite está baja. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.</p> <p>Si la luz se enciende o la indicación de advertencia se exhibe mientras conduce:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conduzca a un costado del camino y estacione lejos de tránsito sobre una superficie nivelada.</li><li>2. Apague el motor y espere 5 minutos para que el aceite vuelva al depósito de aceite.</li><li>3. Inspeccione el nivel de aceite de motor 6-27. Si estuviera bajo, agregue la cantidad apropiada de aceite de motor teniendo cuidado de no sobrellenar.</li></ol> <div data-bbox="520 943 1251 1084" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></div> <p>No haga funcionar el motor si el nivel de aceite está baja. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.</p> <p>4. Arranque el motor y verifique la luz de advertencia.</p> <p>Si la luz sigue encendida a pesar de que el nivel de aceite es normal o después de agregar aceite, detenga el motor inmediatamente y remolque su vehículo a la estación de servicio más cercana o a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>
 <p>(Rojo) Indicación de advertencia/advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta*</p>	<p>La luz destella cuando la temperatura de refrigerante del motor es extremadamente alta, y se enciende cuando la temperatura de refrigerante del motor aumenta más.</p> <p><b>Procedimiento de manipulación</b></p> <p><b>Luz destellando</b> Conduzca lentamente para reducir la carga del motor hasta que encuentre un lugar seguro para estacionar el vehículo y espera a que el motor se enfríe.</p> <p><b>Luz encendida</b> Esto indica la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y pare el motor. Consulte la sección Sobrecalentamiento 7-30.</p> <div data-bbox="520 1525 1251 1666" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></div> <p>No conduzca el vehículo con la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta encendida. De lo contrario, se podría resultar en daños al motor.</p>

7-38 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia		
 <p>Indicación de malfuncionamiento de la dirección asistida*</p>	<p>Se exhibe el mensaje si la dirección asistida eléctrica tiene un malfuncionamiento. Si se exhibe el mensaje, pare el vehículo en un lugar seguro y no use el volante. No hay problema si después de un tiempo se deja de exhibir el mensaje. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si el mensaje se exhibe continuamente.</p> <table border="1" data-bbox="564 687 1289 945"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 687 1289 734">NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 734 1289 945"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se exhibe el mensaje, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. En ese caso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	NOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se exhibe el mensaje, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. En ese caso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul>
NOTA			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se exhibe el mensaje, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. En ese caso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul>			
 <p>Indicador de malfuncionamiento de la dirección asistida*</p>	<p>La luz se enciende/destella si la dirección asistida eléctrica tiene un malfuncionamiento. Si la luz se enciende/destella, pare el vehículo en un lugar seguro y no use el volante. No hay problema si se apaga la luz después de un tiempo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si la luz se enciende/destella continuamente.</p> <table border="1" data-bbox="564 1093 1289 1373"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 1093 1289 1140">NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 1140 1289 1373"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se enciende/destella el indicador, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. Si sucede eso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	NOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se enciende/destella el indicador, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. Si sucede eso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul>
NOTA			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se enciende/destella el indicador, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. Si sucede eso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li> <li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li> </ul>			

\*Algunos modelos. **7-39**

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo

Si una de las siguientes luces de advertencia o el indicador se enciende/destella, el sistema podría tener un malfuncionamiento. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que inspeccione su vehículo.

Señal	Advertencia		
 <p data-bbox="300 909 466 976">Advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)</p>	<p data-bbox="485 719 1251 831">Si la luz de advertencia del ABS sigue encendida cuando se está conduciendo el vehículo, la unidad de control del ABS ha detectado un malfuncionamiento en el sistema. Si esto ocurre, el vehículo funcionará como un sistema de freno normal sin ABS. Si esto sucede consulte un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p> <table border="1" data-bbox="485 853 1251 1090"><thead><tr><th data-bbox="485 853 1251 891">NOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="485 893 1251 1090"><ul data-bbox="496 913 1230 1077" style="list-style-type: none"><li>• Cuando se hace arrancar el motor usando un cable puente de otra batería, el motor puede funcionar inestablemente y puede encenderse la luz de advertencia del ABS. Si ocurre eso, es el resultado de la batería descargada y no indica un malfuncionamiento del ABS. Recargue la batería.</li><li>• El sistema de frenado asistido no funciona mientras la luz de advertencia del ABS está encendida.</li></ul></td></tr></tbody></table>	NOTA	<ul data-bbox="496 913 1230 1077" style="list-style-type: none"><li>• Cuando se hace arrancar el motor usando un cable puente de otra batería, el motor puede funcionar inestablemente y puede encenderse la luz de advertencia del ABS. Si ocurre eso, es el resultado de la batería descargada y no indica un malfuncionamiento del ABS. Recargue la batería.</li><li>• El sistema de frenado asistido no funciona mientras la luz de advertencia del ABS está encendida.</li></ul>
NOTA			
<ul data-bbox="496 913 1230 1077" style="list-style-type: none"><li>• Cuando se hace arrancar el motor usando un cable puente de otra batería, el motor puede funcionar inestablemente y puede encenderse la luz de advertencia del ABS. Si ocurre eso, es el resultado de la batería descargada y no indica un malfuncionamiento del ABS. Recargue la batería.</li><li>• El sistema de frenado asistido no funciona mientras la luz de advertencia del ABS está encendida.</li></ul>			

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p data-bbox="368 965 486 1055">Indicación de advertencia/advertencia principal</p>	<p data-bbox="528 557 799 584"><b>Grupo de instrumentos tipo A</b></p> <p data-bbox="564 600 692 678">Indicación de advertencia principal </p> <p data-bbox="667 685 788 725"><b>Fallo sistemas de vehículo</b></p> <p data-bbox="528 714 639 770">Advertencia principal </p> <p data-bbox="528 797 858 824"><b>(Indicación de advertencia principal)</b></p> <p data-bbox="528 824 1209 891">Se exhibe cuando es necesaria la notificación de malfuncionamiento del sistema. Verifique el mensaje indicado en la exhibición y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p data-bbox="528 891 740 918"><b>(Advertencia principal)</b></p> <p data-bbox="528 918 1257 1003">La advertencia principal se exhibe cuando ocurre un mensaje de advertencia. Esto indica un malfuncionamiento con el sistema del vehículo. Verifique el mensaje indicado en la exhibición y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p data-bbox="528 1003 1257 1070">Por detalles, consulte las explicaciones para las luces de advertencia/indicadores, en la sección de luces de advertencia/indicadores, que coinciden con el símbolo en la parte superior de la exhibición.</p> <p data-bbox="528 1070 1295 1120">Si no se indica un mensaje en la exhibición, use el interruptor INFO para exhibir la pantalla "Advertencia".</p> <p data-bbox="528 1120 1295 1164">Consulte la sección Mensaje indicado en la exhibición multinformación e interruptor INFO en la página 4-38.</p> <p data-bbox="528 1176 799 1202"><b>Grupo de instrumentos tipo B</b></p> <p data-bbox="528 1202 1283 1254">La luz se enciende continuamente si cumple una de las siguientes condiciones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul data-bbox="528 1254 1150 1299" style="list-style-type: none"> <li>• Hay un malfuncionamiento en el sistema de administración de la batería.</li> <li>• Hay un malfuncionamiento en el interruptor de frenos.</li> </ul> <p data-bbox="528 1299 715 1326"><b>•(SKYACTIV-D 2.2)</b></p> <ul data-bbox="528 1326 1129 1391" style="list-style-type: none"> <li>• Existe un malfuncionamiento en el control hidráulico del motor.</li> <li>• Existe un malfuncionamiento en la cadena de distribución del motor.</li> <li>• Hay un malfuncionamiento en el calentador de pasaje.</li> </ul>
 <p data-bbox="368 1467 486 1534">Advertencia de freno de mano eléctrico</p>	<p data-bbox="528 1431 1267 1503">La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 Indicación/indicador de freno de mano eléctrico	<p>Esta luz de advertencia tiene las siguientes funciones:</p> <p><b><u>Inspección de advertencia/indicador de freno de mano</u></b></p> <p>La luz se enciende cuando se aplica el freno de mano eléctrico con el encendido en START u ON. Esta luz se deberá apagar cuando se suelta el freno de mano eléctrico.</p> <p><b><u>Cuando se enciende la luz</u></b></p> <p>Si la luz permanece encendida incluso si se libera el interruptor de freno de mano eléctrico, consulte a un técnico experto, recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b><u>Cuando destella la luz</u></b></p> <p>La luz destella si el freno de mano eléctrico tiene un malfuncionamiento. Si la luz permanece destellando incluso si se usa el interruptor de freno de mano eléctrico, consulte a un técnico experto, recomendamos un técnico autorizado Mazda, tan pronto como sea posible.</p>
 Advertencia de verificación del motor	<p>Si este luz de advertencia se enciende mientras conduce, el vehículo podría tener un problema. Es importante tener en cuenta las condiciones de conducción cuando se enciende la luz de advertencia y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p>La luz de advertencia de verificación del motor se podría encender en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•El sistema eléctrico del motor tiene un problema.</li><li>•El sistema de control de emisiones tiene un problema.</li><li>•El nivel del tanque de combustible está muy bajo o está por quedarse vacío.</li></ul> <p>Si la luz de advertencia de verificación del motor permanece encendida o destella continuamente, no conduzca a alta velocidad y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p>
<b>AT</b> Indicación de advertencia/advertencia de transmisión automática	<p>La luz/indicación destellará cuando la transmisión tenga un problema.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></p></div> <p>Si la indicación de advertencia/advertencia de transmisión automática destella, la transmisión tiene un problema. Si continúa conduciendo su Mazda en estas condiciones podría dañar la transmisión. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p>

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
<p><b>4WD</b> Indicación de advertencia de la 4WD*</p>	<p><b>Se exhibe “Malfuncionamiento del sistema 4WD”</b> La indicación se exhibe en las siguientes condiciones. El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga revisar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando existe un malfuncionamiento en el sistema 4WD.</li> <li>• Cuando haya una gran diferencia entre el tamaño del neumático de las ruedas delanteras y traseras.</li> </ul> <p><b>Se exhibe “Malfuncionamiento del sistema 4WD”</b> La indicación se exhibe en las siguientes condiciones. Estacione el vehículo en un lugar seguro y verifique que la indicación de advertencia se apague, y luego conduzca el vehículo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si la indicación se exhibe continuamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando la temperatura del aceite del diferencial está excesivamente alta.</li> <li>• Cuando haya una gran diferencia entre la rotación de la rueda delantera y trasera, como cuando intenta mover el vehículo del barro.</li> </ul>
<p><b>4WD</b> Advertencia de la 4WD*</p>	<p><b>Cuando se enciende la luz</b> La luz se enciende en las siguientes condiciones. El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga revisar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando existe un malfuncionamiento en el sistema 4WD.</li> <li>• Cuando haya una gran diferencia entre el tamaño del neumático de las ruedas delanteras y traseras.</li> </ul> <p><b>Cuando destella la luz</b> Estacione el vehículo en un lugar seguro. Después de unos momentos encienda el motor, cuando la luz de advertencia deja de destellar, podrá continuar conduciendo. Si la luz no deja de destellar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando la temperatura del aceite del diferencial está excesivamente alta.</li> <li>• Cuando haya una gran diferencia entre la rotación de la rueda delantera y trasera, como cuando intenta mover el vehículo del barro.</li> </ul>
<p> (Encendida) Indicador TCS/DSC</p>	<p>Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>

\*Algunos modelos. **7-43**

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p>Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire</p>	<p>Un malfuncionamiento en el sistema se indica si la luz de advertencia destella constantemente, permanece encendida o no se enciende en ningún momento cuando el encendido está en la posición ON. Si alguna de estas cosas ocurrieran, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible. El sistema no funcionará en caso de accidente.</p> <div data-bbox="485 689 1246 922" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"> <b>ADVERTENCIA</b></p><p><i><u>Nunca manipule indebidamente los sistemas de bolsa de aire/pretensores y siempre realice el servicio y las reparaciones en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda:</u></i></p><p><i><u>El mantenimiento realizado por uno mismo o la manipulación indebida del sistema son peligrosos. La bolsa de aire/pretensore se podría inflar accidentalmente o podrían quedar inutilizables causando heridas graves o la muerte.</u></i></p></div>
 <p>(Destellando) Advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos*</p>	<p>Si el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos tiene un malfuncionamiento, la luz de advertencia de presión de aire de los neumáticos destellará aproximadamente 1 minuto cuando el encendido se encuentra en ON y luego continúa encendida. Haga verificar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p> <div data-bbox="485 1070 1246 1662" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"> <b>ADVERTENCIA</b></p><p><i><u>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, disminuya la velocidad del vehículo inmediatamente y evite maniobras o frenar bruscamente:</u></i></p><p><i><u>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, será peligroso conducir el vehículo a alta velocidad, o realizar maniobras o frenar bruscamente. La maniobrabilidad del vehículo disminuirá y podría resultar en un accidente.</u></i></p><p><i><u>Para determinar si tiene una pequeña pérdida o un neumático desinflado, estacione en un lugar seguro donde pueda verificar visualmente la condición del neumático y determine si tiene suficiente aire para continuar hasta un lugar donde se pueda agregar aire y el sistema monitorear de nuevo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o un centro de reparación de neumáticos.</u></i></p><p><i><u>No ignore la luz de advertencia TPMS:</u></i></p><p><i><u>Ignorar la luz de advertencia TPMS es peligroso, incluso si sabe por que está encendida. Haga que solucionen el problema lo antes posible antes de se convierta en un problema mayor que pueda resultar en una falla del neumático y un accidente serio.</u></i></p></div>

7-44 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 (Ámbar) Indicación de advertencia KEY*	<p><b>Se exhibe “Fallo del sistema sin llave”</b>            Este mensaje se exhibe si el sistema de arranque a botón &amp; la entrada sin llave avanzada tiene un problema.            Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <b>PRECAUCION</b> </div> <p>Si aparece el mensaje o el indicador de arranque a botón (ámbar) destella, el motor podría no arrancar. Si no se puede arrancar el motor, inténtelo arrancar usando la operación de emergencia para arrancar el motor, y haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.            Consulte la sección Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor en la página 4-13.</p> <p><b>Se exhibe “Poner contacto en OFF”</b>            Este mensaje se exhibe cuando la puerta del conductor se abre sin desconectar el encendido.</p> <p><b>Se exhibe “Llave no encontrada”</b>            Este mensaje se exhibe cuando se realiza una de las siguientes operaciones con la llave lejos del rango de funcionamiento o ubicada en áreas dentro de la cabina en las cuales es difícil detectar la llave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se presiona el arranque a botón con el encendido desconectado</li> <li>•El encendido está conectado</li> <li>•Se cierran todas las puertas sin desconectar el encendido</li> </ul>
 (Rojo) (Encendida) Advertencia KEY*	<p>Si ocurre un malfuncionamiento en el sistema de entrada sin llave, se enciende continuamente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <b>PRECAUCION</b> </div> <p>Si el indicador de advertencia de llave se enciende o el indicador de arranque a botón (ámbar) destella, el motor podría no arrancar. Si no se puede arrancar el motor, inténtelo arrancar usando la operación de emergencia para arrancar el motor, y haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p> <p>Consulte la sección Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor en la página 4-13.</p>
 Indicador de seguridad	<p>Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, intente lo siguiente:            Asegúrese que la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento para la transmisión de señal. Desconecte el encendido, y luego vuelva a arrancar el motor. Si el motor no arranca después de 3 pruebas o más, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>

\*Algunos modelos. **7-45**

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia		
 (Ambar) Advertencia i-stop*	<p><b>Cuando se enciende la luz</b></p> <p>En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz no se enciende cuando el encendido está en ON.</li> <li>• La luz continúa encendida incluso si se ha oprimido el interruptor i-stop OFF con el motor funcionando.</li> </ul> <p><b>Cuando destella la luz</b></p> <p>La luz continúa destellando si el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>		
i-ELOOP Indicación de advertencia/ advertencia i-ELOOP*	<p>La indicación de advertencia/advertencia se enciende si hay un malfuncionamiento en el sistema i-ELOOP. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>		
 (Ambar) Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC)*	<p>La luz permanece encendida si hay un problema con el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <table border="1" data-bbox="478 1041 1244 1187"> <tr> <td><b>NOTA</b></td> </tr> <tr> <td>Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.</td> </tr> </table>	<b>NOTA</b>	Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.
<b>NOTA</b>			
Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.			
 (Ambar) Advertencia de faros LED adaptativos (ALH)*	<p>La luz permanece encendida si hay un problema con el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <table border="1" data-bbox="478 1265 1244 1411"> <tr> <td><b>NOTA</b></td> </tr> <tr> <td>Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.</td> </tr> </table>	<b>NOTA</b>	Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.
<b>NOTA</b>			
Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.			
 Indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF*	<p>En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz no se enciende cuando el encendido está en ON.</li> <li>• La luz permanece encendida incluso cuando se pueda usar el sistema de monitoreo de punto ciego (BSM).</li> <li>• La luz se enciende mientras conduce el vehículo.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="478 1612 1244 1780"> <tr> <td><b>NOTA</b></td> </tr> <tr> <td>Si el vehículo es conducido en un camino con poco tránsito y pocos vehículos que los sensores de radar puedan detectar, el sistema podría hacer un pausa (el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF en el panel de instrumentos se encenderá). Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.</td> </tr> </table>	<b>NOTA</b>	Si el vehículo es conducido en un camino con poco tránsito y pocos vehículos que los sensores de radar puedan detectar, el sistema podría hacer un pausa (el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF en el panel de instrumentos se encenderá). Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
<b>NOTA</b>			
Si el vehículo es conducido en un camino con poco tránsito y pocos vehículos que los sensores de radar puedan detectar, el sistema podría hacer un pausa (el indicador de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF en el panel de instrumentos se encenderá). Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.			

7-46 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p>Indicación de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM)*</p>	<p>Esta luz se enciende si hay un malfuncionamiento en el monitoreo de punto ciego (BSM). Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <div data-bbox="528 645 1289 786" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTA</b></p> <p>Si el vehículo es conducido en un camino con poco tránsito y pocos vehículos que los sensores de radar puedan detectar, el sistema podría hacer un pausa. Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.</p> </div>
 <p>(Ambar) Indicación de advertencia de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)*</p>	<p>Se exhibe “Fallo del sistema del radar sensor delantero” si hay un malfuncionamiento en el sistema mientras el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está encendido. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>
 <p>Indicador del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) OFF*</p>	<p>En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz no se enciende cuando el encendido está en ON.</li> <li>• Si permanece iluminado incluso si se ha desconectado el interruptor LDWS.</li> </ul> <div data-bbox="528 1144 1289 1379" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>⚠ PRECAUCION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. Si se usan neumáticos inadecuados, el sistema podría no funcionar normalmente.</li> <li>• Cuando se usa un neumático de repuesto de emergencia, el sistema podría no funcionar normalmente.</li> </ul> </div> <div data-bbox="528 1429 1289 1572" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTA</b></p> <p>Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.</p> </div>

\*Algunos modelos. **7-47**

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia
 <p>(Ambar) Indicación de advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*</p>	<p>El mensaje se exhibe cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. El sistema no funciona cuando se exhibe el mensaje de advertencia.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PRECAUCION</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. Si se usan neumáticos inadecuados, el sistema podría no funcionar normalmente.</li><li>• Cuando se usa un neumático de repuesto de emergencia, el sistema podría no funcionar normalmente.</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>NOTA</b></p><p>Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporariamente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.</p></div>
 <p>(Ambar) Indicación de advertencia de alerta de atención de conductor (DAA)*</p>	<p>El mensaje se exhibe cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>
 <p>Advertencia de faros LED*</p>	<p>Esta luz se enciende si existe un malfuncionamiento en los faros LED. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>

7-48 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Tomar medidas

Tome la medida adecuada y verifique que la luz de advertencia esté apagada.

Señal	Advertencia	Medidas a tomar
 <p>(Encendida) Advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos*</p>	<p>Cuando la luz de advertencia se enciende, y la advertencia sonora suena (aproximadamente 3 segundos), la presión de aire de los neumáticos es demasiado baja en uno o más neumáticos.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> <b>ADVERTENCIA</b></p> <p><u>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, disminuya la velocidad del vehículo inmediatamente y evite maniobras o frenar bruscamente:</u></p> <p><u>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, será peligroso conducir el vehículo a alta velocidad, o realizar maniobras o frenar bruscamente. La maniobrabilidad del vehículo disminuirá y podría resultar en un accidente.</u></p> <p><u>Para determinar si tiene una pequeña pérdida o un neumático desinflado, estacione en un lugar seguro donde pueda verificar visualmente la condición del neumático y determine si tiene suficiente aire para continuar hasta un lugar donde se pueda agregar aire y el sistema monitorear de nuevo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o un centro de reparación de neumáticos.</u></p> <p><u>No ignore la luz de advertencia TPMS: Ignorar la luz de advertencia TPMS es peligroso, incluso si sabe por que está encendida. Haga que solucionen el problema lo antes posible antes de se convierta en un problema mayor que pueda resultar en una falla del neumático y un accidente serio.</u></p> </div>	<p>Inspeccione los neumáticos y ajuste la presión de aire a los valores especificados (página 6-43).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realice el ajuste de la presión de aire de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos. La presión de aire de los neumáticos podría variar de acuerdo a la temperatura de los neumáticos, por lo tanto deje el vehículo parado por 1 hora o conduzcalo sólo 1,6 km o menos antes de ajustar la presión de aire de los neumáticos. Cuando la presión de aire se ajusta con los neumáticos calientes, la luz de advertencia/advertencia sonora TPMS podría encenderse/sonar después que los neumáticos se enfríen y la presión baje de la especificada. También, una luz de advertencia TPMS encendida, resultante de una caída en la presión de aire de los neumáticos debido a una baja temperatura ambiente permanecerá encendido incluso si la temperatura ambiente sube. En ese caso, también podría ser necesario ajustar las presiones de aire de los neumáticos. Si la luz de advertencia TPMS se enciende debido a una caída en la presión de aire de los neumáticos, asegúrese de verificar y ajustar las presiones de aire de los neumáticos.</li> <li>Los neumáticos pierden un poco de aire naturalmente a través del tiempo y el TPMS no puede indicar si los neumáticos están quedando desinflados o están completamente desinflados. Sin embargo, ya sea que encuentre un neumático desinflado entre los cuatro, eso es una indicación de problemas; haga que alguien conduzca lentamente el vehículo hacia delante para inspeccionar un neumático desinflado por cortes y objetos de metal saliendo de la banda de rodamiento o la pared lateral. Ponga unas gotas de agua en el vástago de la válvula para ver si salen burbujas debido a una válvula defectuosa. Las pérdidas se deben de solucionar de otra manera que simplemente agregando aire al neumático pues las pérdidas son peligrosas, llévelo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</li> </ul> </div>

\*Algunos modelos. **7-49**

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia	Medidas a tomar		
 Advertencia del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS)*	La luz se enciende si el parabrisas o el sensor de radar están sucios o hay un malfuncionamiento en el sistema.	Verifique la razón por la cual la luz de advertencia se enciende en la exhibición central. Si la razón por la cual la luz de advertencia se enciende es debido a que el parabrisas está sucio, limpie el parabrisas. Si la luz de advertencia se enciende debido a que un sensor de radar está sucio, limpie el emblema delantero. Por cualquier otra razón, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.		
 Indicación de advertencia/ advertencia de nivel bajo de combustible	La luz se enciende cuando el combustible restante es de 9,0 litros. <table border="1"><tr><td><b>NOTA</b></td></tr><tr><td>La iluminación puede variar debido a que el combustible dentro del tanque se mueve de acuerdo a las condiciones de conducción y la posición del vehículo.</td></tr></table>	<b>NOTA</b>	La iluminación puede variar debido a que el combustible dentro del tanque se mueve de acuerdo a las condiciones de conducción y la posición del vehículo.	Agregue combustible.
<b>NOTA</b>				
La iluminación puede variar debido a que el combustible dentro del tanque se mueve de acuerdo a las condiciones de conducción y la posición del vehículo.				
<b>120</b> km/h Advertencia de 120km/h*	La advertencia de 120 km/h se enciende cuando la velocidad del vehículo excede los 120 km/h.	Baje la velocidad del vehículo.		

7-50 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia	Medidas a tomar
 <p>Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento delantero)</p>	<p>Si el asiento del conductor o el acompañante están ocupados y no se abrochan los cinturones de seguridad cuando el encendido está en ON, la luz de advertencia del cinturón de seguridad permanecerá encendida.</p> <p>Si el cinturón de seguridad del conductor o del acompañante no está abrochado (sólo cuando el asiento del acompañante está ocupado) y el vehículo se conduce a más de 20 km/h, destellará la luz de advertencia. Después de un corto tiempo, la advertencia deja de destellar, pero permanece encendida. Si un cinturón de seguridad permanece desabrochado, la luz de advertencia destella otra vez por un determinado período de tiempo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor o el acompañante después de que la luz de advertencia se enciende, y la velocidad del vehículo excede 20 km/h, la luz de advertencia destella y la advertencia sonora se vuelve a activar.</li> <li>• Colocar ítems pesados en el asiento del acompañante podría producir que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del ítem.</li> <li>• Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.</li> <li>• Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la luz de advertencia podría no funcionar.</li> </ul> </div>	<p>Abroche los cinturones de seguridad.</p>

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Señal	Advertencia	Medidas a tomar		
<p>REAR  (Rojo) Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento trasero)*</p>	<p>Si los cinturones de seguridad traseros no están abrochados cuando se gira el encendido a ON, el conductor y el acompañante serán alertados mediante la luz de advertencia. La luz de advertencia funciona incluso cuando no haya ningún pasajero sentado en el asiento trasero.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>NOTA</b></td> </tr> <tr> <td>Si un cinturón de seguridad trasero no es usado durante un periodo específico de tiempo después de que el motor ha arrancado, la luz de advertencia se apagará.</td> </tr> </table>	<b>NOTA</b>	Si un cinturón de seguridad trasero no es usado durante un periodo específico de tiempo después de que el motor ha arrancado, la luz de advertencia se apagará.	<p>Abroche los cinturones de seguridad.</p>
<b>NOTA</b>				
Si un cinturón de seguridad trasero no es usado durante un periodo específico de tiempo después de que el motor ha arrancado, la luz de advertencia se apagará.				
<p> Indicación de advertencia/ Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador*</p>	<p>Esta luz de advertencia indica que el nivel del líquido del lavador está bajo.</p>	<p>Agregue líquido de lavador (página 6-31).</p>		
<p> Indicación de advertencia/ advertencia de puerta mal cerrada/tapa del maletero mal cerrada/compuerta trasera mal cerrado</p>	<p>La luz se enciende si una de las puertas/tapa del maletero/compuerta trasera no está bien cerrada.</p>	<p>Cierre bien la puerta/tapa del maletero/compuerta trasera.</p>		

7-52 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### Advertencia KEY\*

Tome la medida adecuada y verifique que la luz de advertencia está apagada.

Señal	Causa	Medidas a tomar
 (Rojo) (Destellando)	La pila de la llave está descargada.	Cambio de la pila de la llave (página 6-40).
	La llave no se encuentra dentro del rango de funcionamiento.	Tenga la llave dentro del rango de funcionamiento (página 3-8).
	La llave se ubica en lugares dentro de la cabina donde es difícil detectar la llave.	
	Hay una llave de otro fabricante similar a la llave dentro del rango de funcionamiento.	Tenga la llave de otro fabricante similar a la llave fuera del rango de funcionamiento.
	Sin apagar el encendido, saque la llave fuera de la cabina, y luego se cerrarán todas las puertas.	Lleve la llave dentro de la cabina.

\*Algunos modelos. **7-53**


Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### Mensaje indicado en la exhibición multinformación

Si hay una notificación del vehículo, se exhibirá un mensaje en la exhibición multinformación. Verifique la información y tome las acciones necesarias.

(Ejemplo de exhibición)

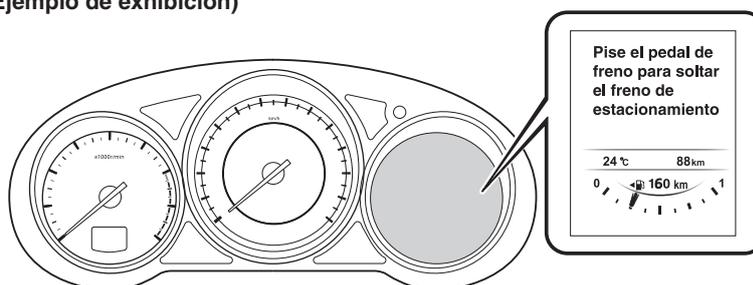

Si la luz de advertencia se enciende/destella simultáneamente o se exhibe un símbolo en la exhibición, verifique la información respecto a la luz de advertencia y el símbolo. (página 4-53)

Exhibición	Contenido	Medidas a tomar
<b>Ponga la palanca de cambios en "P"</b>	Indica cuando se oprime el arranque a botón mientras la palanca de cambios está en la posición P.	Mueva la palanca de cambios a la posición P.
<b>Motor calado</b>	Indica cuando hay un cinturón de seguridad desabrochado y la puerta del conductor está abierta mientras la función i-stop está funcionando.	Oprima otra vez el arranque a botón para arrancar el motor. Para vehículos de transmisión automática, mueva la palanca de cambios a la posición P antes de arrancar el motor.)
<b>Pise el pedal de freno para arrancar el motor</b>	Indica cuando se oprime el arranque a botón sin pisar el pedal de frenos.	Pise el pedal de frenos y oprima el arranque a botón.
<b>Pise el pedal de embrague para arrancar el motor</b>	Indica cuando se oprime el arranque a botón sin pisar el pedal del embrague.	Pise el pedal del embrague y oprima el arranque a botón.
<b>Volante bloqueado</b>	Indica mientras el volante está bloqueado.	Libere el volante.
<b>Pise el pedal de freno para soltar el freno de estacionamiento</b>	Indicado cuando se usa el interruptor de freno de mano eléctrico sin pisar el pedal de freno.	Pise el pedal de freno y use el interruptor de freno de mano eléctrico.


7-54

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### Mensaje indicado en la exhibición

Si se exhibe un mensaje en la exhibición central (audio Tipo C/Tipo D), realice las acciones acordes (con calma) de acuerdo al mensaje exhibido.

(Ejemplo de exhibición)

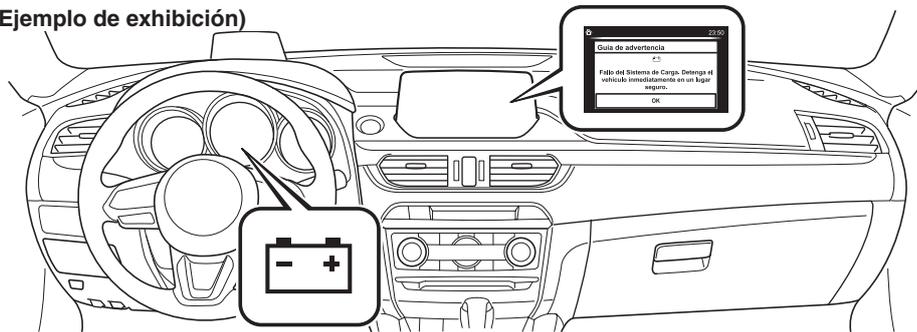

#### ▼ Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente

Si se exhiben los siguientes mensajes en la exhibición central (audio Tipo C/Tipo D), podría haber un malfuncionamiento del sistema del vehículo. Pare el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda.


Exhibición	Condición indicada
	Exhibe si la temperatura del refrigerante del motor ha aumentado excesivamente.
	Exhibe si el sistema de carga tiene un malfuncionamiento.

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras


### ▼ Asegúrese que no se exhibe más el mensaje

Exhibe en los siguientes casos:

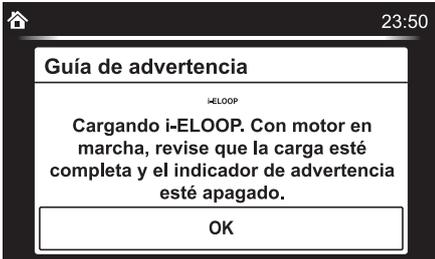Exhibición	Condición indicada/Medidas a tomar
	<p>Exhibe si el i-ELOOP requiere carga. Deje el motor en marcha en vacío y espere hasta que desaparezca el mensaje.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si se conduce el vehículo mientras se exhibe el mensaje, sonará el zumbador.</li><li>• Si gira el volante mientras se exhibe el mensaje, lo sentirá más pesado de lo normal, pero esto no es anormal. El funcionamiento de la dirección volverá a ser normal después que desaparezca el mensaje.</li></ul>

### ▼ Verificación de contenido de exhibición

Exhibe en los siguientes casos:

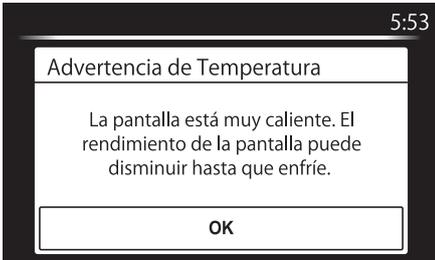Exhibición	Condición indicada/Medidas a tomar
	<p>El siguiente mensaje se exhibe cuando la temperatura alrededor de la exhibición central es alta. Se recomienda bajar la temperatura en la cabina o alrededor de la exhibición central para evitar los rayos directos del sol.</p>

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### La advertencia sonora está activada

#### ▼ Advertencia de luces encendidas

Si las luces están encendidas y la llave de encendido está en ACC o se desconecta, se escuchará un bip continuo al abrir de la puerta del conductor.

#### NOTA

- Cuando el encendido se cambia a ACC, la “Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP)” (página 7-58) se superpone a la advertencia de luces encendidas.
- Existe una función personalizada disponible para cambiar el volumen del sonido para la advertencia de luces encendidas. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

#### ▼ Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire

Si hay un problema con el sistema de pretensores de cinturones de seguridad/ bolsa de aire y la iluminación de la luz de advertencia se encenderá, se escuchará un bip de advertencia durante aproximadamente 5 segundos cada segundo.

El bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturón de seguridad y bolsa de aire continuará sonando durante aproximadamente 35 minutos. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### **ADVERTENCIA**

**No conduzca el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire sonando:**

***Conducir el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire sonando es peligroso. En caso de un choque, las bolsas de aire y el sistema de pretensores de cinturones de seguridad no se activarán y esto podría resultar en heridas graves o la muerte. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione su vehículo tan pronto como sea posible.***

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Advertencia sonora de cinturón de seguridad

#### Asiento delantero

Si la velocidad del vehículo excede aproximadamente los 20 km/h con el conductor o el acompañante sin abrocharse el cinturón de seguridad, la advertencia sonora sonará continuamente. Si el cinturón de seguridad permanece sin abrocharse, el sonido de la advertencia sonora suena una vez y para y luego continúa aproximadamente 90 segundos. La advertencia sonora deja de sonar después de abrocharse el cinturón de seguridad del conductor/acompañante.

#### NOTA

- Colocar ítems pesados en el asiento del acompañante podría producir que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del ítem.
- Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Cuando un niño pequeño se sienta en el asiento del acompañante, es posible que la advertencia sonora no funcione.

#### Asiento trasero\*

La advertencia sonora solo se escuchará si un cinturón de seguridad es desabrochado luego de ser abrochado.

### ▼ Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP)

#### Modelos europeos

Si se abre la puerta del conductor con el encendido se cambia a ACC, se escuchará un bip 6 veces en la cabina para notificar al conductor que el encendido no se ha cambiado a OFF (STOP). En esta condición, el sistema de seguridad sin llave no funciona, el vehículo no se puede cerrar, y el voltaje de la batería se descargará.

#### Excepto modelos europeos

Si se abre la puerta del conductor con el encendido se cambia a ACC, se escuchará un bip continuamente en la cabina para notificar al conductor que el encendido no se ha cambiado a OFF (STOP). En esta condición, el sistema de seguridad sin llave no funciona, el vehículo no se puede cerrar, y el voltaje de la batería se descargará.

### ▼ Advertencia sonora de llave quitada del vehículo

#### Vehículos con función de entrada sin llave avanzada

Si se saca la llave del vehículo mientras el encendido no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 6 veces un bip fuera del vehículo, el bip que suena dentro del vehículo se escuchará 6 veces, y la luz de advertencia KEY (roja) destellará continuamente en el grupo de instrumentos para notificar al conductor cuando no se ha cambiado a OFF el encendido.

7-58 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### **Vehículos sin función de entrada sin llave avanzada**

Si se saca la llave del vehículo mientras el encendido no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 6 veces en la cabina y la luz de advertencia KEY (roja) se encenderá continuamente en el grupo de instrumentos para notificar al conductor que el encendido no se ha cambiado a OFF.

#### **NOTA**

Debido a que la llave utiliza ondas de radio de baja intensidad, la advertencia de llave quitada del vehículo se podría activar si la llave es llevada junto con un objeto de metal o si es colocada en un lugar con mala recepción de señal.

### **▼ Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada)**

Si se oprime el interruptor de petición con la puerta abierta o mal cerrada o el encendido no se ha cambiado a OFF llevando la llave consigo, se escuchará un bip afuera durante aproximadamente 2 segundos para indicar al conductor que todas la puerta o la compuerta trasera/tapa del maletero no se pueden cerrar.

### **▼ Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/maletero (Con función de entrada sin llave avanzada)**

Si la llave es dejada en el compartimiento para equipajes/maletero con todas las puertas cerradas con seguro y la compuerta trasera/tapa del maletero cerrada, se escuchará un bip fuera del vehículo durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en el compartimiento para equipajes/maletero. En ese caso, saque la llave oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera/tapa del maletero y abra la compuerta trasera/tapa del maletero. La llave sacada del compartimiento para equipajes/maletero podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporalmente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-8).

### **▼ Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada)**

Si todas las puertas y el compartimiento para equipajes/maletero fueron cerradas con llave usando otra llave mientras se deja la llave en la cabina, el bip que suena afuera del vehículo será escuchado durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en la cabina. En ese caso, saque la llave abriendo la puerta. La llave sacada del vehículo usando este método podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporalmente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-8).

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Advertencia sonora de bloqueo electrónico de la dirección

La advertencia sonora destella si el volante no está trabado después que se oprime el arranque a botón. (página 4-4)

### ▼ Advertencia sonora i-stop\*

- Si se abre la puerta del conductor mientras se para la marcha en vacío del motor, la advertencia sonora suena para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado. Parará cuando se cierra la puerta del conductor.
- La advertencia sonora funciona si se realizan las siguientes operaciones mientras se para la marcha en vacío del motor. En esos casos, el motor no vuelve a arrancar automáticamente por razones de seguridad. Arranque el motor usando el método normal.
- **(Modelo europeo)**  
El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
- **(Excepto modelo europeo)**
  - **(Transmisión manual)**  
Con la palanca de cambios en una posición diferente de neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
  - **(Transmisión automática)**  
Con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda), se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

### ▼ Advertencia sonora i-ELOOP\*

Si se conduce el vehículo mientras se exhibe “i-ELOOP cargando”, se escuchará un bip. Asegúrese que no se exhibe más el mensaje antes de conducir.

### ▼ Advertencia sonora de temperatura exterior\*

Advierte al conductor de la posibilidad de caminos con hielo cuando la temperatura exterior es baja.

Si la temperatura exterior es menor de aproximadamente 4 °C, se escucha un bip una vez y la exhibición de la temperatura exterior destella durante aproximadamente diez segundos.

(Grupo de instrumentos tipo A)

Consulte la sección Exhibición de temperatura exterior en la página 4-43.

(Grupo de instrumentos tipo B)

Consulte la sección Exhibición de temperatura exterior en la página 4-33.

### ▼ Alarma de velocidad del vehículo\*

La función de alarma de velocidad del vehículo fue diseñada para avisar al conductor mediante un sencillo bip y una indicación de advertencia en el grupo de instrumentos que se ha excedido la velocidad del vehículo ajustada previamente.

Puede cambiar el ajuste de velocidad del vehículo a la cual se dispara la advertencia.

### ▼ Advertencia sonora de 120 km/h\*

Si la velocidad del vehículo excede los 120 km/h, suena una alarma durante 5 segundos.

7-60 \*Algunos modelos.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Bip de advertencia de freno de mano eléctrico

El zumbador de advertencia se activa bajo las siguientes condiciones:

- El vehículo se conduce con el freno de mano eléctrico aplicado.
- Se acciona el interruptor del freno de mano eléctrico mientras se conduce el vehículo.

### ▼ Zumbador de advertencia de dirección hidráulica

Si el sistema de la dirección hidráulica tiene un malfuncionamiento, se enciende o destella la luz de malfuncionamiento de la dirección hidráulica y el zumbador funcionará a la misma vez.

Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia en la página 4-54.

### ▼ Advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos\*

La advertencia sonora se escuchará durante aproximadamente 3 segundos cuando haya una anomalía en las presiones de aire de los neumáticos (página 4-246).

### ▼ Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM)\*

#### Conduciendo hacia adelante

La advertencia sonora funciona cuando la palanca de señal de viraje se mueve hacia un lado y la advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se enciende.

#### **NOTA**

Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido de la advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM). Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

#### Cambio de sentido

Si se aproxima por la derecha o la izquierda un objeto en movimiento como un vehículo o un vehículo de dos ruedas, se escuchará el sonido de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).

Si surge un problema

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

### ▼ Advertencia de los sistemas de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)\*

Las advertencias del sistema del control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) notifica al conductor de los malfuncionamientos y precauciones del sistema en uso cuando sea necesario. Verificar en base al sonido del bip.

Precauciones	Qué verificar
Suena el bip 1 vez mientras que el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando.	La velocidad del vehículo es menor de 25 km/h y se haya cancelado el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).
<b>(Modelos europeos)</b> Suena 5 veces el bip mientras conduce. <b>(Excepto modelos europeos)</b> El bip continúa sonando mientras se conduce el vehículo.	La distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca. Verifique la seguridad del área alrededor y reduzca la velocidad del vehículo.
Cuando el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando, se escucha un sonido y la exhibición multinformación indica un problema con el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).	Puede indicar un malfuncionamiento en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Advertencia sonora de abandono de carril\*

Mientras el sistema está funcionando, si el sistema determina que el vehículo puede abandonar el carril, sonará continuamente una advertencia sonora.

#### NOTA

- Se puede cambiar el volumen del sonido de advertencia del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.
- Se puede cambiar el tipo de sonido de advertencia del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). Consulte la sección Características de personalización en la página 9-16.

### ▼ Advertencia de velocidad excesiva\*

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición de conducción activa, el sonido de advertencia se activará y el área alrededor de la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición de conducción activa destellará 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación para de destellar y permanece encendida.

## Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

---

### ▼ Advertencia sonora de limitador de velocidad\*

Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más, se escuchará continuamente un bip de advertencia. El bip de advertencia funcionará hasta que la velocidad del vehículo disminuya a la velocidad ajustada o menos.

### ▼ Advertencia de choque\*

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante del suyo o una obstrucción en el área de atrás del vehículo, la advertencia destellará en el grupo de instrumentos a la misma vez que se exhibe en la exhibición multinformación o en la exhibición de conducción activa, y se activará intermitentemente una advertencia.

\*Algunos modelos. **7-63**

Si surge un problema


## Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero

### Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero


Si la batería del vehículo está descargada o existe un malfuncionamiento en el sistema eléctrico y no se puede abrir la tapa del maletero/compuerta trasera, realice el siguiente procedimiento como medida de emergencia para abrirlo:

#### (Wagon)

1. Retire la tapa de la superficie interior de la compuerta trasera con un destornillador de punta plana.

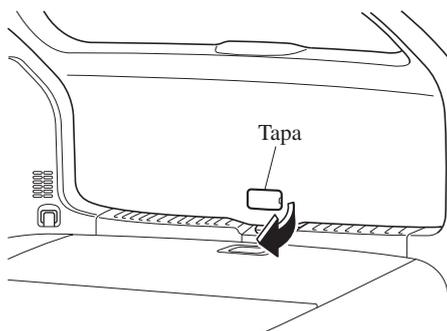


2. Gire la palanca hacia la derecha para abrir el seguro de la compuerta trasera.

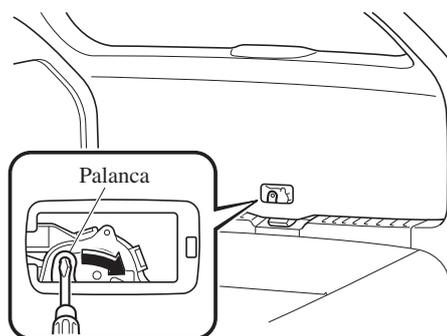


7-64

#### (Sedán)

1. Abra la cubierta.
2. **(Modelos europeos)**  
Abra la tapa.

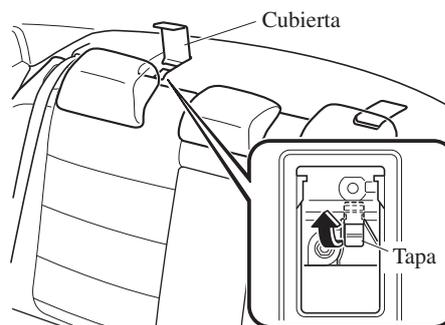


3. **(Modelos europeos)**  
Gire el tornillo hacia la izquierda y retírelo, y luego retire la tapa interior.

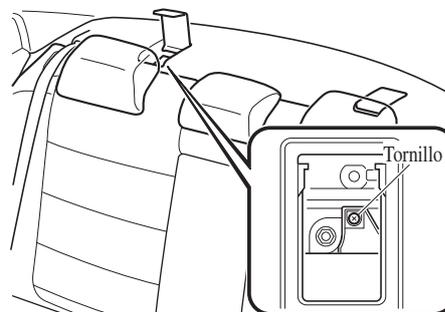


## Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del maletero

4. Mueva la palanca hacia la izquierda para plegar el respaldo del asiento.

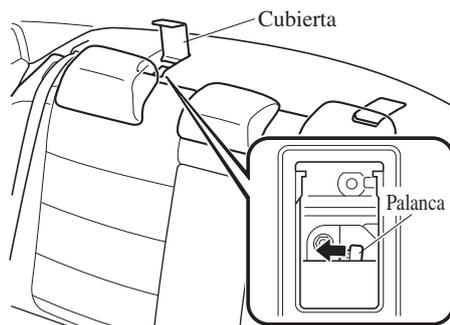

5. Mueva la palanca hacia la izquierda para abrir la tapa del maletero.

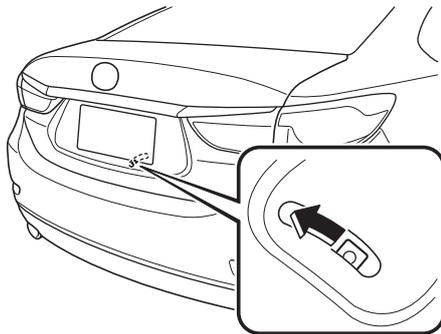

Después de realizar esta medida de emergencia, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

Si surge un problema

## Exhibición de conducción activa no funciona

---

### Si la exhibición de conducción activa no funciona

Si la exhibición de conducción activa no funciona, desconecte el encendido y luego vuelva a arrancar el motor. Si la exhibición de conducción activa no funciona incluso habiendo vuelto a arrancar el motor, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

# 8

## Información para el propietario

Información importante para el consumidor incluyendo garantías y equipos adicionales.

<b>Garantías .....</b>	<b>8-2</b>
Registro de su vehículo en el extranjero .....	8-2
Accesorios y partes adicionales no originales .....	8-3
<b>Teléfonos celulares .....</b>	<b>8-4</b>
Advertencia de teléfonos celulares .....	8-4
<b>Grabación de datos del vehículo.....</b>	<b>8-5</b>
Grabación de datos del vehículo .....	8-5
<b>Declaración de conformidad .....</b>	<b>8-6</b>
Declaración de conformidad .....	8-6
<b>Compatibilidad electromagnética.....</b>	<b>8-20</b>
Compatibilidad electromagnética .....	8-20
<b>Recolección/Desecho de equipos viejos/baterías usadas.....</b>	<b>8-22</b>
Información para los usuarios sobre recolección y desecho de equipos viejos y baterías usadas .....	8-22

## Garantías

---

### Registro de su vehículo en el extranjero

Registrar su vehículo en un país extranjero puede resultar problemático dependiendo de si cumple con las normas específicas de seguridad y emisión de gases del país en donde se va a conducir el vehículo. Consecuentemente, su vehículo podría necesitar algunas modificaciones a su costo personal de manera de cumplir con las reglamentaciones.

Además, debe estar al tanto de los siguientes temas:

El mantenimiento satisfactorio del vehículo podría resultar difícil o imposible en otro país.

Puede no existir el combustible recomendado para su vehículo.

Puede no haber instalaciones, herramientas, equipos de prueba y piezas de repuesto adecuadas para su vehículo.

Puede no haber un concesionario autorizado Mazda en el país al que planea llevar su vehículo.

La garantía de Mazda es sólo válida en algunos países.

### **Accesorios y partes adicionales no originales**

Tenga en cuenta que los cambios técnicos realizados al estado original del su vehículo Mazda afectarán la seguridad del vehículo. Esos cambios técnicos incluye no solo el uso de repuestos no adecuados, si no también accesorios, agregados o adicionales, incluyendo llantas y neumáticos.

Las partes genuinas Mazda y los accesorios genuinos Mazda han sido diseñados específicamente para los vehículos Mazda. Otras partes y accesorios diferentes de los mencionados anteriormente no han sido examinados y aprobados por Mazda a menos que Mazda explícitamente lo indique. No podemos certificar que dichos productos sean adecuados. Mazda no se hace responsable por cualquier daño causado por el uso de esos productos.

#### **ADVERTENCIA**

**Se debe tener mucho cuidado, al elegir e instalar equipos eléctricos y electrónicos adicionales, como teléfonos portátiles, transmisores-receptores de radio, sistemas de audio y alarmas antirrobo:**

***La elección incorrecta, la instalación inadecuada o la elección de un instalador no calificado es peligroso. Los sistemas esenciales se podrían dañar, dejando inoperante el motor, activar el sistema de bolsas de aire (SRS), inactivar el funcionamiento de ABS/TCS/DSC e incluso producir un incendio.***

Mazda no se responsabilizará por ningún gasto o problemas, incluyendo heridas o accidentes graves, que fueran resultado de la instalación de accesorios o partes adicionales no originales.

### Advertencia de teléfonos celulares

#### **ADVERTENCIA**

**Cumpla con las reglamentaciones legales respecto al uso de equipos de comunicación en vehículos en su vehículo:**

*El uso de cualquier dispositivo eléctrico como teléfonos celulares, computadoras, radios portátiles, dispositivos de navegación vehicular y otros dispositivos mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Marcar un número en un teléfono celular mientras conduce ocupa las manos del conductor. El uso de estos dispositivos hará que el conductor se distraiga y puede conducir a accidentes serios. Si uno de los pasajeros no puede usar el dispositivo, salga del camino y estacione en un lugar seguro antes de usarlo. Si debiera usar un teléfono celular a pesar de esta advertencia, use un sistema de manos libres para por lo menos no tener las manos ocupadas cuando conduce el vehículo. Nunca use un teléfono celular u otro dispositivo eléctrico mientras el vehículo está en movimiento y, en cambio, concéntrese en la conducción.*

## Grabación de datos del vehículo

### Grabación de datos del vehículo

Este vehículo está equipado con una computadora que graba los siguientes datos principales del vehículo relacionados con controles del vehículo, la operación y otras condiciones de conducción.

#### **Datos grabados**

- Condiciones del vehículo como velocidad del motor y velocidad del vehículo
- Condiciones de conducción como pedales de acelerador y freno, e información relacionada con las circunstancias ambientales mientras conduce el vehículo.
- Información de diagnóstico de malfuncionamiento de cada computadora de abordo.
- Información relacionada a controles en otras computadoras de abordo

#### **NOTA**

Los datos grabados pueden variar dependiendo del grado del vehículo y equipo opcional. La voz y las imágenes no se graban.

#### **Manipulación de datos**

Mazda y sus subcontratistas pueden obtener y usar los datos grabados para diagnóstico de malfuncionamiento del vehículo, investigación y desarrollo, y mejoras en la calidad. Mazda no revelará ni proveerá ninguno de los datos obtenidos a terceras personas a menos que:

- Se haya obtenido un consentimiento escrito del dueño del vehículo (consentimiento del arrendador y arrendatario en caso de un vehículo arrendado)
- Sean solicitados por la policía u otros agentes del orden público
- Para procesamiento estadístico de una institución de investigación después de procesar los datos de manera que la identificación del propietario o el vehículo sea imposible

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

**Declaración de conformidad**

▼ Sistema de entrada sin llave/sistema inmovilizador



**DECLARATION OF CONFORMITY**

We, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS,  
 840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japan  
 declare under our sole responsibility that the products:

Product : Keyless System  
 Model/Type : SKE133-02, SKE133-02(Type: X1T838),  
 SKE134-01, SKE134-01(Type: X1T861),  
 SKE136-01, SKE136-01(Type: X1T850), SKE13E-01

to which this declaration relates are in conformity with the essential requirements  
 and other relevant requirements of the R&TE Directive (1999/5/EC).  
 The product is in conformity with the following standards:

	SKE133-02 (Type: X1T838) (SSU)	SKE134-01 (Type: X1T861)	SKE136-01 (Type: X1T850) (Receiver)	SKE13E-01 (Hand Unit)
Radio	EN 300 336-1 V1.7.1: 2010-02 EN 300 330-2 V1.5.1: 2010-02	EN 300 228-1 V2.4.1: 2012-05 EN 300 228-2 V2.4.1: 2012-05	EN 300 336-1 V1.7.1: 2010-02 EN 300 330-2 V1.5.1: 2010-02 EN 300 228-1 V2.4.1: 2012-05 EN 300 228-2 V2.4.1: 2012-05	
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09 EN 301 489-3 V1.4.1: 2012-08			
Safety	EN 60955: 2002/Amend. 1: 2009/Amend. 1: 2009/Amend. 2: 2010/Amend. 12: 2011			



Date : July 1, 2014

Signature : *Toshio Kaga*

Name : Toshio Kaga  
 Title : Manager  
 Body Control Units Design Section 1  
 Electronic Products Dept. A


Czech	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS tímto prohlašuje, že Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES.	Polish	Niniejszym MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS deklaruje że Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kirjutab MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS seadma Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivi tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.	Maltese	Hawnhekk, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS jidher li dan Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) jikkonforma mal-hajjiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Latvian	Ar šo MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS deklarē, ka Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.	Lithuania	Šiuo MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS deklaruojame, kad šis Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hungarian	A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS ezennel kijelenti, hogy a Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) igazolva minden szükséges feltételt az alapvető követelményekkel és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel.	Italian	Con la presente MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS dichiara che questo Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Slovenian	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS izjavlja, da je ta Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.	Slovakian	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS týmto vyhlasuje, že Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
German	Hiermit erklärt MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS dass sich das Gerät Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMW)	Swedish	Härmed intygar MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS att denna Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Hiermit erklärt MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS die Übereinstimmung des Gerätes Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Aien)	Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΠΩΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

Bulgarian	С настоящето, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, декларира, че Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) е в съответствие със съществените изисквания и други технически разпоредби на Директива 1999/5/EC.	Rumanian	Prin prezenta, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, declară că aparatul Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Turkish	İşbu MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS bu Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) esas parılan ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.	Icelandic	Hér með lýsir MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS yfir því að Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í lískipun 1999/5/EC.
Portuguese	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS declara que este Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.	Norwegian	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS erklærer herved at utstyret Keyless System (SKE133-02, SKE133-02(X1T838), SKE134-01, SKE134-01(X1T861), SKE136-01, SKE136-01(X1T850), SKE13E-01) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

CAUTION - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced Replace only with the same or equivalent type.  
CAUTION - Do not exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**Keyless System Radio approval Marking**

 1024	Complies with IDA Standards DA100926	 TA-2011089 : SKE13E-01 TA-2011058 : SKE136-01 APPROVED	 TA-2011057 : SKE134-01 TA-2011056 : SKE133-02 APPROVED
OMAN - TRA R/0235/11: SKE13E-01 R/0231/11: SKE136-01 R/0234/11: SKE134-01 R/0233/11: SKE133-02 D090258	<b>TRA</b> REGISTERED No: ER0071262/11: SKE13E-01 ER0071259/11: SKE136-01 ER0071260/11: SKE134-01 ER0071261/11: SKE133-02 DEALER No: DA0071258/11	 A01020009	 MCMC HIDF15000118
URSEC 009/FR/2013: SKE13E-01 URSEC 016/FR/2013: SKE134-01 URSEC 010/FR/2013: SKE133-02	<b>Ghana</b> SKE13E-01 NCA APPROVED: 3R8-8M-0E-13D SKE136-01 NCA APPROVED: 3R8-8M-0E-13E SKE134-01 NCA APPROVED: 3R8-8M-0E-13F SKE133-02 NCA APPROVED: 3R8-8M-EX-140		

**FCC WARNING**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**FCC**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

「Approved for use in Jamaica SMA EI: [SKE13D-01/SKE135-01/SKE134-01/SKE133-02]」

Información para el propietario

## Declaración de conformidad

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Nigeria

Connection and use of this communications  
equipment is permitted by the Nigerian  
Communications Commission

Israel

א. השימוש במכשיר היינו על בסיס "משני" ופטור  
מרשיון הפעלה אלחוטי.  
ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד,  
הצידוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.  
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

▼ **Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)**

<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b>		
<b>R&amp;TTE Declaration of Conformity Rev.2</b>		
We,		
Company:	Hella KGaA Hueck & Co.	
Street:	Rixbecker Str. 75	
Location:	59552 Lippstadt	
Country:	Germany	
declare under the sole responsibility that the following product,		
Type designation:	BSD3.0	
Type or model:	---	
Trade name:	Hella	
Serial No.:	---	
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).		
The product is in conformity with the following standards and/or normative documents:		
Applied standards / directives were:	Title or description of the standard:	
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A11:2010 + A12:2011 EN 62311:2008	Safety of information technology equipment	Health & Safety (Art. 3(1) (a))
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) + EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-05)	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 4 kHz and 40 GHz.	EMC (Art. 3.1 (b))
EN 302 858-2 V1.2.1 (2011-07)	Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short Range Radar equipment operating in the 24.05 GHz to 24.25 GHz frequency range for automotive application	Other (incl. Art 3(3)) and voluntary
Supplementary information:		
Notified Body involved	---	---
Technical file held by	Gerald Zemke, E-ED-DAS-DR	Hella KGaA Hueck & Co.
Signed by or for the manufacturer:		Contact:
Name: <b>Bernhard Hlubek</b> Manager Design and Development Driver Assistant Systems Business Division Electronics	Name: <b>Gerald Zemke</b>	Telephone: <b>+49 (0) 2941 38 2009</b> Fax: <b>+49 (0) 2941 38 472009</b> Email: <b>Gerald.Zemke@hella.com</b>
Lippstadt, 2013-12-05		
 (Signature)		

Información para el propietario

## Declaración de conformidad

---


South Africa



Singapore

Complies with  
IDA Standards  
N3333-13


Indonesia

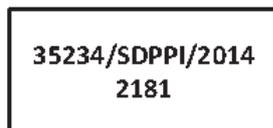

Qatar



UAE

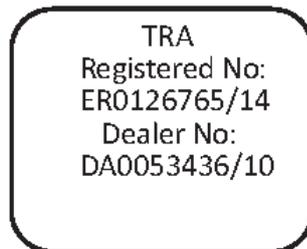

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

▼ **Manos libres Bluetooth®**

**Tipo A**

English	Hereby, <i>Johnson Controls Automotive</i> , declares that this <b>Hands-Free Telephone System</b> is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Finnish	<i>Johnson Controls Automotive</i> vakuuttaa täten että <b>Hands-Free Telephone System</b> tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Dutch	Hierbij verklaart <i>Johnson Controls Automotive</i> dat het toestel <b>Hands-Free Telephone System</b> in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
French	Par la présente, <i>Johnson Controls Automotive</i> déclare que ce <b>Hands-Free Telephone System</b> est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Swedish	Härmed intygar <i>Johnson Controls Automotive</i> att denna <b>Hands-Free Telephone System</b> står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Danish	Undertegnede <i>Johnson Controls Automotive</i> erklærer herved, at følgende udstyr <b>Hands-Free Telephone System</b> overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
German	Hiermit erkläre <i>Johnson Controls Automotive</i> , dass sich dieses <b>Hands-Free Telephone System</b> in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ <i>Johnson Controls Automotive</i> ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <b>Hands-Free Telephone System</b> ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Italian	Con la presente <i>Johnson Controls Automotive</i> dichiara che questo <b>Hands-Free Telephone System</b> è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Spanish	Por medio de la presente <i>Johnson Controls Automotive</i> declara que el <b>Hands-Free Telephone System</b> cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>
Portuguese	<i>Johnson Controls Automotive</i> declara que este <b>Hands-Free Telephone System</b> está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Website: <a href="http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf">http://www.mazdahandsfree.com/EU_DoC.pdf</a>

Información para el propietario

## Declaración de conformidad

Model: MAZ  
Brand: Johnson Controls Inc.  
915 E. 32<sup>nd</sup> St., Holland. MI  
49423 Michigan  
United States of America  
MAZ

**CE 0682**

FCC ID: CB2MBLUEC09


Ukraine



Jamaica

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – "MAZ."

Singapore



South Africa



Algeria

' Agréé par l'ARPT' 'Référence d'agrément '

Azerbaijan



New Caledonia

"ANFR-13INF0033"

Serbia



Moldova



Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

**Tipo C/Tipo D**

1999/5/EC Directive regulatory notices

This device has been evaluated against the essential requirements of the 1999/5/EC Directive.

Bulgarian	С настоящето Johnson Controls Inc. декларира, че AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT отговаря на съществениите изисквания и другите приложими изисквания на Директива 1999/5/EC.
Croatian	Johnson Controls Inc. izjavljuje da je ova jedinica AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT sukladna bitnim zahtjevima i ostalim primjenjenim normama smjernice 1999/5/EC.
Czech	Johnson Controls Inc. tímto prohlašuje, že tento AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Johnson Controls Inc. erklærer herved, at følgende udstyr AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch	Hierbij verklaart Johnson Controls Inc. dat het toestel AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
English	Hereby, Johnson Controls Inc., declares that this AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Johnson Controls Inc. seadme AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
German	Hiermit erklärt Johnson Controls Inc., dass sich das Gerät AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Johnson Controls Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT ΕΥΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian	Alulírott, Johnson Controls Inc. nyilatkozik, hogy a AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Finnish	Johnson Controls Inc. vakuuttaa täten että AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente Johnson Controls Inc. déclare que l'appareil AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Icelandic	Hér með lýsir Johnson Controls Inc. yfir því að AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italian	Con la presente Johnson Controls Inc. dichiara che questo AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Johnson Controls Inc. deklarē, ka AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Johnson Controls Inc. deklaruoja, kad šis AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltese	Hawn hekk, Johnson Controls Inc., jiddikjara li dan AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT jikkonforma mal-ħigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħra ja relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Norwegian	Johnson Controls Inc. erklærer herved at utstyret AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polish	Niniejszym Johnson Controls Inc. oświadcza, że AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portuguese	Johnson Controls Inc. declara que este AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Información para el propietario

## Declaración de conformidad

Slovak	Johnson Controls Inc. týmto vyhlasuje, že AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Johnson Controls Inc. izjavlja, da je ta AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Spanish	Por medio de la presente Johnson Controls Inc. declara que AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar Johnson Controls Inc. att denna AUTOMOTIVE ELECTRONICS INFOTAINMENT HEAD UNIT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

In order to satisfy the essential requirements of 1999/5/EC Directive, the product is compliant with the following standards:

RF spectrum use (R&TTE art 3.2)	EN 300 328 v1.7.1 EN 300 440-2 V1.4.1
EMC (R&TTE art. 3.1b)	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-17 V2.2.1
Health & Safety (R&TTE art. 3.1a)	EN 60950.1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 EN 62311:2008

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:

AT4 wireless, S.A.  
Parque Tecnológico de Andalucía  
C/ Severo Ochoa 2  
29590 Campanillas - Málaga  
SPAIN  
Notified Body No: 1909

Thus, the following marking is included in the product:

**CE 1909**

There is no restriction for the commercialization of this device in all the countries of the European Union.

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

FCC ID  
 CB262932

CE MARK  
 **1909<sup>I</sup>**

MODEL - MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
 BRAND - Johnson Controls, Inc.

Botswana

**BOCRA**  
**REGISTERED No :**  
 TA/2013/459

Brunei

Certificate Number to be included  
 DRQ-D-BRUSIN-03-1998-7494-LPD-22822

Grenada

NTRC Registration Number:  
 CL 681 / 13 - TA

Indonesia

**30400/SDPPI/2013**  
 3311

Israel

מספר אישור אלחוטני של משרד התקשורת הוא 51-38316  
 מסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא

לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Jamaica

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – "MAZDA\_GEN\_65\_CMU".  
 This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – "MAZDA\_GEN\_65\_CMU".

Jordan

The manufacturer: Johnson Controls, Inc.  
 Equipment type: MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
 TRC's type approval certificate number: TRC/LPD/2013/158

Morocco

**AGREE PAR L'ANRT MAROC**  
 Numéro d'agrément : ..... MR 8393 ANRT 2013  
 Date d'agrément : ..... 09/07/2013

Mozambique

INCM - 21ETA13  
 Model - MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
 Manufacturer - Johnson Controls, Inc.

Nepal

Type = MAZDA\_GEN\_65\_CMU

New Caledonia

ANFR - 13INF0025

Nigeria

**Connection and use of this communications  
 equipment is permitted by the Nigerian  
 Communications Commission**

Panama

ASEP DTEL No. 1201


Papua New Guinea

NICTA PNG13/0453

Peru

MTC 1300160

Philippines

  
**NTC**  
 Type Accepted  
 No.: **ESD-1307587C**

Sint Maarten

BT&P - 2013/042-b/TA&2013/042-a/TA

Saint Vincent  
 and the Grenadines

NTRC - NTRC/01

Thailand

NBTC - RT.4780

Uruguay

URSEC - 431/FR/2013

Información para el propietario


## Declaración de conformidad

Algeria 'Agrée par l'ARPT' and 'Référence d'agrément '.


Azerbaijan



Oman



Singapore



South Africa



UAE



Ukraine



Vietnam



Honduras

Frequency Range (MHz)	Output (Watts)
2400.0 – 2483.5	BT: <4dBm WLAN: <30dBm

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

 CCAH14LP1640T6

Product Name: Connectivity Master Unit  
Certification Name: MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
Certificate Holder: Visteon Corporation

**注意！**

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，

公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Información para el propietario

## Declaración de conformidad

### ▼ Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)/Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)/Soporte de frenos inteligente (SBS)



The latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:  
<http://www.globaldenso.com/en/products/ocm/index.html>

English	Hereby, DENSO CORPORATION declares that this DNMWR006 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	DENSO CORPORATION vakuuttaa täten että DNMWR006 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het toestel DNMWR006 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente DENSO CORPORATION déclare que l'appareil DNMWR006 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DNMWR006 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede DENSO CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr DNMWR006 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erkläre DENSO CORPORATION, dass sich das Gerät DNMWR006 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ DENSO CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο DNMWR006 ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΞΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente DENSO CORPORATION dichiara che questo DNMWR006 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente DENSO CORPORATION declara que el DNMWR006 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	DENSO CORPORATION declara que este DNMWR006 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Maltese	Hawnhekk, DENSO CORPORATION, jiddikjara li dan DNMWR006 jikkonforma mal-htijijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab DENSO CORPORATION seadme DNMWR006 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungarian	Az alulírott, DENSO CORPORATION nyilatkozik, hogy a DNMWR006 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Slovak	DENSO CORPORATION týmto vyhlasuje, že DNMWR006 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech	DENSO CORPORATION tímto prohlašuje, že tento DNMWR006 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

8-18

Información para el propietario  
**Declaración de conformidad**

Slovene	DENSO CORPORATION izjavlja, da je ta DNMR006 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Lithuanian	Šiuo DENSO CORPORATION deklaruoja, kad šis DNMR006 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas.
Latvian	Ar šo, DENSO CORPORATION, deklarē, ka DNMR006 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Polish	Niniejszym DENSO CORPORATION oświadcza, że DNMR006 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Icelandic	Hér með lýsir DENSO CORPORATION yfir því að DNMR006 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gefðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norwegian	DENSO CORPORATION erklærer herved at utstyret DNMR006 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Bulgarian	С настоящето, DENSO CORPORATION, декларира, че DNMR006 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Romanian	Prin prezenta, DENSO CORPORATION, declară că aparatul DNMR006 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Croatian	Ovim DENSO CORPORATION, izjavjuje da je DNMR006 u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i Pravilnika o RiTT opremi (NN 25/2012).
Serbian	Ovim, DENSO CORPORATION, deklarise da je DNMR006 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NOTICE  
 This equipment has been registered with the  
 Telecommunications Regulatory Authority for use in the UAE.  
 TRA  
 REGISTERED No : ER0085986/12  
 DEALER No : 0019826/09  
 DENSO DNMR006

Ukraine

For Vehicles sold in Ukraine  
 MODEL : DNMR006



Información para el propietario

## Compatibilidad electromagnética

### Compatibilidad electromagnética

Su Mazda ha sido probado y certificado de acuerdo con la reglamentación 10 UNECE\*1 relacionada con la compatibilidad electromagnética. El equipo de transmisión de radio frecuencias (RF) (por ej. teléfonos celulares, transmisores de radio amateurs, etc.) solo se pueden instalar en su Mazda si cumplen con los parámetros indicados en el cuadro a continuación.

\*1 UNECE quiere decir Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe).


Es su responsabilidad asegurarse que cualquier equipo que instale cumpla con las legislaciones locales. Haga que el equipo sea instalado por técnicos expertos.

#### PRECAUCION

- No instale un tranceptor, micrófonos, altavoces, ni ningún otro objeto en el paso de inflado del sistema de bolsas de aire.
- No sujete los cables de antenas al cableado original del vehículo, tuberías de combustible o tuberías de frenos. Evite rutear el cable de la antena paralelo con cables preformados durante el máximo posible.
- Mantenga las antenas y cables de alimentación a al menos 100 mm de los módulos electrónicos y las bolsas de aire.
- Evite usar el encendedor de cigarrillos o el conector de accesorios como fuente de alimentación para equipos de transmisión RF.

Información para el propietario

## Compatibilidad electromagnética

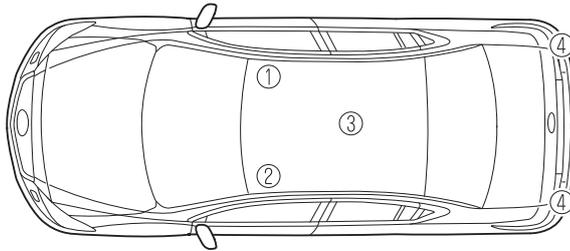

**Posiciones de antena:**

- ① : parte derecha delantera del techo
- ② : parte izquierda delantera del techo
- ③ : centro del techo
- ④ : ambos lados de la compuerta trasera (Wagon)  
: ambos lados de la tapa del maletero (Sedán)

Banda de frecuencia (MHz)	Potencia de salida máxima (Vatios)	Posiciones de antena
50 — 54	50	①②③④
68 — 87,5	50	①②③④
142 — 176	50	①②③④
380 — 470	50	①②③④
806 — 940	10	①②③④
1200 — 1300	10	①②③④
1710 — 1885	10	①②③④
1885 — 2025	10	①②③④
2400 — 2500	0,01*1	En una cabina*1

\*1 Sólo para Bluetooth®

**NOTA**

Después de la instalación de los transmisores RF, verifique por distorsiones desde y a todos los equipos eléctricos en el vehículo, en los modos de espera y transmisión.

Verifique todos los equipos eléctricos:

- con el encendido en ON
- con el motor funcionando
- durante una prueba de conducción a diferentes velocidades.

Información para el propietario

## Recolección/Desecho de equipos viejos/baterías usadas

### Información para los usuarios sobre recolección y desecho de equipos viejos y baterías usadas

Al desechar una batería vieja, consulte la siguiente información.

#### ▼ Información sobre el desecho en la Unión Europea



Los símbolos de cubo de basura con ruedas cruzado en los productos, embalaje, y/o documentos acompañantes significa que los productos electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domiciliarios generales. Para el tratamiento, recuperación y reciclado correcto de productos viejos y baterías usadas, llévelos a los puntos de recolección existentes, de acuerdo con las legislación nacional de su país y las Directivas 2006/66/EC.



Desechando estos productos y baterías correctamente, ayudará a la conservación de recursos valiosos y evitar efectos potencialmente negativos en la salud humana y el medio ambiente que de lo contrario podrían surgir de la disposición inapropiada de los desechos.

Para más información acerca de la recolección y reciclado de los productos viejos y baterías, consulte en su municipio, su servicio de recolección de residuos o el punto de ventas donde compró el producto.

#### NOTA



Las dos letras inferiores pueden ser usadas en combinación con el símbolo de cubo de basura con ruedas cruzado. En este caso se cumple con el requerimiento establecido por la Directiva para el producto químico pertinente.  
“Pb” y “Cd” significan respectivamente plomo y cadmio.







Información para el propietario



## Recolección/Desecho de equipos viejos/baterías usadas

---





### ▼ Información sobre el desecho en otros países fuera de la Unión Europea

Los símbolos anteriores son válidos sólo en la Unión Europea. Si desea desechar productos viejos y baterías usadas, consulte a sus autoridades locales, su servicio de recolección de residuos o el punto de ventas donde compró el producto, y pregunte por el método correcto de desecho.





# NOTAS



# 9 Especificaciones

Información técnica acerca de su Mazda.


<b>Número de identificación</b> .....	<b>9-2</b>
Etiquetas de información sobre el vehículos .....	9-2
<b>Especificaciones</b> .....	<b>9-5</b>
Especificaciones .....	9-5
<b>Características de personalización</b> .....	<b>9-16</b>
Características de personalización .....	9-16

## Número de identificación


### Etiquetas de información sobre el vehículos

#### ▼ Número de identificación del vehículo (Sudáfrica, Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe)

El número de identificación del vehículo sirve para identificar legalmente a su vehículo. El número se encuentra escrito en la placa instalada en el panel en la parte izquierda del tablero. Esta placa se puede observar con facilidad a través del parabrisas.

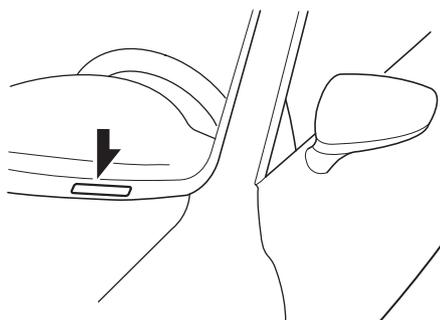


#### ▼ Placa de modelo

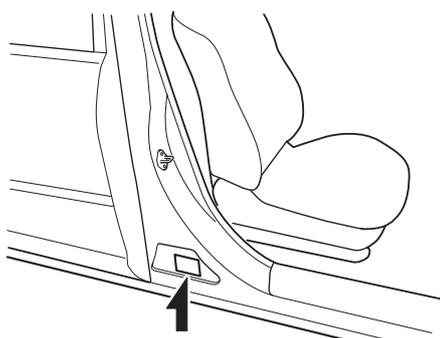


#### ▼ Número de chasis/Número de identificación del vehículo (Malta, Irlanda, Reino Unido)

##### Número del chasis

Abra la cubierta indicada en la figura para verificar el número de chasis.

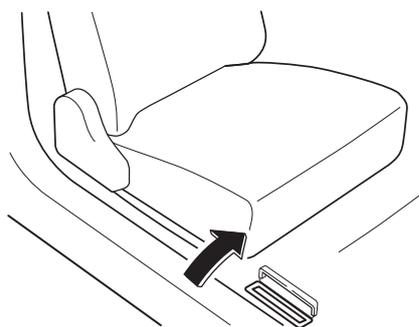


##### Número de identificación del vehículo

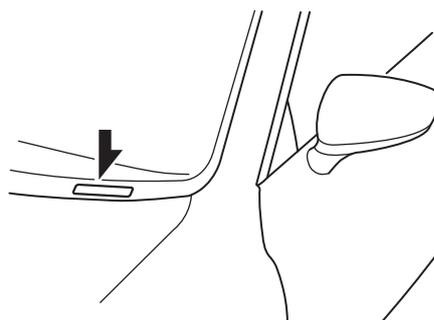


## Número de identificación

### ▼ Etiqueta de información sobre el control de emisiones del vehículo (Filipinas)

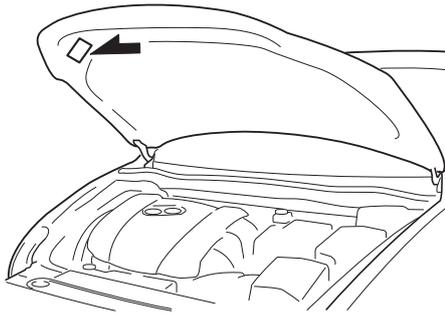


### ▼ Etiqueta de presión de aire de los neumáticos

Modelo con volante a la izquierda

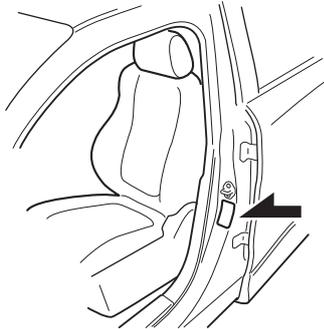


Modelo con volante a la derecha

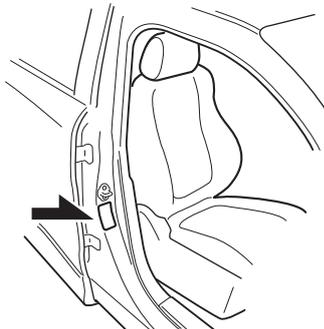


### ▼ Número del motor

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

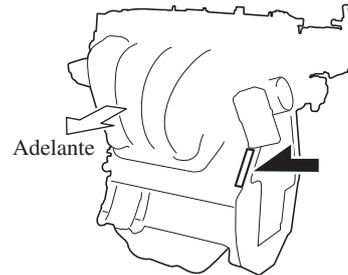

SKYACTIV-D 2.2

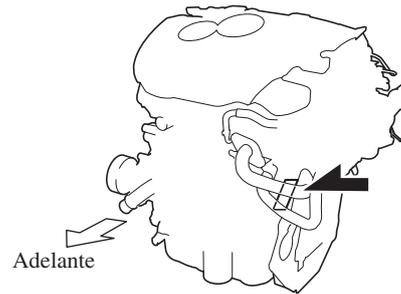


Especificaciones

## Número de identificación

---

### ▼ Placa de conformidad (Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe)

Los año y mes de producción son indicados en esta placa.

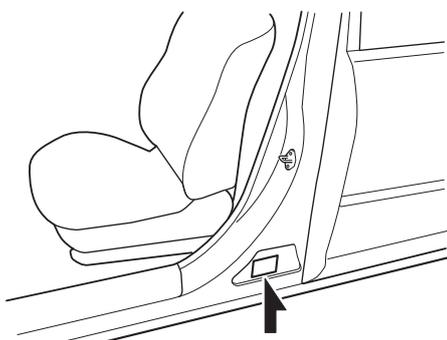

## Especificaciones

### ▼ Motor

#### Motor de gasolina

Item	Especificación	
	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 2.5
Tipo	DOHC-16V en línea, 4 cilindros	
Diámetro x Carrera	83,5 × 91,2 mm	89,0 × 100 mm
Cilindrada	1.998 ml	2.488 ml
Tasa de compresión	13,0/14,0	13,0

#### Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe

Item	Especificación			
	SKYACTIV-G 2.0			SKYACTIV-G 2,5
	Sedán		Wagon	Sedán
	Transmisión manual	Transmisión automática	Transmisión automática	Transmisión automática
Potencia/revoluciones máximas del motor	114 kW/6.000 rpm			138 kW/5.700 rpm
Torque/revoluciones máximas del motor	200 N·m/4.000 rpm			250 N·m/3.250 rpm
Velocidad máxima	212 km/h	205 km/h	202 km/h	221 km/h

#### Motor Diesel

Item	Especificación
	SKYACTIV-D 2.2
Tipo	DOHC-16V en línea, 4 cilindros
Diámetro x Carrera	86,0 × 94,3 mm
Cilindrada	2.191 ml
Tasa de compresión	14,0

Especificaciones

## Especificaciones

### ▼ Sistema eléctrico

Item	Clasificación		
	SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5		SKYACTIV-D 2.2
Batería	Q-85*1		T-110*1
	12V-55Ah/20HR*2 ó 12V-65Ah/20HR*2		
Número de bujías de encendido	Bujía de encendido genuina Mazda*3	PE5R-18-110 ó PE5S-18-110	—

\*1 Q-85 ó T-110 fueron diseñados para el sistema i-stop (FOR STOP & START)/sistema i-ELOOP. Sólo Q-85 ó T-110 deben ser usados para asegurarse el correcto funcionamiento del sistema i-stop (FOR STOP & START)/sistema i-ELOOP. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

\*2 No apto para sistema i-stop/sistema i-ELOOP.

\*3 Las bujías de encendido proveen al SKYACTIV-G un rendimiento óptimo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.

### PRECAUCION

Al limpiar las bujías de iridium, no use un cepillo de alambre. Las partículas finas que revisten a la aleación de iridium las puntas de platino se podrían dañar.

▼ **Lubricantes recomendados**

Aceite de motor*1	Europa	Excepto Europa
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5	Aceites recomendados*2	Calidad del aceite
	Aceite original Mazda Supra 0W-20	API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ó ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V
	Aceite original Mazda Ultra 5W-30	
	Calidad de aceite alternativa*3	
	API SL/SM/SN*4 ó ACEA A3/A5	
	0W-20	
	5W-30	
SKYACTIV-D 2.2	Aceites recomendados*2	Calidad del aceite
	Aceite original Mazda Supra DPF 0W-30	ACEA C3 0W-30/5W-30
	Aceite original Mazda Ultra DPF 5W-30	
	Calidad de aceite alternativa*3	
	ACEA C3	
	0W-30	
	5W-30	

\*1 Consulte la sección Aceite recomendado en la página 6-23

\*2 Los aceites originales de Mazda son diseñados/probados especialmente para los respectivos motores. Para el óptimo rendimiento le recomendamos usar aceites originales de Mazda en todo momento.

\*3 Si no fuera posible encontrar un aceite original de Mazda, también se pueden usar aceites de motor alternativos que cumplan con la especificación indicada.

\*4 En Kazajistán use API SM/SN.

No use aceites que no cumplan con las especificaciones o requerimientos anteriores. El uso de aceites inapropiados puede dañar el motor y dejarlo sin cobertura de la garantía de Mazda.

Lubricante	Clasificación	
Refrigerante	Tipo FL-22	
Aceite de transmisión manual	Servicio API	GL-4
	SAE	75W-80
Líquido de transmisión automática	Aceite original Mazda ATF-FZ	
Aceite de caja de transferencia	Aceite de cambios hipoide de larga vida Mazda SG1	
Aceite de diferencial trasero	Aceite de cambios hipoide de larga vida Mazda SG1	
Líquido de frenos y embrague	SAE J1703 ó FMVSS116 DOT-3 ó DOT-4	

## Especificaciones

### ▼ Capacidad de carga

(Cantidades aproximadas)

		Item		Capacidad	
Aceite de motor	SKYACTIV-G 2.0	Con cambio del filtro de aceite		4,2 litros	
		Sin cambio del filtro de aceite		4,0 litros	
	SKYACTIV-G 2.5	Con cambio del filtro de aceite		4,5 litros	
		Sin cambio del filtro de aceite		4,3 litros	
	SKYACTIV-D 2.2	Con cambio del filtro de aceite		5,1 litros	
		Sin cambio del filtro de aceite		4,8 litros	
Refrigerante	SKYACTIV-G 2.0	Transmisión manual	Modelo con volante a la izquierda	6,6 litros	
			Modelo con volante a la derecha	6,5 litros	
		Transmisión automática	Modelo con volante a la izquierda	6,9 litros	
			Modelo con volante a la derecha	6,7 litros	
	SKYACTIV-G 2.5	Europa		7,3 litros	
		Excepto anteriores	Modelo con volante a la izquierda	7,0 litros	
	Modelo con volante a la derecha		6,9 litros		
	SKYACTIV-D 2.2	Transmisión manual	Modelo con volante a la izquierda	8,5 litros	
			Modelo con volante a la derecha	8,8 litros	
		Transmisión automática	Europa	Modelo con volante a la izquierda	POTENCIA ESTÁNDAR 8,8 litros
				Modelo con volante a la izquierda	ALTA POTENCIA 8,7 litros
			Modelo con volante a la derecha	POTENCIA ESTÁNDAR 9,1 litros	
				ALTA POTENCIA 9,0 litros	
		Excepto anteriores	Modelo con volante a la izquierda	8,8 litros	
Modelo con volante a la derecha			9,1 litros		
Aceite de transmisión manual	SKYACTIV-G 2.0		1,70 litro		
	SKYACTIV-D 2.2		2,40 litros		
Líquido de transmisión automática	SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5		7,8 litros		
	SKYACTIV-D 2.2		8,0 litros		
Aceite de caja de transferencia				0,45 litro	
Aceite de diferencial trasero				0,45 litro	
Tanque de combustible	2WD		62,0 litros		
	4WD		52,0 litros		

Verifique siempre los niveles de aceite y líquidos con la varilla indicadora o las marcas en los depósitos.

## 9-8

▼ **Dimensiones**

**Sedán**

Item		Especificación del vehículo
Largo total	Sin soporte de placa de matrícula	4.865 mm
	Con soporte de placa de matrícula	4.870 mm
Ancho total		1.840 mm
Altura total		1.450 mm
Banda de rodamiento delantera	Vehículo con ruedas de 17 pulgadas	1.585 mm
	Vehículo con ruedas de 19 pulgadas	1.595 mm
Banda de rodamiento trasera	Vehículo con ruedas de 17 pulgadas	1.575 mm
	Vehículo con ruedas de 19 pulgadas	1.585 mm
Distancia entre ejes		2.830 mm

**Wagon**

Item		Especificación del vehículo
Largo total	Sin soporte de placa de matrícula	4.800 mm
	Con soporte de placa de matrícula	4.805 mm
Ancho total		1.840 mm
Altura total	Sin riel en el techo	1.475 mm
	Con riel en el techo	1.480 mm
Banda de rodamiento delantera	Vehículo con ruedas de 17 pulgadas	1.585 mm
	Vehículo con ruedas de 19 pulgadas	1.595 mm
Banda de rodamiento trasera	Vehículo con ruedas de 17 pulgadas	1.575 mm
	Vehículo con ruedas de 19 pulgadas	1.585 mm
Distancia entre ejes		2.750 mm

## Especificaciones

### ▼ Bombillas

#### Luces exteriores

Bombilla			Categoría		
			Potencia: Vatios	UNECE <sup>1</sup> (SAE)	
Faros	Faros halógenos	Luces de carretera	Sin luces de marcha diurna	60	HB3 (9005)
			Con luces de marcha diurna	55/15 <sup>2</sup>	H15 (—)
		Luces de cruce		55	H11 (H11)
	Faros LED	Luces de carretera		LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de cruce			LED <sup>3</sup>	— (—)	
Luces de marcha diurna*	Con faros halógenos			55/15 <sup>4</sup>	H15 (—)
	Con faros LED			LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de posición	Con faros halógenos			5	W5W (—)
	Con faros LED			LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de señal de viraje delanteras				21	WY21W (7443NA)
Faros antiniebla delanteros*	Con faros halógenos			55	H11 (H11)
	Con faros LED			LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de señal de viraje laterales				LED <sup>3</sup>	— (—)
Iluminación de rúbrica en forma de ala*				LED <sup>3</sup>	— (—)
Luz de parada de montaje alto				LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de señal de viraje traseras				21	WY21W (7443NA)
Luces de freno (Con faros LED)				LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de cola (Con faros LED)				LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de freno/cola				LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de cola (lado de la tapa del maletero/lado de la compuerta trasera)*	Con faros halógenos			5	W5W (—)
	Con faros LED			LED <sup>3</sup>	— (—)
Luces de marcha atrás				21	W21W (7440)
Faro antiniebla trasero*				21	W21W (7440)
Luz de placa de matrícula				5	W5W (—)

\*1 UNECE quiere decir Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe).

\*2 Sin embargo se usa una bombilla de doble filamento sólo de 55W en los faros (luces de carretera).

\*3 LED es una abreviatura del inglés, Light Emitting Diode (diodo emisor de luz)

\*4 Sin embargo se usa una bombilla de doble filamento sólo de 15 W en las luces de marcha diurna.

9-10 \*Algunos modelos.

Especificaciones  
**Especificaciones**

**Luz interior**

Bombilla		Categoría	
		Potencia: Vatios	UNECE*1
Luz del maletero (Sedán)		3	—
Luz del compartimiento para equipajes (Wagon)	Tipo bombilla	8	—
	Tipo LED	LED*2	—
Luz en el techo (Delantera)/ Luces para lectura de mapas	Tipo bombilla	8	—
	Tipo LED	LED*2	—
Luces para lectura de mapas traseras	Tipo bombilla	8	—
	Tipo LED	LED*2	—
Luces de cortesía		5	W5W
Luces de espejos cosméticos*		2	—

\*1 UNECE quiere decir Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe).


\*2 LED es una abreviatura del inglés, Light Emitting Diode (diodo emisor de luz)

\*Algunos modelos. **9-11**

## Especificaciones

### ▼ Neumáticos

#### Ejemplo de marcas de neumáticos y su significado

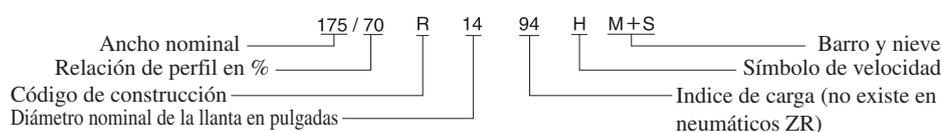

#### Información de marcas de neumáticos

Elija los neumáticos adecuados para su vehículo usando la siguiente información de marcas de neumáticos.

Símbolo de velocidad	Velocidad máxima permitida
Q	Hasta 160 km/h
R	Hasta 170 km/h
S	Hasta 180 km/h
T	Hasta 190 km/h
U	Hasta 200 km/h
H	Hasta 210 km/h
V	Hasta 240 km/h
W	Hasta 270 km/h
Y	Hasta 300 km/h
ZR	Más de 240 km/h

#### Tipo de neumáticos y presión de aire

##### NOTA

Los neumáticos han sido elegidos para estar de acuerdo con el chasis de su vehículo. Al cambiar los neumáticos, Mazda recomienda que los cambie por neumáticos del mismo tipo que los originales de su vehículo. Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Verifique la etiqueta de presión de aire de los neumáticos por el tamaño de neumático y presión de aire (página 6-43).

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente. Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-249.

### 9-12

**Neumático normal**

Tamaño del neumático		Presión de aire	
		Hasta 3 personas	—Carga máxima
225/55R17 97V	Delantero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi)	250 kPa (2,5 bar, 36 psi)
	Trasero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi)	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
225/45R19 92W	Delantero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*1	250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*1
	Trasero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi)	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

Peso de 1 persona: Aproximadamente 75kg

**\*1 Modelos europeos**

- **SKYACTIV-G 2.5 (Sedán)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 210 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 20 kPa (0,2 bar, 2,9 psi).
- **SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR (Sedán)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 200 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi).
- **SKYACTIV-D 2.2 POTENCIA ESTÁNDAR (Wagon)**  
**(Modelo con volante a la izquierda)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 200 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi).
- **SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA (Sedán)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 200 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 20 kPa (0,2 bar, 2,9 psi).
- **SKYACTIV-D 2.2 ALTA POTENCIA (Wagon)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 200 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 30 kPa (0,3 bar, 4,4 psi).

**Excepto modelos europeos**

- **SKYACTIV-D 2.2 (Sedán)**  
 Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 200 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi).

## Especificaciones

# Especificaciones

### Neumático de repuesto temporario\*

#### (Excepto Taiwán)

Tamaño del neumático	Presión de aire
185/55R16 87M	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

#### (Taiwán)

Tamaño del neumático	Presión de aire
T125/70R17 98M	420 kPa (4,2 bar, 60 psi)

### Neumáticos para nieve

Tamaño del neumático		Presión de aire	
		Hasta 3 personas	—Carga máxima
225/55R17 <sup>*1</sup> M+S	Delantero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi)	250 kPa (2,5 bar, 36 psi)
	Trasero	250 kPa (2,5 bar, 36 psi)	320 kPa (3,2 bar, 46 psi) <sup>*3</sup> , 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) <sup>*4</sup>
225/45R19 <sup>*2</sup> M+S	Delantero	230 kPa (2,3 bar, 33 psi) <sup>*5</sup>	250 kPa (2,5 bar, 36 psi) <sup>*5</sup>
	Trasero	250 kPa (2,5 bar, 36 psi)	320 kPa (3,2 bar, 46 psi) <sup>*6</sup> , 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) <sup>*7</sup>

Peso de 1 persona: Aproximadamente 75kg

\*1 Índice de carga y símbolo de velocidad: 97Q/97S/97T/97H/97V

\*2 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T/92H/92V/92W

\*3 Índice de carga y símbolo de velocidad: 97Q/97S/97T

\*4 Índice de carga y símbolo de velocidad: 97H/97V

\*5 (SKYACTIV-D 2.2)

Antes de conducir a alta velocidad, suba la presión de los neumáticos delanteros. Para velocidades mayores de 220 km/h, aumente la presión de los neumáticos delanteros en 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi).

\*6 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T




\*7 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92H/92V/92W

### Par de apriete de llave de tuercas

Cuando instale un neumático, apriete la llave de tuercas al siguiente par.

108—147 N·m (12—14 kgf·m)

9-14 \*Algunos modelos.



Especificaciones

## Especificaciones




---

### ▼ Fusibles

Consulte la sección Fusibles en la página 6-68.

### ▼ Frenos

Si necesita información acerca de la especificación de límite de desgaste para las placas del disco de freno y el método de medición, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. La información está disponible sin restricciones.



## Características de personalización

### Características de personalización

Las siguientes funciones de personalización pueden ser ajustadas o cambiadas por el cliente o un técnico autorizado Mazda. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles. Además, dependiendo de las características de personalización, los propietarios pueden cambiar algunas.

Las características y los ajustes de personalización que se pueden cambiar varían de acuerdo al mercado y las especificaciones.

#### Método de cambio de ajustes

① **Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central.**

A: Consulte la sección Ajustes en la página 5-69.

B: Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-116.

C: Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-50.

② **Se pueden cambiar los ajustes usando los interruptores del vehículo.**

D: Consulte la sección Función de cierre/apertura automático en la página 3-18.

E: Consulte la sección Transmisor en la página 3-4.

F: Consulte la sección Cerrando o abriendo el seguro usando el interruptor de petición (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 3-14.

③ **Los ajustes pueden ser cambiados por un técnico autorizado Mazda.**

Item	Características	Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
				①	②	③
<b>Seguridad</b>						
Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) (Excepto Indonesia, Malasia y Taiwán) (página 4-208)	El sistema se puede cambiar de manera que el Soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS)/Soporte de freno inteligente (SBS) no funcione.*1	On	On/Off	A	—	×
Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) (Indonesia, Malasia y Taiwán) (página 4-213)	Se puede cambiar la distancia en la cual se activa la advertencia de choque.	Medio	Cerca/Medio/Lejos	A	—	×
Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) (página 4-218) Soporte de freno inteligente (SBS) (página 4-225)	Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora de choque.	Alto	Alto/Bajo/Off	A	—	×

## Características de personalización

Item	Características		Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
					①	②	③
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) (página 4-138)	Se puede cambiar el sonido de advertencia para el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). <sup>*2</sup>		B. Son	Pitido/B. Son	A	—	×
	Se puede cambiar el volumen del sonido de advertencia para el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).	B. Son	Bajo	Alto/Medio/Bajo	A	—	×
		Pitido	Bajo	Alto/Bajo	A	—	×
	Se puede cambiar el tiempo de advertencia en que el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) determina que el vehículo se puede estar desviando de su carril.		Medio	Temprano/Medio/Tarde/Adaptable	A	—	×
	Se puede cambiar la sensibilidad de la advertencia para el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).		Medio	A veces/Medio/Raro	A	—	×
Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) (página 4-186)	El sistema se puede cambiar de manera que la asistencia de funcionamiento de volante no funcione.		On	On/Off	A	—	×
	Cuando la asistencia de funcionamiento de volante esté activada.	Se podrá cambiar el tiempo de asistencia de dirección del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).	Tarde	Temprano/Tarde	A	—	×
		Se puede cambiar la sensibilidad de cancelación de la asistencia de dirección del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).	Alto	Alto/Medio/Bajo	A	—	×
	El sistema se puede cambiar de manera que la advertencia de abandono de carril no se active.		On	On/Off	A	—	×

## Características de personalización

Item	Características		Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
					①	②	③
Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) (página 4-186)	Cuando la asistencia de funcionamiento de volante esté desactivada.	Se puede cambiar el tiempo de advertencia en que el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) determina que el vehículo se puede estar desviando de su carril.	Medio	Temprano/Medio/Tarde/Adaptable	A	—	×
		Se puede cambiar la sensibilidad de la advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).	Medio	A veces/Medio/Raro	A	—	×
	Se puede cambiar el tipo de advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).		Vibración	Vibración/Pitido/B. Son	A	—	×
	Se puede cambiar el volumen/intensidad del sistema de advertencia del sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).	Vibración	Bajo	Alto/Bajo	A	—	×
		B. Son	Bajo	Alto/Medio/Bajo	A	—	×
Monitoreo de punto ciego (BSM) (página 4-145)	El sistema se puede cambiar de manera que el sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) no funcione. <sup>*1</sup>		On	On/Off	A	—	×
	Volumen de advertencia <sup>*3</sup>		Alto	Alto/Bajo/Off	A	—	×

## Características de personalización

Item	Características	Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
				①	②	③
Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) (página 4-159)	El sistema se puede cambiar de manera que el sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) no funcione.*1	On	On/Off	A	—	×
	Se puede cambiar la distancia a la que el vehículo delante del suyo indicado en la pantalla se enciende de ámbar.	Cerca	Lejos/Medio/Cerca	A	—	×
Alerta de atención de conductor (DAA) (página 4-164)	El sistema se puede cambiar de manera que la alerta de atención de conductor (DAA) no funcione.*1	On	On/Off	A	—	×
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) <sup>14</sup> (página 4-152)	El sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) se puede ajustar para que no funcione.*1	On	On/Off	A	—	×
	Se puede cambiar el patrón de advertencia de advertencia de velocidad excesiva.	Off	Off/ Visual/ Audio y Visual	A	—	×
	Se puede cambiar el tiempo de activación de la advertencia de velocidad excesiva.	+0	+0/+5/+10	A	—	×
<b>Vehículo</b>						
Cerraduras de las puertas (página 3-18)	Condición de funcionamiento de la función de bloqueo/desbloqueo automático	Bloq: Al Manejar Desbloq: IGN Off	Off/ Bloqueo: Cuando Maneja/ Bloq: Al Manejar Desbloq: IGN Off/ Bloqueo: Salir Modo aparcamiento/ Bloq: No Aparcar Desbloq: Aparcar/ Bloq: Al conducir Desbloq: Aparcar	A	D	×
Sistema de seguridad sin llave (página 3-3)	Tiempo de bloqueo de puerta automático	30 segundos	90 segundos/ 60 segundos/ 30 segundos	A	—	×
Sistema de entrada sin llave avanzada (página 3-9)	Tiempo de bloqueo de puerta automático	30 segundos	90 segundos/ 60 segundos/ 30 segundos	A	—	×
	Función de cierre automático funcionando/ no funcionando	Off	On/Off	A	—	×
	Volumen de bip al bloquear/desbloquear	Off o Medio	Alto/Medio/Bajo/ Off	A	E, F	×

## Especificaciones

**Características de personalización**

Item	Características	Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
				①	②	③
Sistema de entrada iluminado (página 5-160)	Tiempo hasta que las luces interiores se apagan después de cerrar la puerta	15 segundos	60 segundos/ 30 segundos/ 15 segundos/ 7,5 segundos	A	—	×
	Tiempo hasta que las luces interiores se apagan automáticamente cuando una de las puertas no está completamente cerrada	30 minutos	60 minutos/ 30 minutos/ 10 minutos	A	—	×
Control automático de los limpiadores (página 4-90)	Funcionando/no funcionando	On	On/Off*5	A	—	×
Luces de marcha diurna (página 4-86)	Funcionando/no funcionando	On	On/Off	—	—	×
Control de luz automático (página 4-79)	Tiempo que demora en encenderse las luces	Medio	Brillante/ Brillo med/ Medio/ Tenue/ Oscuro	A	—	×
Sistema de control de luces de carretera (HBC) (página 4-132)	Funcionando/no funcionando*1	On	On/Off	A	—	×
Faros LED adaptativos (ALH) (página 4-135)	Funcionando/no funcionando*1	On	On/Off	A	—	×
Advertencia de luces encendidas (página 7-57)	Volumen de advertencia	Alto	Alto/Bajo/Off	A	—	×
Luces llegando a casa (página 4-84)	Tiempo hasta que los faros se apagan	30 segundos	120 segundos/ 90 segundos/ 60 segundos/ 30 segundos/ Off	A	—	×
Luces alejándose de casa (página 4-84)	Funcionando/no funcionando	On o Off	On/Off	A	—	×
Indicador de giro (página 4-89)	Volumen de bip	Alto	Alto/Bajo	A	—	×
Señal de viraje de tres destellos (página 4-89)	Funcionando/no funcionando	On o Off	On/Off	A	—	×
Desempañador de luneta trasera (página 4-96)	Se puede cambiar el tiempo de funcionamiento del desempañador de luneta trasera.	15 minutos	15 minutos/ Continuo*6	—	—	×

## Características de personalización



Item	Características	Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
				①	②	③
Luces de ambiente (página 5-157)	Brillo de luces de ambiente*7	Medio	Brillo/ Medio/ Oscuro/ Off*8	A	—	×
<b>Sistema</b>						
Idioma	Idioma indicado en la exhibición	Inglés	Depende del mercado*9	A	—	×
Temperatura	Unidad de temperatura usada en la exhibición	°F o °C	°F/°C	A	—	×
Distancia	Unidad de distancia usada en la exhibición	mi o km	mi/km	A	—	×
<b>Ahorro de Combustible</b> (página 4-116)						
Exhibición final	Exhibición/no exhibición	Off	On/Off	B	—	×
Procedimiento de reposición de la economía de combustible	Conexión/desconexión con reposición de economía de combustible y reposición de medidor de trayecto A	Off	On/Off	B	—	×

Especificaciones

## Características de personalización

Item	Características	Ajustes de fábrica	Ajustes disponibles	Método de cambio de ajustes		
				①	②	③
<b>Exhibición de conducción activa (página 4-50)</b>						
Exhibición	El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiba la exhibición de conducción activa.	On	On/Off	C	—	×
	Se puede cambiar la altura de exhibición (posición hacia arriba/abajo).	0	13 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 27 pasos)	C	—	×
	Se puede cambiar el método para ajustar el brillo de la exhibición (automático/manual).	Auto	Auto/Man	C	—	×
	Se puede cambiar el brillo estándar con el ajuste de brillo automático.	0	2 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 5 pasos)	C	—	×
	Se puede cambiar el brillo estándar con el ajuste de brillo manual.	0	20 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 41 pasos)	C	—	×
Guía de navegación	Se puede cambiar la información de exhibición.	Guía de carril y giro a giro	En maniobra/ Guía de carril y giro a giro/ Nombre de calle y giro a giro/ OFF	C	—	×



- \*1 A pesar de que estos sistemas se pueden ajustar a Apagado, al hacerlo se obviará el propósito del sistema y Mazda recomienda que estos sistemas sean ajustados a Encendido.
- \*2 Para vehículos con un sistema de audio diferente del tipo de la función en la pantalla, no se puede cambiar el sonido de advertencia. El sonido de advertencia es sólo un bip.
- \*3 Sólo se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora durante el funcionamiento del monitoreo de punto ciego (BSM). Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora durante el funcionamiento de la alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).
- \*4 Este sistema funciona sólo cuando el sistema de navegación está funcionando.
- \*5 Si el control de limpiador automático está desactivado, la posición **AUTO** de la palanca del limpiador se ajusta a funcionamiento intermitente.
- \*6 La operación se puede parar en 15 minutos debido al efecto de la temperatura exterior incluso si el tiempo de funcionamiento del desempañador de luneta trasera se cambia a Continuo.
- \*7 Cambie el nivel de iluminación de luces de ambiente con las luces de posición o faros encendidos.
- \*8 Cuando ajusta a OFF, las luces de ambiente se apagarán sin tener en cuenta si las luces de posición o los faros están encendidos o apagados. Sin embargo, se encenderán o apagarán en conjunto con el sistema de entrada iluminado.
- \*9 Disponible sólo desde la exhibición central.



---

# 10

## Indice



## Indice

### A

Accesorios y partes adicionales no originales.....	8-3
Aceite recomendado.....	6-23
Advertencia/Zumbador.....	7-36
Advertencia de choque.....	7-63
Advertencia de los sistemas de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)...	7-62
Advertencia de luces encendidas.....	7-57
Advertencia de velocidad excesiva.....	7-62
Advertencia sonora de 120 km/h.....	7-60
Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP).....	7-58
Advertencia sonora de abandono de carril.....	7-62
Advertencia sonora de bloqueo electrónico de la dirección.....	7-60
Advertencia sonora de cinturón de seguridad.....	7-58
Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de limitador de velocidad.....	7-63
Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave dejada en el maletero (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave quitada del vehículo.....	7-58
Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/ bolsa de aire.....	7-57
Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM).....	7-61

Advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos.....	7-61
Advertencia sonora de temperatura exterior.....	7-60
Advertencia sonora i-ELOOP.....	7-60
Advertencia sonora i-stop.....	7-60
Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente.....	3-63
Alarma de velocidad del vehículo.....	4-37, 7-60
Alarmas	
Advertencia de luces encendidas...	7-57
Alerta de atención de conductor (DAA).....	4-164
Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).....	4-167
Alfombra del piso.....	3-65
Arrancando el motor.....	4-6
Arranque con cables puente.....	7-25
Arranque de emergencia	
Arrancando un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0 y SKYACTIV-G 2.5).....	7-28
Arranque empujando.....	7-28
Falta de combustible (SKYACTIV-D 2.2).....	7-29
Asientos.....	2-6
Asiento delantero.....	2-6
Asiento trasero.....	2-12
Calefacción del asiento.....	2-8
Memoria de posición de conducción.....	2-10
Reposacabezas.....	2-16
Asiento trasero.....	2-12
Asistencia al arranque en pendientes (HLA).....	4-106

## Índice

### B

Balaceo del vehículo .....	3-66
Batería .....	6-37
Control del nivel de electrolito.....	6-39
Especificaciones .....	9-6
Mantenimiento .....	6-39
Recargando.....	6-40
Sustitución.....	6-40
Bip de advertencia de freno de mano eléctrico.....	7-61
Bluetooth® .....	5-93
Audio Bluetooth® (Tipo A) .....	5-139
Audio Bluetooth® (Tipo C/Tipo D).....	5-142
Localización de averías .....	5-153
Manos libres Bluetooth® (Tipo A).....	5-121
Manos libres Bluetooth® (Tipo C/Tipo D).....	5-129
Bocina .....	4-98
Bolsas de aire SRS	
Como funcionan las bolsas de aire SRS.....	2-56
Componentes de sistema de seguridad suplementario .....	2-55
Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS.....	2-59
Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante .....	2-51
Limitantes para la bolsa de aire SRS.....	2-60
Bombillas	
Especificaciones .....	9-10
Sustitución.....	6-48

### C

Capacidad de carga .....	9-8
Características de personalización .....	9-16
Cenicero .....	5-168
Cerraduras de las puertas .....	3-11
Climatizador.....	5-2
Consejos para el funcionamiento ....	5-2
Funcionamiento de las salidas de aire.....	5-3
Tipo completamente automático ...	5-10
Tipo manual.....	5-5
Combustible	
Capacidad del depósito .....	9-8
Medidor .....	4-31, 4-42
Requisitos (SKYACTIV-D 2.2).....	3-34
Requisitos (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5).....	3-33
Tapa y tapón del llenador .....	3-38
Compartimiento de almacenamiento... 5-164	
Compartimiento secundario de carga... 5-166	
Compartimientos para guardar objetos.....	5-164
Compartimiento de almacenamiento.....	5-164
Compartimiento secundario de carga .....	5-166
Consola central.....	5-165
Consola del techo .....	5-164
Gancho de bolsa de compras.....	5-167
Ganchos para asegurar la carga... 5-165	
Ganchos para ropa traseros .....	5-167
Guantera .....	5-165
Compuerta trasera .....	3-22
Compartimiento para equipajes.... 3-26	
Cuando no se pueda abrir la tapa del maletero/compuerta trasera.....	7-64
Cubierta del compartimiento para equipajes.....	3-28
Red de compartimiento para equipajes.....	3-30
Computadora de abordó.....	4-34
Conducción en invierno .....	3-66

## Índice

Conducción peligrosa.....	3-64
Conducción por zonas inundadas.....	3-69
Conector de accesorios .....	5-160
Consejos para conducir .....	3-63
Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente .....	3-63
Alfombra del piso.....	3-65
Balanceo del vehículo .....	3-66
Conducción en invierno .....	3-66
Conducción peligrosa.....	3-64
Conducción por zonas inundadas...	3-69
Período de rodaje.....	3-63
Transmisión automática .....	4-78
Vehículos con turboalimentador (SKYACTIV-D 2.2) .....	3-70
Consola central.....	5-165
Consola del techo .....	5-164
Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) .....	4-172
Advertencia de proximidad.....	4-176
Ajuste del sistema .....	4-176
Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo .....	4-182
Función de control de cruceo.....	4-183
Indicación de exhibición .....	4-175
Control de estabilidad dinámica (DSC) .....	4-110
Indicador DSC OFF .....	4-111
Indicador TCS/DSC .....	4-111
Interruptor DSC OFF .....	4-111
Control del nivel de aceite del motor ...	6-27
Control del nivel de líquido de frenos/ embrague.....	6-30
Control del nivel de líquido del lavador.....	6-31
Control del nivel de refrigerante .....	6-28
Control de luces .....	4-79
Control de velocidad de cruceo .....	4-240
Indicación de cruceo principal (blanco)/indicación de ajuste de cruceo (verde) .....	4-241
Interruptor de control de velocidad de cruceo.....	4-240
Correa de retención del triángulo de emergencia en el camino.....	7-3
Cubierta del techo solar .....	3-53
Cuentakilómetros parcial .....	4-28, 4-40
Cuentakilómetros total y cuentakilómetros parcial.....	4-28, 4-40
Cuidado exterior.....	6-75
Cuidado de las partes brillantes.....	6-80
Mantenimiento del acabado .....	6-77
Mantenimiento de las ruedas de aluminio.....	6-81
Mantenimiento de partes de plástico .....	6-81
Protección de las cavidades.....	6-79
Retoque de pintura dañada .....	6-79
Revestimiento de la parte de abajo de la carrocería.....	6-80
Cuidado interior .....	6-82
Limpieza del interior de los vidrios.....	6-85
Mantenimiento de exhibición de conducción activa.....	6-85
Mantenimiento del cinturón de seguridad .....	6-82
Mantenimiento del panel.....	6-85
Mantenimiento del panel de instrumentos (almohadilla suave) ...	6-84
Mantenimiento del tapizado.....	6-83
Mantenimiento del tapizado de cuero.....	6-83
Mantenimiento del tapizado de vinilo .....	6-83
Mantenimiento de partes de plástico .....	6-84
Cámara sensora hacia adelante (FSC).....	4-228

### 10-4

## Indice

### D

Desbloqueo del capó .....	6-20
Descripción del remolque .....	7-32
Desempañador.....	4-96
Espejo.....	4-98
Luneta trasera .....	4-96
Desempañador de espejo.....	4-98
Desempañador de luneta trasera .....	4-96
Destellador	
Aviso de peligro .....	4-99
Faros.....	4-79
Destellador de aviso de peligro.....	4-99
Dimensiones.....	9-9
Dirección asistida.....	4-126

### E

Elevalunas	
Elevalunas eléctricos.....	3-47
Elevalunas eléctricos.....	3-47
Encendido	
Interruptor .....	4-4
Especificaciones.....	9-5
Espejo interior.....	3-45
Espejos	
Espejo interior .....	3-45
Espejos exteriores.....	3-42
Espejos cosméticos .....	5-157
Espejos exteriores .....	3-42
Etiquetas de información sobre el vehículos .....	9-2
Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de crucero .....	4-34
Exhibición de conducción activa .....	4-50
Exhibición de consumo de combustible .....	4-117
Exhibición de efectividad .....	4-121
Exhibición de estado de control.....	4-118
Exhibición de limitador de velocidad ajustable .....	4-34

Exhibición de multinformación .....	4-38
Advertencia (Indicación de exhibición).....	4-49
Alarma de velocidad del vehículo ...	4-48
Consumo de combustible actual....	4-45
Cuentakilómetros total y cuentakilómetros parcial .....	4-40
Distancia a recorrer con combustible disponible .....	4-44
Economía promedio de combustible .....	4-45
Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de crucero .....	4-47
Exhibición de brújula .....	4-47
Exhibición de control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....	4-47
Exhibición del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) y el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) .....	4-47
Exhibición del sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) .....	4-47
Exhibición de monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-46
Exhibición de temperatura exterior .....	4-43
Medidor de combustible.....	4-42
Medidor de temperatura de refrigerante del motor .....	4-41
Monitor de mantenimiento .....	4-46
Exhibición de pantalla de finalización.....	4-121
Exhibición de temperatura ambiente.....	4-33, 4-43
Exhibición de temperatura exterior .....	4-33, 4-43

## Indice

---

### F

Faro antiniebla trasero.....	4-87
Faros	
Control.....	4-79
Destellando.....	4-83
Faros destellando.....	4-83
Lavador .....	4-96
Luces alejándose de casa.....	4-84
Luces de marcha diurna .....	4-86
Luces llegando a casa.....	4-84
Luz de carretera/cruce .....	4-83
Nivelación .....	4-85
Faros LED adaptativos (ALH).....	4-135
Faros antiniebla .....	4-86
Delantero .....	4-86
Trasero.....	4-87
Filtro de partículas Diesel (SKYACTIV-D 2.2) .....	4-251
Freno de mano.....	4-101
Freno de mano eléctrico.....	4-101
Frenos	
Frenado asistido .....	4-105
Freno de mano.....	4-101
Freno de mano eléctrico .....	4-101
Frenos de servicio .....	4-100
Indicador de desgaste de pastillas.....	4-104
Luces de advertencia .....	4-104
Frenos de servicio .....	4-100
Funcionamiento i-ACTIV AWD .....	4-124
Función de suspensión de llave.....	3-8
Fusibles .....	6-68
Descripción del panel.....	6-70
Sustitución.....	6-68

### G

Gancho de bolsa de compras.....	5-167
Ganchos para asegurar la carga.....	5-165
Ganchos para ropa traseros .....	5-167
Garantías .....	8-2
Gases de escape.....	3-37
Gato.....	7-7
Grabación de datos del vehículo .....	8-5
Grupo de instrumentos.....	4-26
Guantera.....	5-165

## Indice

### I

i-ACTIVSENSE.....	4-127
Alerta de atención de conductor (DAA) .....	4-164
Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).....	4-167
Control de cruce de radar de Mazda (MRCC).....	4-172
Cámara sensora hacia adelante (FSC).....	4-228
Cámara y sensores.....	4-129
Faros LED adaptativos (ALH) ...	4-135
Limitador de velocidad ajustable ...	4-201
Monitoreo de punto ciego (BSM) ...	4-145
Sensor de radar (delantero) .....	4-234
Sensores de radar (traseros) .....	4-237
Sensor ultrasónico (trasero).....	4-239
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) .....	4-138
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) ...	4-186
Sistema de control de luces de carretera (HBC).....	4-132
Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS) .....	4-131
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).....	4-152
Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) .....	4-159
Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F).....	4-213
Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) .....	4-218
Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).....	4-208
Soporte de freno inteligente (SBS).....	4-225
Tecnología de seguridad activa ...	4-127
Tecnología de seguridad pre-choque.....	4-128
i-ELOOP .....	4-113
Advertencia sonora i-ELOOP .....	7-60
Exhibición .....	4-113
Exhibición de estado de control... ..	4-115
Indicador i-ELOOP .....	4-115
i-stop .....	4-15
Advertencia (Ambar) .....	4-24
Función de prevención de rodar del vehículo .....	4-22
Indicador (Verde) .....	4-24
Interruptor i-stop OFF .....	4-21
Iluminación del panel de instrumentos .....	4-32
Indicación/Indicadores .....	4-57
Indicación de advertencia/ Advertencias .....	4-54
Indicadores	
Bujía de incandescencia .....	4-61
Llave.....	4-61
Temperatura baja de refrigerante del motor .....	4-61
Información en las etiquetas .....	9-2
Información esencial .....	6-2
Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos.....	4-249
Interruptor de control de audio	
Ajuste del volumen .....	5-72
Interruptor de búsqueda.....	5-72
Interruptor de silenciamiento .....	5-73

## Indice

### L

La advertencia sonora está activada....	7-57
Advertencia de choque.....	7-63
Advertencia de los sistemas de control de cruce de radar de Mazda (MRCC).....	7-62
Advertencia de luces encendidas...	7-57
Advertencia de velocidad excesiva.....	7-62
Advertencia sonora de 120 km/h...	7-60
Advertencia sonora de abandono de carril.....	7-62
Advertencia sonora de bloqueo electrónico de la dirección.....	7-60
Advertencia sonora de cinturón de seguridad.....	7-58
Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP).....	7-58
Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de limitador de velocidad.....	7-63
Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave dejada en el maletero (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-59
Advertencia sonora de llave sin colocar.....	7-58
Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/ bolsa de aire.....	7-57
Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM).....	7-61
Advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos.....	7-61

Advertencia sonora de temperatura exterior.....	7-60
Advertencia sonora i-ELOOP.....	7-60
Advertencia sonora i-stop.....	7-60
Alarma de velocidad del vehículo...	7-60
Bip de advertencia de freno de mano eléctrico.....	7-61
Zumbador de advertencia de dirección hidráulica.....	7-61
Lavador de faros.....	4-96
Lavador de luneta trasera.....	4-95
Lavaparabrisas.....	4-94
Limitador de velocidad ajustable.....	4-34, 4-201
Activación/desactivación.....	4-205
Advertencia sonora de limitador de velocidad.....	4-203
Ajuste del sistema.....	4-206
Cancelación temporaria del sistema.....	4-207
Exhibición de limitador de velocidad ajustable.....	4-202
Indicación de ajuste de limitador de velocidad ajustable (verde).....	4-203
Indicación principal de limitador de velocidad ajustable (blanco).....	4-203
Limpiador	
Cambio de las hojas del limpiador de luneta trasera (Wagon).....	6-35
Cambio de las hojas del limpiaparabrisas.....	6-33
Limpiador de luneta trasera.....	4-95
Limpiaparabrisas.....	4-91
Llave avanzada	
Rango de funcionamiento.....	3-10
Sistema de entrada sin llave avanzada.....	3-9
Llaves.....	3-2
Función de suspensión de llave.....	3-8
Transmisor.....	3-4
Lubricación de la carrocería.....	6-32
Lubricantes recomendados.....	9-7
Luces alejándose de casa.....	4-84

## Indice

Luces de cortesía.....	5-157
Luces en el techo.....	5-157
Luces interiores.....	5-157
Luces de cortesía.....	5-157
Luces en el techo.....	5-157
Luces para lectura de mapas.....	5-157
Luz del compartimiento para equipajes.....	5-157
Luz del maletero.....	5-157
Luces llegando a casa.....	4-84
Luces para lectura de mapas.....	5-157
Luneta trasera	
Desempañador de luneta trasera....	4-96
Luz del compartimiento para equipajes.....	5-157
Luz del maletero.....	5-157
Líquido	
Freno/embrague.....	6-30
Lavador.....	6-31
Líquidos	
Clasificación.....	9-7
<b>M</b>	
Mantenimiento	
Información.....	6-2
Programado.....	6-3
Mantenimiento del propietario	
Abriendo el capó.....	6-20
Cambio de la pila de la llave.....	6-40
Cerrando el capó.....	6-21
Precauciones del mantenimiento del propietario.....	6-18
Vista del compartimiento del motor.....	6-22
Medidor de temperatura de refrigerante del motor.....	4-30, 4-41
Medidores.....	4-26
Mensaje indicado en la exhibición.....	7-55
Mensaje indicado en la exhibición multinformación.....	7-54
Monitor de economía de combustible.....	4-116
Exhibición de consumo de combustible.....	4-117
Exhibición de efectividad.....	4-121
Exhibición de estado de control... ..	4-118
Exhibición de pantalla de finalización.....	4-121
Monitor de mantenimiento.....	6-16
Monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-145
Cancelación del funcionamiento del monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-151
Monitor retrovisor.....	4-252
Ajuste de calidad de imagen.....	4-265
Cambio a exhibición de monitor retrovisor.....	4-254
Funcionamiento del monitor retrovisor.....	4-258
Rango exhibible en la pantalla....	4-254
Ubicación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás.....	4-253
Variación entre las condiciones reales del camino y la imagen exhibida... ..	4-263
Viendo la pantalla.....	4-256
Monóxido de carbono.....	3-37
Motor	
Aceite.....	6-23
Arrancar.....	4-6
Desbloqueo del capó.....	6-20
Gases de escape.....	3-37
Refrigerante.....	6-28
Vista del compartimiento del motor.....	6-22

## Indice

### N

Neumático de repuesto.....	7-9
Neumático desinflado.....	7-4
Desmontando un neumático desinflado .....	7-20
Montaje del neumático de repuesto .....	7-22
Neumáticos .....	6-43
Cadenas para nieve.....	3-67
Cambio de una llanta.....	6-47
Cambio de un neumático.....	6-46
Especificaciones .....	9-12
Neumático de repuesto temporario .....	6-46
Neumático desinflado.....	7-4
Neumáticos para nieve .....	3-67
Presión de aire de los neumáticos... 6-43	
Rotación de neumáticos .....	6-45

### P

Parasoles .....	5-157
Período de rodaje .....	3-63
Problema	
Advertencia/indicadores y advertencias sonoras.....	7-36
Arranque de emergencia.....	7-28
Cuando no se pueda abrir la tapa del maletero/compuerta trasera .....	7-64
Estacionando en caso de emergencia .....	7-2
Neumático desinflado.....	7-4
Remolque de emergencia .....	7-32
Se descarga la batería .....	7-25
Sobrecalentamiento .....	7-30
Programa de mantenimiento .....	6-3

### R

Registro de su vehículo en el extranjero .....	8-2
Reloj .....	5-32
Remolque	
Gancho .....	7-34
Remolque de casas rodantes y trailers (Europa/Rusia/Turquía/Israel/Sudáfrica) .....	3-71
Remolque de emergencia	
Descripción del remolque .....	7-32
Ganchos de remolque.....	7-34
Reposacabezas .....	2-16

### S

Se descarga la batería.....	7-25
Arranque con cables puente .....	7-25
Seguridad de los niños	
Categorías de sistemas de seguridad para niños .....	2-31
Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos.....	2-37
Instalación de sistemas de seguridad para niños .....	2-40
Posición de instalación del sistema de seguridad para niños.....	2-31
Precauciones para la seguridad de los niños .....	2-26
Seguros para niños en las puertas traseras .....	3-22
Selección de marcha .....	4-122
Sensor de radar (Delantero) .....	4-234
Sensores de radar (Traseros) .....	4-237
Sensor ultrasónico (Trasero) .....	4-239
Señal de viraje de tres destellos .....	4-89
Señales de cambio de pista .....	4-89
Señales de viraje .....	4-89
Señales de viraje y de cambio de pista... 4-89	
Si la exhibición de conducción activa no funciona.....	7-66

## Indice

Si se enciende o destella una de las luces de advertencia .....	7-36
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) .....	4-108
Sistema antirrobo (Con sensor de intrusión) .....	3-56
Sistema antirrobo (Sin sensor de intrusión) .....	3-60
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) .....	4-138
Interruptor LDWS OFF .....	4-141
Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS) y sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) .....	4-186
Sistema de audio .....	5-15
Antena .....	5-15
Consejos de funcionamiento para el sistema de audio .....	5-15
Interruptor de control de audio .....	5-71
Modo AUX/USB .....	5-74
Unidad de audio [Tipo A/Tipo B (no pantalla táctil)] .....	5-29
Unidad de audio [Tipo C/Tipo D (pantalla táctil)] .....	5-45
Sistema de cinturones de seguridad	
Bloqueo de emergencia .....	2-21
Mujeres embarazadas .....	2-21
Precauciones de los cinturones de seguridad .....	2-19
Tipo de 3 puntos .....	2-22
Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-D 2.2) .....	3-36
Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) .....	3-35
Sistema de control de luces de carretera (HBC) .....	4-132
Indicador del sistema de control de luces de carretera (HBC) (verde) .....	4-134
Sistema de control de tracción (TCS) .....	4-109
Indicador TCS/DSC .....	4-110
Sistema de entrada iluminado .....	5-160
Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS) .....	4-131
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos .....	4-246
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) .....	4-152
Sistema de seguridad	
Sistema antirrobo (con sensor de intrusión) .....	3-56
Sistema antirrobo (sin sensor de intrusión) .....	3-60
Sistema inmovilizador .....	3-54
Sistema de seguridad sin llave .....	3-3
Sistema de seguridad sin llave avanzada .....	3-9
Sistema de sensor de estacionamiento .....	4-266
Funcionamiento del sistema de sensor de asistencia de estacionamiento .....	4-269
Rango de detección de sensores .....	4-268
Sistema de señales de parada de emergencia .....	4-105
Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) .....	4-159
Indicación en la exhibición .....	4-161
Sistema inmovilizador .....	3-54
Sistemas de bolsa de aire .....	2-45
Sobrecalentamiento .....	7-30
Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) .....	4-213
Advertencia de choque .....	4-216
Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja) .....	4-216
Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) .....	4-217
Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) .....	4-218
Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) .....	4-223

## Índice

---

Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).....	4-208
Advertencia de choque.....	4-211
Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja).....	4-211
Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).....	4-212
Soporte de freno inteligente (SBS) ...	4-225
Advertencia de choque.....	4-227
Indicador de soporte de freno inteligente (SBS) (roja).....	4-227
Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS).....	4-227
Soporte para bebidas.....	5-162
Soporte para botella.....	5-163
Sustitución	
Bombillas.....	6-48
Fusible.....	6-68
Limpiador.....	6-33
Neumáticos.....	6-46
Pila de la llave.....	6-40
Rueda.....	6-47

## T

Tacómetro.....	4-29
Tapa del maletero.....	3-22
Compartimiento para equipajes.....	3-26
Cuando no se pueda abrir la tapa del maletero/compuerta trasera.....	7-64
Techo solar.....	3-51
Teléfonos celulares.....	8-4
Transmisión automática.....	4-65
Cambio adaptable activo (AAS) ...	4-69
Consejos para conducir.....	4-78
Controles de la transmisión automática.....	4-65
Modo de cambios manual.....	4-70
Modo directo.....	4-77
Posiciones de la transmisión.....	4-67
Sistema de bloqueo del cambio.....	4-66
Transmisor.....	3-4

## V

Velocímetro.....	4-28
Visera trasera.....	5-168
Volante.....	3-40
Bocina.....	4-98

## Z

Zumbador de advertencia de dirección hidráulica.....	7-61
--	------